

Programmes automatiques / Automatic programs / Automatischen Programme / Automatische programmas



Gâteaux à partager
Cakes to share
Schnittkuchen
Gebak om te delen



Gâteaux individuels
Individual cakes
Individuelle Kuchen
Individueel gebak





Cœurs coulants
Lava cakes
Lavakuchen
Cakes met zachte vulling



Meringues
Meringues
Müsliriegel/Baiser
Meringues

Fonte du chocolat / Chocolate melting / Schmelzen von Schokolade Chocolade smelten

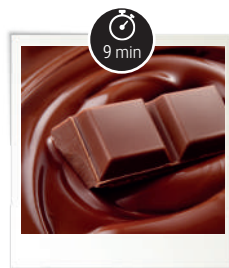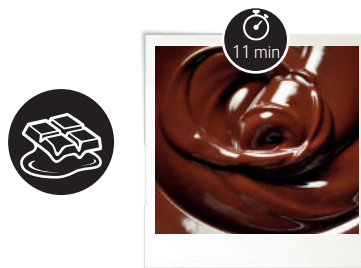

Pour plus d'idées / For more ideas / Für mehr Ideen / Voor meer ideeën

Téléchargez l'application CAKE FACTORY / Download the CAKE FACTORY App / Laden Sie die CAKE FACTORY App herunter / Download de app CAKE FACTORY



Compatible avec les Moules TEFAL Proflex et TEFAL Crispy Bake comportant le logo pour davantage de recettes

Compatible with TEFAL Proflex and TEFAL Crispy Bake moulds including the logo for more recipes

Kompatibel mit den TEFAL Proflex und TEFAL Crispy Bake Formen mit dem Logo für noch mehr Rezepte

Geschikt voor de Tefal Proflex en Tefal Crispy Bake vormen die van het - logo zijn voorzien voor meer recepten

Crispy Bake



- Moule à 10 cannelés / 10 cannelés mould / 10er muffin form / 10 gecanneleerde vormpjes bakvorm
- Moule à 12 mini muffins / 12 mini muffins mould / 12 mini muffins / 12 mini muffins
- Moule à 12 mini tartelettes / 12 mini tartlets mould / 12 mini törtchen / 12 mini taartjes
- Moule à 18 mini cannelés / 18 mini cannelés mould / 18 mini-canneles / 18 mini gecanneleerde vormpjes
- Moule à 21 mini lingots / 21 mini bars mould / 21 mini-tafeln / 21 mini staafjes bakvorm
- Moule à 8 madeleines / 8 madeleines mould / 8 madeleins / 8 madeleines bakvorm




Proflex®

210011861 - Réalisation : Espace Graphique.

Tefal®

INNOVATION

Cake Factory




Guide de démarrage rapide - Quick Start Guide
Kurzanleitung - Snelstartgids

Utilisation de programmes automatiques / Using the automatic programs / Benutzung der automatischen Programme Automatische programma's gebruiken


Utilisation du programme manuel / Using the manual program Benutzung des manuellen Programms / Handmatig programma gebruiken

1 Choix du moule / Choice of mould / Formen-Auswahl / Vorm kiezen


Moule silicone TEFAL PROflex® / TEFAL PROflex® silicone mould
TEFAL PROflex® Silikonform / Siliconen TEFAL PROflex® vorm

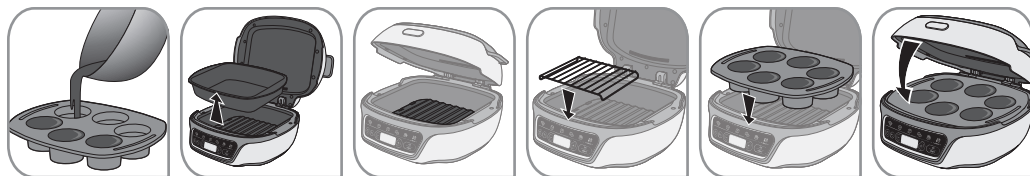

Moule aluminium anti-adhésif / Non-stick aluminium bowl
Antihaft-Aluminiumform / Aluminium vorm met anti-aanbaklaag

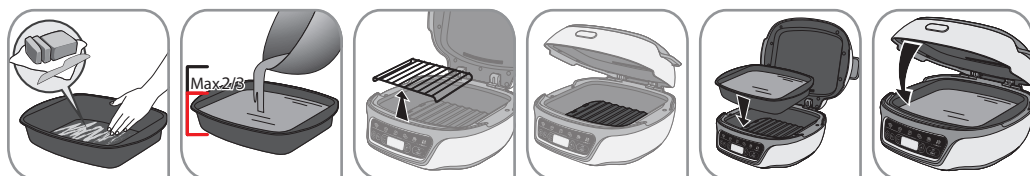

Fonte du chocolat / Chocolate melting / Schmelzen von Schokolade
Chocolade smelten

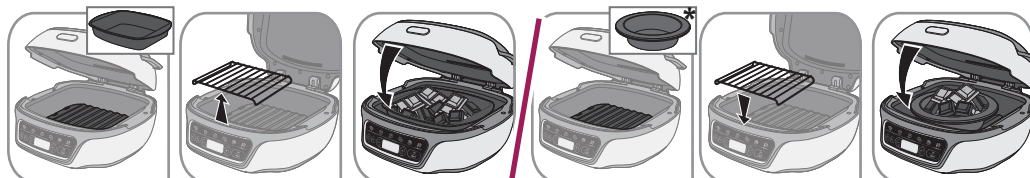


*Si inclus dans le Cake Factory
If included with the Cake Factory

2 Sélectionner un programme de cuisson automatique Selecting an automatic cooking program Ein automatisches Backprogramm auswählen Een automatisch bakprogramma selecteren




En cas d'erreur, appuyer sur le bouton retour
In the event of an error, press the back button
Falls ein Fehler auftritt, die Zurück-Taste drücken.
Als een fout wordt gemaakt, druk op de knop Terug

3 Configuration du temps de cuisson / Configuring cooking time Einstellen der Backzeit / De baktijd instellen

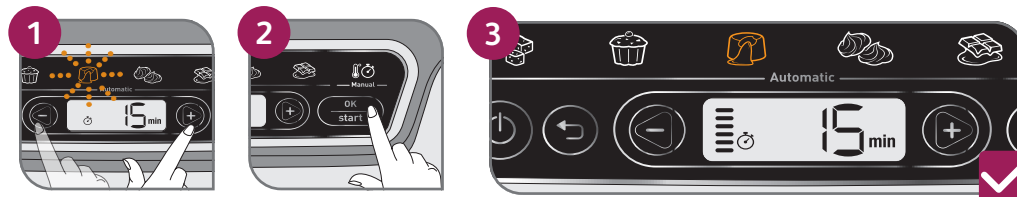

4 Attendre la fin du programme / Wait until the program ends Warten, bis das Programm zu Ende ist / Wacht totdat het programma is beëindigd

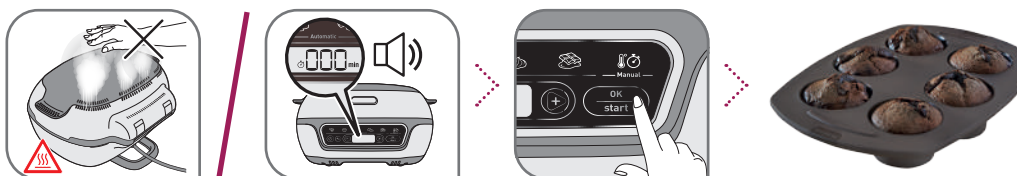

Si vous voulez démarrer une deuxième fournée / If you want to start a second batch / Wenn Sie eine zweite Portion zubereiten wollen / Als u een tweede baksel wilt starten

Avec le même programme
With the same program
Mit dem gleichen Programm
Met hetzelfde programma



Continuez à partir de l'étape 3
Continue from step 3
Ab Schritt 3 fortfahren
Ga verder vanaf stap 3

Avec un autre programme
With another program
Mit einem anderen Programm
Met een ander programma




Continuez à partir de l'étape 1
Continue from step 1
Ab Schritt 1 fortfahren
Ga verder vanaf stap 1




1 Sélectionner le programme manuel / Selecting the manual program / Das manuelle Programm auswählen / Handmatig programma selecteren



2 Choisir la température / Choose temperature / Temperatur auswählen / Kies de temperatuur

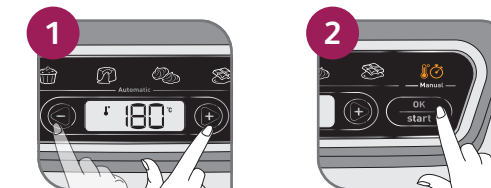

3 Choisir le temps de cuisson / Choose cooking time / Backzeit auswählen / Kies de baktijd

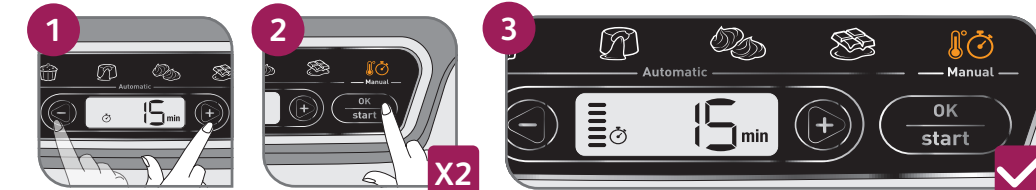

4 Attendre la fin du programme / Wait until the program ends Warten, bis das Programm zu Ende ist / Wacht totdat het programma is beëindigd

