

6 programmes automatiques dédiés
6 speciale automatische programma's



Burger
Burger

Volaille
Gevogelte

Croque/Panini
Croque/Panini

Saucisse
Worst

Viande rouge
Rood vlees

Poisson
Vis



Tefal®

OptiGrill™



INNOVATION



MESURE DE
L'ÉPAISSEUR
METEN VAN
DE DIKTE



INDICATEUR DU
NIVEAU DE CUISSON
INDICATOR
GAARHEID



www.tefal.com

REF. NC00118966

Guide de mise en marche
Startgids

1. POUR COMMENCER AAN DE SLAG



INSÉRER
PLAATSEN



BRANCHER
AANSLUITEN

2. PROGRESSION DU VOYANT KLEUREN VAN HET CONTROLELAMPJE


1 PRÉCHAUFFAGE VOORVERWARMEN




PRÉCHAUFFAGE
VOORVERWARMEN

PRÊT À CUIRE
KLAAR OM TE BAKKEN

2 DÉBUT DE CUISSON OU CUISSON BLEUE START BAKPROCES OF BLEU

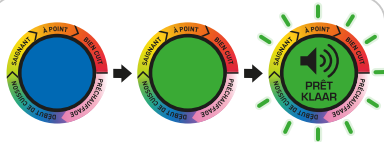

3 CUISSON BAKKEN

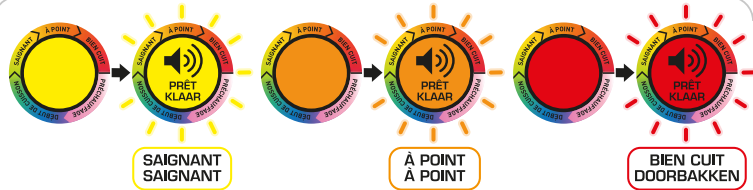

SAIGNANT

À POINT

BIEN CUIT
DOORBAKKEN

30 min

MAINTIEN AU CHAUD WARM HOUDEN



MODE MANUEL
MANUELLER MODUS



JOINDRE LE SERVICE
CONSOMMATEURS
NEEM CONTACT OP MET
DE KLANTENDIENST

3. CHOISIR LE MODE DE CUISSON KIES DE BEREIDINGSWIJZE

CHOISIR
KIEZEN



OPTIONS
OPTIES



Aliments surgelés
Diepgevroren voeding



Mode manuel : température fixe
Manuele werking: ingestelde temperatuur

4. PRÉCHAUFFAGE VOORVERWARMEN



ATTENDRE
WACHT

Attendez environ 5 min
Wacht ongeveer 5 minuten



BEEP = PRÊT
BEEP = KLAAR

5. CUISSON BAKKEN



OUVRIER
OPENEN



METTRE LES ALIMENTS
DE VOEDINGSMIDDELEN PLAATSEN



ABAISSER
SLUITEN



DÉBUT DE CUISSON
BEGINT TE BAKKEN



MESURE DE
L'ÉPAISSEUR
METEN VAN DE DIKTE



SAIGNANT



À POINT



BIEN CUIT
DOORBAKKEN



ABAISSER
SLUITEN

PRÊT À MANGER
KLAAR OM TE ETEN

ENLEVER LES ALIMENTS LORSQU'ILS SONT AU NIVEAU DE CUISSON SOUHAITÉ
NEEM DE VOEDINGSMIDDELEN WEG ALS DE GEWENSTE GAARTIJD IS BEREIKT

POUR UNE 2ÈME CUISSON D'ALIMENTS, FERMER LE GRILL ET COMMENCER À PARTIR DE LA SECTION 3
OM DE VOEDINGSMIDDELEN EEN 2DE KEER TE BAKKEN, SLUIT U DE GRILL EN BEGINT U BIJ STAP 3

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN REINIGING EN ONDERHOUD




ARRÊTER
UIT



DÉBRANCHER
UITTREKKEN



ATTENDRE
WACHT



RETIRER
WEGNEMEN



LAVER
AFWASSEN

