

EN



ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
Leave it at a local civic waste collection point.
Never throw used batteries into the dustbin: consider them as chemical residue.
Take them to a recognised collection point.

KO



환경 보호

이 제품은 재활용이 가능한 부속품들을 포함하고 있습니다.
보호를 위해 분리 수거해주시시오.
사용된 배터리를 쓰레기통에 버리지 마십시오: 화학 폐기물로 처리하십시오.
지정된 장소에 버리십시오.

Tefal®




PREMISS

Instruction manual
사용 설명서


www.tefal.com

1820004035

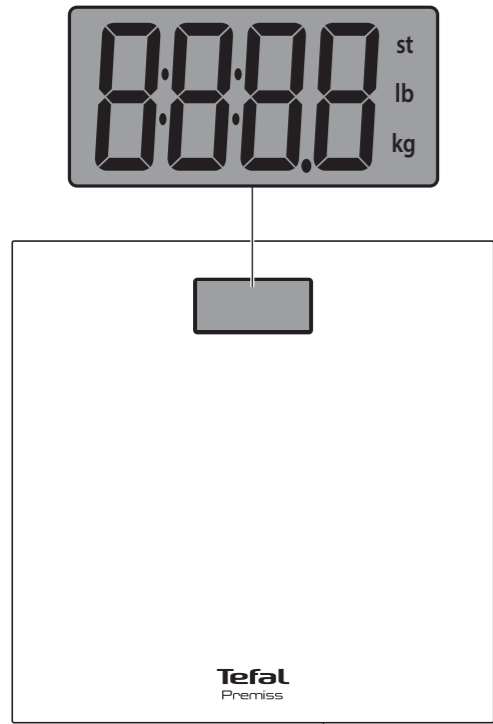


1ST USE
처음 사용 시

1 USE / 사용

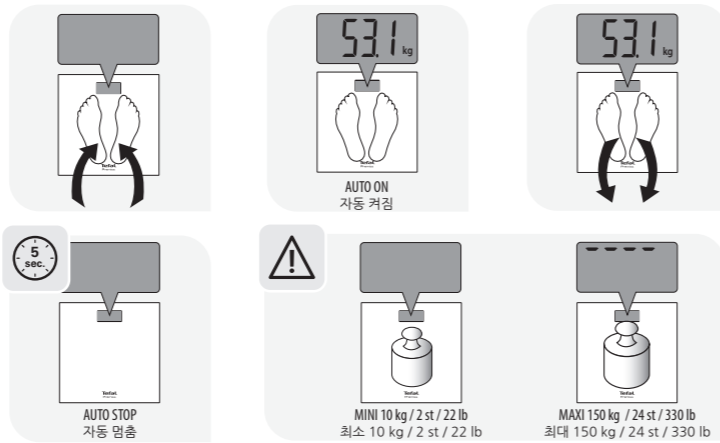


2 UNITS / 단위 (kg > lb > st.lb)

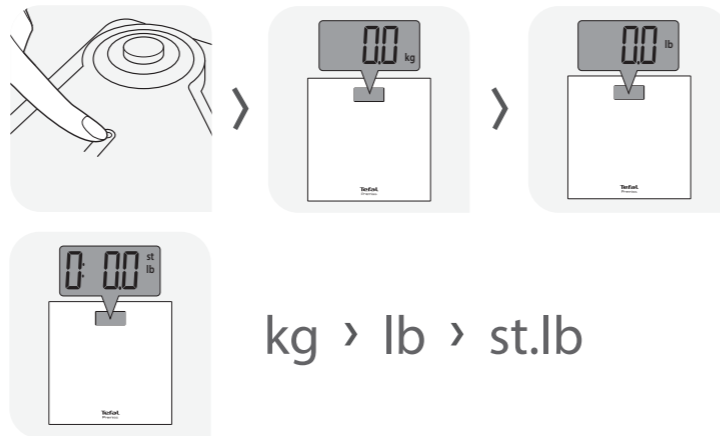


kg > lb > st.lb

3 INSTRUCTIONS / 사용상의 주의

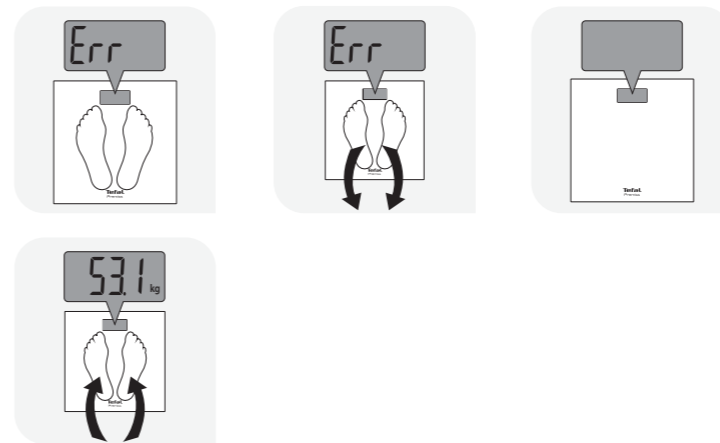

4 BATTERY / 배터리

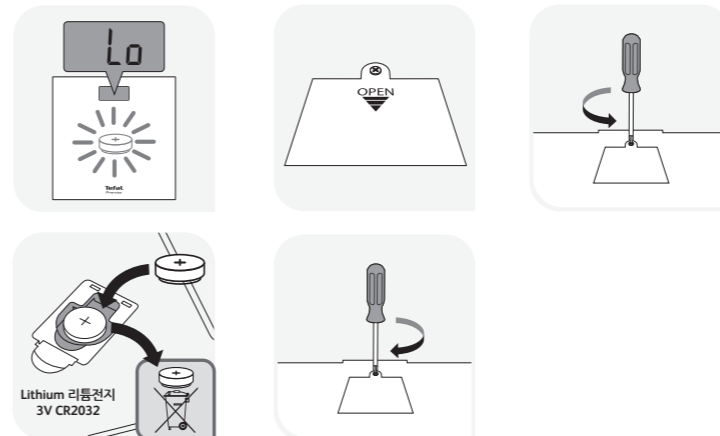

5 FORBIDDEN / 금지 사항

