GB Read the instructions before using the clippers so as to avoid any danger due to incorrect use.

1. DESCRIPTION OF THE CLIPPERS AND ACCESSORIES

A. Removable cutting guide:
- Guide 1 (13 positions): from 3 to 15 mm
- Guide 2 (13 positions): from 18 to 30 mm
- Guide 3 (13 positions): from 33 to 45 mm
B. Stainless steel blades
C. Ceramic blades
D. Motorised cutting head
E. Cutting length display window
F. Cutting length indicator
G. Side locking buttons for cutting guides
H. Cutting length adjustable slide
I. On/Off switch (0-1)
J. Battery charge indicator
K. Mains adapter
L. Cleaning brush
M. Shaver head
N. Shaver head multi-length cutting guide
O. Multi-length cursor (5 positions)

2. SAFETY INSTRUCTIONS
• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental…).
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
• Caution : Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers…
• When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- if you leave the room, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE: Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

3. PREPARATION FOR USE
You have purchased a rechargeable appliance, which can be used plugged into the mains or in cordless mode.
A - Use in mains mode:
• Switch off the appliance: move the On/Off button (I) to the "0" position (Fig. 1)
• Plug the connector into the appliance (Fig. 2) and the adapter into the mains socket (Fig. 3)
• Switch the appliance on: "1" position (I) (Fig. 4)

B - Use in cordless mode:
The appliance operates using 2 batteries

To optimise the life of the batteries
• Before using for the first time, charge the appliance using the adapter for 14 hours. When using for the first time, it is preferable to allow the batteries to discharge completely before recharging them, in order to maximise their autonomy.
When the battery charging indicator (J) is lit, your appliance is charging.
• After unplugging the transformer, the autonomy is around 60 minutes.
Warning! To avoid alteration of the batteries:
• Do not recharge for more than 20 hours.
• Do not recharge the batteries too soon: only recharge them when the power of the appliance drops significantly or if the appliance has not been used for more than 6 months.

4. USE
• 3 multi-length cutting guides:
- Guide 1 (short): 13 positions from 3 to 15 mm
- Guide 2 (medium): 13 positions from 18 to 30 mm
- Guide 3 (long): 13 positions from 33 to 45 mm.

• Fitting the cutting guides:
- Your appliance is supplied with the cutting guide "1" fitted on the clippers (length from 3 to 15 mm). Each cutting guide has different cutting lengths, with a millimetric graduation (Fig. 5)
- The length of the cut can be read using the back lit screen (E) located on the cutting guide and the cutting length illuminated indicator (F) Fig.6.

• Changing the cutting guide:
- Remove the guide fitted by pressing the 2 side buttons (G) on the clippers, then pull the cutting guide (Fig. 7)
- To fit a new cutting guide, clip it onto the body of the appliance until you hear it CLICK into place.

AUTO RETRACT SYSTEM: motorised adjustment of the cutting length, to within a millimetre!
The cutting length can be adjusted only when it is switched off (ON/OFF switch in the "0" position), in order to make your clipping safe.
• Place the On/Off button (I) in the "0" position
• Adjust to the cutting length desired using the slide (H):
- to reduce the cutting length (shorter hair): move the slide (H) upwards (Fig. 8); the cutting length indicator (F) moves slowly upwards. To stop in the desired position, simply release the slide (H).
- to increase the cutting length (longer hair): move the slide (H) downwards (Fig. 9); the cutting length indicator (F) moves slowly downwards. To stop in the desired position, simply release the slide (H).
• Switch the appliance on, by moving the (I) button to position "1"
• Move the appliance in the opposite direction to that in which the hair grows (Fig. 10)
NB: If you wish to adjust the cutting length before finishing, you must switch off the appliance before changing the length each time.

B – BODY SHAVING:
You can use the shaving head (M) alone, or with a multi-length cutting guide (N) in order to select the length of cut desired.
The shaving head must not be used on the face.

Fitting the shaving head:
• Remove the cutting guide (A) by pressing the 2 side buttons (G) of the clippers, then pull the cutting guide (Fig. 7)
• Remove the cutting head by tilting it slightly backwards (Fig. 13)
• Fit the shaving head (M) onto the appliance until it clicks into place (Fig. 16)
• Switch the appliance on and bring the shaving head into contact with the skin.
• Move the shaver in the opposite direction to that in which the hairs grow, on the skin or dry hair for better results (Fig. 17)

Fitting the multi length guide (N) onto the shaving head:
• There are 5 possible lengths with the guide (N) from 4mm to 8mm.
• Fit the guide (N) onto the shaving head (M) (Fig. 18-19)
• Select the length of cut by moving the multi-length cursor (O) (Fig 20)

5. CLEANING AND MAINTENANCE
• The blades are self-lubricating, there is no need to lubricate them.
• The clippers require very little maintenance. You can clean them with a damp cloth.

Cleaning the cutting head (clippers)
• Place the ON/OFF switch in the stop position (0)
• Remove the cutting guide
• Remove any hairs with the brush (Fig. 11-12)

Washing the cutting head (clippers)
• Place ON/OFF switch in the stop position (0)
• Remove the cutting guide
• Take the cutting head off by tilting it slightly backwards (Fig. 13)
• You can then place the cutting head under cold running water for 5 to 10 seconds (Fig. 14)
• Shake the cutting head vigorously then leave it to dry before using it again.
• Warning, the cutting head must be clipped correctly onto the appliance when it is fitted (Fig. 15)

Washing the shaving head
• Place the ON/OFF switch in the Off position (0)
• Remove the shaving head (Fig. 21)
• You can then place the shaving head under cold running water for 5 to 10 seconds
• Shake the head vigorously then leave it to dry before using it again.
• Warning, the shaving head must be clipped correctly onto the appliance when it is fitted.

6. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST !
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
➲ Leave it at a local civic waste collection point.
To remove the batteries: Place a flat screwdriver under the cover to unclip it, remove the 2 screws, take out the batteries and cut the conducting wires.

7. TROUBLESHOOTING
• The clippers will not operate (in cordless mode): have you charged the batteries?
• The cutting head will not move when I press the slide!:
- Have you charged the batteries?
- Is the ON/OFF button in the off position (0)?

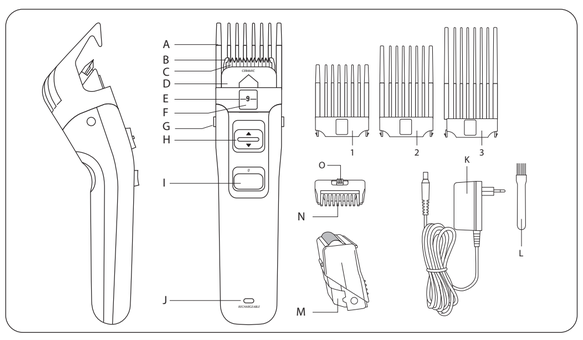

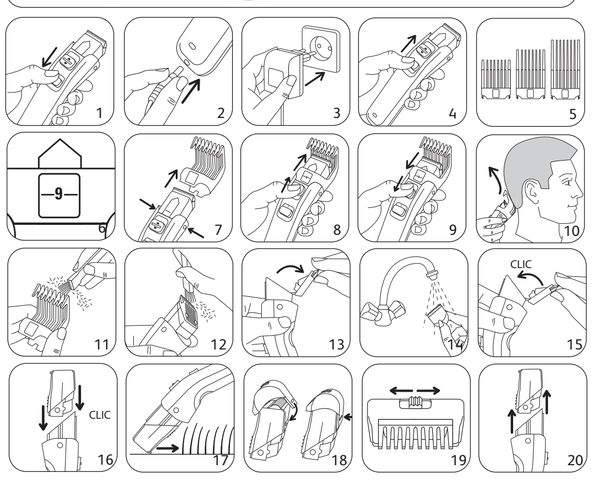

Rowenta STRUCTURE

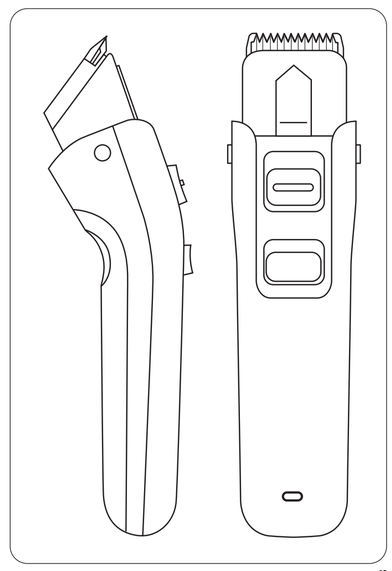

www.rowenta.fr

1800113652/04-08

F Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.

1. DESCRIPTION DE LA TONDEUSE ET SES ACCESSOIRES

A. Guide de coupe amovible :
- Guide 1 (13 positions) : de 3 à 15 mm
- Guide 2 (13 positions) : de 18 à 30 mm
- Guide 3 (13 positions) : de 33 à 45 mm
B. Lame en acier inoxydable
C. Lame en céramique
D. Tête de coupe motorisée
E. Fenêtre de lecture des hauteurs de coupe
F. Témoin d'indication de la hauteur de coupe
G. Boutons latéraux de déverrouillage des guides de coupe
H. Curseur de réglage de la hauteur de coupe
I. Bouton de mise en marche/arrêt (0-1)
J. Témoin de charge des accumulateurs
K. Adaptateur secteur
L. Brossette de nettoyage
M. Tête de rasage
N. Guide de coupe multi-longueur pour tête de rasage
O. Curseur multi-longueurs (5 positions)

2. CONSEILS DE SECURITE
• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
• L'installation de l'appareil, et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
• MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté;
• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage
- Ne pas tenir avec les mains humides
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C

GARANTIE :
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.
Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.
La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte

3. MISE EN SERVICE
Vous avez choisi un appareil rechargeable, vous pouvez l'utiliser sur secteur ou en mode autonome (sans fil).

A - Utilisation en mode secteur :
• Arrêtez l'appareil : bouton Marche/Arrêt (I) sur position "0" (Fig.1)
• Branchez le connecteur dans l'appareil (Fig.2) et l'adaptateur sur le secteur (Fig.3)
• Mettez en route l'appareil : position "1" (I) (Fig.4).

B - Utilisation en mode autonome (sans fil) :
L'appareil fonctionne avec 2 accumulateurs.
Pour optimiser la durée de vie des accumulateurs
• Avant la première mise en service, chargez l'appareil à l'aide de l'adaptateur pendant 14 heures. Lors des premières utilisations, il est préférable de décharger complètement vos batteries avant de les recharger, afin de garantir un maximum d'autonomie.
- Lorsque le voyant de recharge des accumulateurs (J) s'allume, votre appareil est en charge.
• Après avoir débranché le transformateur, l'autonomie est d'environ 60 minutes.
Attention ! pour éviter l'altération des accumulateurs :
• Ne jamais dépasser plus de 20h de charge.
• Ne pas charger les accumulateurs trop prématurément : ne les charger que lorsque la puissance de l'appareil baisse nettement ou si l'appareil n'a pas été utilisé plus de 6 mois.

4. UTILISATION TONDEUSE :
• 3 guides de coupe multi-longueurs :
- Guide 1 (petit) : 13 positions de 3 à 15 mm
- Guide 2 (moyen) : 13 positions de 18 à 30 mm
- Guide 3 (grand) : 13 positions de 33 à 45 mm.

• Mise en place des guides de coupe :
Votre appareil est livré avec le guide de coupe "1" placé sur la tondeuse (longueur de 3 à 15 mm). Chaque guide de coupe affiche des hauteurs de coupe différentes, par graduation millimétrique (Fig. 5)
- La lecture de la hauteur de coupe s'effectue à l'aide de l'écran rétro-éclairé (E) situées sur le guide de coupe et du témoin lumineux d'indication de la hauteur de coupe (F) Fig.6.

• Pour changer de guide de coupe :
- Otez le guide en place en appuyant sur les 2 boutons latéraux (G) de la tondeuse, puis en tirant le guide de coupe (Fig.7)
- Pour placer un nouveau guide de coupe, emboîtez-le sur le corps de l'appareil jusqu'au CLIC !

AUTO RETRACT SYSTEM : réglage motorisé de la hauteur de coupe, au millimètre près !
L'ajustement de la hauteur de coupe est possible uniquement hors tension (interrupteur marche/arrêt sur "0"), afin de sécuriser votre séance de coupe.
• Placez le bouton marche/arrêt (I) sur la position "0"
• Réglez la hauteur de coupe choisie à l'aide du curseur (H) :
- pour réduire la hauteur de coupe (cheveux plus courts) : poussez le curseur (H) vers le haut (Fig. 8) ; le témoin d'indication (F) se déplace lentement vers le haut. Pour fixer la position choisie, lâcher simplement le curseur (H).
- pour augmenter la hauteur de coupe (cheveux plus longs) : poussez le curseur (H) vers le bas (Fig.9) ; le témoin d'indication (F) se déplace lentement vers le bas. Pour fixer la position choisie, lâcher simplement le curseur (H).
• Mettez l'appareil en marche, en plaçant le bouton (I) sur la position "1"
• Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des cheveux (Fig.10)
NB : si vous souhaitez ajuster la hauteur de coupe durant la séance, il convient d'arrêtez l'appareil avant chaque changement de niveau.

RASAGE CORPS :
Vous pouvez utiliser la tête de rasage (M) seule, ou avec un guide multi-longueurs (N) afin de choisir la hauteur de coupe qui vous convient. La tête de rasage ne doit pas être utilisée sur le visage.
• Mise en place de la tête de rasage :
- Otez le guide de coupe (A) en place en appuyant sur les 2 boutons latéraux (G) de la tondeuse, puis en tirant le guide de coupe (Fig.7)
- Otez la tête de coupe en la basculant délicatement vers l'arrière (Fig.13)
- Emboîtez la tête de rasage (M) sur l'appareil jusqu'au CLIC ! (Fig.16)
- Mettez l'appareil en marche, et placez la tête de rasage sur la peau.
- Déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils, sur une peau ou des poils secs pour de meilleurs résultats (Fig.17)
• Mise en place du guide multi-longueurs (N) sur la tête de rasage :
- 5 choix de longueurs possibles avec le guide (N) s'échelonnant de 4 mm à 8 mm.
- Emboîtez le guide (N) sur la tête de rasage (M) (Fig. 18)
- Sélectionnez la hauteur de coupe en déplaçant le curseur multi-longueurs (O) (Fig. 19)

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Lames auto-lubrifiantes : inutile de les lubrifier.
• La tondeuse nécessite très peu d'entretien. Vous pouvez la nettoyer avec un chiffon légèrement humide.

• Nettoyage de la tête de coupe (tondeuse)
- Placez l'interrupteur marche/arrêt en position arrêt (0)
- Retirez le guide de coupe
- Otez les poils à l'aide de la brossette (Fig.11-12)

• Lavage de la tête de coupe (tondeuse)
- Placez l'interrupteur marche/arrêt en position arrêt (0)
- Retirez le guide de coupe
- Dégagez la tête de coupe en la basculant délicatement vers l'arrière (Fig.13)
- Vous pouvez ensuite passer la tête de coupe sous un filet d'eau froide pendant 5 à 10 secondes (Fig.14)
- Secouez vivement la tête de coupe puis la laisser sécher à l'air libre avant une prochaine utilisation.
- Attention, bien enclencher la tête de coupe sur l'appareil lors de sa remise en place (Fig.15)

• Lavage de la tête de rasage
- Placez l'interrupteur marche/arrêt en position arrêt (0)
- Otez la tête de rasage (Fig. 20)
- Vous pouvez ensuite passer la tête de rasage sous un filet d'eau froide pendant 5 à 10 secondes
- Secouez vivement la tête de rasage puis la laisser sécher à l'air libre avant une prochaine utilisation.
Attention, bien enclencher la tête de rasage sur l'appareil lors de sa remise en place.

6. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
➲ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.
Pour le retrait des accus, passer un tournevis plat sous l'enjoliveur pour le dédiper, ôter les 2 vis, retirer les accus et couper les conducteurs

7. EN CAS DE PROBLEME
• La tondeuse ne se met pas en route (en mode autonome) : avez-vous rechargé les accumulateurs ?
• La tête de coupe ne se déplace pas lorsque j'appuie sur le curseur ! :
- Avez-vous rechargé les accumulateurs ?
- Le bouton de marche/arrêt est-il bien sur la position arrêt (0) ?

D Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Geräts durch und vermeiden Sie alle sich aus unsachgemäßer Benutzung des Geräts ergebenden Gefahren.

1. BESCHREIBUNG DES HAARSCHNEIDERS UND DER ZUBEHÖRTEILE

A. Abnehmbare Scherkämme
- Scherkamm 1 (13 Einstellungen): 3 bis 15 mm
- Scherkamm 2 (13 Einstellungen): 18 bis 30 mm
- Scherkamm 3 (13 Einstellungen): 33 bis 45 mm
B. Schneidmesser aus rostfreiem Stahl
C. Keramikmesser
D. Motorisierter Scherkopf
E. Schnittlängeneinteilung in mm
F. Schnitt längenanzeige
G. Knöpfezum Entriegeln der Scherkämme
H. Einstelltaste für die Schnittlänge
I. Ein/Aus-Schalter (0-1)
J. Ladeanzeige der Akkus
K. Adapter
L. Reinigungsbürste
M. Haartrimmer für gesamte Körperbehaarung
N. Auf verschiedene Längen einstellbarer Scherkamm für den Haartrimmer
O. Schieberegler zum Einstellen der Schnittlänge (5 Positionen)

2. SICHERHEITSHINWEISE
• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen technischen und Bestimmungen (elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannung, Umweltverträglichkeit...).
• Das Gerät muss ausgesteckt werden: vor allen Maßnahmen zur Reinigung und Instandhaltung, beim Auftreten von Betriebsstörungen, sobald Sie es nicht mehr benutzen und wenn Sie den Raum verlassen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist.
• Versichern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Elektroinstallation der Betriebsspannung Ihres Geräts entspricht. Bei falschem Anschluss können irreparable Schäden auftreten, für die keine Garantie übernommen wird.
• Wichtig: Tauchen Sie das Gerät und den Adapter nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie die Teile nicht unter fließendes Wasser (ausgenommen den abnehmbaren Scherkopf, der mit Wasser gereinigt werden kann).
• Der Haarschneider darf nicht mit nassen Händen oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern betrieben oder wieder aufgeladen werden.
• Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ohne Unterbrechung.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.
• Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine aggressiven Produkte oder Lösungsmittel.
• Benutzen Sie keine Verlängerungskabel.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Betriebsstörungen auftreten oder wenn das Gerät herungertgefallen ist (unsichtbare Schäden können ein Sicherheitsrisiko für Sie darstellen).
• Sobald sich der Haarschneider in Betrieb befindet, darf er weder mit den Wimpern, noch mit der Kleidung noch mit anderen Objekten in Berührung geraten, um das Risiko von Das Gerät darf nur in Verbindung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betriebenen werden. Netzteil nicht in Verbindung mit anderen Geräten oder zu anderen Zwecken benutzen.
Das Netzteil ist bei ausgeschaltetem Gerät aus der Steckdose zu ziehen bzw. die Anschlussleitung
Vom Gerät zu trennen.
Kabel nicht runterhängen lassen und nicht über scharfe Kanten ziehen oder legen.
• Batterien dürfen niemals wieder aufgeladen werden.
• Verwenden Sie keine Verlängerungskabel im Badezimmer.
• Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen Wenn Sie Ihr Gerät im Badezimmer verwenden, schalten Sie es nach jeder Verwendung aus (Stecker aus der Steckdose ziehen) denn die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
• Setzen Sie das Gerät nicht der Sonneneinstrahlung aus.
• Verletzungen oder Blockierung des Geräts auszuschließen.
• Wenn der Haarschneider von mehreren Personen benutzt wird, wird eine geeignete Reinigung des Schneidekopfes empfohlen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerät vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Seien Sie bei der ersten Benutzung des Haarschneiders besonders vorsichtig. Lassen Sie sich Zeit. Führen Sie langsame und kontrollierte Bewegungen aus.
• Benutzen Sie den Haarschneider nicht an Tieren.
• Das Gerät darf nicht benutzt werden:
- wenn die Haut Verletzungen aufweist,
- wenn Sie unter dermatologischen Erkrankungen wie Ekzemen, Krampfadern, Entzündungen der Haut, Leberflecken, Akne, Warzen, Muttermale usw. leiden.
• Da dieses Gerät nur mit Spezialwerkzeug geöffnet werden kann, dürfen, um jegliche Gefahr auszuschließen, Instandhaltungsmaßnahmen aller Art nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
• Die Ratschläge für Haarschnitte sind lediglich als Anregungen gedacht. Wenn das Ergebnis den Wünschen des Benutzers nicht entspricht, kann Rowenta nicht dafür haftbar gemacht werden.
• Lesen Sie im Falle einer Betriebsstörung das Kapitel „Im Problemfall" durch oder treten Sie mit unserem Kundendienst oder mit Ihrem Fachhändler in Kontakt.

3. INBETRIEBNAHME
Sie haben sich für ein wieder aufladbares Gerät entschieden, das an das Stromnetz angeschlossen oder schnurlos betrieben werden kann.
A - Betrieb am Stromnetz:
• Schalten Sie das Gerät aus: Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter (I) in Position „0" (Abb. 1)
• Verbinden Sie das Verbindungskabel mit dem Gerät (Abb. 2) und stecken Sie den Adapter in die Steckdose (Abb. 3)
• Position Schalten Sie das Gerät ein: „1" (I) (Abb. 4).
B - Schnurloser Betrieb:
Das Gerät wird schnurlos mit 2 Akkus betrieben.
Zur Verlängerung der Lebensdauer der Akkus
• Laden Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme 14 Stunden lang mit Hilfe des Adapters auf. Bei der ersten Inbetriebnahme sollten die Batterien vollständig geleert und anschließend wieder aufgeladen werden, um eine maximale Autonomie zu garantieren.
Wenn die Ladeanzeige der Akkus (J) aufleuchtet, wird das Gerät aufgeladen.
• Nach dem Abnehmen des Transformators beträgt die Autonomie des Geräts etwas 60 Minuten.
Achtung! Zur Vermeidung einer vorzeitigen Abnutzung der Akkus:
• Laden Sie die Akkus nie länger als 20 Stunden lang auf.
• Laden Sie die Akkus nicht zu früh wieder auf: sie dürfen erst wieder aufgeladen werden, wenn die Leistung des Geräts spürbar sinkt oder wenn das Gerät mehr als 6 Monate lang nicht benutzt wurde.

4. BENUTZUNG HAARSCHNEIDER
• 3 Scherkämme für alle Längen:
- Scherkamm 1 (klein): 13 Einstellungen von 3 bis 15 mm
- Scherkamm 2 (mittel): 13 Einstellungen von 18 bis 30 mm
- Scherkamm 3 (groß): 13 Einstellungen von 33 bis 45 mm.

• Aufstecken der Scherkämme:
- Das Gerät wird mit dem Scherkamm „1" auf dem Scherkopf geliefert (Länge 3 bis 15 mm). Die Scherkämme verfügen über verschiedene Schnittlängen, die in Millimetereinteilung angegeben sind (Abb. 5).
- Die Schnittlänge kann auf der Einteilung zum Ablesen der Schnittlänge (E), auf dem Scherkamm und auf der Schnittlängenanzeige (F) abgelesen werden (Abb. 6).

• Auswechseln des Scherkamms:
- Nehmen Sie den Scherkamm ab, indem Sie die beiden seitlich am Haarschneider angebrachten Knöpfe (G) drücken und den Scherkamm abziehen (Abb. 7)
- Stecken Sie den neuen Scherkamm auf das Gerät auf und lassen Sie ihn einrasten!

SELBSTEINZUGSSYSTEM:
Motorisierte, millimetergenaue Einstellung der Schnittlänge!
Die Schnittlänge kann aus Sicherheitsgründen nur eingestellt werden, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist (Ein/Aus-Schalter auf „0").
• Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter (I) auf die Position „0"
• Stellen Sie die gewünschte Schnittlänge an der Einstelltaste für die Schnittlänge (H) ein:
- Kürzere Schnittlängen (die Haare werden kürzer geschnitten): drücken Sie die Einstelltaste (H) nach oben (Abb. 8) und die Schnittlängenanzeige (F) geht langsam nach oben. Durch Loslassen der Einstelltaste (H) wird diese in der jeweiligen Position arretiert.
- Längere Schnittlängen (die Haare werden länger belassen): drücken Sie die Einstelltaste (H) nach unten (Abb. 9) und die Schnittlängenanzeige (F) geht langsam nach unten. Durch Loslassen der Einstelltaste (H) wird diese in der jeweiligen Position arretiert.
• Nehmen Sie das Gerät in Betrieb, indem Sie den Schalter (I) auf die Position „1" stellen.
• Führen Sie das Gerät entgegen der Wuchsrichtung der Haare über den Kopf (Abb. 10)
Bitte beachten: Wenn Sie die Schnittlänge während der Sitzung verändern wollen, muss das Gerät für jede neue Einstellung ausgeschaltet werden.

KÖRPERRASUR:
Zur Rasur kann der Haartrimmer (M) entweder allein oder zusammen mit dem verstellbaren Scherkamm (N) benutzt werden, mit dem sich die gewünschte Schnittlänge einstellen lässt. Der Haartrimmer darf nicht im Gesicht eingesetzt werden.

Einsetzen des Haartrimmers:
• Nehmen Sie den eingesetzten Scherkamm ab, indem Sie die beiden seitlich am Haarschneider angebrachten Knöpfe (G) drücken und den Scherkamm abziehen (Abb. 7).
• Legen Sie den Scherkopf frei, indem Sie ihn vorsichtig nach hinten klappen (Abb. 13)
• Stecken Sie den Haartrimmer (M) auf das Gerät auf und lassen Sie ihn einrasten! (Abb. 16)
• Setzen Sie das Gerät in Betrieb und setzen Sie den Haartrimmer auf die Haut.
• Führen Sie das Gerät entgegen der Wuchsrichtung der Haare über die Haut. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die Haut und die Haare trocken sein.

Einsetzen des verstellbaren Scherkammes (N) auf den Haartrimmer:
• Mit dem Scherkamm können 5 verschiedene Haarlängen zwischen 4mm und 8mm eingestellt werden.
• Stecken Sie den Scherkamm (N) auf den Haartrimmer (M) (Abb. 18-19)
• Stellen Sie am Schieberegler zum Einstellen der Länge (O) die gewünschte Schnittlänge ein (Abb. 20).

5. INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG
• Selbstschmierende Schneiden: sie brauchen nicht geschmiert zu werden.
• Der Haarschneider ist äußerst pflegeleicht. Es kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
Reinigung des Scherkopfs
• Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf Aus(0).
• Nehmen Sie den Scherkamm ab.
• Entfernen Sie die Haare mit der Bürste (Abb. 11-12).
Waschen des Scherkopfs
• Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf Aus(0)
• Nehmen Sie den Scherkamm ab.
• Legen Sie den Scherkopf frei, indem Sie ihn vorsichtig nach hinten klappen (Abb. 13)
• Halten Sie den Scherkopf anschließend 5 bis 10 Sekunden lang unter fließendes kaltes Wasser (Abb. 14).
• Schütteln Sie den Scherkopf kräftig und lassen Sie ihn vor der nächsten Benutzung an der freien Luft trocknen.
• Achtung, setzen Sie den Scherkopf wieder richtig auf dem Gerät ein (Abb. 15).
Waschen des Haartrimmers
• Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf Aus (0)
• Nehmen Sie den Haartrimmer ab (Abb. 21)
• Halten Sie den Haartrimmer anschließend 5 bis 10 Sekunden lang unter fließendes kaltes Wasser.
• Schütteln Sie den Haartrimmer kräftig und lassen Sie ihn vor der nächsten Benutzung an der freien Luft trocknen.
• Achtung, setzen Sie den Haartrimmer wieder richtig auf das Gerät.

6. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT !
Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
➲ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.
Entnahme der Akkus: Führen Sie einen flachen Schraubenzieher unter die Zierleiste ein, um das Gehäuse aufzustemmen, drehen Sie die beiden Schrauben auf, entnehmen Sie die Akkus und stecken Sie die Leitungen aus.

7. IM PROBLEMFALL
• Der Haarschneider geht nicht in Betrieb (im schnurlosen Betrieb):
Haben Sie die Akkus wieder aufgeladen?
• Der Scherkopf bewegt sich nicht, wenn ich auf den Schalter drücke!:
- Haben Sie die Akkus wieder aufgeladen?
- Steht der Ein/Aus-Schalter auch wirklich auf Aus (0)?

I Leggete le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e evitare ogni pericolo dovuto ad un utilizzo improprio.

1. DESCRIZIONE DEL TAGLIACAPELLI E DEI SUOI ACCESSORI

A. Guida di taglio rimovibile:
- Guida 1 (13 posizioni): da 3 a 15 mm
- Guida 2 (13 posizioni): da 18 a 30 mm
- Guida 3 (13 posizioni): da 33 a 45 mm
B. Lame d'acciaio inossidabile
C. Lame in ceramica
D. Testa di taglio motorizzata
E. Finestra di lettura delle altezze di taglio
F. Spia di indicazione dell'altezza di taglio
G. Pulsanti laterali di sblocco delle guide di taglio
H. Cursore di regolazione dell'altezza di taglio
I. Tasto on/off (0-1)
J. Spia di carica degli accumulatori
K. Adattatore corrente
L. Spazzolino di pulizia
M. Testina di rasatura
N. Guida di taglio multi-lunghezza per testina di rasatura
O. Cursore multi-lunghezze (5 posizioni)

2. CONSIGLI DI SICUREZZA
• Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e regolamentazioni applicabili (Direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente…)
• L'apparecchio deve essere scollegato: prima delle operazioni di pulizia e manutenzione, in caso d'anomalia di funzionamento, al termine di ogni utilizzo, se vi assentate, anche se solo per pochi istanti.
• Verificate che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio. Ogni errore di collegamento può causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.
• Importante: l'apparecchio e l'adattatore non devono essere immersi né essere passati sotto l'acqua (salvo per la testina del tagliacapelli rimovibile, lavabile in acqua)
• Non utilizzarlo con le mani umide
• Non utilizzare né ricaricare il tagliacapelli con le mani bagnate o vicino all'acqua contenuta in vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti...
• Questo apparecchio è riservato soltanto a uso domestico. Non utilizzare per più di 10 minuti senza interruzione.
• Non utilizzare con temperature inferiori a 0°C e superiori a 35°C
• Non pulire con prodotti corrosivi o abrasivi.
• Non utilizzare prolunghe elettriche.
• Non utilizzare mai l'apparecchio in caso di anomalie di funzionamento, né dopo una caduta (danni non visibili possono pregiudicare la vostra sicurezza).
• Quando il tagliacapelli è in funzione non deve entrare in contatto con le ciglia, gli abiti o qualsiasi altro oggetto, per evitare ogni rischio di ferita o di bloccaggio.
• Se il tagliacapelli è utilizzato da diverse persone, si raccomanda una pulizia appropriata della testina di taglio.
• Questo apparecchio non è previsto per l'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o di persone prive di esperienza o di conoscenza, tranne che possano beneficiare - tramite una persona responsabile della loro sicurezza - di una sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Fate attenzione quando utilizzate il tagliacapelli per la 1a volta. Non abbiate fretta, fate movimenti lenti e controllati.
• Non utilizzare il tagliacapelli sugli animali.
• Non utilizzare l'apparecchio:
- sulla pelle ferita.
- se soffrite di affezioni dermatologiche: eczema, varici, infiammazioni cutanee, nei, acne, verruche, "voglie", ecc.
• Questo apparecchio è smontabile usando attrezzi speciali, ogni operazione di riparazione deve essere effettuata dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da una persona con qualifica simile per evitare pericoli.
• I consigli di taglio sono dati a titolo indicativo e non impegnano la responsabilità di ROWENTA in caso di risultato non conforme ai desideri dell'utilizzatore.

• Per qualsiasi difetto di funzionamento, consultate il paragrafo «in caso di problema» o contattate il nostro servizio clienti o il vostro rivenditore.

3. PREPARAZIONE ALL'USO
Avete scelto un apparecchio ricaricabile che può essere utilizzato con corrente di rete o in modalità autonoma (senza cavo).

A - Utilizzo in modalità corrente di rete:
•Spegnete l'apparecchio: tasto On/Off (I) sulla posizione "0" (Fig.1)
•Collegate il connettore all'apparecchio (Fig.2) e l'adattatore all'alimentazione elettrica (Fig.3)
•Avviate l'apparecchio: posizione "1" (I), (Fig.4)

B -Utilizzo in modalità autonoma (senza cavo):
L'apparecchio funziona con 2 accumulatori

Per ottimizzare la durata di vita degli accumulatori
• Prima della prima messa in funzione, caricate l'apparecchio usando l'adattatore per 14 ore. In occasione dei primi utilizzi, è preferibile scaricare completamente le batterie prima di ricaricarle, per garantire la massima autonomia.
Quando la spia di ricarica degli accumulatori (J) si accende, l'apparecchio è in carica.
• Dopo avere scollegato il trasformatore, l'autonomia è di circa 60 min.
Attenzione! per evitare l'alterazione degli accumulatori:
• Non superare mai più di 20 ore di car

NL Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

1. OMSCHRIJVING VAN DE TONDEUSE EN ZIJN ACCESSOIRES
A. Afneembare geleider:
- Geleider 1 (13 standen): tussen 3 en 15 mm
- Geleider 2 (13 standen): tussen 18 en 30 mm
- Geleider 3 (13 standen): tussen 33 en 45 mm
B. Roestvrij stalen bladen
C. Keramische bladen
D. Gemotoriseerde scheerkop
E. Leesvenster scheerhoogte
F. Aanwijzer scheerhoogte
G. Zijknoppen voor het ontgrendelen van de geleiders
H. Cursor voor het instellen van de scheerhoogte
I. Aan-/uitknop (0-1)
J. Controlelampje opladen accu's
K. Netadapter
L. Reinigingsborsteltje
M. Scheerkop
N. Geleider voor meerdere lengtes voor de scheerkop
O. Cursor meerdere lengtes (5 standen)

2.VEILIGHEIDSADVIEZEN
• Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepassellijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning en Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu…)
• Het apparaat moet uitgeschakeld worden: voor het reinigen en onderhoud, in geval van storingen bij de werking, zodra u het apparaat niet meer gebruikt, wanneer u afwezig bent, al is dat maar enkele ogenblikken.
• Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan tot onherstelbare schade leiden die niet door de garantie gedekt wordt.
• Belangrijk: het apparaat en de adapter mogen niet ondergedompeld of onder de kraan gehouden worden (met uitzondering van de afneembare kop van de tondeuse, die met water gereinigd kan worden)
• Niet vasthouden met vochtige handen
• Nooit de tondeuse met natte handen of in de buurt van water in een badkuip, douche, wastafel of andere bak gebruiken of opladen…
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Niet langer dan 10 minuten zonder onderbreking gebruiken.
• Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 35°C
• Niet reinigen met corrosieve of schurende middelen.
• Geen verlengsnoer gebruiken.
• Nimmer het apparaat gebruiken in geval van functiestoringen of na een val (onzichtbare beschadigingen kunnen uw veiligheid in gevaar brengen).
• Wanneer de tondeuse ingeschakeld is, mag deze niet in contact komen met wimpers, kleding of andere voorwerpen, om het risico van verwondingen of blokkering tegen te gaan.
• Als de tondeuse door meerdere mensen gebruikt wordt, is het aan te bevelen de scheerkop goed schoon te houden.
• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
• Wees voorzichtig bij het eerste gebruik van de tondeuse. Neem uw tijd. Ga met langzame, gecontroleerde bewegingen te werk.
• Gebruik de tondeuse niet voor dieren.
• Gebruik het apparaat niet:
- op een huid met wondjes.
- indien u last heeft van huidaandoeningen: eczeem, spataders, huidontstekingen, moedervlekken, acné, wratjes, striae, enz.
• Dit apparaat kan met speciaal gereedschap gedemonteerd worden, serviceonderhoud dient door de fabrikant, zijn servicedienst of een persoon met gelijkwaardige vakbekwaamheid uitgevoerd worden, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
• De gegeven scheeradviezen worden alleen ter indicatie gegeven en ROWENTA kan niet aansprakelijk geacht worden indien het resultaat niet overeenkomt met de wensen van de gebruiker.
• Zie voor problemen met de werking de paragraaf " in geval van problemen " of neem contact op met onze klantendienst of uw detailhandelaar.

3. EERSTE GEBRUIK
U heeft voor een oplaadbaar apparaat gekozen dat u kunt aansluiten op het spanningsnet of autonoom (draadloos) kunt gebruiken.

A - Gebruik op het spanningsnet:
• Zet het apparaat uit: de Aan-/Uitknop (I) op stand "0" (Fig.1)
• Sluit de stekker aan op het apparaat (fig.2) en de adapter op het spanningsnet (fig.3)
• Zet het apparaat aan: stand "1" (I) (fig.4).

B - Autonoom (draadloos) gebruik:
Het apparaat werkt met 2 accu's

Voor een optimale levensduur van de accu's
• Laad voor het eerste gebruik het apparaat op met behulp van de netadapter gedurende 14 uur. De eerste paar keer dat u het apparaat gebruikt, verdient het de voorkeur de accu's volledig te ontladen, voordat u ze weer oplaadt, om een maximale autonomie te garanderen.
- Wanneer het controlelampje van de lading van de accu's (J) gaat branden, is het apparaat opgeladen.
• Na uitschakeling van de transformator bedraagt de autonomie ca. 60 minuten.
- Let op! Om beschadiging van de accu's te voorkomen:
- Deze nooit langer dan 20u laten opladen.
• De accu's niet te vroeg opladen: deze pas opladen wanneer het apparaat aanzienlijk minder kracht heeft of wanneer het apparaat langer dan 6 maanden niet gebruikt is.

4. GEBRUIK
• 3 geleiders voor diverse lengtes:
- Geleider 1 (klein): 13 standen van 3 tot 15 mm
- Geleider 2 (gemiddeld): 13 standen van 18 tot 30 mm
- Geleider 3 (groot): 13 standen van 33 tot 45 mm.

• Het plaatsen van de geleiders:
Het apparaat wordt geleverd met de geleider "1" op de tondeuse geplaatst (lengte van 3 tot 15 mm). Iedere geleider geeft de verschillende scheerhoogtes aan, met een graadverdeling in millimeters (fig. 5)
- De scheerhoogte wordt afgelezen met behulp van het scherm met retroverlichting (E) op de geleider en het controlelampje van de scheerhoogte (F) (fig.6).

• Het verwisselen van de geleider:
- Verwijder de geleider op het apparaat door op de 2 zijknoppen (G) van de tondeuse te drukken en vervolgens de geleider los te trekken (fig.7)
- Zet voor het plaatsen van een andere geleider deze op het apparaat en duw totdat u een KLIK hoort!

AUTO RETRACT SYSTEM:
gemotoriseerde afstelling van de scheerhoogte, op de millimeter nauwkeurig!
De scheerhoogte kan uitsluitend bijgesteld worden wanneer het apparaat spanningloos is (aan-/uitschakelaar op "0"), voor een veilige scheerbeurt.
• Zet de aan-/uitknop (I) op de stand "0"
• Stel de gekozen scheerhoogte af met behulp van de cursor (H):
- voor een kleinere scheerhoogte (korter haar): duw de cursor (H) naar boven (fig. 8); de aanwijzer (F) verplaatst zich langzaam naar boven. Voor het vastzetten van de gekozen stand hoeft u alleen maar de cursor los te laten (H).
- voor een grotere scheerhoogte (langer haar): duw de cursor (H) naar beneden (fig. 9); de aanwijzer (F) verplaatst zich langzaam naar beneden. Voor het vastzetten van de gekozen stand hoeft u alleen maar de cursor los te laten (H).
• Zet het apparaat aan door de knop (I) op de stand "1" te zetten
• Verplaats het apparaat tegen de haargroei en (fig.10)
NB: indien u de scheerhoogte tijdens het scheren wilt bijstellen, moet u het apparaat eerst uitschakelen, voordat u het niveau verandert.

SCHEREN VAN HET LICHAAM:
U kunt de scheerkop (M) alleen, of met een geleider voor meerdere lengtes (N) gebruiken, zodat u de gewenste scheerhoogte kunt kiezen.
De scheerkop mag niet voor het gezicht gebruikt worden.

Het plaatsen van de scheerkop:
• Verwijder de geleider (A) op het apparaat door op de 2 zijknoppen (G) van de tondeuse te drukken en vervolgens de geleider los te trekken (fig.7)
• Verwijder de scheerkop door hem voorzichtig naar achteren te klappen (fig.13)
• Plaats de scheerkop (M) op het apparaat en duw tot u een KLIK hoort! (fig.16)
• Zet het apparaat aan en plaats de scheerkop op de huid.
• Verplaats het apparaat tegen de haargroei in op een droge huid of op droog haar, voor het beste resultaat (fig.17)

Het plaatsen van de geleider voor meerdere lengtes (N) op de scheerkop:
• 5 verschillende haarlengtes mogelijk met de geleider (N), van 4 mm tot 8 mm.
• Plaats de geleider (N) op de scheerkop (M) (Fig.18-19)
• Selecteer de scheerhoogte door de cursor voor meerdere lengtes (O) te verplaatsen (fig. 20)

5. ONDERHOUD EN REINIGING
• Zelfsmerende bladen: deze hoeven niet gesmeerd te worden.
• De tondeuse vraagt weinig onderhoud. U kunt deze schoonmaken met een enigszins vochtige doek.

Het reinigen van de scheerkop
• Zet de aan/uit-schakelaar in de uitstand (0)
• Verwijder de geleider
• Verwijder de haartjes met behulp van het borsteltje (fig. 11-12)

Het schoonmaken van de scheerkop
• Zet de aan/uit-schakelaar in de uitstand (0)
• Verwijder de geleider
• Neem de scheerkop uit en klap deze voorzichtig naar achteren (fig.13)
• U kunt vervolgens de scheerkop gedurende 5 tot 10 seconden onder de koude waterkraan houden (fig. 14).
• Schud de scheerkop krachtig en laat hem daarna opdrogen, voordat u hem opnieuw gaat gebruiken.
• Let op, zet bij het terugplaatsen de scheerkop goed terug (fig. 15)

Reiniging van de scheerkop
• Zet de aan/uit-schakelaar in de uitstand (0)
• Verwijder de scheerkop (fig. 21)
• U kunt vervolgens de scheerkop gedurende 5 tot 10 seconden onder de koude waterkraan houden.
• Schud de scheerkop krachtig en laat hem daarna opdrogen, voordat u hem opnieuw gaat gebruiken.
• Let op, zet bij het terugplaatsen de scheerkop goed terug.

6. WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU !
① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
➲ Breng het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.
Voor het uitnemen van de accu's:
Steek een gewone schroevendraaier onder de sierkap om deze los te klikken, neem de twee schroeven uit, neem de accu's uit en sluit de polen af.

7. IN GEVAL VAN PROBLEMEN
• De tondeuse schakelt niet in (in de autonome stand): heeft u de accu's opgeladen?
• De scheerkop verplaatst zich niet, wanneer ik op de cursor druk! :
- Heeft u de accu's opgeladen?
- Staat de aan-/uitknop wel op de uitstand (0)?

S Läs noggrant igenom instruktionerna före den första användningen för att undvika all fara p.g.a. en felaktig användning.

1. BESKRIVNING AV HÅRKLIPPAREN OCH TILLBEHÖREN
A. Avtagbar distanskam:
- Distanskam 1 (13 lägen): 3 - 15 mm
- Distanskam 2 (13 lägen): 18 - 30 mm
- Distanskam 3 (13 lägen): 33 - 45 mm
B. Skärblad i rostfritt stål
C. Keramikbelagda skärblad
D. Motordrivet klipphuvud
E. Display av klipplängd
F. Indikering av klipplängd
G. Sidoknappar för upplåsning av distanskam
H. Knapp för inställning av klipplängd
I. Knapp start/stopp (0-1)
J. Kontrollampa laddning av batterier
K. Adapter nätspänning
L. Rengöringsborste
M. Rakhuvud
N. Distanskam för olika längder till rakhuvud
O. Knapp för olika längder (5 lägen)

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Apparatens säkerhet uppfyller gällande bestämmelser och standarder (lågspänningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljö…)
• Koppla ur apparaten: före rengöring och underhåll, vid funktionsstörning, så snart du inte använder den, om du går ifrån den, även om det bara är för ett ögonblick.
• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten. All felanslutning kan orsaka irreparabla skador och gör att garantin inte gäller.
• Viktigt: apparaten och adaptern skall inte doppas ner i vatten eller sköljas i vatten (förutom det avtagbara klipphuvudet som kan rengöras i vatten)
• Håll den inte med fuktiga händer
• Använd inte och ladda inte hårklipparen med våta händer eller i närheten av vatten i badkar, dusch, tvättställ eller andra kärl...
• Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Den skall inte användas i mer än 10 minuter utan avbrott.
• Använd inte vid en temperatur lägre än 0°C och högre än 35°C
• Rengör inte med skurmedel eller frätande medel.
• Använd inte en förlängningssladd.
• Använd aldrig apparaten om den fungerar onormalt eller om den fallit (osynliga skador kan medföra fara för din säkerhet).
• När apparaten är påslagen skall den inte komma i kontakt med ögonhår, kläder eller andra föremål, för att undvika all risk för skador eller driftstopp.
• Om hårklipparen används av flera personer rekommenderas en lämplig rengöring av klipphuvudet.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått anvisningar angående apparatens användning. Barn måste övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.
• Var försiktig när du använder hårklipparen för första gången. Ta tid på dig. Arbeta med långsamma och kontrollerade rörelser.
• Hårklipparen skall inte användas på djur.
• Använd inte apparaten:
- om huden är skadad.
- om du lider av hudproblem: eksem, åderbråck, hudinflammationer, leverfläckar, acne, vårtor, födelsemärken, etc.
• Apparaten kan tas isär med hjälp av specialverktyg, alla ingrepp och åtgärder skall utföras av tillverkaren, eller på tillverkarens serviceverkstad eller av behörig fackman för att undvika all fara.
• Klippråden ges upplysningsvis och ROWENTA ansvarar inte för en klippning som inte motsvarar användarens önskningar.
• För alla funktionsfel, se rubriken "om det uppstår problem" eller kontakta vårt serviceställe eller din återförsäljare.

3. KOMMA IGÅNG
Du har valt en laddningsbar apparat, du kan antingen använda den nätdriven eller laddad (sladdlös).

A - Nätdriven användning:
• Stäng av apparaten: knapp Start/Stopp (I) i läge "0" (Bild 1)
• Anslut kontakten i apparaten (Bild 2) och adaptern till elnätet (Bild 3)
• Starta apparaten: läge"1" (I) (Bild 4)

B - Användning med laddare (sladdlös):
Apparaten fungerar med 2 laddningsbara batterier

För optimal livslängd av de laddningsbara batterierna
• Före den första användningen, ladda apparaten med hjälp av adaptern i 14 timmar. Vid de första användningstillfällena, är det lämpligt att ladda ur batterierna fullständigt innan de på nytt laddas, för att garantera en maximal drifttid.
När kontrollampan för laddning av batterierna (D) tänds, laddas apparaten.
• Efter att ha kopplat ur adaptern har apparaten en drifttid på ca 60 minuter.
Observera! För att undvika att laddningen försämras:
• Ladda aldrig längre än 20 timmar.
• Ladda inte batterierna för tidigt: ladda endast när apparatens effekt är starkt försvagad eller om apparaten inte använts på 6 månader.

4. ANVÄNDNING
• 3 distanskammar för olika längder:
- Distanskam 1 (liten): 13 lägen 3 - 15 mm
- Distanskam 2 (medel): 13 lägen 18 - 30 mm
- Distanskam 3 (stor): 13 lägen 33 - 45 mm.

• Isättning av distanskam:
Apparaten levereras med distanskam "1" placerad på hårklipparen (längd 3 - 15 mm). Varje distanskam visar olika klipplängd med millimetergradering (Bild 5)
- Du kan enkelt se klipplängden med hjälp av den upplysta displayen (E) belägen på distanskammen och enligt indikeringen av klipplängd (F) Bild 6.

• Byte av distanskam:
- Ta av distanskammen genom att trycka på de 2 sidoknapparna (G) på hårklipparen, dra därefter i distanskammen (Bild 7)
- Sätt på en ny distanskam genom att föra in den på apparaten ända tills ett KLICK!

AUTO RETRACT SYSTEM: motordriven inställning av klipplängden, på millimetern!
Justeringen av klipplängden är endast möjlig när apparaten är avstängd (knappen start/stopp på "0"), för att säkerställa klippningen.
• Placera knappen start/stopp (I) i läge "0"
• Ställ in önskad klipplängd med hjälp av knappen (H):
- för att minska klipplängden (kortare hår): för knappen (H) uppåt (Bild 8); indikeringen (F) förflyttar sig långsamt uppåt. För att låsa önskat läge, släpp helt enkelt knappen (H).
- för att öka klipplängden (längre hår): för knappen (H) neråt (Bild 9); indikeringen (F) förflyttar sig långsamt neråt. För att låsa önskat läge, släpp helt enkelt knappen (H).
• Starta apparaten genom att placera knappen (I) i läge "1"
• Förflytta apparaten i motsatt riktning mot hårväxten (Bild 10)
Notera: om du önskar ändra klipplängden under klippningen, stäng av apparaten innan varje ändring.

KROPPSRAKNING:
Du kan använda enbart rakhuvudet (M), eller med en distanskam för olika längder (N) för att välja önskad klipplängd.
Rakhuvudet ska inte användas i ansiktet.

Isättning av rakhuvudet:
• Ta av distanskammen (A) genom att trycka på de 2 sidoknapparna (G) på hårklipparen, dra därefter i distanskammen (Bild 7)
• Ta av klipphuvudet genom att fälla det lätt bakåt (Bild 13)
• Sätt fast rakhuvudet (M) på apparaten ända tills ett KLICK! (Bild 16)
• Starta apparaten och placera rakhuvudet mot huden.
• Förflytta apparaten i motsatt riktning mot hårväxten, på torr hud eller hårväxt för bästa resultat (Bild 17)

Isättning av distanskam för olika längder (N) på rakhuvudet:
• 5 olika val av klipplängd med distanskammen (N) från 4 mm – 8 mm.
• Sätt fast distanskammen (N) på rakhuvudet (M) (Bild 18-19)
• Välj klipplängd genom att förflytta knappen för olika längder (O) (Bild 20)

5. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
• Självsmörjande skärblad: ingen smörjning behövs.
• Hårklipparen behöver endast föga underhåll. Den kan rengöras med en lätt fuktad trasa.

Borsta av klipphuvudet (hårklippare)
• Placera knappen start/stopp i läge stopp (0)
• Ta av distanskammen
• Ta bort hår med hjälp av borsten (Bild 11-12)

Rengöring av klipphuvudet (hårklippare)
• Placera knappen start/stopp i läge stopp (0)
• Ta av distanskammen
• Lossa klipphuvudet genom att fälla det lätt bakåt (Bild 13)
• Därefter kan du hålla klipphuvudet under rinnande kallt vatten i 5 - 10 sekunder (Bild 14)
• Skaka klipphuvudet kraftigt, låt det därefter lufttorka före nästa användning.
• Observera, var noga med att återigen sätta fast klipphuvudet ordentligt på apparaten (Bild 15).

Rengöring av rakhuvudet
• Placera knappen start/stopp i läge stopp (0)
• Ta av rakhuvudet (Bild 21)
• Därefter kan du hålla rakhuvudet under rinnande kallt vatten i 5 - 10 sekunder
• Skaka rakhuvudet kraftigt, låt det därefter lufttorka före nästa användning.
• Observera, var noga med att återigen sätta fast rakhuvudet ordentligt på apparaten.

6. VAR RÄDD OM MILJÖN!
① Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
➲ Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.
För att ta ut de laddningsbara batterierna:
För in en platt skruvmejsel under plattan för att clipsa av den, ta av de 2 skruvarna, ta ut de laddningsbara batterierna och koppla ur ledningarna.

7. OM DET UPPSTÅR PROBLEM
• Hårklipparen startar inte (i sladdlöst läge): har du laddat batterierna?
• Klipphuvudet förflyttar sig inte när jag trycker på knappen!:
- Har du laddat batterierna?
- Är knappen start/stopp i läge stopp (0)?

DK Læs disse anvisninger, før apparatet tages i brug for at undgå enhver fare på grund af en forkert brug.

1. BESKRIVELSE AF HÅRKLIPPEREN OG TILBEHØRET
A. Aftagelig klippeguide:
- Guide 1 (13 positioner): fra 3 til 15 mm
- Guide 2 (13 positioner): fra 18 til 30 mm
- Guide 3 (13 positioner): fra 33 til 45 mm
B. Blade i rustfrit stål
C. Blade i keramik
D. Motoriseret klippehoved
E. Vindue til aflæsning af klippehøjde
F. Indikator for klippehøjde
G. Knapper i siden til oplåsning af klippeguide
H. Cursor til indstilling af klippehøjde
I. Tænd/sluk knap (0-1)
J. Indikator for batteriopladning
K. Adapter til el-net
L. Børste til rengøring
M. Barberehoved
N. Guide til forskellige klippelængder med barberehoved
O. Cursor til forskellige længder (5 positioner)

2. SIKKERHEDSANVISNINGER
• For brugerens sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter (Direktiver om Lavspænding, Elektromagnetisk kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...)
• Apparatets stik skal tages ud: før rengøring og vedligeholdelse, hvis det ikke fungerer normalt, så snart det ikke er i brug, hvis man går fra det bare et øjeblik.
• Kontroller at el-installationens spænding svarer til apparatets spænding. En forkert tilslutning kan forårsage uoprettelige beskadigelser og er ikke dækket af garantien.
• Vigtigt: Apparatet og adapteren må ikke dyppes ned i vand eller skylles under rindende vand (undtagen det aftagelige klippehoved, der kan vaskes i vand).
• Tag ikke fat om det med fugtige hænder.
• Brug ikke og genoplad ikke hårklipperen med våde hænder eller i nærheden af vand i badekar, brusebad, håndvask eller andre beholdere...
• Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Brug det ikke uafbrudt i over 10 minutter.
• Brug det ikke ved en temperatur på under 0°C og over 35°C.
• Rengør det ikke med ætsende eller skurende midler.
• Brug aldrig en forlængerledning.
• Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer normalt eller hvis det er faldet ned (usynlige beskadigelser kan være farlige for brugerens sikkerhed).
• Når hårklipperen fungerer, må den ikke komme i kontakt med øjenvipper, tøj eller enhver anden genstand for at undgå enhver risiko for kvæstelser eller blokering af apparatet.
• Hvis hårklipperen bruges af flere personer, anbefales det at foretage en passende rengøring af klippehovedet.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Vær forsigtig, når hårklipperen tages i brug første gang. Giv dig god tid. Dine bevægelser skal være langsomme og kontrollerede.
• Brug ikke hårklipperen til dyr.
• Brug ikke apparatet:
- på en hud med sår.
- på en hud med dermatologiske lidelser: eksem, æreknuder, betændelser, skønhedspletter, filipenser, vorter, modermærker, etc.
• Dette apparat skal afmonteres med specialværktøj og alle reparationer skal foretages af fabrikanten, dennes kundeserviceafdeling eller en person med lignende kvalifikation for at undgå enhver fare.
• Rådene til klipning er kun vejledende og ROWENTA kan ikke drages til ansvar for et resultat, der ikke svarer til brugerens forventninger.
• Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, se afsnittet « I tilfælde af problemer » eller kontakt vores kundeservice eller din forhandler.

3. OPSTART
Du har valgt et apparat, der kan lades op. Den kan bruges den tilsluttet ved et stik eller i selvstændig funktion (trådløs).

A - Brug med tilslutning ved et stik:
• Stands apparatet: Tænd/sluk knappen (I) på position "0" (Fig.1)
• Sæt stiktilslutningen i apparatet (Fig.2) og adapteren i et el-stik (Fig.3)
• Tænd for apparatet: position "1" (I) (Fig.4)

B - Brug i selvstændig funktion (trådløs):
Apparatet fungerer med 2 genopladelige batterier

For at optimere batterierne levetid
• Før apparatet tages i brug første gang, skal det oplades med adapteren i 14 timer. De første gange apparatet bruges, er det bedst at aflade batterierne helt, før de lades op igen for at sikre en maksimal autonomi.
Når batterierne kontrollampe for genopladning (D) tænder, er apparatet genopladet.
• Når transformatorens stik er taget ud, er autonomien på ca. 60 minutter.
Vigtigt! For at undgå at ødelægge batterierne:
• Lad dem aldrig op i over 20 timer.
• Lad ikke batterierne op for tidligt: Lad dem ikke op før apparatets effekt er mærkbart reduceret eller hvis apparatet ikke er blevet brugt i over 6 måneder.

4. BRUG
• 3 klippeguides til forskellige længder:
- Guide 1 (lille): 13 positioner fra 3 til 15 mm
- Guide 2 (middel): 13 positioner fra 18 til 30 mm
- Guide 3 (stor): 13 positioner fra 33 til 45 mm.

• Isætning af en klippeguide:
Apparatet leveres med klippeguide "1" sat i hårklipperen (længde fra 3 til 15 mm). Hver klippeguide viser de forskellige klippehøjder i millimeter (Fig. 5)
- Man aflæser klippehøjden i displayet (E) med baggrundsbelysning, der sidder på klippeguiden og ved hjælp af indikatoren for klippehøjde (F) Fig.6.

• For at skifte klippeguide:
- Tag den guide, der er sat i, af ved at trykke på de 2 knapper (G) på siden af hårklipperen og træk dernæst på klippeguiden (Fig.7)
.- Sæt en ny klippeguide i ved at føre den ind i apparatet indtil der høres et KLIK!

AUTO RETRACT SYSTEM: motoriseret indstilling af klippehøjden med en præcision på 1 millimeter!
Det er kun muligt at justere klippehøjden med slukket apparat (tænd/sluk kontakt på "0") for at beskytte brugeren.
• Stil tænd/sluk knappen (I) på position "0"
• Indstil den valgte klippehøjde ved hjælp af cursoren (H):
- for at reducere klippehøjden (kortere hår): skub cursoren (H) opad (Fig. 8); indikatoren (F) bevæger sig langsomt opad. Man skal blot slippe cursoren (H) for at bevare den valgte position.
- for at forøge klippehøjden (længere hår): skub cursoren (H) nedad (Fig.9); indikatoren (F) bevæger sig langsomt nedad. Man skal blot slippe cursoren (H) for at bevare den valgte position.
• Start apparatet ved at stille knappen (I) på position "1"
• Bevæg apparatet modsat den retning, som håret vokser ud i (Fig.10)
NB: Hvis man ønsker at justere klippehøjden under klipning, skal man altid standse apparatet, før man ændrer højde.

BARBERING AF KROPPEN:
Du kan bruge barberehovedet (M) alene eller sammen med en guide til forskellige længder (N) for at vælge en velegnet klippehøjde.
Barberehovedet må ikke bruges i ansigtet.

Isætning af barberehoved:
• Klippeguiden (A), der er sat i, skal tages af ved at trykke på de 2 knapper (G) på siden af hårklipperen og dernæst trække i klippeguiden (Fig.7).
• Tag klippehovedet af ved at vippe det forsigtigt bagud (Fig.13).
• Sæt barberehovedet (M) på apparatet og skub det ind, indtil der høres et KLIK! (Fig.16).
• Tænd apparatet og anbring barberehovedet mod huden.
• Bevæg apparatet modsat den retning, som hårene vokser ud i, på en tør hud med tørre hår for at få det bedste resultat. (Fig.17).

Isætning af guide til forskellige længder (N) på barberehovedet:
• 5 valgmuligheder for længde med guiden (N), der strækker sig fra 4 mm til 8 mm.
• Sæt guiden (N) på barberehovedet (M) (Fig.18-19).
• Vælg klippehøjde ved at flytte cursoren til forskellige længder (O) (Fig. 20).

5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
• Selvsmørende blade: det er ikke nødvendigt at smøre dem.
• Hårklipperen kræver kun lidt vedligeholdelse. Man kan rengøre den med en let fugtig klud.

Rengøring af klippehovedet (hårklipper)
• Stil tænd/sluk knappen på position (0)
• Tag klippeguiden af
• Fjern hår med børsten (Fig.11-12)

Vask af klippehovedet (hårklipper)
• Stil tænd/sluk knappen på position (0)
• Tag klippeguiden af
• Frigør klippehovedet ved at vippe det forsigtigt bagud (Fig.13)
• Man kan dernæst skylle klippehovedet under rindende vand i 5 til 10 sekunder (Fig.14)
• Ryst klippehovedet godt og lad det tørre i fri luft, før det tages i brug igen.
• Vigtigt, skub klippehovedet godt ind i apparatet, når det sættes på igen blev (Fig.15).

Vask af barberehovedet
• Stil tænd/sluk knappen på position (0)
• Tag barberehovedet af (Fig. 21)
• Man kan dernæst skylle barberehovedet under rindende, koldt vand i 5 til 10 sekunder
• Ryst barberehovedet godt og lad det tørre i fri luft, før det tages i brug igen.
• Vigtigt, skub barberehovedet godt ind i apparatet, når det sættes på igen.

6. VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJØET!
① Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
➲ Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.
Sådan tager man akkubatterierne ud:
Glid en flad skruetrækker ind under pyntelisten for at clipse den af, tag de 2 skruer af, tag akkubatterierne ud og afbryd ledningerne.

7. I TILFÆLDE AF PROBLEMER
• Hårklipperen starter ikke (i selvstændig funktion):
er batterierne blevet genopladet?
• Klippehovedet bevæger sig ikke, når man trykker på cursoren!:
- Er batterierne blevet genopladet?
- Står tænd/sluk knappen på position (0)?

SF Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä ja välttä virheellisen käytön aiheuttamat vaarat.

1. HIUSLEIKKURIN JA SEN LISÄLAITTEIDEN KUVAUS
A. Irrotettava ohjain:
- Ohjain 1 (13 asentoa): 3 - 15 mm
- Ohjain 2 (13 asentoa): 18 - 30 mm
- Ohjain 3 (13 asentoa): 33 - 45 mm
B. Terät, ruostumatonta terästä
C. Keraamiset terät
D. Moottorilla varustettu leikkauspää
E. Leikkauskorkeuden lukuikkuna
F. Leikkauskorkeuden ilmaisin
G. Sivunäppäimet leikkausohjainten irrottamiseksi
H. Leikkauspituuden säätökursori
I. Käynnistys/sammutuskatkaisija (0-1)
J. Akkujen latauksen ilmaisin
K. Verkkomuuntaja
L. Puhdistusharja
M. Parranajopää
N. Leikkausohjain, useita korkeuksia, ihokarvojen ajelua
O. Kursori, useita korkeuksia(5 asentoa)

2. TURVAOHJEET
• Oman turvallisuutesi takia tämä laite täyttää soveltuvat normit ja määräykset (pienjännitedirektiivi, sähkömagneettinen yhteensopivuus, ympäristödirektiivi)
• Laite tulee irrottaa sähköverkosta: ennen puhdistusta ja huoltoa, käyttövikojen ilmetessä, heti, kun olet lopettanut sen käytön, jos lähdet pois edes pieneksi hetkeksi.
• Tarkista, että verkon jännite vastaa laitteen jännitettä. Virheellinen sähkölliitos voi aiheuttaa peruuttamattomia vikoja, joita takuu ei korvaa.
• Tärkeää: laitetta ja muuntajaa ei saa upottaa veteen tai laittaa hanan alle (lukuun ottamatta irrotettavaa leikkuupäätä, jonka voi pestä vedessä)
• Älä tartu laitteeseen kostein käsin.
• Älä käytä tai lataa hiustenleikkaajaa kostein käsin tai kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muun vesiastian lähellä...
• Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä yli 10 minuuttia keskeytyksettä.
• Älä käytä alle 0 °C:een ja yli 35 °C:een lämpötilassa
• Älä puhdista syövyttävillä tai hankaavilla tuotteilla.
• Älä käytä jatkojohtoa.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos siinä on toimintahäiriöitä tai se on pudonnut (silmin havaitsemattomat viat voivat vaarantaa turvallisuutesi).
• Kun hiusleikkuri on toiminnassa, se ei saa joutua kosketuksiin ripsien, vaatteiden tai muiden kohteiden kanssa, jotta vältetään loukkaantumisvaara tai kiinni jääminen.
• Jos useammat henkilöt käyttävät hiusleikkuria, leikkauspään kunnollinen puhdistus on suositeltavaa.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan luettuina lapset), joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet. Laitetta ei saa myöskään käyttää henkilö, jolla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen toiminnasta, ellei hän ole valvonnan alaisuudessa tai saanut edeltävää ohjeita laitteen käyttöturvallisuudesta. Lapsi tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteen kanssa.
• Ole varovainen käyttäessäsi hiusleikkuri ensimmäistä kertaa. Älä kiirehdi. Käytä hitaita ja hallittuja liikkeitä.
• Älä käytä hiusleikkuria eläinten karvojen lyhentämiseen.
• Älä käytä laitetta:
- Haavaisella iholla.
- Jos sinulla on ihoreaktioita: ihottumaa, suonikohjuja, ihotulehduksia, kauneuspilkkuja, finnejä, syyliä, syntymämerkkejä jne.
• Tämän laitteen voi purkaa erikoistyökalujen avulla, kaikki huoltotoimenpiteet tulee jättää valmistajan, tämän jälkimyyntipalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilöntehtäväksi vaarojen välttämiseksi.
• Leikkausohjeet annetaan viitteellisinä eivätkä ne saata ROWENTA-yhtiötä vastuuseen, jos leikkaustulos eri vasta käyttäjän odotuksia.
• Jos toimintahäiriöitä esiintyy, on katsottava kappaletta « ongelmatapauksessa» tai otettava yhteys asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.

3. KÄYTTÖNOTTO
Olet valinnut ladattavan laitteen, voit käyttää sitä verkossa tai itsenäisesti (ilman johtoa).

A - Käyttöverkkovirralla:
• Laitteen sammutus: käynnistys/sammutuskatkaisija (I) asentoon "0" (Kuva 1)
• Kytke liittimet laitteeseen (Kuva 2) ja muuntaja verkkoon (Kuva 3)
• Laitteen käynnistys: asennossa "1" (I) (Kuva 4)

B - Itsenäinen käyttö (ilman johtoa):
Laite toimii 2 akulla.

Akkujen mahdollisimman pitkän käyttöiän varmistamiseksi
• Ennen ensimmäistä käyttöönottoa laitetta on ladattava muuntajan avulla ainakin 14 tunnin ajan. Ensimmäisillä käyttökerroilla on suositeltavaa tyhjentää akut kokonaan ennen niiden lataamista uudelleen, jotta mahdollisimman suuri autonomia voidaan taata.
- Kun akkujen latausilmaisin (D) syttyy, laite on latauksessa.
- Kun olet irrottanut muuntajan, laite toimii itsenäisesti noin 60 minuuttia.
Huomio! Akkujen suojelemiseksi:
• Älä koska lataa yli 20 tuntia.
• Älä koskaan lataa akkuja liian aikaisin: lataa ne vain, jos laitteen teho laskee selvästi tai jos laitetta ei ole käytetty yli 6 kuukauteen.

4. KÄYTTÖ
• 3 leikkausohjainta, useita pituuksia:
- Ohjain 1 (pieni): 13 asentoa 3 - 15 mm
- Ohjain 2 (keskikokoinen): 13 asentoa 18 - 30 mm
- Ohjain 3 (iso): 13 asentoa 33 - 45 mm.

• Leikkausohjainten asennus:
Laitteesi toimitetaan asennettuna leikkausohjaimen "1" (pituus3 - 15 mm) kanssa. Jokainen leikkausohjain näyttää eri leikkauskorkeudet