NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

# INFINISSIMA TOUCH

# MANUAL DE UTILIZAÇÃO

www.dolce-gusto.com

# ÍNDICE


1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ..... 3
2. VISÃO GERAL DA MÁQUINA ..... 5
3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ..... 6
   3. 1 INTERFACE TÁTIL ..... 6
   3. 2 COMO LIGAR A MÁQUINA ..... 6
   3. 3 GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS «LIFT & CLICK» ..... 6
4. EXEMPLOS DE BEBIDAS ..... 7
5. RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA ..... 8
6. ENXAGUAMENTO NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO ..... 9
7. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA ..... 10
   7. 1 UMA CÁPSULA (P.EX. LUNGO) ..... 10
   7. 2 DUAS CÁPSULAS (P. EX. CAPPUCCINO) ..... 11
8. LIMPEZA ..... 13
9. DESCALCIFICAÇÃO NO MÍNIMO A CADA 3-4 MESES ..... 14
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ..... 16
   10. 1 O INDICADOR LUMINOSO DE LIGAR/DESLIGAR FICOU LARANJA ..... 16
   10. 2 LÍQUIDO NÃO SAI - SEM ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA? ..... 16
   10. 3 LÍQUIDO NÃO SAI - CÁPSULA BLOQUEADA? ..... 17
   10. 4 LÍQUIDO NÃO SAI - INJETOR BLOQUEADO? ..... 17
   10. 5 DIVERSOS ..... 18

# 1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

**Ler todas as instruções e guardá-las para futuras consultas. Qualquer má utilização da máquina pode resultar em ferimento potencial.**

Em caso de utilização incorreta ou sem observação das instruções, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e a garantia pode não ser aplicável.

**A garantia não cobre as máquinas que não funcionam ou que não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.**

## UTILIZAÇÃO PREVISTA

1. Esta máquina foi concebida apenas para utilização doméstica. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado nas aplicações seguintes, não tendo cobertura de garantia:
   – cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
   – quintas;
   – por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do tipo residencial;
   – ambientes tipo quarto de hóspedes;
2. A máquina destina-se a uma utilização doméstica em locais interiores, e em altitudes inferiores a 3400 m.

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

3. Ligar a máquina apenas a tomadas com circuito de terra. A corrente de alimentação deve corresponder às especificações indicadas na chapa sinalética da máquina. A utilização de ligações elétricas incorretas conduz à invalidação da garantia e pode ser perigosa.
4. Para impedir a ocorrência de incêndio, choque elétrico e lesões corporais, não mergulhar os cabos elétricos, as fichas ou a máquina em água ou quaisquer outros líquidos. Evite molhar a ficha. Não tocar nem manusear o cabo de alimentação com as mãos húmidas. Não encher o reservatório de água em excesso.
5. Em caso de emergência, retire imediatamente a ficha da tomada.
6. Retirar a ficha da tomada quando o aparelho não estiver em uso.
7. Para desligar a máquina, retirar a ficha da tomada. Nunca desligar a máquina puxando pelo cabo de alimentação.
8. Não deixar o cabo de alimentação pendurado no rebordo de uma mesa ou bancada nem permitir o seu contacto com superfícies quentes ou arestas vivas. Não deixar o cabo de alimentação pendurado ou solto no chão (risco de quedas). Não tocar nem manusear o cabo de alimentação com as mãos húmidas.
9. Não utilizar a máquina com o cabo de alimentação ou a ficha danificada. Se o cabo de alimentação se encontrar danificado, a sua substituição deve ser prontamente efetuada pelo fabricante, num Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por um técnico devidamente qualificado. Não utilizar a máquina se estiver danificada ou com anomalias de funcionamento. Nestas condições, desligar imediatamente o cabo de alimentação. Encaminhar o produto danificado para o Serviço de Assistência Técnica autorizado indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Caso a ficha da tomada não coincida com a ficha do dispositivo, solicitar a troca da ficha por um tipo de ficha apropriado junto de um Serviço de Assistência Técnica autorizado indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® .

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

11. Utilizar a máquina numa superfície horizontal, estável, resistente ao calor e afastada de fontes de calor ou de salpicos de água.
12. Não utilizar a máquina sem a gaveta de recolha de pingos e respetiva grelha, exceto quando for utilizada uma chávena muito alta. Não utilizar esta máquina para extrair água quente.
13. Não virar a máquina ao contrário.
14. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.
15. Não deixar o cabo de alimentação sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou a gás ou de um forno quente.
16. Não colocar os dedos no bico de saída durante a preparação das bebidas.
17. Não tocar no injetor da cabeça da máquina.
18. Não manusear ou transportar a máquina pela cabeça de extração.
19. O suporte para cápsulas está equipado com um íman permanente. Evitar colocar o porta-cápsulas junto de eletrodomésticos e objetos que possam ser danificados pelos campos magnéticos, como, por exemplo, cartões de crédito, gravadores de vídeo, televisores e monitores de computador com tubos de raios catódicos, relógios mecânicos, próteses auditivas, altifalantes e auscultadores.
20. Não desligar a máquina durante o ciclo de descalcificação. Enxaguar o reservatório de água e limpar bem a máquina, para evitar a presença de resíduos do produto de descalcificação.
21. Em caso de ausências durante períodos prolongados, como férias etc., a máquina deve ser esvaziada, limpa e desligada da corrente. Enxaguar a máquina antes da sua reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento, antes da reutilização da máquina.
22. Recomendamos a utilização das cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® desenvolvidas e testadas para as máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Foram concebidas para funcionar corretamente em conjunto – assegurando a qualidade das bebidas pelas quais a NESCAFÉ® Dolce Gusto® é conhecida. As cápsulas foram concebidas para preparar uma bebida perfeita e não devem ser reutilizadas.
23. Não retirar as cápsulas quentes com a mão. Utilize sempre a pega do porta-cápsulas para descartar as cápsulas usadas.

24. Antes de preparar qualquer bebida, introduzir sempre o porta-cápsulas na máquina. Não puxar o porta-cápsulas para fora, antes da luz piloto deixar de piscar. A máquina não funciona, se o porta-cápsulas não estiver inserido.
25. Aparelhos equipados com alavanca: poderão ocorrer queimaduras caso a alavanca seja aberta durante os ciclos de preparação. Não levantar a alavanca antes das luzes da máquina pararem de piscar.
26. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável fresca.
27. Após a utilização da máquina, retirar sempre a cápsula e limpar o porta-cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente a gaveta de recolha de pingos e respetiva grelha e o recipiente de cápsulas usadas. Aqueles que sofrem de alergias alimentares devem enxaguar o aparelho de acordo com o procedimento de limpeza.
28. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a utilização e as partes plásticas podem estar quentes ao toque durante vários minutos durante e após a utilização.
29. Para pessoas com «pacemakers» ou desfibrilhadores: não colocar o porta-cápsulas diretamente sobre o «pacemaker» ou desfibrilhador.
30. O aparelho não deve ser colocado num armário quando estiver a ser utilizado.

**CRIANÇAS**

31. Manter a máquina e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade. As crianças não devem brincar com a máquina.
32. A máquina pode ser utilizada por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização da máquina com segurança e compreendam os perigos envolvidos.
33. Esta máquina não foi concebida para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização da máquina, pela pessoa responsável pela sua segurança.Pessoas com falta de experiência ou conhecimento sobre a correta utilização do aparelho devem primeiro ler e perceber as instruções de utilização e devem ser devidamente acompanhadas pela pessoa responsável pela sua segurança.
34. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
35. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
36. As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

**MANUTENÇÃO**

37. Retirar a ficha da tomada antes da limpeza. Deixar arrefecer a máquina, antes de instalar ou remover peças e antes da sua limpeza. Não limpar a máquina com água ou líquidos abundantes, nem mergulhá-la em qualquer líquido. Não limpar a máquina com água corrente. Não limpar a máquina com detergentes. Limpar a máquina apenas com uma esponja macia. O reservatório de água deve ser limpo com uma escova macia e limpa.
38. Não desmontar a máquina e não cobrir quaisquer aberturas. Quaisquer operações que não sejam de limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica autorizados indicados NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
39. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não remover o corpo do aparelho. A máquina não contém no interior peças que necessitem de assistência. As reparações devem ser efetuadas apenas por técnicos devidamente qualificados!
40. Para mais informações sobre a utilização do aparelho, consulte o manual de instruções em www.dolce-gusto.com ou ligue para a nossa linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

**RECICLAGEM**

41. A embalagem da máquina é fabricada com materiais recicláveis. Contacte as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

**APENAS PARA OS MERCADOS EUROPEUS: Proteção do meio ambiente em primeiro lugar!**

A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

Entregue num ponto de recolha de material elétrico. A Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos aparelhos elétricos e eletrónicos usados (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) exige que aparelhos domésticos usados não devem ser colocados no lixo doméstico. Os aparelhos usados devem ser recolhidos em separado para otimizar a separação e a reciclagem das suas peças e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o ambiente.

# 2. VISÃO GERAL DA MÁQUINA

1. Reservatório de água
2. Tampa do reservatório água
3. Alavanca de seleção
3.1 Frio
3.2 Parar
3.3 Quente
4. Alavanca de fecho com interface sensível ao toque
5. Acessório de limpeza
6. Porta-cápsulas
7. Botão Ligar/Desligar / Aviso para descalcificação / Aviso de erro
8. Injetor
9. Agulha de limpeza
10. Gaveta de recolha de pingos
11. Grelha da gaveta de recolha de pingos

## MODO ECONÓMICO:

Após 1 minuto sem utilização.

Ter em atenção que a máquina consome eletricidade (0,3 W.h), mesmo no modo económico.

## DADOS TÉCNICOS

PT
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W

max. 15 bar

1,2 L

2,65 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 15,50 cm
B = 37,30 cm
C = 28,55 cm

# 3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

## 3. 1 INTERFACE TÁTIL

1. **Função XL**
   Prepare cafés até ao tamanho XL (300 ml)

2. **Interface sensível ao toque com seleção do volume (barras de nível)**
   Ajuste o volume dos seus cafés selecionando entre curto (1 barra de nível) até extra grande (barras XL). Durante o processo de preparação, as barras de nível descem progressivamente.

## 3. 2 COMO LIGAR A MÁQUINA

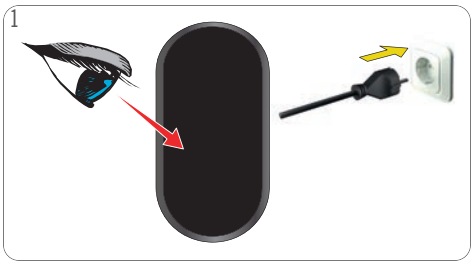


Confirmar a tensão de alimentação da máquina conforme consta em «VISÃO GERAL DA MÁQUINA» na página 5. Ligar a ficha de alimentação à tomada.

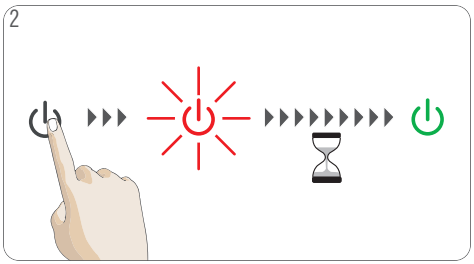


Prima o botão Ligar/Desligar para ligar a máquina. O botão Ligar/Desligar pisca a vermelho durante cerca de 40 segundos durante o aquecimento da máquina. Em seguida o botão Ligar/Desligar fica verde.

A máquina também poderá ser ligada através da remoção do porta-cápsulas.

## 3. 3 GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS «LIFT & CLICK»

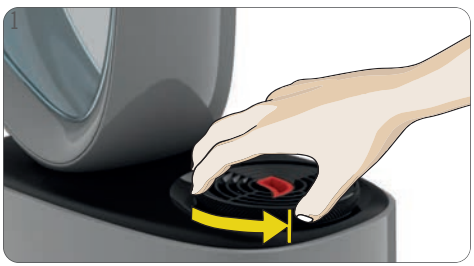


Para ajustar a gaveta de recolha de pingos: Rode a gaveta de recolha de pingos no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio para desbloqueá-la.

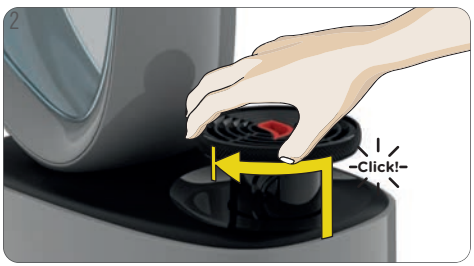


Levante a gaveta de recolha de pingos até à posição intermédia. Rode a gaveta de recolha de pingos no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um «clique». A gaveta de recolha de pingos fica bloqueada.

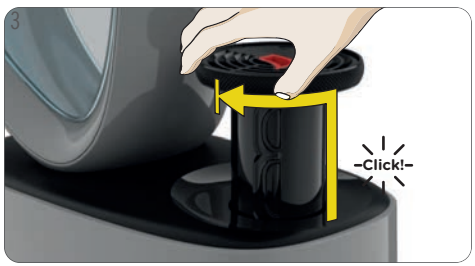


Levante a gaveta de recolha de pingos até à posição superior. Rode a gaveta de recolha de pingos no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um «clique». A gaveta de recolha de pingos fica bloqueada.

# 4. EXEMPLOS DE BEBIDAS

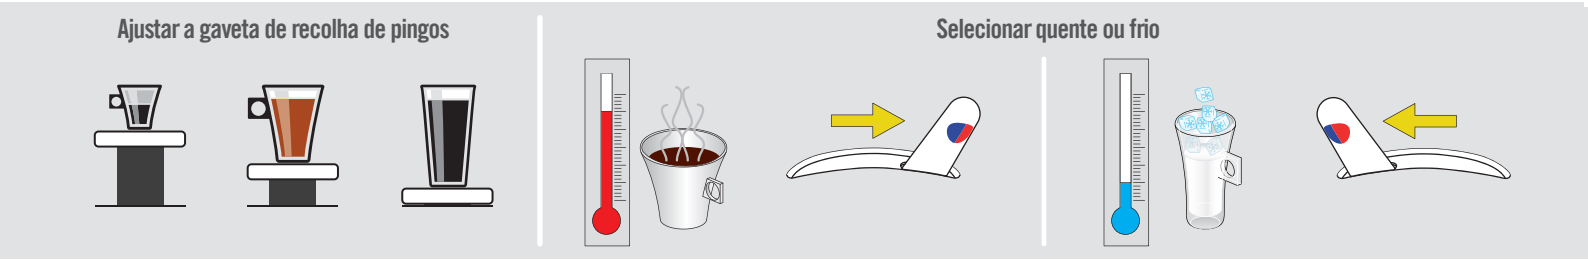

# 5. RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

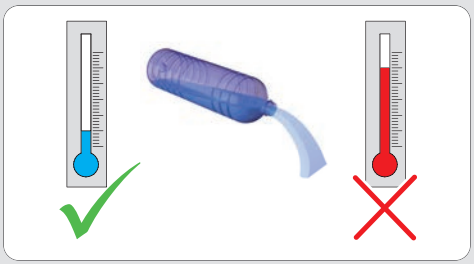

Não introduzir água quente no reservatório de água!

Utilizar apenas água potável para o enxaguamento e para a preparação de bebidas.

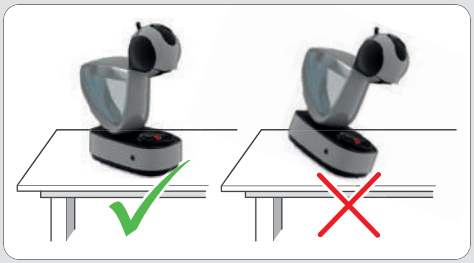

**Mantenha sempre a máquina na posição correta!**

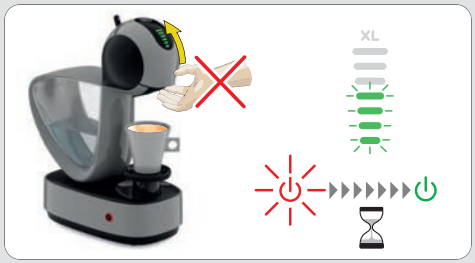


Após finalizar a preparação da bebida, o botão Ligar/Desligar pisca a vermelho durante 8 segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**

Não tocar na ficha com as mãos húmidas. Não tocar na máquina com as mãos húmidas.

Nunca usar esponjas molhadas. Utilizar apenas um pano macio húmido para limpar a superfície exterior da máquina.

Não tocar na cápsula usada após a preparação da bebida! A cápsula está quente: risco de queimaduras!

Não tocar no injetor com a ponta do dedo!

Não utilizar o acessório de limpeza para preparar chá ou água quente.

Em caso de ausência superior a 2 dias (por exemplo, férias), a máquina deve ser esvaziada e limpa. Antes de reutilizar, enxágue a máquina conforme instruções em 8. «Limpeza» na página 13, iniciando com o passo 4 até o passo 8.

# 6. ENXAGUAMENTO NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Enxaguar o reservatório de água com água potável. Encher o reservatório de água com água potável. Instalar o reservatório na máquina.

Abrir a alavanca. Certificar-se de que o acessório de limpeza está no porta-cápsulas e o porta-cápsulas se encontra devidamente colocado na máquina. Fechar a alavanca. Colocar um recipiente de grande capacidade sob o bico de saída do café.

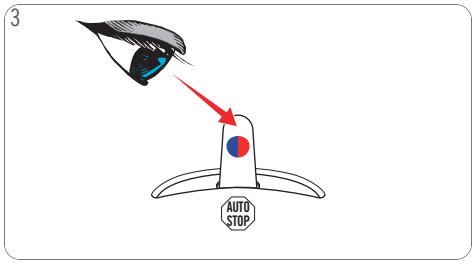


Assegure-se que a alavanca de seleção está na posição "PARAR". Confirmar a tensão de alimentação da máquina conforme consta em 2. «VISÃO GERAL DA MÁQUINA» na página 5.

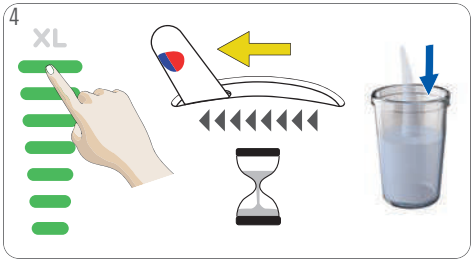


Selecione 7 barras no interface sensível ao toque. Empurrar a alavanca de seleção para a posição "FRIO". A máquina inicia o enxaguamento.

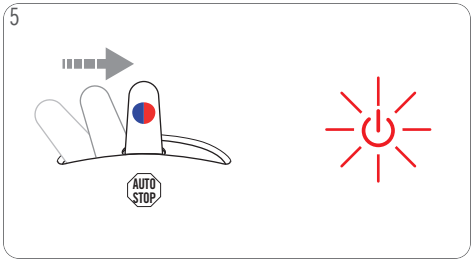


Aguardar até que a alavanca se mova automaticamente para a posição "PARAR". A máquina para o enxaguamento. O botão Ligar/Desligar pisca a vermelho por cerca de 8 segundos.

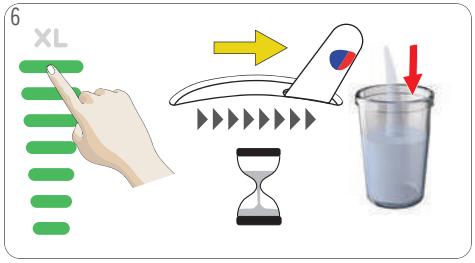


Selecione 7 barras no interface sensível ao toque. Empurrar a alavanca de seleção para a posição "QUENTE". A máquina inicia o enxaguamento.

Aguardar até que a alavanca volte para a posição "PARAR". Abrir a alavanca. Retirar o porta cápsulas da máquina. Retirar o acessório de limpeza. Inserir novamente o porta-cápsulas na máquina.

Despejar o recipiente. Encher o reservatório de água com água potável. Instalar o reservatório na máquina.

# 7. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA

## 7. 1 UMA CÁPSULA (P.EX. LUNGO)

1

Para ajustar a gaveta de recolha de pingos: Rode a gaveta de recolha de pingos no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio para desbloqueá-la. Levante-a até à posição desejada e bloqueie-a rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique. A gaveta de recolha de pingos fica bloqueada.

2

Consulte o capítulo «EXEMPLOS DE BEBIDAS» ou a embalagem. Abrir a alavanca. Retirar o porta cápsulas da máquina. Certifique-se de que o acessório de limpeza não está no porta cápsulas. Introduzir a cápsula no porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Fechar a alavanca. Colocar a chávena com o tamanho apropriado sobre a gaveta de recolha de pingos.

3

Utilize o interface sensível ao toque para selecionar a quantidade de barras de nível exibidas na cápsula, ou ajuste de acordo com o seu gosto. Selecione a barra de nível XL para uma chávena extra grande.

4

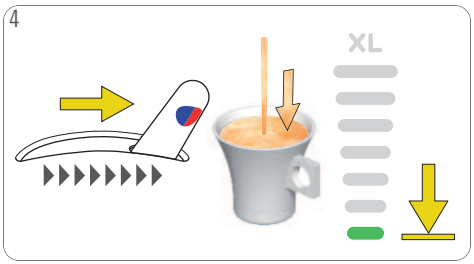


Empurrar a alavanca de seleção para a posição “QUENTE” ou “FRIO” conforme recomendado nas embalagens das cápsulas. A preparação da bebida inicia e as barras de nível descem progressivamente.

5

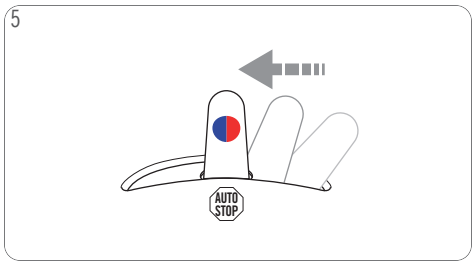


Aguardar até que a alavanca se mova automaticamente para a posição "PARAR". A máquina pára automaticamente a preparação da bebida.

6

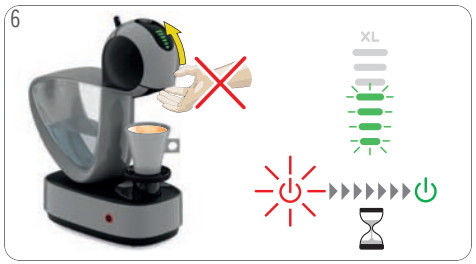


Após finalizar a preparação, o botão Ligar/Desligar e as barras de nível piscam até 8 segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**

7

Uma vez a extração finalizada, abra a alavanca. Retire a chávena da gaveta de recolha de pingos.

8

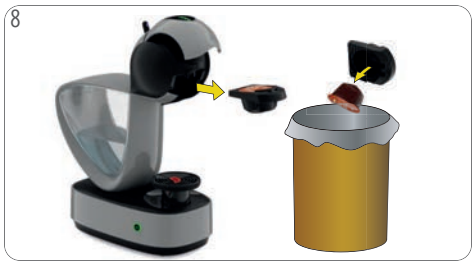

Retirar o porta cápsulas da máquina. Remova a cápsula usada e deite-a no lixo. Aguardar aprox. 1,5 min se quiser preparar uma segunda chávena extra grande.

9

Enxaguar o porta-cápsulas (interior e exterior) com água potável. Secar o porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Desfrute da sua bebida!

# 7. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA

## 7. 2 DUAS CÁPSULAS (P. EX. CAPPUCCINO)

Para ajustar a gaveta de recolha de pingos: Rode a gaveta de recolha de pingos no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio para desbloqueá-la. Levante-a até à posição desejada e bloqueie-a rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique. A gaveta de recolha de pingos fica bloqueada.

Consulte o capítulo «EXEMPLOS DE BEBIDAS» ou a embalagem. Abrir a alavanca. Retirar o porta cápsulas da máquina. Certifique-se de que o acessório de limpeza não está no porta cápsulas. Introduzir a primeira cápsula no porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Fechar a alavanca. Colocar a chávena com o tamanho apropriado sobre a gaveta de recolha de pingos.

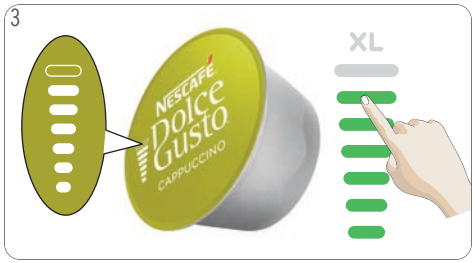


Utilize o interface sensível ao toque para selecionar a quantidade de barras de nível exibidas na cápsula, ou ajuste de acordo com o seu gosto. Selecione a barra de nível XL para uma chávena extra grande.

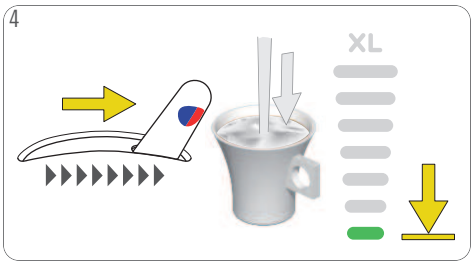


Empurrar a alavanca de seleção para a posição “QUENTE” ou “FRIO” conforme recomendado nas embalagens das cápsulas. A preparação da bebida inicia e as barras de nível descem progressivamente.

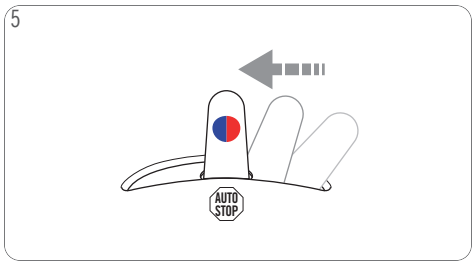


Aguardar até que a alavanca se mova automaticamente para a posição "PARAR". A máquina pára automaticamente a preparação da bebida.

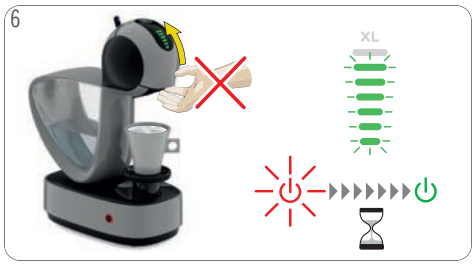


Após finalizar a preparação, o botão Ligar/Desligar e as barras de nível piscam até 8 segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**

Abrir a alavanca. Retirar o porta cápsulas da máquina. Remova a cápsula usada e deite-a no lixo.

Introduzir a segunda cápsula no porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Fechar a alavanca.

Utilize o interface sensível ao toque para selecionar a quantidade de barras de nível exibidas na cápsula, ou ajuste de acordo com o seu gosto.

# 7. PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA

## 7. 2 DUAS CÁPSULAS (P. EX. CAPPUCCINO)

10

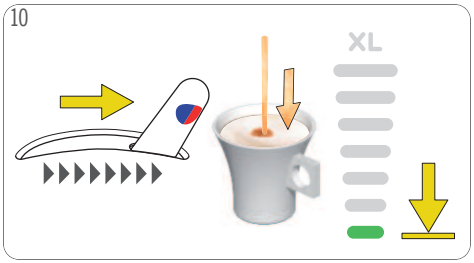


Empurrar a alavanca de seleção para a posição “QUENTE” ou “FRIO” conforme recomendado nas embalagens das cápsulas. A preparação da bebida inicia e as barras de nível descem progressivamente.

11

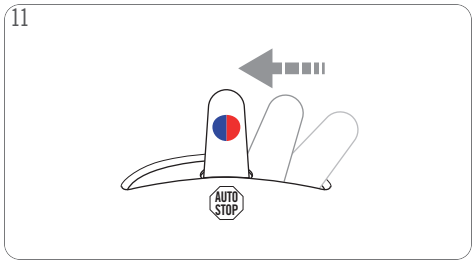


Aguardar até que a alavanca se mova automaticamente para a posição "PARAR". A máquina pára automaticamente a preparação da bebida.

12

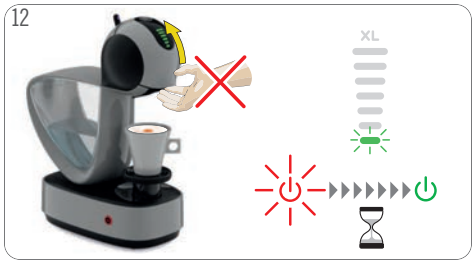


Após finalizar a preparação, o botão Ligar/Desligar e as barras de nível piscam até 8 segundos. **Durante este período não retirar o porta cápsulas!**

13

Uma vez a extração finalizada, abra a alavanca. Retire a chávena da gaveta de recolha de pingos. Aguardar aprox. 1,5 min se quiser preparar uma segunda chávena extra grande.

14

Retirar o porta cápsulas da máquina. Remova a cápsula usada e deite-a no lixo.

15

Enxaguar o porta-cápsulas (interior e exterior) com água potável. Secar o porta-cápsulas. Instalar o reservatório na máquina. Desfrute da sua bebida!

# 8. LIMPEZA

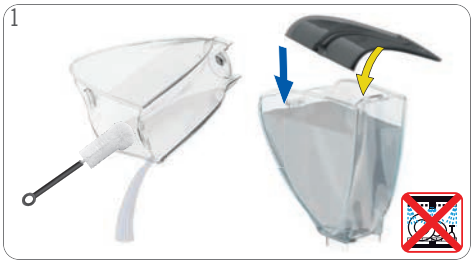


Enxaguar e lavar o reservatório de água. Utilizar uma escova limpa (para alimentos) e detergente para a loiça. Depois, encher novamente o reservatório de água com água potável e instalar o reservatório na máquina. Não lavar o reservatório de água na máquina de lavar a loiça!

Separar a grelha da gaveta de recolha de pingos. Lavar a gaveta de recolha de pingos e o acessório de limpeza com água potável fresca. Limpar a gaveta de recolha de pingos com uma escova para alimentos. Não lavar a gaveta de recolha de pingos na máquina de lavar loiça!

Lavar o porta-cápsulas (interior e exterior) com detergente para a loiça e água potável. O porta-cápsulas pode ser lavado na máquina de lavar a loiça. Secar o porta-cápsulas.

Abrir a alavanca. Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca. Colocar um recipiente de grande capacidade sob o bico de saída do café.

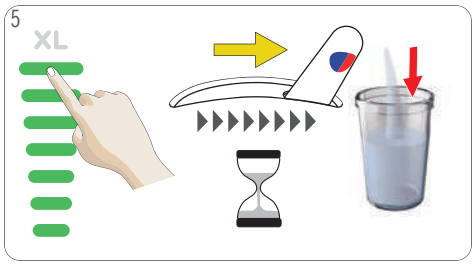


Selecione 7 barras no interface sensível ao toque. Empurrar a alavanca de seleção para a posição "QUENTE". A máquina inicia o enxaguamento.

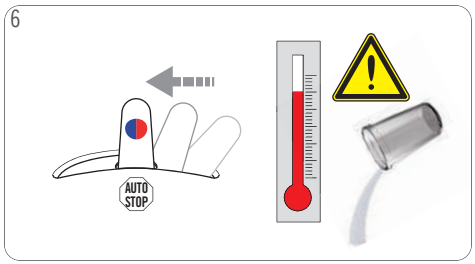


Aguardar até que a alavanca volte para a posição "PARAR". Remover e despejar o recipiente. **Advertência: água quente! Manusear com cuidado!**

Abrir a alavanca. Retirar o porta cápsulas da máquina. Retirar o acessório de limpeza. Inserir novamente o porta-cápsulas na máquina. Se necessário, remover a água do reservatório de água.

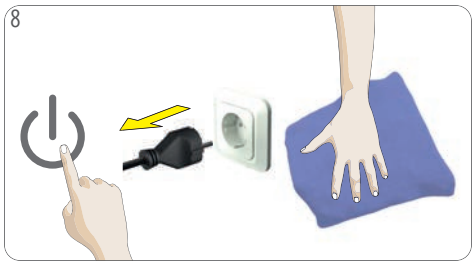


Desligar a máquina. Desligar a ficha da tomada! Limpar a máquina com um pano macio e húmido. Secar depois a máquina com um pano macio e seco.

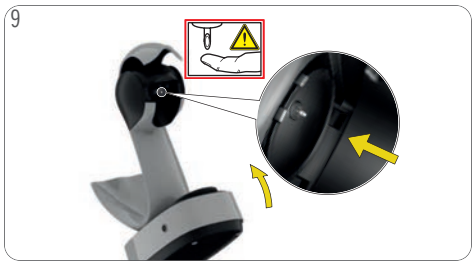


Utilize um pano macio para secar o interior da cabeça, o porta cápsulas e a máquina.

# 9. DESCALCIFICAÇÃO NO MÍNIMO A CADA 3–4 MESES

Utilizar o descalcificante líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para encomendar, ligar para o número da linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou visitar o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

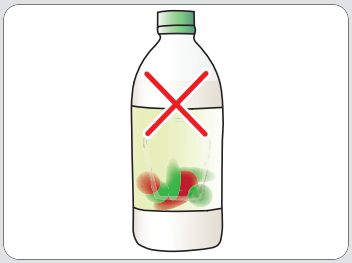

Não utilizar vinagre para efetuar a descalcificação!

Evitar o contacto do descalcificante com a máquina.

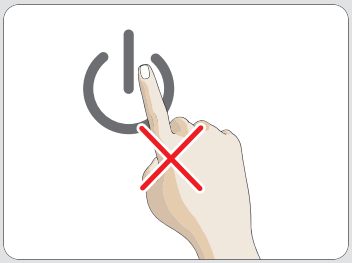

Não premir o botão Ligar/Desligar.

1

Se a bebida sair mais lentamente do que o normal (ou em pingos), ou mais fria do que normal, ou se o botão Ligar/Desligar acender laranja (aviso de descalcificação), a máquina deve ser descalcificada.

2

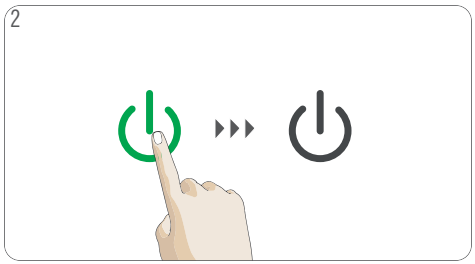

Desligar a máquina. Se necessário, remover a água do reservatório de água.

3

Misture 0,5 litro de água potável fresca com o descalcificante num copo medidor. Verter a solução descalcificante no reservatório de água e colocá-lo na máquina.

4

Abrir a alavanca. Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina. Fechar a alavanca. Colocar um recipiente de grande capacidade sob o bico de saída do café.

5

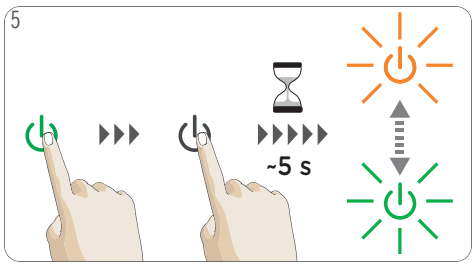


Desligar a máquina. Prima e manter premido o botão Ligar/Desligar pelo menos durante 5 segundos, até que o botão Ligar/Desligar pisque alternadamente entre verde / laranja.

6

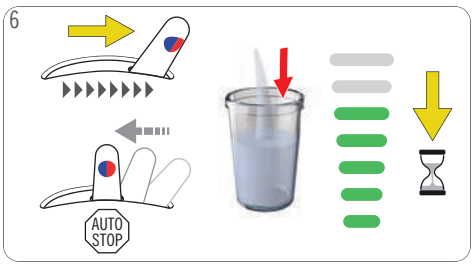


Empurrar a alavanca de seleção para a posição "QUENTE". A máquina faz a descalcificação. Numa operação liga/desliga por aproximadamente 2 minutos. As barras de nível descem progressivamente de 7 para 5. A alavanca volta para a posição central.

# 9. DESCALCIFICAÇÃO NO MÍNIMO A CADA 3–4 MESES

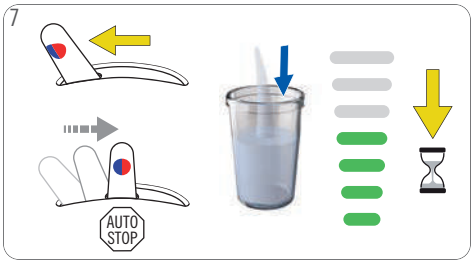


Empurrar a alavanca de seleção para a posição "FRIO". A maquina continua o processo de descalcificação. As barras de nível descem progressivamente de 5 para 4. A alavanca volta para a posição central.

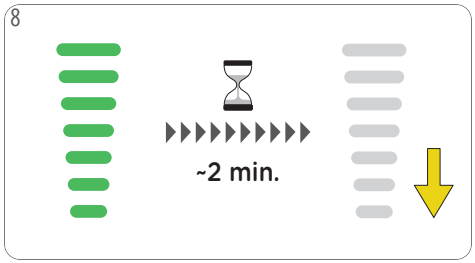


Para um melhor efeito do descalcificante, a máquina entra em modo espera durante 2 minutos. As barras de nível descem progressivamente de 7 para 0.

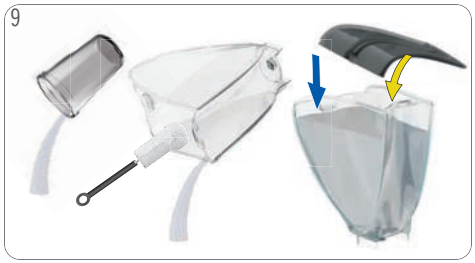


Despejar e lavar o recipiente. Enxaguar e lavar o reservatório de água. Utilizar uma escova limpa (para alimentos) e detergente para a loiça. Depois, encher novamente o reservatório de água com água potável e instalar o reservatório na máquina.

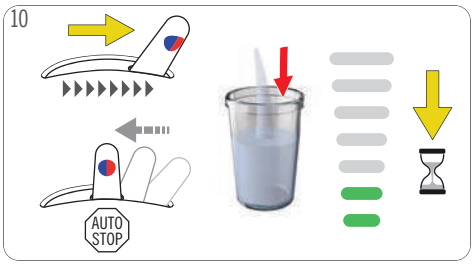


Empurrar a alavanca de seleção para a posição "QUENTE". A máquina inicia o enxaguamento. As barras de nível descem progressivamente de 4 para 2. A alavanca volta para a posição central.

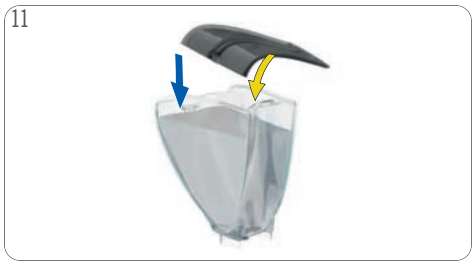


Encher o reservatório de água com água potável e instalar o reservatório na máquina.

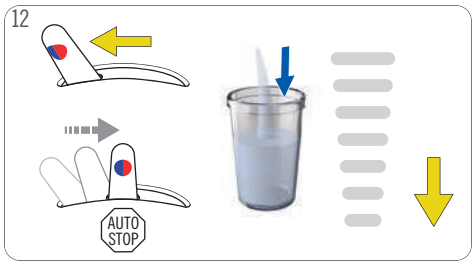


Empurrar a alavanca de seleção para a posição "FRIO". A máquina inicia o enxaguamento. As barras de nível descem progressivamente de 2 para 0. A alavanca volta para a posição central.

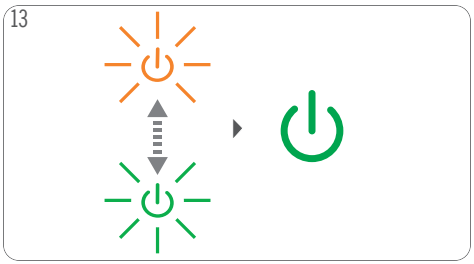


No final do ciclo de enxaguamento, o botão Ligar/Desligar fica verde.

Abrir a alavanca. Retirar o porta cápsulas da máquina. Retirar o acessório de limpeza. Enxaguar o porta-cápsulas (interior e exterior) com água potável. Inserir novamente o porta-cápsulas na máquina.

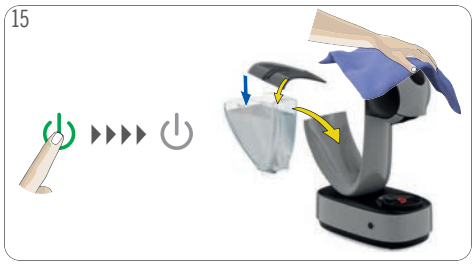


Desligar a máquina. Encher o reservatório de água com água potável. Instalar o reservatório na máquina. Limpar a máquina com um pano macio e húmido. Secar depois a máquina com um pano macio e seco.

# 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## 10. 1 O INDICADOR LUMINOSO DE LIGAR/DESLIGAR FICOU LARANJA

O indicador luminoso de Ligar/Desligar ficou laranja

1

Significa que a máquina precisa de ser descalcificada. Siga as instruções contidas em 9. «Descalcificação no mínimo a cada 3–4 meses» na página 14.

## 10. 2 LÍQUIDO NÃO SAI – SEM ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA?

Não sai nenhum líquido e a máquina faz um muito ruído: O reservatório de água pode estar vazio.

1

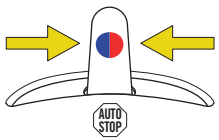


Empurrar a alavanca de seleção para a posição "PARAR".

2

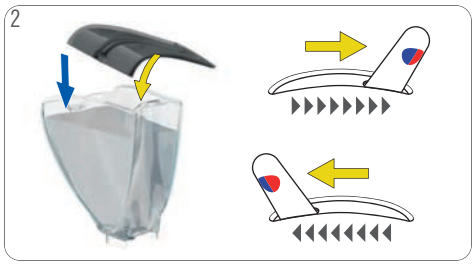

Verificar se o reservatório de água contém água potável suficiente. Se não, encher o reservatório de água com água potável fresca e premir a alavanca de seleção para a posição "QUENTE" ou "FRIO", respetivamente, para continuar a preparação. Se o reservatório de água estiver cheio, proceda conforme descrito em «Líquido não sai – cápsula bloqueada?» na página 17.

## 10. 3 LÍQUIDO NÃO SAI – CÁPSULA BLOQUEADA?

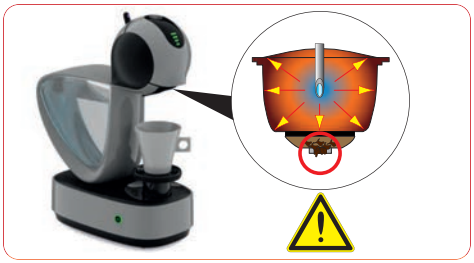

Não há saída de líquido: A cápsula pode estar bloqueada e pressurizada.

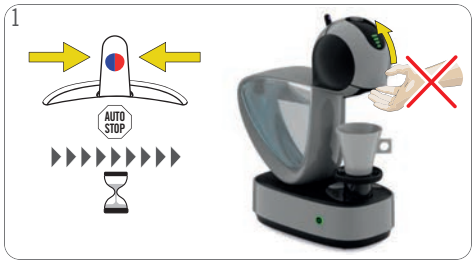


Empurrar a alavanca de seleção para a posição "PARAR". Abrir a alavanca. Se não conseguir abrir a alavanca, aguarde 20 minutos e tente novamente.

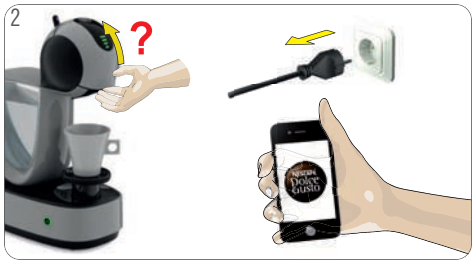


Se for possível abrir a alavanca, prossiga com o passo 3. Em caso negativo, retire a ficha da tomada e ligue para a linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Não beber o café! Remova a cápsula usada e deite-a no lixo.

Tente utilizar a máquina sem cápsula. Se a água fluir, fica claro que a cápsula tinha uma falha. Basta utilizar outra cápsula. Em caso negativo, prossiga com 10.4 “Não sai líquido - injetor bloqueado”.

## 10. 4 LÍQUIDO NÃO SAI – INJETOR BLOQUEADO?

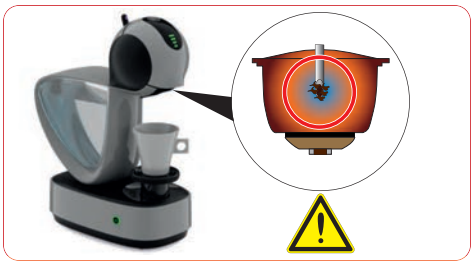

Não sai líquido: O injetor pode estar bloqueado ou sob pressão.

Assegure-se que a gaveta de recolha de pingos está vazia. Retirar o reservatório de água. Abrir a alavanca. Retirar e inclinar a gaveta de recolha de pingos. Retirar a agulha para limpeza. **Manter a agulha fora do alcance das crianças.**

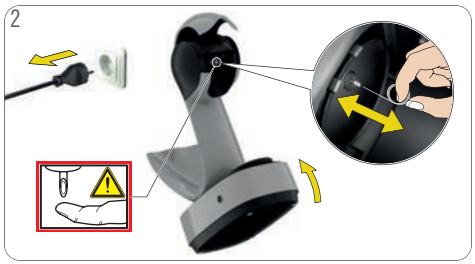


Desligar a ficha da tomada! Para melhor alcançar o injetor, inclinar a máquina. Nunca tocar no injetor com o dedo! Limpar o injetor com a agulha para limpeza. Siga as instruções contidas em 9. «Descalcificação no mínimo a cada 3–4 meses» na página 14.

## 10. 5 DIVERSOS

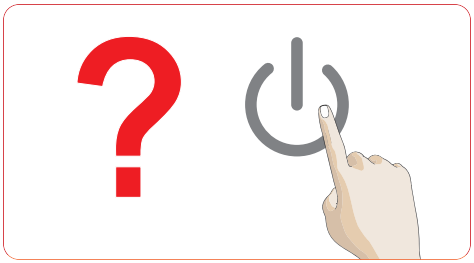

A máquina não liga.

Verificar se a ficha de alimentação se encontra ligada à tomada. Em caso afirmativo, verificar a alimentação da corrente.

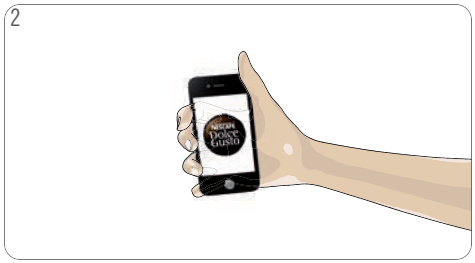


Se a máquina não ligar, contactar a Linha de Assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consultar os números da Linha de Assistência na última página deste manual.

A bebida sai em salpicos pelo bico de saída de café.

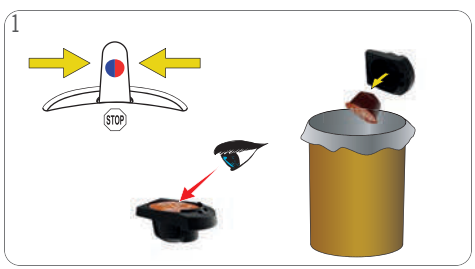


Empurrar a alavanca de seleção para a posição "PARAR". Não beber o café! Retirar o porta cápsulas da máquina. Remova a cápsula usada e deite-a no lixo.

Limpe o interior da cabeça. Introduzir uma cápsula nova no porta-cápsulas voltar a colocá-lo na máquina.

Caso a bebida saia mais devagar do que normalmente (ou mesmo aos pingos), tente utilizar outra cápsula. Caso o problema persista, a máquina deve ser descalcificada.

Utilizar o descalcificante líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para encomendar, ligar para o número da linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou visitar o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

## 10. 5 DIVERSOS

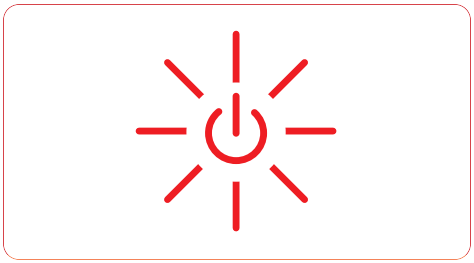

O botão Ligar/Desligar pisca rapidamente a vermelho.

1

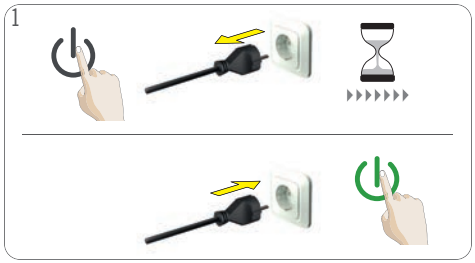

Desligar a máquina. Desligar a ficha da tomada e aguardar 20 minutos. Remova o porta-cápsulas e deite a cápsula fora. Depois, ligar novamente a ficha à tomada e ligar a máquina.

2

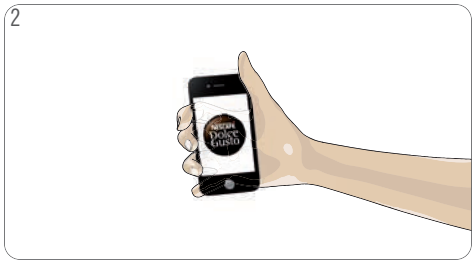

Se o botão Ligar/Desligar ainda piscar vermelho, contactar a Linha de Assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consultar os números da Linha de Assistência na última página deste manual.

Há água por baixo ou à volta da máquina. Limpar a água.

1

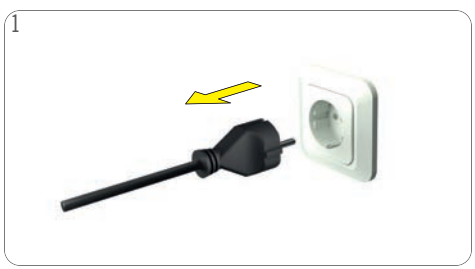

Desligar a ficha da tomada!

2

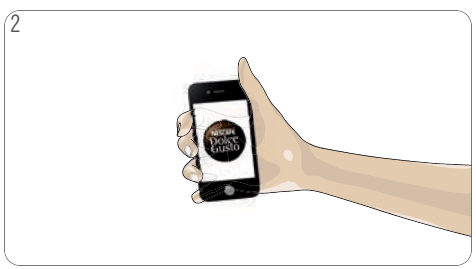

Ligue para o número da linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou visite o site NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Consultar os contactos telefónicos da Linha de Assistência na última página deste manual.

A água está sair aos salpicos da saída do café durante o enxaguamento ou a descalcificação.

1

Colocar o acessório de limpeza no porta-cápsulas. Inserir o porta-cápsulas na máquina.

NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

## LINHAS DE ASSISTÊNCIA

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 080010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441
ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200
IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54
MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10
AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

1520011753

www.dolce-gusto.com