**Rowenta** LISSIMA

GB

1. GENERAL DESCRIPTION
A. Straightener attachment
B. Combs
C. Ceramic straightening plates
D. Attachment removal button
E. Control button
F. Cool air shot button
G. Hanging loop
H. Concentrator
I. Filter
J. Removable grid

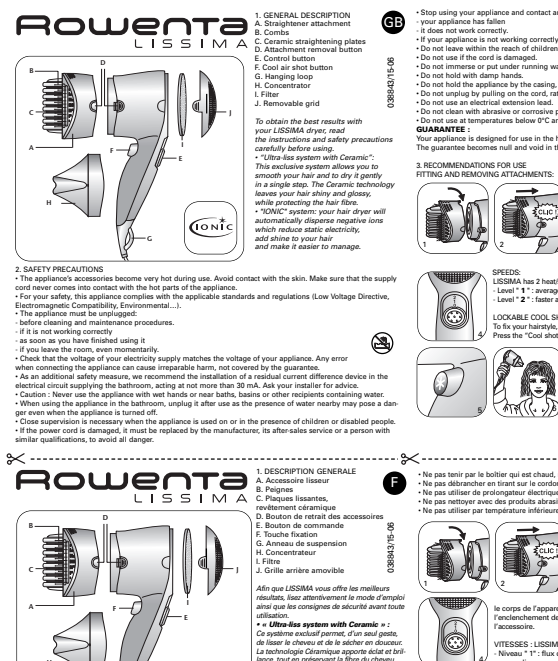

*To obtain the best results with your LISSIMA dryer, read the instructions and safety precautions carefully before using.*
*• "Ultra-liss system with Ceramic": This exclusive system allows you to smooth your hair and to dry it gently in a single step. The Ceramic technology leaves your hair shiny and glossy, while protecting the hair fibre.*
*• "IONIC" system: your hair dryer will automatically disperse negative ions which reduce static electricity, add shine to your hair and make it easier to manage.*

038843/15-06

2. SAFETY PRECAUTIONS
• The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental…).
• The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly
- as soon as you have finished using it
- if you leave the room, even momentarily.
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
• As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current difference device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA. Ask your installer for advice.
• Caution : Never use the appliance with wet hands or near baths, basins or other receptacles containing water.
• When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.
• Close supervision is necessary when the appliance is used on or in the presence of children or disabled people.
• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a person with similar qualifications, to avoid all danger.
• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen
- it does not work correctly.
• If your appliance is not working correctly, see "Troubleshooting", or contact our Customer Helpdesk or your dealer.
• Do not leave within the reach of children.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

**GUARANTEE :**
Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.
The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

3. RECOMMENDATIONS FOR USE
FITTING AND REMOVING ATTACHMENTS:
Place the attachment (STRAIGHTENER or CONCENTRATOR) onto the dryer, with the notch at the top (Fig. 1). Push gently until the attachment clicks into place (Fig.2).
To remove: press on the buttons (Fig.3) to remove the attachment.

SPEEDS:
LISSIMA has 2 heat/speed settings!(Fig.4):
- Level " **1** " : average airflow and heat to style your hair (ideal for a perfectly smooth result).
- Level " **2** " : faster airflow, ideal for drying your hair fast.

LOCKABLE COOL SHOT BUTTON:
To fix your hairstyle, you can direct cooler air towards your hair when it is almost dry.
Press the "Cool shot" button (Fig. 6), then press the button again to return to the original temperature.

CONCENTRATOR:
The concentrator directs the air onto your hair for more styling control).

**HOW TO USE LISSIMA ?**
**The basic technique for straightening hair from the roots to the ends is as follows:**
- After shampooing your hair, dry it well on a towel and comb to remove any tangles.
- Dry your hair slightly using the hair dryer function (with or without the concentrator attachment) leaving it damp.
- Fix the " Ultra-liss system " straightener attachment in place and select speed " 1 ".
Place the dryer at the roots of your hair, above and below the lock of hair to be straightened, ensuring that the lock of hair goes through the smoothing prongs (Fig.7 and 8).
- Turn the dryer slightly so the lock of hair is caught between the prongs, then slide the dryer along the length of the hair to the ends (Fig.9).
Repeat until you achieve the required result.

4. TIPS ON ACHIEVING A PERFECT STYLE
The LISSIMA dryer offers a number of possibilities. Here are a few techniques and tips on how to smooth your hair into various straight styles.

**STYLING TIPS**
Volume at the roots:
Once your hair is dry and straightened, place the dryer at the roots again, under the lock of hair to be styled, insert the smoothing prongs into the thickness of the hair and start smoothing the lock in the opposite direction to the way the hair grows for about 3 cm (Fig. 11), then hold the dryer against the scalp for 5 secs with the "cool air shot" button pressed, (Fig. 12) and finally allow the dryer to slide to the end of the lock of hair (Fig.13).
*To give overall volume to your hairstyle, you must apply this process to each lock of hair.*

A smooth, shaped fringe:
Dry your fringe, leaving it damp. Take the whole fringe in one hand, place the dryer at the root of your hair, under the fringe and smooth the hair vertically above your head (Fig.14), then slide the dryer slowly to the end of the fringe
To curve your fringe inwards, take the fringe in your other hand and place the hair between the smoothing prongs, following the curve of the dryer (Fig.15). Keep this position for 5 seconds with the "cool air shot" button pressed to set the curved shape.

Turning the ends of your hair under or flicked up:
***You can give this shape to a few locks of hair only or achieve an all-over effect.***
The dryer should be under the lock of hair.
Straighten the lock of hair in question and when you reach the end, block the ends of your hair with your other hand or a comb (Fig.16), turning the hair around the rounded base of the dryer. To emphasise the shape, turn the dryer further inwards. To flick your hair out at the ends (Fig.17): Follow the same method but with the dryer above the lock of hair

**HOW TO STRAIGHTEN LONG OR SHOULDER-LENGTH HAIR? :** (fig.18/19)
**Gradually separate your hair into 5 sections.**

Section 1 : Start by straightening the hair at the nape of your neck.
- Separate your hair horizontally with a comb, taking it from below one ear to the other ear (Fig.20).
- Attach the rest of your hair with a hair clip.
- Separate the hair at the nape into 3 vertical sections (Fig. 21):
Start by straightening the side sections followed by the central section.
- Take the hair clip out and separate your hair as indicated in section 2.

Section 2: Straightening the hair at the back of your head.
- Separate your hair horizontally from the top of one ear to the other ear (Fig.22)
- Attach the rest of your hair and do the same as for section 1.

Section 3: Straightening the hair at the sides.
- Separate your hair vertically from its "natural" parting down to your ear (Fig.23)
- Attach the hair on the top of your head and straighten the hair on either side of your face using the basic technique.
- Remove the clip and finish by straightening the locks of hair on the top of your head (Fig.24).

**HOW TO STRAIGHTEN SHOULDER-LENGTH, LAYERED HAIR:** (fig.25)
- Dry your hair until just damp using the normal hair dryer function, **with your head leaning forward.**
- Keep your **head down and straighten each lock of hair** (Fig.26), starting with the fringe and gradually working your way down to the side sections and top of the head, finishing by the hair at the nape.
- To obtain a straight style with curved volume, use this technique by placing the dryer under the lock of hair.
- **To obtain a straight, flat style,** the dryer should be held above the lock of hair.

**HOW TO STRAIGHTEN A SHORT, CLUB CUT WITH FEATHERED ENDS :** (FIG.27)
- Dry your hair until just damp using the normal hair dryer function.
- Separate the hair into two parts vertically, from the crown of your head to the base of the nape (Fig.28).
- Start by straightening the first part of the hair at the nape, placing the dryer on the outside of the lock in a root -> end movement.
- Repeat the process until both sides of the nape are perfectly smooth.
- Continue with the hair at the sides of your face and end by the top of your head and fringe (if there is one).
- To obtain a straight style with curved volume, use this technique by placing the dryer under the lock of hair.
- To obtain a straight, flat style, the dryer should be held above the lock of hair.
- To ensure the ends are very smooth and straight and not curved (Fig.29), slide the dryer to the ends of your hair without turning it, keep this position for 5 secs with the cool air shot button pressed in, then gently release the lock of hair (Fig.30).

- You can of course use all your normal hair beauty products (conditioner, masks, mousse, lacquer and styling gel, etc..)
- Caution! never use the dryer with a chemical perming product. Your hair would not survive!

5. MAINTENANCE
CAUTION!: always disconnect the dryer before cleaning.
**A- Cleaning the dryer:**
- Your dryer needs very little maintenance. You can wipe with a dry or damp cloth.
**Removable grill for easy maintenance:**
this appliance is equipped with a rear grill and an ultra-fine filter (Fig.31) so as to prevent hair from entering the appliance. It is recommended to clean the filter regularly.
- Never use surgical spirit or similar to clean your dryer.
- Never immerse the dryer or attachments in water.
- Dry the parts you have cleaned very carefully.

6. ENVIRONNEMENT PROTECTION FIRST!
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a collection point.

7. IN THE EVENT OF A PROBLEM
**LISSIMA blows cool air !:**
You have inadvertently pressed the "cool shot" button
**The straightening effect is not efficient enough !:**
Your hair is too wet, dry it off a little.

---

**Rowenta** LISSIMA

F

1. DESCRIPTION GENERALE
A. Accessoire lisseur
B. Peignes
C. Plaques lissantes, revêtement céramique
D. Bouton de retrait des accessoires
E. Bouton de commande
F. Touche fixation
G. Anneau de suspension
H. Concentrateur
I. Filtre
J. Grille arrière amovible

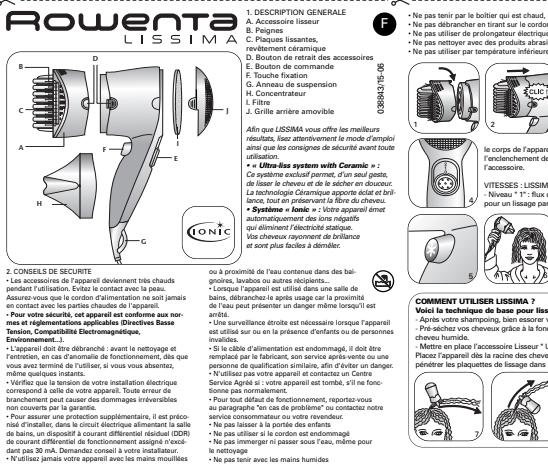

*Afin que LISSIMA vous offre les meilleurs résultats, lisez attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.*
*• « Ultra-liss system with Ceramic » : Ce système exclusif permet, d'un seul geste, de lisser le cheveu et de le sécher en douceur. La technologie Céramique apporte éclat et brillance, tout en préservant la fibre du cheveu.*
*• Système « Ionic » : Votre appareil émet automatiquement des ions négatifs qui éliminent l'électricité statique. Vos cheveux rayonnent de brillance et sont plus faciles à démêler.*

038843/15-06

2. CONSEILS DE SECURITE
• Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• **Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).**
• L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous vous absentez, même quelques instants.
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
• Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé d'installer, dans le circuit électrique alimentant la salle de bains, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.
• N'utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l'eau contenue dans des baignoires, lavabos ou autres récipients...
• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsqu'il est arrêté.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé sur ou en la présence d'enfants ou de personnes invalides.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
• Pour tout défaut de fonctionnement, reportez-vous au paragraphe "en cas de problème" ou contactez notre service consommateur ou votre revendeur.
• Ne pas laisser à la portée des enfants
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage
• Ne pas tenir avec les mains humides
• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée
• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique
• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs
• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C

**GARANTIE :**
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.
Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.
La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

3. CONSEILS D'UTILISATION
MISE EN PLACE ET RETRAIT DES ACCESSOIRES :
Placez l'accessoire (LISSEUR ou CONCENTRATEUR) sur le corps de l'appareil, en positionnant l'encoche vers le haut (Fig. 1) Enfoncez doucement jusqu'à l'enclenchement de l'accessoire (Fig.2). Pour le retrait : appuyez sur les boutons (Fig.3) afin d'ôter l'accessoire.

VITESSES : LISSIMA offre deux niveaux de vitesse/température (Fig.4) :
- Niveau " 1 " : flux d'air moyen et température adaptés, pour mettre en forme vos cheveux (idéal pour un lissage parfait).
- Niveau " 2 " : flux d'air plus intense, idéal pour un séchage rapide de vos cheveux.
TOUCHE FIXATION VERROUILLABLE :
Pour fixer la coiffure, vous pouvez diriger de l'air moins chaud sur vos cheveux lors de la finition. Appuyez sur le bouton "Fixation" (Fig.6), puis appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir à la température initiale.
CONCENTRATEUR :
Le concentrateur permet de diriger le flux d'air avec précision sur votre chevelure.

**COMMENT UTILISER LISSIMA ?**
**Voici la technique de base pour lisser vos cheveux de la racine à la pointe :**
- Après votre shampoing, bien essorer vos cheveux dans une serviette et les démêler soigneusement.
- Pré-séchez vos cheveux grâce à la fonction sèche-cheveux (avec ou sans l'aide du concentrateur) en conservant un cheveu humide.
- Mettre en place l'accessoire Lisseur " Ultra-liss système " et sélectionnez la vitesse " 1 ".
Placez l'appareil dès la racine des cheveux, au-dessus ou au-dessous de la mèche que vous souhaitez lisser, en faisant pénétrer les plaquettes de lissage dans l'épaisseur de la mèche (Fig.7 et 8).
- Tournez un peu l'appareil de façon à bien bloquer la mèche entre les plaquettes, puis faites glisser l'appareil lentement jusqu'à la pointe des cheveux (Fig.9 ).
Recommencez l'opération jusqu'à la qualité de lissage désirée.

4. QUELQUES CONSEILS POUR RÉUSSIR VOTRE COIFFURE
LISSIMA est un outil de coiffure qui offre de nombreuses possibilités. Voici quelques techniques et astuces permettant d'obtenir un lissage parfait, à partir de coiffure différentes.

**ASTUCES DU COIFFEUR**
Du volume à la racine :
Une fois les cheveux séchés et lissés, placer à nouveau l'appareil à la racine, sous la mèche à coiffer, bien faire pénétrer les plaquettes de lissage dans l'épaisseur des cheveux, et commencer à lisser la mèche en sens contraire à l'implantation du cheveu pendant 3 cm environ (Fig. 11), puis plaquez l'appareil sur le cuir chevelu 5 sec. en appuyant sur la touche " fixation ", (Fig. 12) et laissez finalement glisser l'appareil lentement jusqu'à la pointe de la mèche (Fig.13).
*Pour donner du volume à toute votre chevelure, il est important d'appliquer cette astuce pour chaque mèche de cheveux.*

Une frange lisse et gonflante :
Sur frange humide et pré-séchée, prenez votre frange entière dans une main, placez l'appareil à la racine des cheveux, sous la mèche, et lisser les cheveux tout d'abord verticalement au dessus de votre tête (Fig.14), puis faites glisser l'appareil lentement jusqu'à l'extrémité de la mèche.
Si vous souhaitez arrondir la frange vers l'intérieur, reprenez la mèche et placez-la à l'aide de l'autre main entre les plaquettes de lissage en suivant la courbure de l'appareil (Fig.15). Maintenir cette position 5 secondes en appuyant sur la touche " fixation " pour fixer l'arrondi des cheveux.

Les pointes de cheveux arrondies vers l'intérieur ou l'extérieur :
Vous pouvez donner ce mouvement à l'ensemble de votre chevelure ou à quelques mèches uniquement. L'appareil doit se situer sous la mèche.
Procédez au lissage de la mèche souhaitée et lorsque vous arrivez à l'extrémité, bloquez la pointe des cheveux avec l'autre main ou à l'aide d'un peigne (Fig.16), en plaquant la mèche sur la base arrondi de l'appareil. Pour accentuer l'arrondi de la mèche, inclinez davantage l'appareil vers l'intérieur.
Pour obtenir des pointes arrondies vers l'extérieur (Fig.17) : Procédez à l'identique, mais l'appareil doit se situer au-dessus de la mèche de cheveux.

**COMMENT LISSER DES CHEVEUX DÉGRADÉS, MI-LONGS : (FIG. 18-19)**
**Il conviendra de séparer progressivement la chevelure en 5 sections.**

Section 1 : Commencez par lisser les longueurs de la nuque.
- A l'aide d'un peigne, séparez les cheveux horizontalement, depuis le bas d'une oreille vers l'autre oreille (Fig.20).
- Attachez le reste de la chevelure à l'aide d'une pince à cheveux.
- Séparez les cheveux de la nuque en 3 parties verticales (Fig. 21) :
Commencez par lisser les mèches latérales puis la mèche centrale.
- Lâchez la pince et séparez à nouveau les cheveux suivant la section 2.

Section 2 : Lisser l'arrière de la tête.
- Séparez les cheveux horizontalement, depuis le haut d'une oreille vers l'autre oreille (Fig.22)
- Attachez le reste de la chevelure et procédez de la même manière que pour la section 1.

Section 3 : Lisser les côtés de la chevelure.
- Séparez la chevelure verticalement depuis la raie " naturelle " en descendant jusqu'à l'oreille (Fig.23)
- Attachez les mèches du dessus de tête et lisser les cheveux de chaque côté de votre visage selon la technique de base.
- Détachez la pince et terminez par lisser les mèches du dessus de tête (Fig.24).

**COMMENT LISSER DES CHEVEUX DÉGRADÉS, MI-LONGS :** (fig.25)
- Pré-sécher la chevelure grâce à la fonction sèche-cheveux, **tête penchée en avant.**
- **Gardez la tête baissée et lissez mèche par mèche** (Fig.26), en commençant par la frange, poursuivre progressivement le lissage des mèches des côtés, puis le dessus de tête, et terminez par la nuque.
- Pour obtenir une coiffure lisse mais gonflante, utilisez cette technique en plaçant l'appareil **sous la mèche** de cheveux.
- Pour obtenir une coiffure lisse et plate, l'appareil doit se situer **au dessus de la mèche** de cheveux.

**COMMENT LISSER UN CARRÉ COURT, POINTES DÉGRADÉES :** (FIG.27)
- Pré-sécher vos cheveux grâce à la fonction sèche-cheveux de l'appareil.
- Séparer verticalement la chevelure en 2 parties, depuis le sommet de la tête jusqu'au bas de la nuque (Fig.28).
- Commencez par lisser une première partie de la nuque en plaçant l'appareil à l'extérieur de la mèche, dans un mouvement racine -> pointe.
- Recommencez l'opération jusqu'au parfait lissage des deux côtés de la nuque.
- Continuez par les mèches des côtés du visage et terminez par le dessus de tête (et éventuellement la frange).
- Pour obtenir une coiffure lisse mais gonflante, utilisez cette technique en plaçant l'appareil sous la mèche de cheveux.
- Pour obtenir une coiffure lisse et plate, l'appareil doit se situer au-dessus de la mèche de cheveux.
- Pour conserver une pointe très lisse et bien raide, sans effet arrondi (Fig.29), laissez glisser l'appareil jusqu'à la pointe des cheveux sans incliner l'appareil, maintenir la position 5 sec. en appuyant sur la touche "fixation", puis laisser fuir la mèche doucement (Fig.30).

Vous pouvez bien entendu utiliser vos produits habituels (démêlants, masques, mousses, laques, gels coiffants etc.)
Attention ! : ne jamais utiliser l'appareil associé à un produit chimique défrisant (permanent). Vos cheveux n'y résisteraient pas !

5. ENTRETIEN
ATTENTION ! : toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
**A- Nettoyage de l'appareil :**
• Votre appareil nécessite très peu d'entretien. Vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide.
• Grille amovible pour faciliter l'entretien :
Cet appareil est équipé d'une grille arrière et d'un filtre extrêmement fin (fig. 31) pour éviter la pénétration de cheveux dans l'appareil. Il est conseillé de dépoussiérer le filtre régulièrement.

6. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

7. EN CAS DE PROBLÈME
**LISSIMA souffle de l'air frais ! :**
Vous appuyez par mégarde sur la touche " fixation "

**Le lissage n'est pas suffisamment efficace ! :**
Vos cheveux sont trop humides, séchez- les un peu plus.