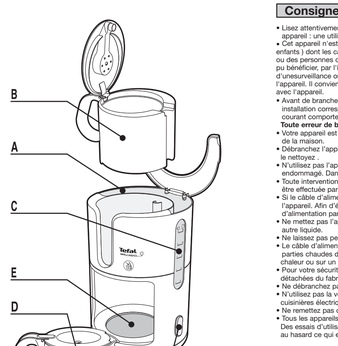

FRANÇAIS

Consignes de sécurité

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme n'engagerait pas notre responsabilité.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'unesurveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre installation correspond à la mention gravée sous l'appareil et que la prise de courant comporte bien la terre.
  Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison.
- N'débranchez l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser et que vous le nettoyez .
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. Dans ce cas, s'adresser à un centre service agréé.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un service agréé.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par un centre agréé.
- N'emmêlez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de main des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou avec des arêtes vives.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées qui puissent adapter à votre appareil.
- Ne débranchez pas la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- N'utilisez pas la verseuse sur une flamme et sur des plaques de cuisinières électriques.
- Ne remettez pas d'eau dans l'appareil s'il est encore chaud.
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.

Avant la premiere utilisation

- Faites fonctionner une première fois la cafetière sans café, le réservoir rempli d'eau froide, pour rincer le circuit. Attention de bien fermer les couvercles de la "coffee-box" ("boîte à café" pour le logement du filtre à papier et de la mouture) et du réservoir à eau.

Preparation du cafe *Suivez les illustrations (1 à 6)*

- Utilisez uniquement de l'eau froide, un filtre n° 4 (ou un filtre permanent adapté), et du café moulu.
- Pour remplir le réservoir, ne dépassez pas la quantité d'eau maximum indiquée sur le niveau de la cafetière.
- Refermez correctement le couvercle de la « coffee-box » et du réservoir à eau avant de mettre en marche votre cafetière.
- Un système de clapet anti-goutte permet de se servir du café avant la fin du passage de l'eau. Replacez rapidement la verseuse pour éviter tout débordement de café dans la coffee box ♦ Utilisez pas la verseuse sans son couvercle.
- Vous pouvez richement votre café en mettant la verseuse au four micro-ondes.
- Votre verseuse est équipée d'une ceinture anti-choc (selon modèle). La protection ne rend pas la verseuse incassable.

La « coffee – box »

- Propreté et hygiène sont assurées grâce à l'intégration du porte-filtre dans une boîte amovible (appelée coffee-box = boîte à café). Cette boîte à café se retire de la cafetière très simplement avant et après la préparation du café pour un remplissage et un nettoyage plus faciles.

Nettoyage *(suivez les illustration 7 à 10)*

- Débranchez l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil chaud.
- Nettoyez avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ne mettez jamais appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- La verseuse (à l'exception de la protection anti-choc amovible) et la « coffee-box » (boîte à café) passent au lave-vaisselle.

Detartrage

- Détartrez votre cafetière tous les 40 cycles.
  Vous pouvez utiliser :
  - Soit un détartrant vendu dans le commerce. Suivez les indications figurant sur l'emballage.
  - Soit 2 grandes tasses de vinaigre d'alcool blanc. Versez dans le réservoir les 2 grandes tasses de vinaigre ♦ Mettez la cafetière en marche (sans café) ♦ Laissez couler dans la verseuse l'équivalent d'une tasse, puis arrêtez l'appareil ♦ Laissez agir pendant une heure ♦ Remettez l'appareil en marche pour terminer l'écoulement ♦ Rincez la cafetière en la faisant fonctionner 2 ou 3 fois avec uniquement le réservoir rempli d'eau fraîche.
- **Notre garantie ne couvre pas les dommages causés par un mal par absence de détartrage.**

Rangement du cordon *(illustration 11)*

La longueur de cordon nécessaire peut être ajustée grâce au range cordon.

Produit electrique ou electronique en fin de vie

Participons à la protection de l'environnement!

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisable ou recyclables
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agrée pour que son traitement soit effectué.

En cas de probleme

- Vérifiez :
  - le branchement.
  - que l'interrupteur est en position marche.
- Lorsque le temps d'écoulement de l'eau est trop long ou les bruits sont excessifs :
  - détartrez votre cafetière.

Votre appareil ne fonctionne toujours pas ? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste jointe).

NEDERLANDS

Veiligheidsvoorschriften

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt : bij niet conform gebruik van het apparaat vervalt onze aansprakelijkheid.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen het niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken. Indien zij geen ervaring hebben met het gebruik van of kennis hebben van het apparaat, dienen zij onder toezicht te staan van een verantwoordelijk persoon die bekend is het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op jonge kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Controleer of de netspanning, aangeven onder op uw apparaat, overeenkomt met de netspanning bij u thuis, voordat u de stekker in het stopcontact stekt, en tevens of het stopcontact geaard is.
  Bij verkeerde aansluiting geldt de garantie niet.
- Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, in de keuken, en binnenshuis.
- Haal de stekker uit het stopcontact zodra u het apparaat niet meer gebruikt, en wanneer u het schoonmaakt.
- Gebruik uw apparaat niet als het niet goed functioneert, of als het beschadigd is. Wend u in een dergelijk geval tot een erkend servicepunt.
- Alle handelingen anders dan schoonmaak en gebruikelijk onderhoud door de klant dienen verricht te worden door een erkend servicepunt.
- Dompel het apparaat, noch het snoer noch de stekker in water of in een andere vloeistof.
- Laat het snoer niet binnen handbereik van kinderen hangen.
- Het snoer mag noch in de buurt of in contact komen met warme oppervlakten van het apparaat, van andere warmtebronnen of bij scherpe hoeken.
- Voor uw eigen veiligheid dient u uitsluitend gebruik te maken van accessoires en onderdelen van de fabrikant die afgestemd zijn op het apparaat.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Niet opnieuw water in het apparaat doen als het nog warm is.
- Alle apparaten zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Er worden steekproefgewijs praktische gebruikstests uitgevoerd, waardoor er sporen van gebruik kunnen zijn.

Beschrijving van het object

- **A** Waterreservoir
- **B** « Coffee-box » (met ingebouwde filterhouder)
- **C** Waterpeil
- **D** Schenkkan (met beschermingsrand, afwhaalbaar van model)
- **E** Verwarmingsplaat
- **F** Aan/uit schakelaar

Voor het eerste gebruik

- Laat het koffiezetapparaat één keer functioneren zonder koffie, het reservoir gevuld met koud water om het circuit te spoelen. Zorg ervoor de deksels van « coffee-box » (voor het plaatsen van het papierfilter en de gemalen koffie) goed te sluiten en ook dat van het waterreservoir.

Koffie zetten *Volg de illustraties (1 t/m 6)*

- Gebruik alleen koud water, een filter n° 4 (of een speciaal permanee filter), en gemalen koffie.
- Om het reservoir te vullen moet u niet de maximaal aangegeven hoeveelheid water overschrijden, zoals die staat aangegeven op de koffiezetapparaat.
- Sluit het deksel van de « coffee-box » en het waterreservoir weer goed voordat u uw apparaat aanzet.
- Een druppelstop klepsysteem zorgt ervoor dat er koffie geschonken kan worden voordat het water helemaal is doorgelopen. Plaats de schenkkan weer snel terug om te vermijden dat er koffie overloopt in de « coffee box ».
- Gebruik de schenkkan niet voor andere doeleinden.
- U kunt uw koffie opwarmen door de schenkkan in de magnetron te zetten.
- Uw schenkkan is voorzien van een schokbestendige rand (afhankelijk van model). Deze bescherming zorgt er niet voor dat de schenkkan onbreekbaar is.

De “coffee – box”

- De hygiëne en het schone karakter worden gewaarborgd door de ingebouwde filterhouder in een afneembare box (coffee-box genaamd). Deze 'coffee-box' is heel makkelijk te verwijderen van het koffiezetapparaat, voor en na bereiding van de koffie om eenvoudiger te kunnen vullen en schoonmaken.

Schoonmaken *(Volg de illustraties 7 t/m 10)*

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat niet schoonmaken als het (nog) heet is.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek of spons.
- Het apparaat nooit in water onderdompelen of onder de kraan houden.
- De schenkkan (met uitzondering van de afneembare stootvaste bescherming) en de « coffee-box » kunnen in de vaatwasmachine geplaatst worden.

Ontkalken

- Ontkalk uw koffiezetapparaat om de 40 koffiezetbeurten.
  U kunt gebruiken :
  - Een ontkalkingsmiddel dat in de handel verkrijgbaar is. Volg de aanwijzingen op de verpakking.
  - 2 grote kopen witte azijn. Giet 2 grote koppern azijn in het reservoir ♦ Zet het koffiezetapparaat aan (zonder koffie) ♦ Laat in de ka ongeveer de helft doorlopen en zet het apparaat dan uit ♦ Laat dit één uur inwerken ♦ Zet het apparaat weer in werking om het doorstromen te beëindigen ♦ Spoel het koffiezetapparaat door het 2 of 3 keer te laten functioneren met alleen koud water in het reservoir.
- **De garantie geldt niet voor koffiezetapparaten die niet of slecht werken vanwege het niet toegepast hebben van één van deze ontkalkingsprocedures.**

Snoeropberging *(illustratie11)*

De lengte van het snoer dat u nodig heeft kan aangepast worden dankzij de snoeropbergmogelijkheid.

Einde levensduur van uw elektr(on)isch apparaat

Wees vriendelijk voor het milieu !

- Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Bij problemen

- Controleer :
  - of de stekker in het stopcontact zit.
  - of de aan/uit-schakelaar op aan staat.
- Als het doorlopen van het water te lang duurt of u hoort extreem veel geluid :
  - ontkalk uw koffiezetapparaat.

Werkt uw apparaat nog steeds niet ? Neem dan contact op met een erkend servicepunt (zie bijgevoegde lijst).

ENGLISH

Safety instructions

- Carefully read the instruction leaflet before first using your appliance. We cannot be held responsible for any incorrect use of the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before connecting the appliance, check that your mains voltage corresponds to that engraved on the appliance and that the socket includes an earth connection.
  Any error in connection negates the warranty.
- Your appliance is intended solely for domestic use within the home. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- Disconnect the appliance when you stop using it and when cleaning it.
- Any intervention other than cleaning and ordinary maintenance by the customer must be performed by an authorised service centre.
- Do not use your appliance if it does not run correctly, if it has been damaged or if the power supply cord or plug have been damaged. To avoid any risk of danger, be sure to have these items replaced by an approved service centre.
- Do not put the appliance, the power supply cord or the plug in water or any other liquid.
- Do not let the power supply cord hang in reach of children's hands.
- Never let the power supply cord be close to or in contact with the hot parts of your appliance or close to a source of heat or a sharp edge.
- In the interests of safety, only use accessories and spare parts from the manufacturer that are designed for your appliance.
- Do not unplug the appliance by pulling on the power supply cord.
- Do not use the jug over a flame or on electrical hotplates.
- Do not put water into the appliance if it is still hot.
- Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant surface.
- All appliances are subjected to quality control testing. Practical use tests are conducted with appliances taken on a random basis.

Product description

- **A** Water tank
- **B** Filter Holder called the Coffee Box
- **C** Water gauge
- **D** Jug (with protection strip, according to model)
- **E** Hot plate
- **F** ON/OFF switch.

Before first use

- Run the coffee-maker for the first time without coffee and the tank filled with cold water to rinse the circuit. Ensure the lids are closed correctly on the water tank and the coffee-box which holds the paper filter and the ground coffee.

Making coffee *(follow illustrations 1 to 6) according to model*

- Only use with cold fresh water, a No. 4 paper filter (or permanent filter according to model) and ground coffee.
- When filling the tank, do not go over the maximum quantity of water shown on the coffee-maker water gauge.
- Close the lid of the coffee-box and the water tank again correctly before starting up your coffee-maker.
- Thanks to an anti-drip valve system, you can serve coffee before the coffee has finished pouring into the jug. Replace the jug quickly to avoid any spillage of coffee into the coffee box.
- Do not use the jug without its lid.
- You can re-heat your coffee by putting the jug into the microwave oven.
- Your jug is equipped with an anti-impact surround (according to the model). However, this protection does not make the jug unbreakable. If the jug is broken this is not covered by the warranty.

Coffee-box

- Cleanliness and hygiene are ensured thanks to the new filter holder called the coffee-box. You can remove this coffee-box from the coffee-maker easily before and after preparation of the coffee for more convenient filling and cleaning.

Cleaning *(follow illustrations 7 to 10)*

- Disconnect the appliance.
- Do not clean the appliance when it is hot.
- Clean with a damp cloth or sponge.
- Never put the appliance in water or under running water.
- You can wash the jug (with the exception of the removable anti-impact surround) and the coffee-box in the dishwasher

Scale removal

- Remove scale from your coffee-maker every 40 cycles or more frequently if you live in a hard water area.
  For this, you can use :
  - Either a citric based descaler suitable for coffee makers. Follow the instructions shown on the packaging.
  - Or 2 large cupfuls of white vinegar. Pour 2 large cups of vinegar into the tank ♦ Start up the coffee-maker (without coffee) ♦ Let the equivalent of one cupful pour into the jug, then stop the appliance ♦ Leave it to react for an hour ♦ Start up the appliance again to finish the flow ♦ Rinse the coffee-maker by running it 2 or 3 times with the tank filled with cold water only.
- **Your warranty excludes coffee-makers that do not work or work poorly due to failure to remove scale.**

Power cord storage *(illustrations 10)*

You can adjust the length of the cord needed thanks to the built-in cord storage.

Electrical product at end of service life

Environnement protection first !

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Leave it at a collection point.

If there is a problem

- Check:
  - electrical connection.
  - that the switch is ON.
- When the time taken for the water to flow is too long or if there is too much noise:
  - de-scale your coffee-maker.

If your appliance still doesn't work? Contact an approved service centre (see list attached).

HELPLINE :
If you have any product problems or queries, please consult our website: www.tefal.co.uk.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch Ihres Geräts sorgfältig durch: Bei unsachgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Haftung.
- Überlassen Sie niemals unbeaufsichtigten Kindern oder Personen das Gerät, wenn deren physische oder sensorische Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie an seinem Gebrauch hindern. Sie müssen stets überwacht werden und zuvor unterwiesen sein. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, überprüfen, ob Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild unter dem Gerät übereinstimmt und ob die Steckdose geerdet ist.
  Bei fehlerhaftem Anschluss erlischt die Garantie.
- Ihr Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und für den Einsatz in geschlossenen Räumen bestimmt.
- Ziehen Sie nach jeder Benutzung und vor jeder Reinigung des Geräts den Netzstecker.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es nicht fehlerfrei funktioniert oder wenn es beschädigt ist. In diesem Fall wenden Sie sich an einen zugelassenen Service-Center.
- Sofern es sich nicht um die im Haushalt übliche Reinigung und Pflege handelt, müssen Eingriffe durch einen zugelassenen Service-Center erfolgen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind. Um jegliche Gefahr zu vermeiden, lassen Sie das Netzkabel unbedingt von einem zugelassenen Service-Center auswechseln.
- Das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals nach Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe von oder in Berührung mit heißen Geräteteilen, einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nur Zubehör und Ersatzteile des Herstellers verwenden, die für Ihr Gerät geeignet sind.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose.
- Stellen Sie die Kanne nicht auf ein offenes Flammen oder auf elektrische Herdplatten.
- Geben Sie kein Wasser in das Gerät, solange es noch heiß ist.
- Alle Geräte werden einer strengen Kontrolle unterzogen. Mit einer beliebigen Auswahl an Geräten werden praktische Benutzungstests durchgeführt, was eventuell vorhandene Spuren der Benutzung erklärt.

Beschreibung des Produkts

- **A** Wasserbehälter
- **B** Kaffee-Box" (Kaffeebehälter im Filterträger)
- **C** Wasserstandsanzeige
- **D** Kanne (je nach Modell mit Bruchschutzring)
- **E** Heizplatte
- **F** Ein-/Ausschalter.

Vor der ersten Verwendung

- Nehmen Sie die Kaffeemaschine bei der ersten Benutzung nur mit kaltem Wasser (ohne Kaffee) in Betrieb, um die Leitungen durchzuspülen. Achten Sie darauf, die Deckel der "Coffee-Box" (Kaffeebehälter für den Satz des Papierfilters und das Kaffeemehl) und des Wasserbehälters gut zu schließen.

Zubereitung des Kaffees Siehe Abbildungen (1bis 6)

- Verwenden Sie nur kaltes Wasser, einen Filter Nr. 4 (oder einen geeigneten Dauerfilter) und gemahlenen Kaffee.
- Nicht mehr Wasser als bis zum Höchststand der Wasserstandsanzeige in den Wasserbehälter einfüllen.
- Den Deckel der "Coffee-Box" und des Wasserbehälters korrekt schließen, bevor Sie Ihre Kaffeemaschine einschalten.
- Dank des Tropf-Stopps können Sie Kaffee servieren, bevor das gesamte Wasser durchgelaufen ist. Stellen Sie die Kanne schnell wieder auf die Maschine, um zu vermeiden dass der Kaffee in der "Coffee-Box" überläuft.
- Benutzen Sie die Kaffeekanne nie ohne Deckel.
- Die Kaffeekanne ohne Deckel ist mikrowellenfest.
- Ihre Kaffeekanne besitzt einen Bruchschutzring (je nach Modell), der die Stoßempfindlichkeit mindert. Der Schutz macht die Kanne aber nicht unzerbrechlich.

Die “Coffee-Box”

- Sauberkeit und Hygiene sind sichergestellt, da der Filterträger sich in einem abnehmbaren Behälter (genannt Coffee-Box = Kaffeebehälter) befindet. Diese Coffee-Box lässt sich ganz einfach vor und nach der Zubereitung des Kaffees von der Maschine nehmen, um sie leichter zu füllen und zu reinigen.

Reinigung *(siehe Abbildungen 7 bis 10)*

- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht reinigen, solange es heiß ist.
- Das Gerät mit einem Tuch oder einem feuchten Schwamm reinigen.
- Das Gerät nie in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten.
- Die Kaffeekanne (mit Ausnahme des abnehmbaren Bruchschutzrings) und die Coffee-Box sind spülmaschinenfest..

Entkalken

- Entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine ca. alle 40 Zyklen.
  Sie können dazu folgendes verwenden:
  - einen Entkalker aus dem Handel. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.
  - oder 2 große Tassen Essigessenz. Gießen Sie die 2 großen Tassen Essigessenz in den Wasserbehälter ♦ Schalten Sie die Kaffeemaschine ein (ohne Kaffee) ♦ Lassen Sie die Hälfte der Flüssigkeit in die Kanne laufen und schalten Sie dann das Gerät aus ♦ Lassen Sie den Essig eine Stunde einwirken ♦ Schalten Sie das Gerät wieder ein, damit der Durchlauf vollständig durchläuft ♦ Spülen Sie die Kaffeemaschine, indem Sie 2 oder 3 mal kaltes Wasser durchlaufen lassen.
- **Kaffeemaschinen, die nicht oder schlecht funktionieren, weil sie nicht entkalkt wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.**

Kabelfach *(Abbildung 11)*

Dank des Kabelfachs ist es möglich, nur die notwendige Länge Kabel zu verwenden.

Entsorgung eines elektrischen oder elektronischen geräts

Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle

Sollte ein Problem auftreten

- Bitte überprüfen Sie:
  - ob das Gerät richtig angeschlossen ist.
  - ob der Schalter eingeschaltet ist.
- Wenn das Durchlaufen des Wassers zu lange dauert oder zu viel Lärm macht:
  - entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine.

Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an ein zugelassenes Service-Center (siehe beiliegende Liste).

ESPAÑOL

Consignas de seguridad

- Leer atentamente el modo de empleo antes de la primera utilización de su aparato: una utilización no conforme no comprometería nuestra responsabilidad.
- Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas sin experiencia o sin conocimiento, excepto si han podido beneficiarse, a través de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas referentes a la utilización del aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Antes de conectar el aparato, verifique que la tensión de alimentación de su instalación corresponde a la mención grabada bajo el aparato y que la toma de corriente efectivamente tiene conexión a tierra.
  Cualquier error de conexión anula la garantía.
- Su aparato está destinado únicamente a un uso doméstico y en el interior de su casa.
- Desconectar el aparato tan pronto deje de utilizarlo y cuando lo limpie.
- No utilizar el aparato si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, diríjase a un centro servicio apropiado.
- Cualquier intervención que no sea la limpieza y el mantenimiento usual por el cliente se debe efectuar por un centro de servicio apropiado.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados no utilice el aparato. Para evitar cualquier peligro, haga que centro apropiado reemplace obligatoriamente el cable de alimentación.
- No sumergir el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua o en cualquier otro líquido.
- No dejar colgar el cable de alimentación al alcance de los niños.
- El cable de alimentación nunca debe estar cerca o en contacto con las partes calientes del aparato, ni cerca de una fuente de calor o sobre un angulo agudo.
- Para su seguridad, utilizar solamente accesorios y piezas de recambio del fabricante adaptadas a su aparato.
- No desconecte el enchufe de la toma tirando del cable.
- No utilizar el vertidor sobre una llama y sobre placas de cocinas eléctricas.
- No ponga agua en el aparato si aún está caliente.
- Todos los aparatos se someten a un severo control de calidad. Se realizan pruebas de utilización prácticas con aparatos tomados al azar, lo que explica eventuales trazas de utilización.

Descripción del producto

- **A** Depósito à agua
- **B** Coffee-box" ("caja para café" que integra el portafiltro)
- **C** Nivel de agua
- **D** Vertidor (con banda de protección, según modelo)
- **E** Placa calentadora
- **F** Interruptor parada/funcionamiento.

Antes de la primera utilización

- Haga funcionar por primera vez la cafetera sin café, el depósito lleno con agua fría para aclarar el circuito. Atención a cerrar bien las tapas de la "coffee-box" ("caja para café" para el alojamiento del filtro de papel y del polvo) y del depósito de agua.

Preparación del café *(Siga las ilustraciones de 1 a 6)*

- Utilice sólo agua fría, un filtro n° 4 (o un filtro permanente adaptado) y café molido.
- Para llenar el depósito, no exceder la cantidad de agua máxima indicada en el nivel de agua de la cafetera.
- Cerrar correctamente la tapa de la "coffee-box" y del depósito de agua antes de poner en funcionamiento su cafetera.
- Un sistema de válvula antigoteo permite servir el café antes de que termine de pasar el agua. Reemplazar rápidamente el vertidor para evitar todo desbordamiento de café en la "coffee box".
- No utilice el vertidor sin su tapa.
- Puede mejorar su café poniendo el vertidor en el horno de microondas.
- Su vertidor tiene con un cinturón antichoque (según modelo). La protección no hace que el vertidor sea irrompible.

La “Coffee-Box”

- Se asegura limpieza e higiene gracias a la integración del portafiltro en una caja amovible (denominada coffee-box = caja para café). Esta caja para café se retira de la cafetera con gran sencillez antes y después de preparar café para un llenado y una limpieza más fácil.

Limpieza

- Desconecte el aparato.
- No limpiar el aparato caliente.
- Limpie con un paño o una esponja húmeda.
- No sumerja nunca el aparato en agua o bajo el agua corriente.
- El vertidor (excepto la protección antichoque amovible) y la "coffee-box" (caja para café) se pueden lavar en el lavavajillas.

Descalcificado

- Descalcifique a su máquina de café todos os 40 ciclos.
  Puede utilizar
  - Un producto de descalcificação vendido no comércio. Siga as indicações inscritas na embalagem.
  - Ou 2 grandes chávenas de vinagre de álcool branco. Verte no depósito as 2 grandes chávenas de vinagre ♦ Coloque a máquina de café a funcionar (sem café) ♦ Deixe passar para a cafeteira o equivalente de uma chávena de líquido, em seguida desligue o aparelho ♦ Deixe agir o produto durante uma hora ♦ Volte a colocar o aparelho a funcionar e deixe passar a totalidade do líquido contido no depósito ♦ Enxagúe a máquina de café 2 ou 3 vezes com o depósito cheio exclusivamente de água fria.
- **Para as máquinas de café que não os mal descalcificadas a garantia perde a sua validade.**

Arrumação do cabo *(ilustração 11)*

A caixa do cabo permite-lhe ajustar o comprimento do mesmo.

Artigo eléctrico ou electrónico em fim de vida

Proteccao do ambiente em primeiro lugar!

- O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados..
- Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento

Em caso de problema

- Verifique:
  - a ligação.
  - que o interruptor para ligar está aceso.

Se o café passa demasiado lentamente ou a máquina faz demasiado ruído:
- descalcifique a sua máquina de café.

A sua máquina de café continua sem funcionar? Dirija-se a um Serviço de Assistência Técnica Tefal (ver lista junta).

PORTUGUÊS

Conselhos de segurança

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez: uma utilização não conforme ao manual liberta a marca Tefal de qualquer responsabilidade.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão de alimentação do aparelho é compatível com a instalação eléctrica da sua casa e incluí uma tomada de ligação à terra.
  Qualquer erro de ligação anula a garantia.
- O seu aparelho destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica e no interior de casa.
- Retire a ficha da tomada após cada utilização e antes de proceder a qualquer operação de limpeza.
- Não utilize o aparelho se não estiver a funcionar correctamente ou se estiver danificado. Em caso de algum modo danificado, deste caso, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Tefal.
- Qualquer intervenção para além da limpeza e manutenção normais deve ser levado a cabo por um Serviço de Assistência Técnica Tefal.
- Se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados, não utilize o aparelho. Para evitar qualquer perigo, mande substituir o cabo de alimentação por um Serviço de Assistência Técnica Tefal.
- Não molhe o aparelho, cabo eléctrico ou a ficha com água ou qualquer outro líquido.
- Não deixe o cabo eléctrico pendurado ao alcance de crianças.
- O cabo eléctrico nunca deve estar na proximidade ou em contrato com as partes quentes do aparelho, perto de uma fonte de calor ou numa esquina cortante.
- Para a sua segurança, utilize apenas acessórios e peças separadas do fabricante adaptadas ao seu aparelho.
- Não tire a ficha da tomada puxando pelo cabo.
- Nunca coloque a cafeteira sobre uma chama ou placa de fogão.
- Não deite água no aparelho enquanto ainda estiver quente.
- Todos os aparelhos foram submetidos a um exigente controlo de qualidade. Foram efectuados testes de utilização práticos com aparelhos escolhidos aleatoriamente o que explica eventuais marcas de utilização.

Descrição do aparelho

- **A** Depósito de água
- **B** Coffee-box» (caixa para café« que contém o porta-filtro)
- **C** Indicador de nível de água
- **D** Cafeteira (com anel plástico de protecção, consoante o modelo)
- **E** Placa de aquecimento
- **F** Interruptor ligar/desligar.

Antes da primeira utilização

- Coloque o aparelho a funcionar sem café, o depósito cheio de água fria, para enxaguar o circuito. Feche correctamente as tampas de «coffee-box» («caixa para café » por forma a proteger os filtros de papel, o café moído e o depósito de água).

Preparação do café *siga as ilustrações (1 a 6)*

- Utilize exclusivamente água fria, um filtro n° 4 (ou um filtro permanente adaptado), e café moído.
- Quando encher o depósito, não ultrapasse a quantidade máxima de água inscrita no indicador de nível de água da máquina de café.
- Feche correctamente a tampa da "coffee-box" e do depósito de água antes de colocar a sua máquina de café a funcionar.
- Um sistema de válvula anti-pingos permite servir o café antes do final da passagem de água. Volte a colocar rapidamente a cafeteira para evitar que o café escorra na «coffee box».
- Não utilize a cafeteira sem a respectiva tampa.
- Pode voltar a aquecer o café colocando a cafeteira no microondas.
- A sua cafeteira está equipada com um anel de protecção (consoante o modelo). No entanto, a protecção não torna a cafeteira inquebrável.

A “Coffee – Box”

- A limpeza e higiene são asseguradas graças à integração do porta-filtro numa caixa removível designada coffee-box = caixa para café). Esta caixa para café pode ser retirada muito simplesmente da máquina, antes e depois da preparação do café, de forma a simplificar o seu enchimento e limpeza.

Limpeza *(siga as ilustrações 7 a 10)*

- Desligue o aparelho.
- Não limpe o aparelho enquanto ele estiver quente.
- Limpe com um pano ou com uma esponja húmida.
- Nunca coloque o aparelho dentro de água ou sob uma torneira.
- A cafeteira (à excepção da protecção anti-choque removível) e a «coffee-box» (caixa para café) podem ir à máquina de lavar loiça.

Descalcificação

- Descalcifique a sua máquina de café todos os 40 ciclos.
  Pode utilizar
  - Um produto descalcificador vendido no comércio. Siga as indicações inscritas na embalagem.
  - Ou 2 grandes chávenas de vinagre de álcool branco. Verte no depósito as 2 grandes chávenas de vinagre ♦ Coloque a máquina de café a funcionar (sem café) ♦ Deixe passar para a cafeteira o equivalente de uma chávena de líquido, em seguida desligue o aparelho ♦ Deixe agir o produto durante uma hora ♦ Volte a colocar o aparelho a funcionar e deixe passar a totalidade do líquido contido no depósito ♦ Enxagúe a máquina de café 2 ou 3 vezes com o depósito cheio exclusivamente de água fria.
- **Para as máquinas de café que não os mal descalcificadas a garantia perde a sua validade.**

Arrumação do cabo *(ilustração 11)*

A caixa do cabo permite-lhe ajustar o comprimento do mesmo.

Artigo eléctrico ou electrónico em fim de vida

Participe en la conservación del medio ambiente!.

- Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
- Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Especifico o en une de nuestros Servicios Oficiales Post

En caso de problema

- Verifique:
  - la conexión.
  - que el interruptor esté en posición funcionamiento.

- Cuando el tiempo de colado del agua es demasiado largo o los ruidos son excesivos:
  - desincrustar su cafetera.

¿Su aparato todavía no funciona? Diríjase á un centro de servicio aprobado (ver lista adjunta).

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza

- Al primo utilizzo dell'apparecchio, leggere attentamente il libretto delle istruzioni: si declina qualsiasi responsabilità per qualunque utilizzo non conforme alle presenti istruzioni.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, salvo se hanno potuto beneficiare, attraverso una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio. Invitiamo a sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione di alimentazione dell'impianto elettrico utilizzato corrisponda alla tensione indicata sotto l'apparecchio e che la presa di corrente sia dotata di messa a terra.
  Qualsiasi errore di collegamento annulla la garanzia.
- L'apparecchio è esclusivamente destinato ad un uso domestico.
- Staccare la spina dopo l'uso o durante la pulizia dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente o se è stato danneggiato. In tal caso, rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato.
- Qualsiasi intervento oltre alla normale pulizia e manutenzione da parte del cliente deve essere effettuato da un Centro Assistenza autorizzato.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione e la spina presentano segni di usura o sono danneggiati. Per evitare qualsiasi pericolo, rivolgersi presso un Centro Assistenza autorizzato per la loro sostituzione.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo d'alimentazione o la spina nell'acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non lasciare il cavo d'alimentazione alla portata dei bambini.
- Non lasciare il cavo d'alimentazione nei pressi o a contatto con le parti calde dell'apparecchio, nei pressi di una fonte di calore o su uno spigolo.
- Per ragioni di sicurezza, utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio originali adatti all'apparecchio.
- Non disinserire la spina dal

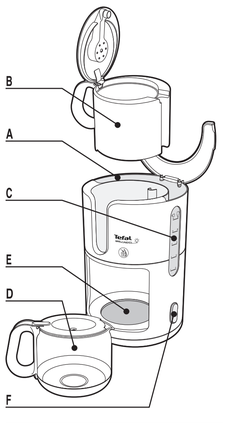

DANSK

Sikkerhedsanvisninger

- Læs nøgternt igennem bruksanvisningen inden du tar produkten i bruk for første gangen. Användning som inte överensstämmer med denna bruksanvisningen fritar Groupe TEFAL från allt ansvar.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, unntatt dersom de får tilsyn eller forhåndsinstruksjoner om anvendelsen av apparatet fra en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at barnet ikke bruker apparatet til lek.
- Inman du kopplar in apparaten kontrollera att spänningen i elnätet överensstämmer med den spänning som är angiven under apparaten och att eluttaget är jordat.
  Garantin gäller inte vid felaktig anslutning.
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk inomhus.
- Koppla ifrån apparaten efter användning och före rengöring.
- Använd inte apparaten om den inte fungerar riktigt eller om den har skadats. Kontakta i så fall en auktoriserad verkstad.
- Alla ingrepp utöver rengöring och normalt underhåll av kunden skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Om sladden eller stickkontakten skadas, får apparaten inte användas. För att undvika fara låt en auktoriserad verkstad byta ut sladden.
- Apparaten, sladden eller stickkontakten får inte doppas i vatten eller annan vätska.
- Låt inte sladden hänga inom räckhåll för barn.
- Sladden får inte komma i kontakt med eller i närheten av de heta delarna på apparaten, en värmekälla eller vassa kanter.
- För din säkerhet, använd endast tillverkarens tillsatser och reservdelar som är anpassade för din apparat.
- Koppla inte ur kontakten från eluttaget genom att dra i sladden.
- Ställ inte kannan över öppen låga eller på elspisens platter.
- Håll inte vatten i apparaten om den är varm.
- Samtliga apparater genomgår strikt kontroll. Prov vid praktisk användning genomförs på slumpmässigt valda apparater vilket förklarar eventuella spår av användning.

Beskrivelse af produktet

A Vandbeholder
B Udtagbig filterbeholder med hængslet låg
C Vandstandsmåler
D Kande (med beskyttelsesring, afhængigt af model)
E Varmeplade
F Tænd/sluk-knap.

Før første ibrugtagning

- Start kaffemaskinen første gang uden kaffebonner i og med en vandbeholder fyldt med koldt vand for at gennemskylle systemet. Sørg for at lågene til filterbeholderen og til vandbeholderen er lukket godt til.

Tilberedning af kaffe *Følg tegningerne (1 til 6)*

- Anvend udelukkende koldt vand, et filter nr. 4 (eller et permanent filter beregnet hertil) samt malede kaffebønner.
- Når vandbeholderen fyldes med vand, må det angivne maksimumniveau på vandstandsmåleren på kaffemaskinen ikke overskrides.
- Luk låget korrekt til filterbeholderen og vandbeholderen, inden De tænder kaffemaskinen.
- Anti dryp funktionen gør det muligt at servere kaffe, inden hele vandmængden er lobet igennem. Stil kanden hurtigt tilbage i kaffemaskinen for at undgå oversvømmelse af kaffe i filterbeholderen.
- Kanden må ikke bruges uden låg på.
- De kan genopvarme Deres kaffe ved at komme kanden i mikroovnen.
- Deres kande er udstyret med et stoddämpende bælte (afhængigt af model). Beskyttelsen betyder ikke, at kanden ikke kan gå i stykker.

Filterholderen :
- Renhed og hygiejne er sikret ved en integreret filterholder i den udtagelige filterbeholder. Denne filterbeholder kan meget nemt fjernes fra kaffemaskinen og kan således nemt fyldes med kaffe eller rengøres før og efter tilberedning af kaffe.

Rengøring *(Følg tegningerne 7 til 10)*

- Afbryd apparatet og hiv stikket ud.
- Apparatet må ikke rengøres, mens det er varmt.
- Rengør apparatet med en fugtig klud eller svamp.
- Apparatet må ikke kommes i vand eller under rindende vand.
- Kanden (bortset fra den aflagelige stoddæmpende beskyttelse) samt filterbeholderen kan kommes i opvaskemaskine.

Afkalkning

- Afkalk kaffemaskinen efter hver 40 gennembrygninger.
  De kan anvende :
  • Enten afkalkningsmiddel, der kan købes i almindelige butikker. Følg anvisningerne på emballagen.
  • Eller to store kopper eddikesyre. Hæld de to kopper eddikesyre i vandbeholderen • Start kaffemaskinen (uden kaffebønner) • Lad en maengde svarende til en kop skylle med i kanden, og stop derefter apparatet • Lad det virke i én time • Start apparatet igen for at
  resten af vasken kan skylle igennem apparatet • Skyl kaffemaskinen ved at lade den kore et par gange igennem med udelukkende koldt vand i vandbeholderen.
- **Vores garanti dækker ikke kaffemaskiner, der ikke virker eller virker dårligt på grund af manglende afkalkning.**

Oprulning af ledningen *(Tegning 11)*

Den nødvendige længde af ledningen kan justeres ved hjælp af ledningsoprullet.

Udtjente el/elektronik-produkter

Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

ⓘ Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.

➲ Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret servicevaerksted, når det ikke skal bruges mere.

I tilfælde af problemer

- Kontroller :
  • Strømtilslutningen.
  • At tænd/sluk-knappen er tændt.
- Hvis vandet løber for langsomt igennem eller hvis maskinen larmer voldsomt :
  • Afkalk kaffemaskinen.

Virker Deres apparat stadig ikke ? Henvend Dem da til en autoriseret forhandler (se vedlagte liste).

SVENSKA

Säkerhetsråd

- Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du tar apparaten i bruk för första gången. Användning som inte överensstämmer med denna bruksanvisningen fritar Groupe TEFAL från allt ansvar.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala evner eller oerfarenhet om de inte har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste hållas under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med den spänning som är angiven på apparatens undersida och att uttaget är jordat.
  Garantin gäller inte vid felaktig anslutning.
- Använd aldrig apparaten om den eller sladden är skadad. Lämna in den till en auktoriserad verkstad för undersökning, reparation eller justering.
- Använd endast tillverkarens tillsatser och reservdelar som är anpassade för din apparat.
- Använd inte apparaten för att värma upp tomma behållare.
- Använd inte apparaten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Låt inte sladden hänga över bänkkanten eller komma i kontakt med heta ytor, till exempel spisplattan.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Använd inte apparaten om den har fallit i golvet eller om det finns synliga tecken på skada eller läckage.
- Om du vill koppla ur apparaten ska du först ställa in strömbrytaren på Av och sedan dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna helt innan du rengör den eller flyttar på den.
- Använd inte apparaten om du har tappat bort eller skadat någon av dess delar