NESCAFÉ Dolce Gusto

PICCOLO XS

GET ME STARTED

EN Read Safety Precaution booklet before first use.
DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.
FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.
IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.
ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.
PT Ler o folheto de Recomendações de Segurança antes da primeira utilização
NL Lees de handleiding door voor het eerste gebruik.
GR Διαβάστε το φυλλάδιο Οδηγίες Ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση.
KZ Бірінші рет пайдаланудың алдында нұсқаулықты оқыңыз.
RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.
CZ Před prvním použitím si přečtěte brožuru s bezpečnostními pokyny.
SK Pred prvým použitím si prečítajte príručku s bezpečnostnými pokynmi.
HU Az első bekapcsolás előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket ismertető tájékoztatót.
BS Prije prve upotrebe pročitajte brošuru s sigurnosnim uputama.

KRUPS

WWW.DOLCE-GUSTO.COM

BG Прочети инструкциите за безопасност преди употреба.
RO Înainte de prima utilizare, citiți manualul cu măsuri de siguranță.
SL Pred prvo uporabo preberite brošuro z varnostnimi napotki.
SR Pre prve upotrebe pročitajte bezbednosno uputstvo.
HR Prije prve uporabe pročitajte knjižicu sa sigurnosnim uputama.
MK Пред првата употреба прочитајте ја брошурата која содржи безбедносни предупредувања.
AL Lexoni manualin me udhëzimet e sigurisë para përdorimit
PL Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z broszurą zawierającą wskazówki bezpieczeństwa.
UA Перед першим використанням прочитайте інструкцію з техніки безпеки.
ET Enne kasutamist lugege läbi ettevaatusabinõude brošüür.
LT Prieš naudodami atidžiai perskaitykite pridedamą instrukciją.
LV Pirms pirmās lietošanas reizes, izlasiet drošības noteikumu bukletu.
TH เพื่อการใช้งานเครื่อง NESCAFE® Dolce Gusto® ได้อย่างถูกต้อง กรุณาอ่าน คู่มือก่อนการเริ่มใช้งานครั้งแรก

START THE MACHINE

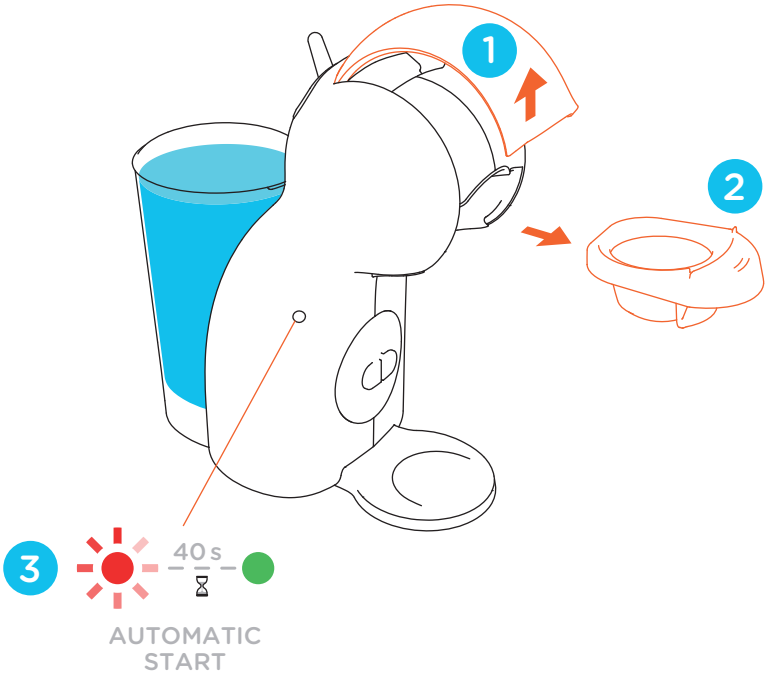

DE Maschine starten FR Mise en service de la machine IT Avvia la macchina
ES Iniciar la máquina PT Ligar a máquina NL Zet het apparaat aan GR Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία
KZ Машинаны іске қосу RU Запуск кофемашины CZ Spusťte stroj SK Spustite stroj HU A készülék elindítása
BS Uključite aparat BG Стартирайте машината RO Porniţi aparatul SL Zagon aparata SR Uključite aparat
HR Pokrenite uređaj NMK Вклучете ја машината AL Nis makinerinë PL Uruchom urządzenie
UA Запуск кавомашини ET Käivitage masin LT Paleiskite aparatą LV Iedarbiniet iekārtu
TH เริ่มการใช้งานเครื่องชงกาแฟ

CLEAN ME FIRST

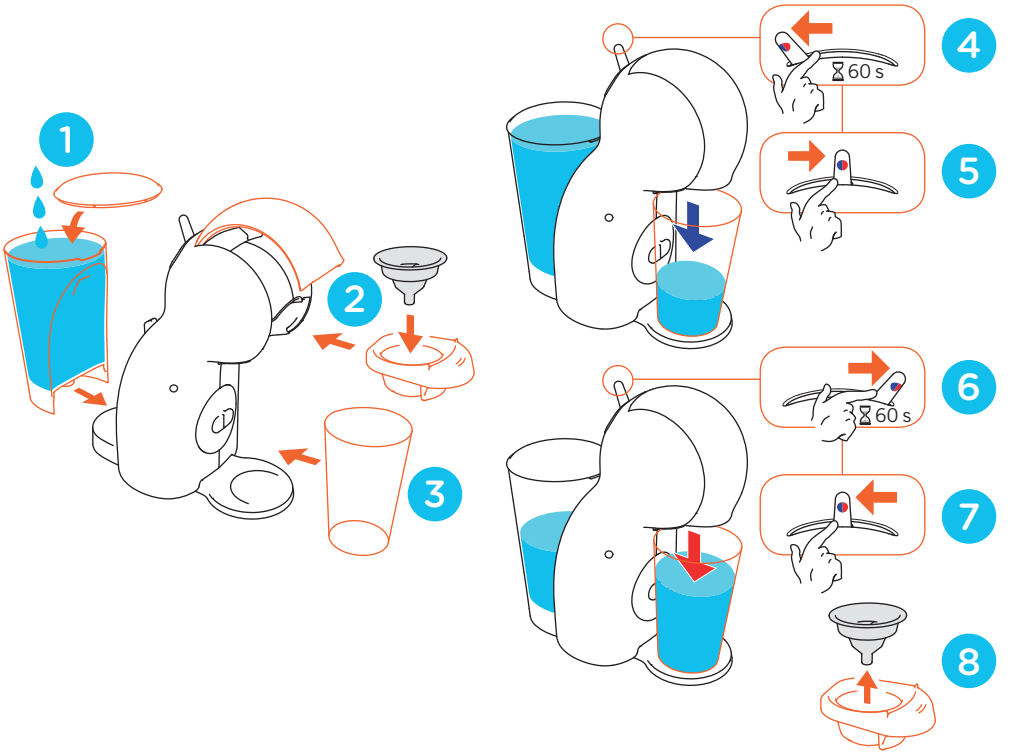

DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord (l'eau de rinçage ne doit pas être consommée)
IT Prima puliscimi ES Límpieme primero PT A minha primeira limpeza NL Reinig mij eerst
GR Καθάρισέ με πρώτα KZ Алдымен тазалап алыңыз RU Сначала выполните очистку CZ Nejprve mě vyčistěte
SK Najskôr ma vyčistite HU Először tisztítson meg BS Prvo me očistite BG Първо ме почистете
RO Mai întâi curăță-mă SL Najprej me očistite SR Prvo me očistite HR Prvo me očistite NMK Првин исчистете ме
AL Më pastro në fillim PL Najpierw mnie wyczyść UA Спочатку промийте мене ET Esiteks puhasta mind
LT Pirmiausia mane išvalyk LV Vispirms iztīri mani TH ทำความสะอาดเครื่องก่อนใช้งาน

LET ME SERVE YOU

A + B

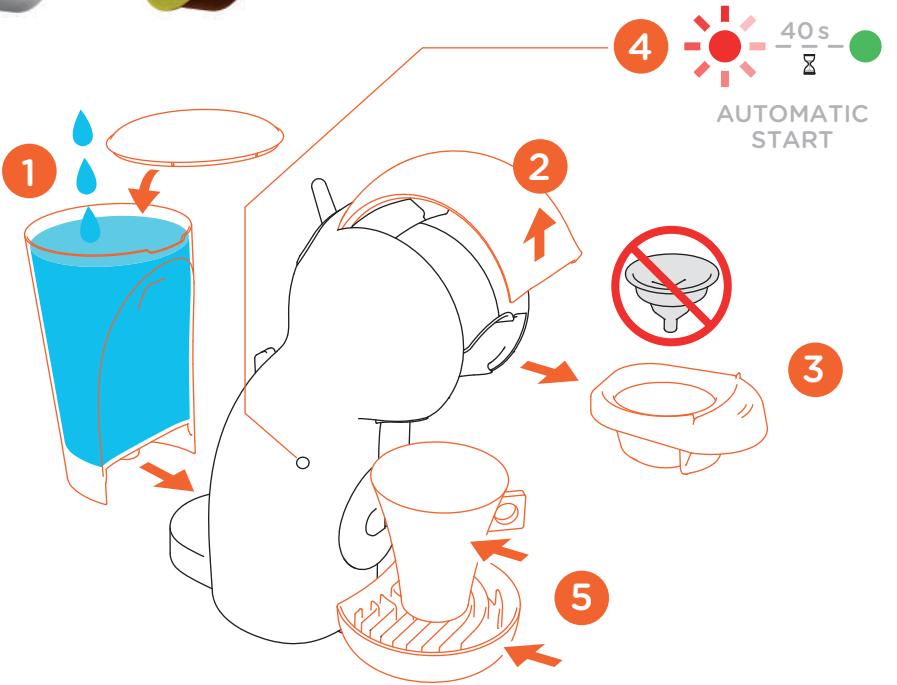

DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir IT Lascia che prepari per te ES Déjeme servirle PT Ao seu serviço NL Ik zorg voor de dranken GR Επέτρεψέ μου να σε σερβίρω KZ Жұмыс реті RU Готов к работе CZ Nechte mě Vás obsloužit SK Dovoľte mi Vás obslúžiť HU Engedje meg, hogy kiszolgáljam BS Dozvolite mi da Vas poslužim BG Позволи ми да ти служа RO Lasă-mă să te servesc SL Naj vam služim SR Dozvolite da vas poslužim HR Ja ću Vas poslužiti MK Дозволете ми да Ве послужам AL Më lejoni t'ju shërbej PL Teraz przygotujmy napój UA Прилад готовий до використання ET Luba mul Sind teenindada LT Leisk tau tarnauti LV Ļauj man pasniegt tev dzērienu TH วิธีการใช้งาน

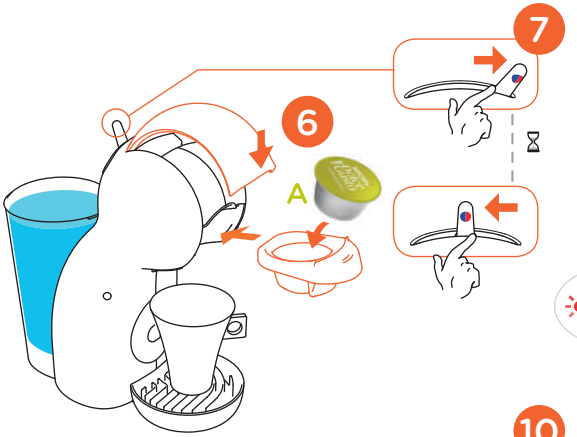
6
A
7

8

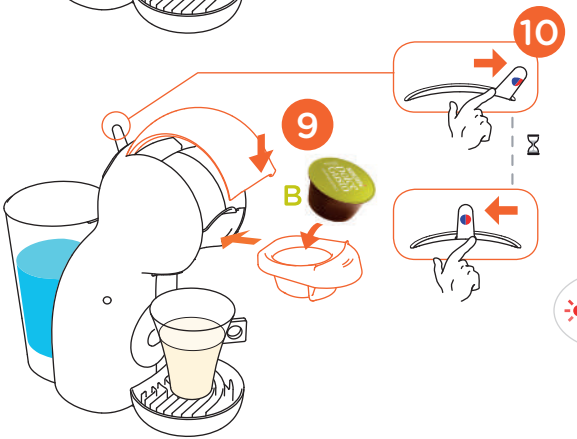
9
B
10

11

LET ME SHOW YOU

ESPRESSO

A

50 ml

15 s

GRANDE / AMERICANO MORNING CUP

A

300 ml



45 s

DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer IT Bastano pochi gesti ES Déjeme mostrarle
PT As minhas sugestões NL Ik laat het je zien GR Άφησέ με να σου δείξω KZ Көрнекті кескін RU Смотри и учись
CZ Předvedu Vám to SK Predvediem Vám to HU Megmutatom BS Dozvolite mi da Vam pokažem

CAPPUCCINO

A + B



OVER ICE DRINKS

A + B





BG Нека ти покажа RO Lasă-mă să-ți arăt SL Naj vam pokažem SR Dozvolite da vam pokažem HR Dopustite mi da Vam pokažem NMK Дозволете ми да Ви покажам AL Më lejoni t'ju tregoj PL Pozwól, że Ci pokażę UA Приготування напоїв ET Luba mul sulle näidata LT Leisk tau parodyti LV Ļauj, es tev parādīšu TH วิธีการชงกาแฟด้วยแคปซูล

TAKE CARE OF ME

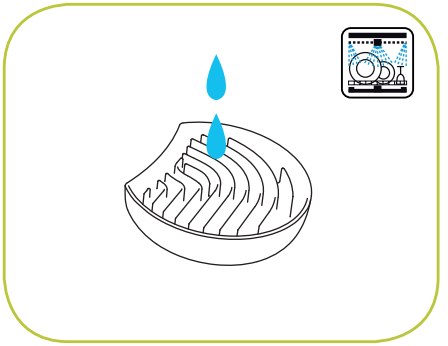

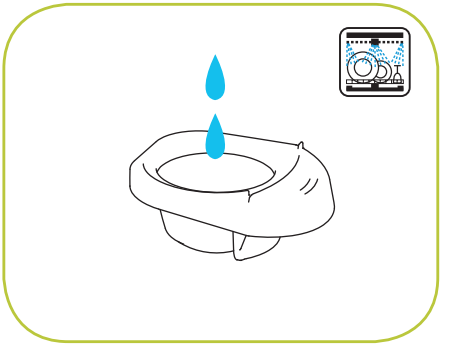

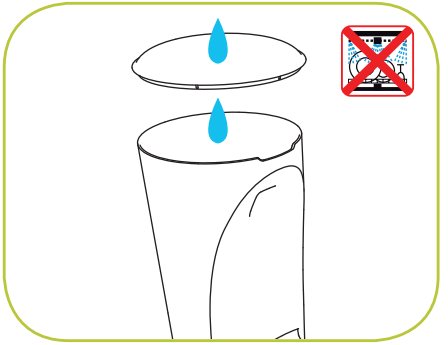

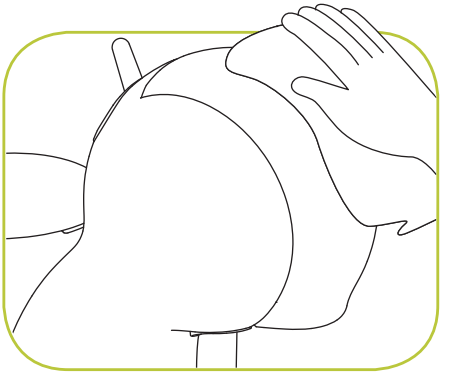

DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi IT Abbi cura di me ES Cuídeme PT Alguns cuidados simples NL Onderhoud mij
GR Φρόντισέ με KZ Құрылғыны күту RU Обслуживание CZ Pečujte o mě SK Staraj sa o mňa
HU Viselje gondomat BS Vodite brigu o meni BG Погрижи се за мен RO Ai grijă de mine SL Skrbite zame
SR Vodite brigu o meni HR Brinite o meni NMK Грижете се за мене AL Kujdesuni për mua PL Zadbaj o mnie
UA Очищення кавоварки ET Hoolitse minu eest LT Pasirūpink manimi LV Rūpējies par mani TH การดูแลเครื่องชงกาแฟ

AUTOMATIC DESCALING ALERT*

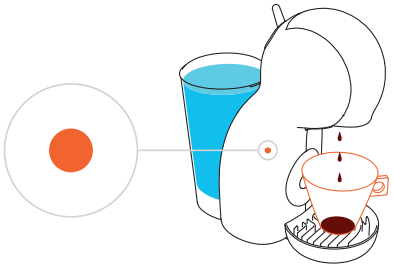

NO LIQUID COMES OUT**

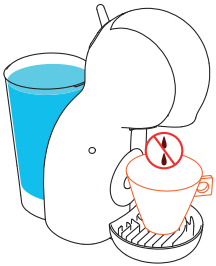

DESCALING***

WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* DE Automatischer Entkalkungsalarm FR Alerte de détartrage automatique IT Avviso di decalcificazione automatica ES Alerta de descalcificación automática PT Alerta automático de descalcificação NL Automatische ontkalkingswaarschuwing GR Προειδοποιηση αυτοματης αφαιρεσης αλατων KZ Автоматты қақ кетіру сигналы RU Автоматическое предупреждение об удалении накипи CZ Automatická Výstraha Odvápňování SK Automatické Upozornenie Na Odstraňovanie Vodného Kameňa HU Automatikus Figyelmeztetés Vízkőmentesítésre BS Automatsko Upozorenje Da Je Vrijeme Za Skidanje Kamenca BG Предупреждение За Автоматично Отстраняване На Варовик RO Alarmă De Detartrare Automată SL Samodejno Opozorilo Odstranjevanja Vodnega Kamna SR Upozorenje Na Automatsko Uklanjanje Kamenca HR Automatsko Upozorenje Za Uklanjanje Kamenca NMK Автоматски Аларм За Чистење Бигор AL Alarmi I Dekalcifikimit Automatik PL Komunikat O Automatycznym Usuwaniu Kamienia UA Попередження про автоматичне видалення накипу ET Automaatne katlakivi eemaldamise märguanne LT Automatinis nukalkinimo įspėjimas LV Automātisks brīdinājums par atkaļķošanu TH สัญญาณเตือน การลางคราบตะกรันอัตโนมัติ

** DE Es fließt keine Flüssigkeit heraus FR Pas de sortie de liquide IT Nessuna fuoriuscita di liquido ES No sale líquido PT Não há saída de líquido NL Er komt geen drank uit GR Δεν εκρέει υγρό KZ Егер сұйықтық ақпаса RU Жидкость не выходит CZ Nevytéká žádná kapalina SK Nevychádza žiadna kvapalina HU Nem folyik ki folyadék BS Tekućina ne izlazi BG Не потича течност RO Nu curge lichidul SL Tekoči Odstranjevalec Vodnega Kamna SR Tečnost ne izlazi HR Tekućina ne izlazi NMK Не истекува течност AL Nuk del lëng PL Płyn nie wypływa UA Напій не витікає ET Masinast ei tule vedelikku LT Neišsiskiria skystis LV Šķidrums netek TH ในกรณีที่กาแฟไม่ออกจากเครื่อง

*** DE Entkalkung FR Détartrage IT Decalcificazione ES Descalcificación PT Descalcificação NL Ontkalken GR Αφαλάτωση KZ Қақтан тазарту RU Удаление накипи CZ Odvápňování SK Odstránenie vodného kameňa HU Vízkőmentesítés BS Uklanjanje kamenca BG Отстраняване на котлен камък RO Decalcifiere SL Odstranjevanje vodnega kamna SR Uklanjanje kamenca HR Uklanjanje kamenca NMK Чистење бигор AL Dekalcifikues PL Ustawianie twardości wody UA Видалення накипу ET Katlakivieemaldus LT Nukalkinimas LV Atkaļķošana TH การลางคราบตะกรัน

YOUR COFFEE SHOP AT HOME MENU

BLACK COFFEES

ESPRESSO

LUNGO

GRANDE AMERICANO

OVER ICE DRINKS

LATTE & CREAMY LATTE

FLAT WHITE

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

CAFÈ AU LAIT

STARBUCKS®

DISCOVER THE FULL RANGE OF STARBUCKS® COFFEE AVAILABLE FOR YOUR NESCAFE DOLCE GUSTO MACHINE

STARBUCKS® CARAMEL MACCHIATO

STARBUCKS® HOUSE BLEND AMERICANO

STARBUCKS® CAPPUCCINO

MAKE IT *yours* AT HOME

Nestlé uses Starbucks trademarks under license.

HOTLINES

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 080010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
EG 19900
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK (389) 2 32 32 228
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SL 080 45 05
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116

AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.

IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.

ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.

PT A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.

GR Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές που δεν λειτουργούν καθόλου ή που δεν λειτουργούν σωστά λόγω μη σωστής συντήρησης και /ή μη τήρησης της διαδικασίας αφαλάτωσης.

NL De garantie is niet geldig voor apparaten die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en / of ontkalkt.

KZ Құралды дұрыс пайдаланбаудың және/немесе қақтан уақтылы тазаламаудың себебінен зақымданған немесе жұмыс істемей қалған бұйымға кепілдік әрекеті жұрмейді.

RU Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.

CZ Záruka se nevztahuje na závady, které byly zapříčiněny špatným používáním, údržbou nebo neodvápňováním kávovaru, tedy v rozporu s návodem na použití.

SK Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli zapríčinené nesprávnym používaním, údržbou alebo neodvápňovaním kávovaru, teda v rozpore s návodom na použitie.

HU A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a készülék a karbantartás, vagy a vízkőtelenítés hiánya miatt nem működik, vagy nem működik megfelelően.

BS Garancija ne pokriva slučajeve neispravnog funkcioniranja ili nefunkcioniranja uslijed neodržavanja i neuklanjanja kamenca.

BG Гаранцията не покрива уреди, които са повредени или не работят правилно, поради неправилното им използване (съгласно инструкциите) и/или поради ненавременното им почистване.

RO Garanţia nu acoperă produsele care nu funcţionează sau nu funcţionează corespunzător, din cauză că nu au fost detartrate.

SL Garancija ni v veljalvi, če aparat ne deluje, zaradi neustreznega vzdrževanja oz. se je v njem prekomerno nabral vodni kamen.

SR Garancija ne pokriva aparate koji ne rade ili ne funkcionišu propisno zbog neodržavanja ili neuklanjanja kamenca.

HR Jamstvom nisu pokriveni slučajevi nepravilnog rada koji su nastali uslijed neodržavanja ili neuklanjanja kamenca.

NMK Со гаранцијата не се опфатени апарати кои воопшто не работат и/или не функционираат поради неправилен начин на одржување и/или наталожен бигор.

AL Garancia nuk mbulon aparatet e dëmtuara ose jofunksionale si pasojë e mosrespektimit të manualit apo mospastrimit të smërçit.

PL Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które nie były konserwowane i / lub w których nie był regularnie usuwany kamień przez co nie działają prawidłowo.

UA Гарантія не поширюється на прилади, які не використовувались належним чином або не працюють, тому що з них не було видалено накип.

ET Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt, kuna neid ei ole hooldatud ja/või katlakivi ei ole eemaldatud.

LT Prietaisams, kurie neveikia arba veikia netinkamai, nes buvo neprižiūrimi ir (arba) iš jų nebuvo pašalinamos kalkės, garantija netaikoma.

LV Šī garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas, jo nav pareizi lietotas un/vai nav atkaļķotas.

TH การรับประกันสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของเครื่อง ที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี และ/หรือการ ไม่ ล้างคราบตะกรัน

NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

www.dolce-gusto.com

1520015231