

<b>1. VAŽNE INFORMACIJE O PROIZVODU .....</b>	<b>3</b>
1.1 VODIČ ZA SIMBOLE U KORISNIČKOM PRIRUČNIKU .....	3
1.2 PRIBOR KOJI SE ISPORUČUJE S UREĐAJEM .....	3
1.3 TEHNIČKI PODACI.....	4
1.4 SUČELJE .....	4
1.5 SVJETLOSNI INDIKATORI .....	6
<b>2. PRIPREMA I POSTAVLJANJE UREĐAJA .....</b>	<b>7</b>
2.1 POSTAVLJANJE FILTRA .....	8
2.2 MLINAC: NAMJEŠTANJE MLJEVENJA.....	9
<b>3. PRIPREMA NAPITAKA.....</b>	<b>10</b>
3.1 MLIJEČNI NAPICI I VRUĆA VODA.....	12
3.2 POSUDA ZA MLIJEKO MILK MAESTRO .....	14
3.3 OMILJENI NAPICI .....	18
<b>4. OPĆENITO ODRŽAVANJE.....</b>	<b>19</b>
4.1 SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE.....	19
4.2 OSTALO ODRŽAVANJE .....	20
<b>5. DRUGE FUNKCIJE .....</b>	<b>23</b>
<b>6. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA.....</b>	<b>25</b>

## Poštovani kupče,

hvala vam što ste kupili uređaj za espresso tvrtke KRUPS s ugrađenim mlincem za kavu.

Uređaji za espresso tvrtke KRUPS s ugrađenim mlincima za kavu dizajnirani su, razvijeni i proizvedeni u Francuskoj, čime se osiguravaju najstroža jamstva podrijetla i kvalitetne proizvodnje.

Dizajn vašeg uređaja jamči najjednostavniju moguću uporabu i mogućnost pripreme napitaka profesionalne kvalitete. Samo jednim dodiranjem tipke možete uživati u espresso, produženoj kavi, filter kavi te u drugim vrstama kave.

Kako bismo vam olakšali stvari, KRUPS je razvio tehnologiju pametnog svjetlosnog indikatora, koja će vas voditi pri uporabi uređaja i uljepšati vam pauze za kavu.

Napredna tehnologija kojom je uređaj opremljen omogućuje vam postizanje najboljih mogućih rezultata, dajući maksimalne arome i okuse iz svježih mljevenih zrna kave.

Nadamo se da ćete uživati u odličnim pauzama za kavu i biti u potpunosti zadovoljni svojim uređajem tvrtke KRUPS.

**Tim tvrtke KRUPS**



## 1. VAŽNE INFORMACIJE O PROIZVODU

Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i knjižicu za sigurnosnim preporukama prije prve uporabe uređaja. Nepravilna uporaba oslobodit će tvrtku KRUPS bilo kakve odgovornosti.

### 1.1 VODIČ ZA SIMBOLE U KORISNIČKOM PRIRUČNIKU



**Opasnost:** upozorenje na opasnost od teških ozljeda ili smrti.

Simbol munje upozorava vas o opasnostima povezanim sa strujom.



**Oprez:** upozorenje za svaki mogući neispravan rad, oštećenje ili uništenje uređaja.



**Važno:** općenite ili važne napomene za rukovanje uređajem.



### 1.2 PRIBOR KOJI SE ISPORUČUJE S UREĐAJEM

Provjerite pribor isporučen s vašim uređajem. Ako neki dio nedostaje, izravno se obratite korisničkoj podršci tvrtke KRUPS.

PRILOŽENI PRIBOR		
1.	Korisnički priručnik – Vodič za brzi početak rada – Knjižica sa sigurnosnim preporukama Adresar centara tvrtke KRUPS za poslijeprodajnu podršku Jamstveni dokumenti	
SENSATION EA910		
2.	Igla za čišćenje sustava pare	
3.	Mlaznica za paru	
SENSATION MILK EA912		
4.	Posuda za mlijeko Milk Maestro	
5.	Mlaznica za vodu	



**Oprez:** kako se jamstveni uvjeti ne bi poništili, uz uređaj upotrebljavajte samo pribor tvrtke KRUPS.


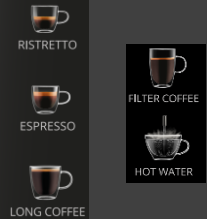



## 1.3 TEHNIČKI PODACI


<b>Uređaj</b>	Automatic Espresso EA91
<b>Izvor napajanja</b>	~220 – 240 V / 50 Hz
<b>Tlak pumpe</b>	15 bar
<b>Spremnik za kavu u zrnju</b>	260 g
<b>Potrošnja energije</b>	Pri radu: 1450 W
<b>Spremnik za vodu</b>	1,7 l
<b>Priprema i pohrana</b>	U zatvorenom, na suhom mjestu (podalje od leda)
<b>Dimenzije (mm) V x Š x D</b>	365 x 240 x 400
<b>Težina EA91 (kg)</b>	8,9

Podliježe tehničkim izmjenama

## 1.4 SUČELJE

Tipka	Opis / općenite funkcije
	Služi za uključivanje i isključivanje uređaja. Svaki put kad pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje oglašava se zvučni signal.
	Odaberite napitak koji želite pripremiti. Kada odaberete napitak, zasvijetlit će svjetlosni indikator koji se nalazi pokraj njega.
	Odaberite funkciju pare da biste pripremili pjenu od mlijeka potrebnu za ručnu pripremu mliječnog napitka. Kada odaberete pripremu, zasvijetlit će svjetlosni indikator koji se nalazi pokraj odabrane opcije. NAPOMENA: tipku START/STOP (Pokretanje/zaustavljanje) potrebno je pritisnuti dvaput: jednom za prethodno zagrijavanje uređaja i još jednom za pokretanje pare.

\*Sukladno modelu

	<p>Pritisnite nakon odabira napitka da biste povećali ili smanjili jačinu kave; ta opcija mijenja količinu mljevene kave. Imate tri moguća izbora, od slabe do jake. Odabir se označava jednim, dva ili tri zrna kave koja se pozadinski osvjetljavaju.</p>
	<p>Pritisnite nakon odabira napitka kako biste povećali ili smanjili količinu napitka uz promjenu količine mlaza vode. Imate tri moguća izbora, od malog do velikog napitka. Odabir se označava slovima M, L ili XL koja se pozadinski osvjetljavaju.</p>
	<p>Pokrenite ili zaustavite trenutnu pripremu/održavanje.</p>
	<p>Pritisnite nakon odabira napitka da biste pripremili napitak u dvostrukoj količini. Odabir se označava slovima X2 koja se pozadinski osvjetljavaju.</p>
	<p>Omogućuje vam da spremite „omiljene napitke“ (Favourites) i kasnije ih odaberete. Spremite omiljeni napitak dugim držanjem tipke prije ili nakon pripreme. Moguće je spremiti dva omiljena napitka koja će biti označena slovima A i B koja se pozadinski osvjetljavaju.</p>
	<p>Pritisnite da biste pristupili održavanju i odaberite vrstu koja će se provesti: ispiranje, čišćenje ili uklanjanje kamenca. Odabrana se opcija održavanja pozadinski osvjetljava crvenom bojom.</p>

## 1.5 SVJETLOSNI INDIKATORI

Uređaj KRUPS Sensation koristi tehnologiju pametnog svjetlosnog indikatora koja će vam olakšati život. Uređaj automatski detektira i nadzire razine vode i mljevene kave. Svjetlosni će vas indikator obavijestiti kada bude vrijeme za punjenje ili pražnjenje spremnika. Uređaj će vas obavijestiti i kada je potrebno ispiranje, čišćenje ili uklanjanje kamenca.

Svjetlosni indikator	Opis
	LED žaruljica START/STOP (Pokretanje/zaustavljanje) treperi ==> pritisnite START/STOP (Pokretanje/zaustavljanje) da biste nastavili s trenutačnom radnjom LED žaruljica START/STOP (Pokretanje/zaustavljanje) neprestano svijetli ==> radnja je u tijeku
	Svjetlosna traka: – Svijetli bijelo: uređaj je spreman za uporabu – Treperi bijelo: u tijeku je priprema napitka – Svijetli crveno: potrebno je održavanje – Treperi crveno: održavanje u tijeku
	Potrebno je isprati posudu za vodu Milk Maestro. Da biste započeli, pritisnite „Clean Mode” (Način za čišćenje), a zatim „START/STOP” (Pokretanje/zaustavljanje). <b>Upute za ispiranje posude za mlijeko Milk Maestro potražite u odjeljku 14 „Vodiča za brzi početak rada”.</b> <i>*Sukladno modelu</i>
	Potrebno je ispiranje. Da biste započeli, pritisnite „Clean Mode” (Način za čišćenje), a zatim „START/STOP” (Pokretanje/zaustavljanje). <b>Upute za ispiranje uređaja potražite u odjeljku 10 „Vodiča za brzi početak rada”.</b>
	Potrebno je čišćenje. Da biste započeli, pritisnite „Clean Mode” (Način za čišćenje), a zatim „START/STOP” (Pokretanje/zaustavljanje). <b>Upute za čišćenje uređaja potražite u odjeljku 11 „Vodiča za brzi početak rada”.</b>
	Potrebno je uklanjanje kamenca. Da biste započeli, pritisnite „Clean Mode” (Način za čišćenje), a zatim „START/STOP” (Pokretanje/zaustavljanje). <b>Upute za uklanjanje kamenca iz uređaja potražite u odjeljku 12 „Vodiča za brzi početak rada”.</b>
	Spremnik za mljevenu kavu trenutačno je pun, potrebno ga je isprazniti. <b>Upute za pražnjenje spremnika za mljevenu kavu potražite u odjeljku 8A „Vodiča za brzi početak rada”.</b>
	Spremnik za vodu gotovo je prazan, potrebno ga je napuniti. <b>Upute za punjenje spremnika za vodu potražite u odjeljku 7A „Vodiča za brzi početak rada”.</b>

Svi svjetlosni indikatori svijetle: pogreška uređaja ili blokada.  
**Pogledajte odjeljak „ODGOVORI NA VAŠA PITANJA“.**



## 2. PRIPREMA I POSTAVLJANJE UREĐAJA

### PRIPREMA

Uređaj stavite na stabilnu, vodoravnu, čistu i suhu radnu plohu.

Prije prve uporabe priprema uređaja omogućuje punjenje sklopova u koje ide voda da bi uređaj mogao raditi. Doći će do prethodnog zagrijavanja i automatskog ispiranja.

**Da biste saznali više, pogledajte odjeljak 1 „Vodiča za brzi početak rada“ i saznajte kako po prvi put pokrenuti uređaj.**

Uređaj je provjeren i testiran prije napuštanja tvornice. Unatoč pažnji koja je uložena u čišćenje, svejedno možete pronaći ostatke kave u mlincu za kavu i/ili kapljice kave na rešetki posude za kapljevinu. Pri raspakiranju možete na uređaju primijetiti i prisutnost prašine zbog zaštitnog materijala. Preporučujemo da uređaj prije prve uporabe temeljito očistite krpom.

Hvala na razumijevanju.

Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.



### SAVJETI

#### VODA

Kvaliteta kave znatno utječe na kvalitetu aroma. Kamenac i klor mogu utjecati na okus kave. Kako biste očuvali sve arome u kavi, preporučujemo da upotrebljavate svježvu vodu te patronu za sustav filtriranja vode Claris ili flaširanu vodu s količinom suhih ostataka manjom od 800 mg/l (pogledajte naljepnicu na boci).

**Pogledajte odjeljak FILTRIRANJE I TVRDOĆA VODE.**

#### ŠALICA

Tijekom pripreme napitaka preporučujemo vam da rabite prethodno zagrijane šalice (stavite ih pod vruću vodu) čija je veličina prilagođena željenoj količini.

#### ZRNA KAVE

Pržena zrna kave mogu izgubiti okus ako nisu zaštićena. Savjetujemo vam da upotrijebite količinu kave u zrnu koja odgovara vašoj potrošnji u sljedećih 2 – 3 dana i kupujete pakiranja od 250 g.

Kvaliteta kave u zrnu razlikuje se i ukusi su subjektivni. Arabica će vam pružiti fine, cvjetne arome za razliku od robuste koja ima više kofeina, gorča je i ima puniji okus. Često se te dvije vrste kave miješaju kako bi se dobio uravnoteženiji okus. Nemojte se ustručavati zatražiti savjet od osoba koje vam prže kavu.

**Ne preporučujemo uporabu masnih i karameliziranih zrna kave jer ona mogu oštetiti uređaj.**

Finoća mljevene kave utječe na jačinu okusa i kvalitetu kreme. Što je kava sitnije mljevena, krema će biti nježnija. Mljevenje se može prilagoditi i željenom napitku.



## 2.1 POSTAVLJANJE FILTRA

### ZAŠTO TREBA UGRADITI PATRONU ZA FILTRIRANJE?


Patrona za sustav filtriranja vode KRUPS Claris pomaže u optimizaciji okusa vaše kave, ograničavanju nakupljanja kamenca i smanjenju učestalosti provođenja održavanja. Kako biste osigurali dugi vijek trajanja vašeg uređaja, preporučujemo vam da rabite patronu za filtre. Ovaj je pribor dostupan na internetskoj stranici KRUPS.com.





### KADA TREBA PROMIJENITI PATRONU ZA SUSTAV FILTRIRANJA VODE CLARIS?



- Dva mjeseca nakon ugradnje.
- Kada postavite patronu, savjetujemo vam da sivi prsten na kraju patrone za filtriranje okrenete da biste vidjeli datum ugradnje + dva mjeseca.

### UPUTE ZA POST UGRADNJU PATRONU ZA SUSTAV FILTRIRANJE VODE CLARIS



- Vaš uređaj trebao bi biti priključen i uključen
- Patrona se stavlja u spremnik za vodu
- Patronu stavite tako da je prsten s brojem na vrhu
- S pomoću isporučenog crnog dodatka za pričvršćivanje ispravno postavite patronu i pritegnite je
- Na zaslonu pritisnite  i držite 3 sekunde. Oglasit će se zvučni signal kao potvrda unosa u izbornik „Ugradnja filtera“.
- Ispod izlaza za kavu postavite posudu.
- Tipka  početak će treperiti i uključiti će se indikator za 
- Pritisnite  za pokretanje uporabe filtera.
- Svjetlosna će traka treperiti crveno tijekom postavljanja.
- Ugradnja je dovršena kad svjetlosna traka ponovno počne neprestano svijetliti.



## 2.2 MLINAC: NAMJEŠTANJE MLJEVENJA


### ZAŠTO TREBA NAMJESTITI FINOĆU MLJEVENJA?

Finoću mljevenja općenito je potrebno prilagoditi kada promijenite vrstu zrna kave ili da biste prilagodili jačinu kave. Različita finoća mljevenja omogućuje prilagodbu različitih vrsta zrna:

jako prženo i masno zrno kave zahtijeva grublje mljevenje

manje prženo zrno kave bit će suše i zahtijevati sitnije mljevenje.

#### Prženje

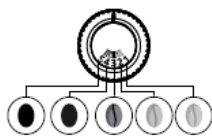

	Jako intenzivna	Intenzivna	Jaka	Srednja	
Lagana	(tamna francuska)	(francuska)	(svijetla francuska)	(Amber)	(Blonde)


Nadalje, ako se radi o istoj vrsti kave, postavka finoće mljevenja može utjecati na aromu: što je kava finije mljevena, to je aroma snažnija.



<b>Položaj 1</b>	<b>Položaj 2</b>	<b>Položaj 3</b>	<b>Položaj 4</b>	<b>Položaj 5</b>
<i>Izrazito sitna</i>	<i>Sitna</i>	<i>Srednja</i>	<i>Gruba</i>	<i>Izrazito gruba</i>

### KAKO PRILAGODITI FINOĆU MLJEVENJA?

Zakrenite tipku za postavke koja se nalazi u spremniku za kavu u zrnu tako da odgovara vašoj vrsti zrna kave i jačini željene arome (5 razina – pogledajte iznad). Ta se postavka mora postaviti tijekom mljevenja i stupanj po stupanj. Nakon tri pripreme primijetit će te znatnu razliku u okusu.

 **Opresz:** ne preporuĉujemo uporabu masnih i karameliziranih zrna kave jer ih mlinac teŹe obraĉuje. Mogu oŹeteti ureĉaj i dovesti do loŹijeg rada senzora.













### 3. PRIPREMA NAPITAKA

#### NAPITCI KOJI SU DOSTUPNI NA OVOM UREĉAJU:

KRUPS Sensation/Sensation Milk omoguĉuje vam da pripremite razliĉite vrste napitaka u skladu sa svojim Źeljama. Pripremi je moguĉe pristupiti izravno putem upravljaĉke ploĉe.

#### Recepti s kavom:

Napici	Opis	Zadani volume	Dostupne veliĉine	Jaĉina dostupne kave	 X2
 RISTRETTO	<b>Ristretto:</b> kratki jaĉi espresso.	25ml	M : 20ml <b>L : 25ml</b> XL : 35ml		✓
 ESPRESSO	<b>Espresso:</b> kava jakog okusa i izraŹene arome te gorkastom kremom boje karamele.	40ml	<b>M : 40ml</b> L : 55ml XL : 70ml		✓
 LONG COFFEE	<b>Duga kava:</b> bogata kofeinom, no lakŹeg okusa. Najpopularnija kao jutarnji napitak.	120ml	M : 80ml <b>L : 120ml</b> XL : 180ml		✓
 FILTER COFFEE	<b>Filter kava:</b> duga priprema pri niŹoj temperaturi za lagani rezultat mekanog okusa.	150ml	M : 120ml <b>L : 150ml</b> XL : 170ml		✓
 HOT WATER	<b>Vruĉa voda</b>	200ml	M : 100ml <b>L : 200ml</b> XL : 300ml	<b>X</b>	<b>X</b>

## Recepti s mlijekom:

Napici	Opis	Zadani volumen	Dostupne veličine	Jačina dostupne kave	 X2
	<b>Cappuccino:</b> savršeno uravnoteženi napitak s mlijekom, pjenom i kavom.	L	M L XL		X
	<b>Latte Macchiato:</b> gurmanski espresso s mlijekom i pjenom od mlijeka.	L	M L XL		X
	<b>Kava s mlijekom:</b> pjena od mlijeka s laganim okusom kave.	L	M L XL		X
	<b>Pjena od mlijeka:</b> velika porcija mlijeka s pjenom od mlijeka.	L	M L XL	X	X

\*Sukladno modelu

Imajte na umu da su zadane postavke (podebljani tekst) one koje KRUPS preporučuje za osiguravanje optimalne pripreme.



## SAVJETI

Svaki put kad odaberete napitak uređaj će rabiti najnovije postavke.

Za svaki napitak možete povećati volumen tijekom pripreme. **IMAJTE NA UMU DA ĆE VAŠ UREĐAJ AUTOMATSKI OBAVITI SLJEDEĆE KORAKE KAKO BI PRIPREMIO VAŠ NAPITAK:**

## Koraci za pripremu kave

1. Mljevenje kave u zrnu
2. Prilagodba mljevenja
3. Predinfuzija (u ovoj fazi može doći do toga da u šalicu isteče nekoliko kapi)
4. Propuštanje

### KAKO PRILAGODITI VISINU MLAZNICA ZA KAVU?

U slučaju svih napitaka možete spustiti i podići mlaznice za kavu u skladu s veličinom vaših šalica sve do visine od 13 cm.


### KAKO ZAPOČETI PRIPREMU NAPITKA?

- Provjerite je li spremnik za kavu u zrnu pun.





**Opres:** da biste izbjegli oštećenje uređaja, u mlinac nemojte ulijevati vodu.


- Provjerite je li spremnik za vodu pun. Ako je razina vode niska, uređaj će vas obavijestiti svjetlosnim indikatorom koji od vas traži da napunite spremnik.
- Postavite šalicu ili šalice ispod mlaznica za kavu.

- Pritisnite tipku za odabrani napitak, prilagodite postavke i pritisnite .

### OVISNO O NAPITKU, DOSTUPNE SU RAZLIČITE POSTAVKE:


- **Jakost kave:** da biste povećali ili smanjili jakost kave izmjenom količine mljevene kave, odaberite napitak i odaberite jedno, dva ili tri zrna kave. Jedno je zrno za najnježniji okus, dok su tri za najjači okus .

- **Volumen šalice:** da biste povećali ili smanjili količinu vode koja se koristi za pripremu, odaberite napitak i odaberite M, L ili XL . Tu je postavku moguće odabrati prije ili nakon pripreme.

- **Jedna ili dvije šalice:** Jedna ili dvije šalice: da biste započeli dvije pripreme istovremeno, odaberite napitak i pritisnite .

Da biste saznali više, **Da biste saznali više, pogledajte grafikon s napicima i odjeljak 2 „Vodiča za brzi početak” i saznajte kako prilagoditi postavke napitaka.**

### KAKO ZAUSTAVITI PRIPREMU NAPITKA USRED PRIPREME?

Pripremu možete zaustaviti u bilo kojem trenutku tako da pritisnete tipku .

Kad je ciklus prekinut, priprema se ne zaustavlja odmah. Nećete moći pristupiti uređaju sve dok svjetlosna traka ne počne neprestano svijetliti bijelom bojom.



## 3.1 MLIJEČNI NAPICI I VRUĆA VODA



## SAVJETI

Za pripremu pjene od mlijeka trebali biste odabrati pasterizirano trajno mlijeko iz hladnjaka (3 – 5 °C).

Uporaba posebnih mlijeka (mikrofiltriranog, sirovog, fermentiranog, obogaćenog) ili biljnog mlijeka (bademovog, zobenog, sojinog itd.) može dovesti do nezadovoljavajućih rezultata u pogledu kvalitete i količine pjene. Mlijeko (bilo da je u plastičnom ili staklenom pakiranju) nakon otvaranja treba čuvati u hladnjaku pri temperaturi od 4 °C ili nižoj. Mlijeko obično možete čuvati od pet do sedam dana.


### UPUTE ZA PRIPREMU PJENE OD MLIJEKA S POMOĆU MLAZNICA ZA PARU

Mlaznica za paru upotrebljava se za pripremu pjene od mlijeka za cappuccino ili kavu s mlijekom. Budući da je za pripremu pare potrebna viša temperatura nego pri pripremi espressa, uređaj ima dodatnu fazu prethodnog zagrijavanja za paru.

Istovremeno nije moguće pripremiti dvije šalice, pa funkcija „X2” nije dostupna.




#### Važno:

postoje dvije faze prethodnog zagrijavanja: jedna za uređaj, a druga za paru. LED žaruljica  treperit će da bi označila da je uređaj završio s prethodnim zagrijavanjem. Ponovno pritisnite



da biste započeli proizvodnju pare.

Ako ne pritisnete tipku  u roku od dvije minute od prethodnog zagrijavanja, uređaj će se vratiti u izvorni položaj.

Da biste saznali više, **pogledajte odjeljak 5 „Vodič za brzi početak” i saznajte kako pripremiti mliječni napitak.**



**Budite oprezni kako biste spriječili opekline.**



#### Važno:

proizvodnja pare automatski se zaustavlja ovisno o prethodno odabranom volumenu napitka.



možete pritisnuti prije završetka ciklusa ako postoji dovoljno pjene od mlijeka za zaustavljanje pare.

### ČIŠĆENJE MLAZNICA ZA PARU



#### Važno:

da biste svaki put dobili identičnu pjenu, preporučujemo da pažljivo očistite mlaznicu za paru **NAKON SVAKE UPORABE**. Mlaznice za paru nemojte prati u perilici posuđa. Preporučujemo da mlaznice za paru očistite i ako se dugo ne koriste (više od dva dana).

**Opasnost:** nakon uporabe funkcije pare, mlaznica za paru može biti vruća, pa savjetujemo da pričekajte nekoliko minuta prije nego što je dodirnete.



**Opasnost:** nakon uporabe funkcije pare, mlaznica za paru može biti vruća, pa savjetujemo da pričekajte nekoliko minuta prije nego što je dodirnete.


Cijelu mlaznicu za paru moguće je izvaditi radi temeljitog čišćenja. Očistite je vodom, malom količinom neabrazivnog sredstva za čišćenje i četkicom. **Da biste saznali više, pogledajte odjeljak 6 „Vodiča za brzi početak” i saznajte kako čistiti mlaznicu za paru.**

- Da biste uklonili sve moguće tragove mlijeka s mlaznice za paru, stavite posudu ispod mlaznice i pokrenite pripremu vruće vode. Zatim čistom i vlažnom krpom prebrišite mlaznicu.
- Ako pjena ne izađe, mlaznica je možda začepljena: deblokirajte je priloženom iglom za čišćenje sustava pare. **Da biste saznali više, pogledajte odjeljak 6 „Vodiča za brzi početak” i saznajte kako očistiti mlaznicu za paru.**

### PRIPREMA S VRUĆOM VODOM

- Stavite šalicu ispod mlaznice za paru.
- Pritisnite „Hot Water” (Vruća voda).
- Volumen napitka možete prilagoditi vlastitom ukusu. No istovremeno nije moguće pripremiti dvije šalice, pa funkcija „X2” nije dostupna.
- Pritisnite START/STOP (Pokretanje/zaustavljanje). Uređaj će se prethodno zagrijati (svjetlosna će traka treperiti), a zatim će početi ispuštati vruću vodu.
- Dostupna je funkcija Favourites (Omiljeno). Da biste saznali više, **pogledajte odjeljak 3 „Vodiča za brzi početak” i saznajte kako spremi omiljeni napitak.**

## 3.2 POSUDA ZA MLIJEKO MILK MAESTRO

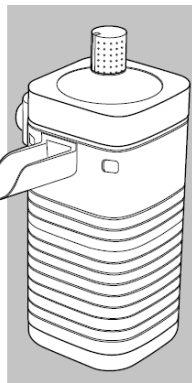

Ova je posuda za mlijeko Milk Maestro dizajnirana da vam pruži doživljaj pripreme mliječnih napitaka profesionalne kvalitete u vlastitom domu. Prije početka uporabe proizvoda pažljivo pročitajte sljedeće upute da biste osigurali optimalnu uporabu i rezultate.

Prije prve uporabe posude za mlijeko Milk Maestro i radi uklanjanja potencijalnih nakupina prašine, preporučujemo da sve dijelove očistite vodom s dodatkom sredstva za čišćenje.

### GLAVNE ZNAČAJKE

#### Funkcija pripreme pjene

Posuda za mlijeko Milk Maestro ima patentirani sustav za pripremu pjene od mlijeka, koja vam omogućuje da pripremite kremastu pjenu od mlijeka za samo nekoliko trenutaka.

Tipka za upravljanje pripremom pjene na vrhu poklopca omogućuje upravljanje željenom količinom pjene od mlijeka, što vam omogućuje potpuno prilagođavanje mliječnih napitaka.

### **Automatski program za ispiranje MILK RINSE**


Nakon pripreme svakog mliječnog napitka potrebno je pokrenuti automatski program za ispiranje (upozorenje MILK na sučelju) kako bi se osigurala optimalna higijena. Obavezno ga očistite nakon svake upotrebe posude za mlijeko Milk Maestro.

**Dodatne informacije o uputama za automatsko ispiranje posude za mlijeko Milk Maestro potražite u odjeljku 14 „Vodiča za brzi početak rada“.**

### **Jednostavno rastavljanje i sigurna uporaba u perilici posuđa:**

Radi jednostavnog čišćenja i održavanja posudu za mlijeko moguće je u potpunosti rastaviti. Različite je dijelove posude za mlijeko Milk Maestro moguće razdvojiti radi detaljnog čišćenja.

Svi se dijelovi mogu oprati u perilici posuđa, što postupak čišćenja čini još praktičnijim. Jednostavno stavite dijelove na gornju ladicu perilice za posuđe ili u odjeljak za pribor za jelo.

 **Opres:** poklopac s tipkom za upravljanje pripremom pjene nemojte stavljati u perilicu posuđa dok je u položaju PULL (postoji rizik od gubitka ručice). Izvadite je kako je ne biste izgubili.

## **KAKO MOGU RABITI SVOJU POSUDU ZA MLIJEKO MILK MAESTRO?**

### **Upute za uporabu:**

#### **1. Priprema**

Posudu za mlijeko Milk Maestro napunite željenom količinom mlijeka.

Nipošto nemojte premašiti maksimalnu liniju napunjenosti na posudi za mlijeko.

MAX

**Maksimalna razina na posudi za mlijeko**




**Preporučena razina za Latte Macchiato, ili kavu s mlijekom**




**Preporučena razina za Cappuccino**

## 2. Prilagođavanje pripreme pjene


Tipku za upravljanje pripremom pjene na vrhu poklopca zakrenite u smjeru kazaljke na satu za više pjene ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za manje pjene. Količinu pjene prilagodite vlastitim preferencijama.

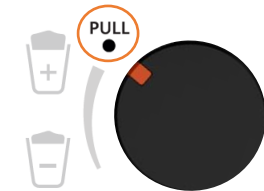

Položaj za uklanjanje tipke za upravljanje pripremom pjene

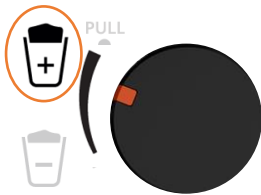

Položaj maksimalne količine pjene

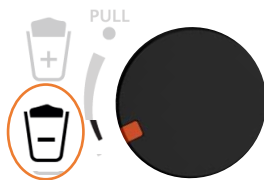

Položaj minimalne količine pjene

Za optimalnu kvalitetu napitaka od kave s mlijekom preporučuje se pripremiti 5 do 6 napitaka s mlijekom nakon prve uporabe. To omogućuje da mliječni sustav radi na optimalnoj razini

Ako vam kava s mlijekom prelijeva iz šalice, preporučujemo:

- postaviti regulator količine mliječne pjene na položaj MIN
- odabrati manju veličinu napitka (M ili L)
- koristiti veću šalicu

## 3. Čišćenje


Nakon što završite s upotrebom posude za mlijeko Milk Maestro, možete pokrenuti automatsko ispiranje uz program **MILK RINSE** ili rastaviti i temeljito oprati sve dijelove u toploj otopini sredstva za čišćenje ili u perilici rublja.

Obavezno temeljito isperite i osušite sve dijelove prije ponovnog sastavljanja.



## Savjeti

Poklopac posude za mlijeko Milk Maestro potrebno je okrenuti za četvrtinu da biste ga otključali.

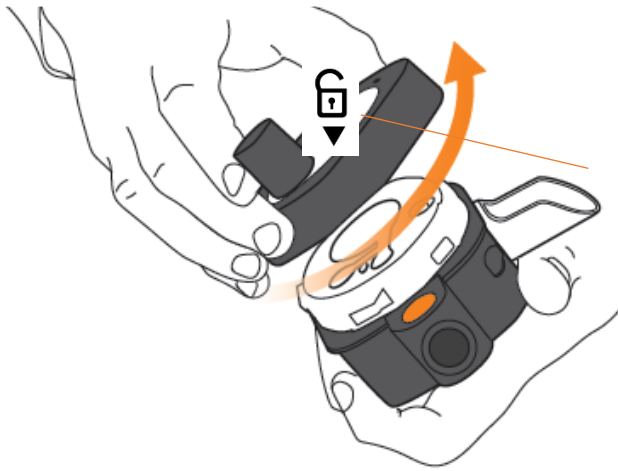

**⚠ Oprez:** : pripremu mliječnih napitaka nemojte započinjati ako prije toga s uređajem niste povezali posudu za mlijeko Milk Maestro.

Nadamo se da uživate u upotrebi posude za mlijeko Milk Maestro i da zahvaljujući njegovoj značajci pripreme pjene od mlijeka vrhunskih performansi koja se lako upotrebljava uživate i u ukusnim mliječnim napicima pripremljenim kod kuće.


Hvala na odabiru našeg proizvoda!



### 3.3 OMILJENI NAPICI

#### ČEMU SLUŽI FUNKCIJA FAVOURITES (OMILJENO)?

Funkcija Favourites (Omiljeno) omogućuje vam pristup vašim preferiranim napicima s pomoću spremljenih personaliziranih postavki. Da biste saznali više, **pogledajte odjeljak 3 „Vodiča za brzi početak” i saznajte kako spremi omiljeni napitak.**


Brzo i savršeno za svakodnevnu uporabu, samo pritisnite , odaberite omiljeni napitak i pokrenite pripremu uz „START/STOP” (Pokretanje/zaustavljanje), a da pri tome ne morate svaki put postavljati preferencije.

Moguće je spremi dvije personalizirane pripreme (A i B) prilagodbom volumena, jakosti kave i broja šalica.

#### UPUTE ZA KREIRANJE OMILJENOG NAPITKA

Moguće je spremi omiljeni napitak A i omiljeni napitak B. Da biste saznali više, **pogledajte odjeljak 3 „Vodiča za brzi početak” i saznajte kako spremi omiljeni napitak.**

- Spremanje omiljenog napitka moguće je prije ili nakon završetka pripreme, a potrebno je

pritisnuti i dugo (2 sekunde) držati tipku . Nakon pripreme možete personalizirati volumen napitka tako da zaustavite napitak prilikom ulijevanja u šalicu. Pritisnite START/STOP (Pokretanje/zaustavljanje) tijekom ulijevanja. Količina pripremljenog napitka koja je ulivena u šalicu može se zatim spremi pod omiljene napitke. Imate 10 sekundi da pritisnete funkciju Favourites (Omiljeno) i spremite omiljeni napitak kao A ili B.

#### UPUTE ZA POKRETANJE PRIPREME NAPITKA KOJI STE SPREMILI U OMILJENE

Pritisnite tipku .

Odaberite omiljeni napitak: Pojavit će se omiljeni napitak A. Ako pritisnete ponovno, pojavljuje se omiljeni napitak B.

Pritisnite „START/STOP” (Pokretanje/zaustavljanje) da biste pokrenuli pripremu jednog od dva omiljena napitka.

Da biste saznali više, **pogledajte odjeljak 4 „Vodiča za brzi početak” i saznajte kako početi pripremati omiljeni napitak.**

## MOGU LI PROMIJENITI OMILJENE NAPITKE?

Nije moguće promijeniti već stvorene omiljene napitke. Kako biste zamijenili omiljeni napitak, počnite pripremati napitak s pomoću željenih postavki i spremite ga kao omiljeni napitak koji želite izmijeniti.



## 4. OPĆENITO ODRŽAVANJE

### 4.1 SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE

Provođenje odgovarajućeg održavanja produljit će vijek trajanja vašeg uređaja i očuvati autentičan okus kave.

#### ODRŽAVANJE POSUDE ZA KAPLJEVINU

Posuda za kapljevinu omogućuje vam prikupljanje vode ili kave koja je izašla iz uređaja tijekom i nakon pripreme. Važno je da uvijek stoji na mjestu i da je redovito praznite.

Iz higijenskih razloga preporučujemo da rastavite posudu za kapljevinu kako biste svakoga dana očistili sve elemente te je ostavite da se osuši na zraku prije no što je vratite na uređaj.

Da biste saznali više, **pogledajte odjeljak 9B „Vodiča za brzi početak“ i saznajte kako očistiti posudu za kapljevinu.**

#### KADA TREBAM ISPRAZNITI POSUDU ZA KAPLJEVINU?

Kada je plovak u gornjem položaju, što pokazuje da je posuda previše puna.

#### ODRŽAVANJE SPREMNIKA ZA MLJEVENU KAVU

Iz higijenskih razloga preporučujemo da spremnik za mljevenu kavu svakoga dana operete vrućom vodom i sredstvom za pranje te ga ostavite da se osuši na zraku prije nego što ga vratite u uređaj.


Da biste saznali više, **pogledajte odjeljak 8B „Vodiča za brzi početak“ i saznajte kako očistiti spremnik za mljevenu kavu.**



**Važno:** ništa nemojte stavljati u perilicu posuđa.

#### KADA TREBAM ISPRAZNITI SPREMNIK ZA SMLJEVENU KAVU?

Spremnik za smljevenu kavu služi za skupljanje iskorištene mljevene kave.

Spremnik za smljevenu kavu ispraznite kada svjetlosni indikator tipke  označi da je to potrebno učiniti.

Možete ga prazniti redovito, no to činite kada je uređaj uključen kako bi zabilježio da je spremnik zaista ispražnjen.



**Važno:** ako redovito ne praznite spremnik za smljevenu kavu kako je navedeno ranije u uputama, uređaj se može oštetiti.

#### **ODRŽAVANJE SPREMNIKA ZA VODU**

Kako biste očuvali aromu svoje kave i iz higijenskih razloga, preporučujemo da upotrebljavate svježiu vodu, da spremnik za vodu svakoga dana očistite vrućom vodom i spužvicom te da ga ostavite da se osuši na zraku prije nego što ga vratite u uređaj.




#### **ODRŽAVANJE SPREMNIKA ZA KAVU U ZRNU**







Kava u zrnu može na stijenkama spremnika za kavu u zrnu ostaviti masne naslage koje mogu utjecati na kvalitetu kave. Kako biste očuvali okuse kave i iz higijenskih razloga, preporučujemo vam da ga obrišete čistom, suhom, mekom krpom svaki put kada ga trebate ponovno napuniti.






**Opres:** spremnik za kavu u zrnu nemojte prati vodom jer bi prisutnost vode u spremniku za kavu u zrnu mogla oštetiti uređaj.


## **4.2 OSTALO ODRŽAVANJE**


<b>Održavanje</b>	<b>Kada?</b>	<b>Objašnjenje</b>	<b>Potreban pribor</b>
 <p><b>Automatsko ispiranje posude Milk Maestro*</b></p> <p>piranje posude Milk Maestro*</p> <p>~ 30 s – 60 ml</p>	<p>Nakon mliječnog napitka ili u bilo kojem trenutku.</p>	<p>Program za automatsko ispiranje posude za mlijeko Milk Maestro koristi samo vruću vodu i osigurava optimalnu pripremu pjene od mlijeka i čišćenje sustava.</p> <p><b>Upute za ispiranje posude za mlijeko Milk Maestro potražite u odjeljku 14 „Vodiča za brzi početak rada“.</b></p> <p><i>*Sukladno modelu</i></p>	
 <p>Ispiranje kave</p> <p>~ 45 s – 30 ml</p>	<p>Kad se uređaj nije rabio tijekom dva dana ili u bilo kojem trenutku.</p>	<p>Omogućuje vam čišćenje sklopa za kavu vašeg uređaja. Ovaj postupak rabi samo vruću vodu. Osigurava zadržavanje autentičnog okusa kave.</p> <p><b>Upute za ispiranje uređaja potražite u odjeljku 10 „Vodiča za brzi početak rada“.</b></p>	
 <p>Čišćenje uređaja</p> <p>~ 13 min – 1 l</p>	<p>Kad uređaj zatraži ili u bilo kojem trenutku.</p>	<p>Zbog higijene i očuvanja kvalitete kave preporučujemo da očistite i odmastite sklop za kavu na uređaju. To jamči održavanje optimalnog okusa napitaka.</p>	<p>1 KRUPS XS3000 tableta za čišćenje (ne isporučuje se s uređajem)</p>

		<p><b>Upute za čišćenje uređaja potražite u odjeljku 11 „Vodiča za brzi početak rada” ili pratite sljedeće korake:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svjetlosni indikator tipke <b>CLEAN</b> počeo će neprestano svijetliti crvenom bojom kada uređaj treba očistiti</li> <li>2. Pritisnite tipku  i odaberite <b>CLEAN</b></li> <li>3. Pritisnite tipku  da biste potvrdili postupak čišćenja</li> <li>4. Svjetlosni indikator <b>CLEAN</b> počeo će treperiti</li> <li>5. Uzmite tabletu za čišćenje (KRUPS XS3000)</li> <li>6. Otvorite otvor za tabletu za čišćenje i umetnite tabletu</li> <li>7. Ispod obje mlaznice postavite posudu zapremnine 1 litre</li> <li>8. Pritisnite tipku  još jednom da biste pokrenuli postupak čišćenja</li> <li>9. Kroz mlaznice za kavu tijekom postupka čišćenja curit će voda</li> <li>10. Kada voda prestane curiti i kada začujete tri zvučna signala, to znači da je uređaj očišćen i da je spreman za uporabu</li> </ol>	
<p></p> <p>Uklanjanje kamenca ~20 min – 1,5 l</p>	<p>Kada uređaj to od vas zatraži.</p> <p>Kad uklanjanje kamenca nije potrebno prema broju napitaka, funkcija neće biti aktivna.</p>	<p>Uklanjanjem kamenca iz uređaja osigurat ćete pravilan rad te ćete ukloniti sve ostatke kamenca ili naslaga. Taj je korak veoma važan da bi se osigurao ispravan i dugotrajan rad uređaja.</p> <p><b>Upute za uklanjanje kamenca potražite u odjeljku 12 „Vodiča za brzi početak rada” ili pratite sljedeće korake:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svjetlosni indikator tipke <b>CALC</b> počeo će neprestano svijetliti crvenom bojom kada uređaj treba očistiti od kamenca</li> <li>2. Pritisnite tipku  i odaberite <b>CALC</b></li> <li>3. Pritisnite  da biste potvrdili postupak uklanjanja kamenca</li> <li>4. Svjetlosni indikator <b>CALC</b> počeo će treperiti</li> <li>5. Spremnik za vodu napunite mlakom vodom do oznake CALC</li> <li>6. Uzmite i otvorite pakiranje KRUPS sredstva za uklanjanje kamenca</li> <li>7. Ispraznite sadržaj pakiranja u spremnik za vodu (ako je proizvod opremljen patronom za filtriranje Claris, izvadite je)</li> </ol>	<p>1 pakiranje KRUPS F054 sredstva za uklanjanje kamenca (ne isporučuje se s uređajem)</p>

		<p>8. Sadržaj pakiranja pomiješajte s vodom u spremniku</p> <p>9. Vratite spremnik za vodu na odgovarajući položaj na uređaju</p> <p>10. Ispod obje mlaznice (za kavu i paru) postavite posudu zapremnine 1,5 litre</p> <p>11. Pritisnite tipku  da biste pokrenuli postupak uklanjanja kamenca</p> <p>12. Kroz obje mlaznice tijekom postupka uklanjanja kamenca curit će voda</p> <p>13. Svjetlosni indikator  treperit će kada curenje vode prestane</p> <p>14. Izlijte preostalu vodu s umiješanim sredstvom za uklanjanje kamenca iz spremnika za vodu</p> <p>15. Spužvicom očistite spremnik za vodu</p> <p>16. Prebrišite i osušite spremnik za vodu</p> <p>17. Spremnik za vodu napunite do oznake MAX</p> <p>18. Vratite spremnik za vodu na odgovarajući položaj na uređaju</p> <p>19. Kroz mlaznice će tijekom postupka ispiranja curiti voda</p> <p>20. Kada voda prestane curiti i kada začujete tri zvučna signala, to znači da je uređaj očišćen od kamenca i da je spreman za uporabu</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

 **Važno:** ako je vaš proizvod opremljen patronom za sustav filtriranja vode Claris F088, izvadite je prije nego što pokrenete čišćenje kamenca.

 **Važno:** program održavanja ne morate pokrenuti čim to uređaj zatraži, no morate to učiniti relativno brzo nakon toga. Ako je čišćenje (ili uklanjanje kamenca) odgođeno, upozorenje će ostati prikazano sve dok se postupak ne obavi.

 **Važno:** ako uređaj iskopčate iz izvora napajanja tijekom održavanja ili u slučaju nestanka struje, program čišćenja nastavit će se ispočetka. Tu radnju neće biti moguće odgoditi, sklop za protok vode nužno je isprati. U tom će vam slučaju možda biti potrebna nova tableta za čišćenje.




## 5. DRUGE FUNKCIJE

### UPUTE ZA PRISTUPANJE POSTAVKAMA UREĐAJA















S obzirom na to da ovaj uređaj nema zaslone, postavke su integrirane kao druga funkcija određenih tipki.

Za pristup izborniku s postavkama:

- Uređaj mora biti priključen na napajanje, no ne i uključen
- Pritisnite  i držite 3 sekunde
- Kada LED indikatori pokraj prva tri napitka (Ristretto, Espresso, filter kava) zasvijetle i začujete zvučni signal, to znači da ste pristupili postavkama. Njima se možete kretati s pomoću sljedeće tri tipke: ristretto, espresso i duga kava.




### Popis postavki:

#### EA91 Sensation




<b>Temperatura kave</b>		
T1 : 	Niska	 i zatim  da biste postavili temperaturu kave. Postoje tri prilagodljive razine za temperaturu napitaka od kave. Prema zadanim postavkama temperatura je postavljena na razinu 2 (prosječna).
T2 : 	<b>Prosječna</b>	
T3 : 	Visoka	
<b>Automatsko isključivanje</b>		
	<b>10 min</b>	 i zatim  za namještanje automatskog isključivanja.
	20 min	
	30 min	
<b>Automatsko ispiranje</b>		
	<b>Neaktivno</b>	 i zatim  za namještanje ispiranja tako da bude automatski uključeno. Možete namjestiti da vaš uređaj automatski provodi ispiranje svaki put kad ga isključite. Zadana je postavka neaktivno.
	Aktivno	

## EA912 Sensation Milk

Temperatura kave	
T1 : <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	Niska
T2 : <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> XL	Prosječna
T3 : <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	Visoka





 Pritisnite  i zatim  da biste postavili temperaturu kave. Postoje tri prilagodljive razine za temperaturu napitaka od kave. Prema zadanim postavkama temperatura je postavljena na razinu 2 (prosječna).

Automatsko isključivanje	
<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	10 min
<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> XL	20 min
<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	30 min


 Pritisnite  i zatim  za namještanje automatskog isključivanja.


Možete odabrati duljinu vremena nakon čega će se vaš uređaj automatski isključiti kako bi se optimizirala potrošnja energije: 10 minuta, 20 minuta ili 30 minuta. Zadana je postavka **10 minuta**.

Automatsko ispiranje	
<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	Neaktivno
<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL	Aktivno


 Pritisnite  i zatim  za namještanje ispiranja tako da bude automatski uključeno. Možete namjestiti da vaš uređaj automatski provodi ispiranje svaki put kad ga isključite. Zadana je postavka **neaktivno**.

\*Sukladno modelu

### Za izlaz iz izbornika s postavkama:

- Pritisnite tipku  za izlaz iz izbornika ili pričekajte 2 minute.
- Uređaj će se isključiti, a postavke spremite.



## 6. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

### RAD UREĐAJA

#### 1) Uređaj prikazuje kvar, softver je zamrznut ILI svjetla trepere

- Isključite i iskopčajte uređaj iz izvora napajanja, izvadite patronu za filtriranje ako je ona umetnuta u spremnik za vodu, pričekajte 1 minutu i ponovno povežite i pokrenite uređaj.

#### 2) Uređaj se ne uključuje nakon što je pritisnuta tipka za uključivanje/isključivanje.

- Provjerite osigurače i utičnicu koja je dio vaše strujne mreže. Provjerite jesu li dva priključka ispravno umetnuta u utičnicu.

#### 3) Došlo je do nestanka struje tijekom ciklusa.

- Uređaj se automatski ponovno pokreće kad ga ponovno uključite.

#### 4) Mlinac radi iako je prazan.

- To je normalno ako se događa povremeno i u spremniku za kavu u zrnu nema kave u zrnu ili je ima malo.
- U spremniku ima kave u zrnu:
  - Kava je možda premasna i stoga je uređaj ne može pravilno prepoznati. Možete pomoći zrnima da prođu kroz spremnik i vidjeti hoće li nakon toga ponovno početi raditi. No preporučujemo da ipak promijenite vrstu kave (pogledajte vrsta zrna).
  - Rabim uobičajenu kavu koja je do sada dobro funkcionirala: obratite se korisničkoj podršci tvrtke KRUPS.

### UPORABA

#### 1) Mlinac ispušta neobične zvukove.

- U mlincu se vjerojatno nalaze strane tvari. Pokušajte ga očistiti usisavačem ili se obratite korisničkoj podršci tvrtke KRUPS.

#### 2) Ispod uređaja ima vode.

- Prije skidanja posude za kapljevinu pričekajte 15 sekundi nakon istjecanja kave da bi uređaj pravilno dovršio ciklus.
- Provjerite je li posuda za kapljevinu pravilno postavljena na uređaj. Posuda za kapljevinu uvijek mora biti na svom mjestu čak i kad se uređaj ne rabi.
- Provjerite nije li posuda za kapljevinu puna.

#### 3) Tipka za namještanje finoće mljevenja teško se okreće.

- Tipku za namještanje finoće mljevenja okrećite samo kada mlinac radi.

#### 4) Uređaj nije izbacio kavu.

- Došlo je do incidenta tijekom pripreme. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti i biti spreman za novi ciklus.

#### 5) Upotrijebili ste mljevenu kavu umjesto kave u zrnu.

- Za uklanjanje mljevene kave iz spremnika za kavu u zrnu upotrijebite usisavač.

#### 6) Voda teče iz mlaznica za kavu kada je uređaj isključen.

- To je normalno. Riječ je o automatskom ispiranju radi čišćenja mlaznica za kavu. Možete ga onemogućiti u postavkama uređaja tako da postavku „Automatic rinsing“ (Automatsko ispiranje) postavite na neaktivno.

### **PARA I MLIJEKO**

#### 1) Ne izlazi para.

a. Ako para ne izlazi ili ne izlazi pravilno pri prvom uporabi ciklusa za paru:

- Provjerite nije li mlaznica za paru začepljena. **Pogledajte odjeljak 6 „Vodiča za brzi početak“ i saznajte kako očistiti mlaznicu za paru.**
- Ako mlaznica za paru nije začepljena, samo jednom obavite sljedeći postupak: Ispraznite spremnik za vodu i privremeno izvadite patronu za sustav filtriranja vode Claris. Spremnik za vodu napunite mineralnom vodom koja sadrži veliki udio kalcija (> 100 mg/l) i u posudi više puta uzastopno pokrenite ciklus za paru (od 5 do 10 ciklusa) sve dok ne dobijete neprekinuti mlaz pare. Vratite patronu u spremnik.

b. Ako je mlaznica za paru prethodno radila:

- Provjerite nije li mlaznica za paru začepljena. **Pogledajte odjeljak 6 „Vodiča za brzi početak“ i saznajte kako očistiti mlaznicu za paru.**

Ako problem nije riješen ni nakon gore navedenog postupka, obratite se KRUPS korisničkoj podršci.

#### 2) Voda ili para neobično izlazi kroz mlaznicu za paru.

- Provjerite je li mlaznica za paru pravilno postavljena na zglobovima za pričvršćivanje i je li zglobov za pričvršćivanje dobro spojen s izlazom za paru.
- Na početku ili završetku pripreme nekoliko kapi može iscuriti kroz mlaznicu za paru.

#### 3) Para izlazi iz rešetke posude za kapljevinu.

- Ovisno o vrsti pripreme, može doći do pojave pare iz rešetke posude za kapljevinu.

#### 4) Posuda za mlijeko Milk Maestro više ne stvara pjenu

- Upotrijebite svježije poluobrano ili punomasno mlijeko (između 3 °C i 6 °C).
- Posudu za mlijeko Milk Maestro isperite koristeći program **MILK RINSE**.
- Sve dijelove očistite u perilici posuđa ili ručno uz dodatak otopine sredstva za čišćenje te ih ostavite da se osuše prije ponovnog sastavljanja.

### **ODRŽAVANJE**

#### 1) Uređaj nije zatražio uklanjanje kamenca.

- Ciklus za uklanjanje kamenca potreban je nakon velike količine napitaka pripremljenih s parom ili s vrućom vodom. Ako konzumirate samo kavu, uklanjanje kamenca nije potrebno obavljati tako često.

#### 2) U posudi za kapljevinu nalazi se talog kave.

- U posudi za kapljevinu može doći do pojave manje količine mljevene kave. Uređaj je dizajniran tako da uklanja višak mljevene kave da bi zona propuštanja ostala čista.

#### 3) Svjetlosni indikator tipke nastavlja svijetliti nakon pražnjenja spremnika za mljevenu kavu.

- Vratite posudu za mljevenu kavu u uređaj.

#### 4) Svjetlosni indikator tipke nastavlja svijetliti nakon punjenja spremnika za vodu.

- Provjerite je li spremnik na ispravnom položaju na uređaju.
- Plovak na dnu spremnika mora se moći slobodno kretati. Provjerite i otpustite plovak ako je to potrebno.

#### 5) Tijekom uklanjanja kamenca voda ne izlazi iz mlaznica tijekom prve faze:

- To je normalno, radi se samo o jačem začepljenju koje uređaj treba vodom izbaciti iz mlaznica.

### **NAPICI**

#### 1) Kava presporo istječe.

- Okrenite tipku za finoću mljevenja udesno da biste dobili grublje mljevenu kavu (to može ovisiti o vrsti kave).
- Obavite ciklus ispiranja ili pak nekoliko njih.
- Zamijenite patronu za sustav filtriranja vode Claris.

#### 2) Kava je prelagana ili nema dovoljno bogat okus.

- Provjerite ima li kave u spremniku za kavu u zrnu te protječe li prema dolje pravilno.
- Izbjegavajte uporabu masne, karamelizirane kave ili kave s okusom koja se možda neće moći pravilno obraditi.
- Smanjite količinu i povećajte jakost pripreme s pomoću funkcije jakosti kave. Okrenite tipku za finoću mljevenja da biste dobili finije mljevenu kavu. Pripremite napitak u dva ciklusa s pomoću funkcije za dvije šalice.

#### 3) Espresso ili kava nisu dovoljno vrući.

- Povećajte temperaturu kave u postavkama uređaja. Zagrijte šalicu tako da je isperete vrućom vodom prije početka pripreme napitka.
- Pokrenite ciklus ispiranja prije nego što počnete s pripremom kave.

#### 4) Čista voda teče iz mlaznica za kavu prije svake kave.

- Na početku pripreme dolazi do procesa predinfuzije, što može dovesti do toga da iz mlaznica za kavu teče mala količina vode.

**Ako se bilo koji od ovih problema nastavi, obratite se službi za korisnike tvrtke KRUPS.**

## ODLAGANJE U OTPAD

U nekim uređajima nalazi se baterija kojoj iz sigurnosnih razloga mogu pristupiti samo serviseri. Za zamjenu baterije obratite se najbližem ovlaštenom servisu.



**Važno:** uređaj sadrži materijale koji se mogu ponovno upotrijebiti i reciklirati.

Sudjelujte u zaštiti okoliša!

Odložite uređaj u reciklažno dvorište radi daljnje obrade.

## JAMSTVO

Jamstvo se ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:

- prisutnost stranih tvari u mlincu
- u spremnik za kavu u zrnu stavljena je mljevena kava
- patrona za sustav filtriranja vode Claris nije rabljena prema uputama koje je dao KRUPS
- u slučaju nedostatka uklanjanja kamenca, čišćenja ili redovitog održavanja.

Sav rad na uređaju mora obaviti odobreni centar tvrtke KRUPS.

Automatski uređaj za kavu/espresso smije se upotrebljavati samo za pripremu kave, vruće vode ili pjene od mlijeka.

**Proizvođač: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Francuska**

CMMF 8020011559