KRUPS

EA895 EVIDENCE ONE

EA875 EVIDENCE ONE

8020009301

www.krups.com

FR
EN
DE
NL
DA
NO
SV
FI
ES
IT
PT
EL
CS
SK
HU
PL
RU
UK
RO
BG
HR

A
F
1
B
2
G
G1
G2
C
D
I
H
E
KRUPS

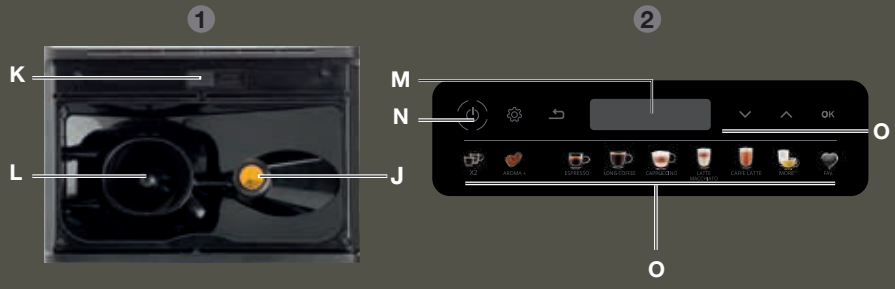
1
2
K
M
N
O
L
J
O
OK

1 1st USE

FR - 1ÈRE UTILISATION
NL - 1STE GEBRUIK
NO - FØRSTE GANGS BRUK
FI - ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
IT - PRIMO UTILIZZO
EL - ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
SK - PRVÉ POUŽITIE
PL - PIERWSZE UŻYCIE
UK - ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
BG - ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА 1ВИ ПЪТ

DE - ERSTMALIGE BENUTZUNG
DA - FØRSTEGANGSBRUG
SV - FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
ES - PRIMER USO
PT - 1ª UTILIZAÇÃO
CS - PRVNÍ POUŽITÍ
HU - ELSŐ HASZNÁLAT
RU - ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
RO - PRIMA UTILIZARE
HR - PRVA UPORABA

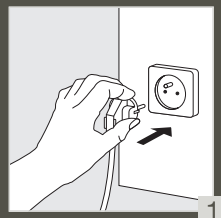

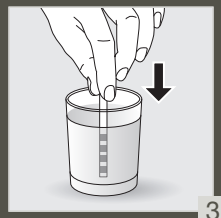

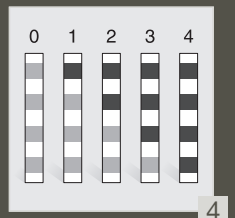

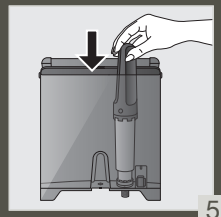

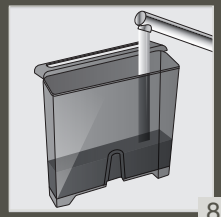

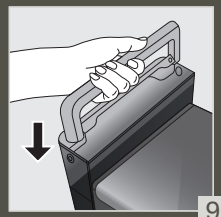

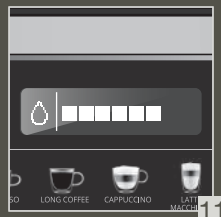

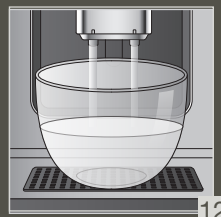

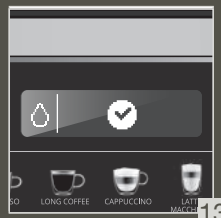

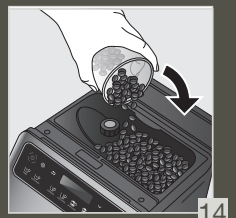

2 BEVERAGE SETTINGS

FR - RÉGLAGES DES BOISSONS
NL - DRANKJES-INSTELLINGEN
NO - DRIKKEINNSTILLINGER
FI - JUOMAN ASETUKSET
IT - SELEZIONE DELLE BEVANDE
EL - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ
SK - NASTAVENIE NAPOJOV
PL - WYBÓR NAPOJÓW
UK - НАЛАШТУВАННЯ НАПОЇВ
BG - НАСТРОЙВАНЕ НА НАПИТКИ

DE - GETRÄNKEEINSTELLUNGEN
DA - NDSTILLINGER FOR DRIKKEVARER
SV - DRYCKESINSTÄLLNINGAR
ES - AJUSTES DE BEBIDAS
PT - DEFINICOES DAS BEBIDAS
CS - NASTAVENI PRO NAPOJE
HU - ITALBEÁLLÍTÁSOK
RU - НАСТРОЙКИ НАПИТКОВ
RO - SETĂRI PENTRU BĂUTURI
HR - POSTAVKE ZA NAPITKE

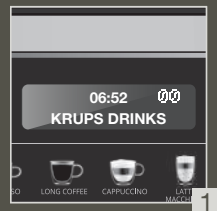

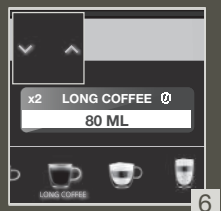

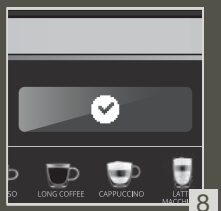

3 SAVE YOUR FAVOURITE SETTINGS / REPROGRAM A FAVOURITE

FR - SAUVEGARDER VOS PARAMÈTRES FAVORIS / REPROGRAMMATION D'UN FAVORI

NL - UW FAVORIETE INSTELLINGEN OPSLAAN / EEN FAVORIET OPNIEUW PROGRAMMEREN

NO - LAGRE FAVORITTINNSTILLINGENE DINE / OMPROGRAMMER EN FAVORITT

FI - SUOSIKKIASETUSTEN TALLENTAMINEN / SUOSIKIN UUDELLEENOHJELMOINTI

IT - MEMORIZZAZIONE / MODIFICA DEI PREFERITI

EL - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ / ΑΛΛΑΞΤΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SK - ULOŽIŤ VAŠE OBĽÚBENÉ NASTAVENIA / PREPROGRAMOVAŤ OBĽÚBENÉ NÁPOJE

PL - ZAPISYWANIE SWOICH ULUBIONYCH USTAWIEŃ / PRZEPROGRAMOWYWANIE ULUBIONYCH

UK - ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ УЛЮБЛЕНИХ НАПОЇВ

BG - ЗАПАЗЕТЕ ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИ НАСТРОЙКИ/ ПРОГРАМИРАЙТЕ ОТНОВО ПРЕДПОЧИТАНА НАПИТКА

DE - IHRE BEVORZUGTEN EINSTELLUNGEN SPEICHERN/EINEN FAVORITEN NEU PROGRAMMIEREN

DA - GEM DINE FAVORITINDSTILLINGER / OMPROGRAMMER EN FAVORIT

SV - SPARA EN DRYCK SOM FAVORIT/ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR EN SPARAD FAVORITDRYCK

ES - GUARDAR SUS AJUSTES FAVORITOS / REPROGRAMAR UN FAVORITO

PT - GUARDAR AS SUAS DEFINICOES FAVORITAS / REPROGRAMAR UM FAVORITO

CS - ULOŽTE NASTAVENÍ SVÝCH OBLÍBENÝCH / PŘEPROGRAMUJTE SVÉ OBLÍBENÉ

HU - KEDVENCEK BEÁLLÍTÁSAINAK MENTÉSE / KEDVENCEK ÚJRAPROGRAMOZÁSA

RU - СОХРАНЕНИЕ ИЗБРАННЫХ НАСТРОЕК / ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЗБРАННОГО НАПИТКА

RO - SALVAREA SETĂRILOR PREFERATE / REPROGRAMAREA UNEI SETĂRI PREFERATE

HR - SPREMITE SVOJE OMILJENE POSTAVKE / REPROGRAM FAVORITA

4 START A FAVOURITE BEVERAGE

FR - PRÉPARER UNE BOISSON PRÉFÉRÉE

NL - EEN FAVORIET DRANKJE STARTEN

NO - TILBERED EN LAGRET FAVORITTDRIKK

FI - SUOSIKKIJUOMAN VALMISTAMINEN

IT - PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA PREFERITA

EL - ΦΤΙΑΞΤΕ ΕΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΡΟΦΗΜΑ

SK - ZAČAŤ OBĽÚBENÝ NÁPOJ

PL - PRZYGOTUJ ULUBIONY NAPÓJ

UK - ПРИГОТУВАННЯ УЛЮБЛЕНОГО НАПОЮ

BG - ПУСКАНЕ НА ЛЮБИМА НАПИТКА

DE - STARTEN EINES FAVORITEN-GETRÄNKS

DA - START EN FAVORITDRIK

SV - TILLRED EN SPARAD FAVORITDRYCK

ES - INICIAR LA PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA FAVORITA

PT - PREPARAR UMA BEBIDA FAVORITA

CS - ZAČNĚTE SVŮJ OBLÍBENÝ NÁPOJ

HU - KEDVENC ITAL ELKÉSZÍTÉSE

RU - ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИЗБРАННОГО НАПИТКА

RO - PREPARAȚI O BĂUTURĂ PREFERATĂ

HR - POKRETANJE POSTUPKA PRIPREME OMILJENOG NAPITKA

5.A MAKE A MILK RECIPE

FR - PRÉPARER UNE RECETTE LACTÉE
NL - EEN MELKRECEPT MAKEN
NO - TILBERED EN DRIKK MED MELK
FI - MAITOPOHJAISEN JUOMAN VALMISTAMINEN
IT - PREPARAZIONE DI BEVANDE A BASE DI LATTE
EL - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΜΕ ΓΑΛΑ
SK - PRÍPRAVA MLIEČNEHO RECEPTU
PL - UŻYCIE NACZYNIA NA MLEKO
UK - ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ З МОЛОКОМ
BG - ПРИГОТВЯНЕ НА РЕЦЕПТА С МЛЯКО

DE - ZUBEREITUNG EINES MILCHGETRÄNKS
DA - LAV EN MALKEOPSKRIFT
SV - TILLRED EN DRYCK MED MJÖLK
ES - PREPARAR UNA RECETA DE BEBIDA LÁCTEA
PT - PREPARAR UMA BEBIDA À BASE DE LEITE
CS - VYTVOŘTE RECEPT S MLEKEM
HU - KÉSZÍTSEN EGY TEJRECEPTET
RU - ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ
RO - PREPARAȚI O REȚETĂ CU LAPTE
HR - PRIPREMA NAPITAKA S MLIJEKOM

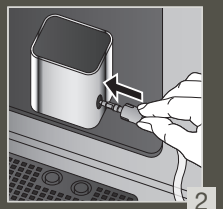

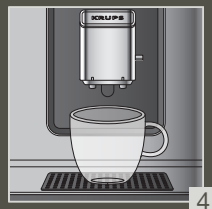

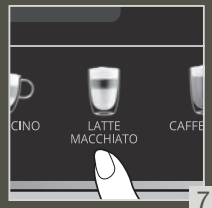

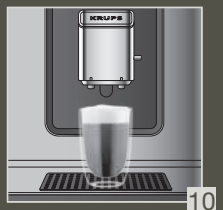

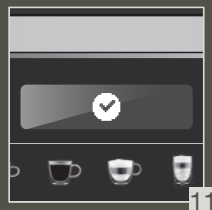

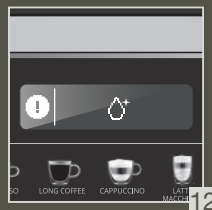

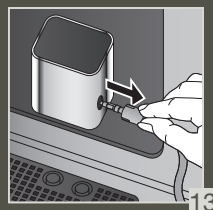

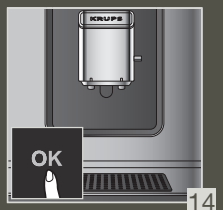

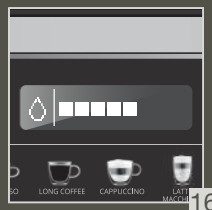

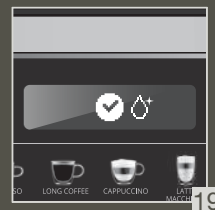

5.B QUICK RINSE AFTER A MILKY DRINK (30s)

FR - RINÇAGE RAPIDE APRÈS UNE RECETTE LACTÉE (30s)
NL - SNELLE REINIGING NA MELKHOUDENDE DRANK
NO - RASK SKYLLING ETTER EN MELKEAKTIG DRIKK
FI - NOPEA HUUHTELU MAITOKAHVIN JÄLKEEN
IT - RISCIACQUO RAPIDO IN SEGUITO AL CONSUMO DI UNA BEVANDA A BASE DI LATTE
EL - ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΓΑΛΑ
SK - RÝCHLE OPLÝCHNUTIE PO MLIEČNOM NÁPOJI
PL - SZYBKIE PŁUKANIE PO NAPOJU MLECZNYM
UK - СПОЛОСНІТЬ ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ МОЛОЧНОГО
BG - БЪРЗО ИЗПЛАКВАНЕ СЛЕД ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА С

DE - NACH EINEM GETRÄNK MIT MILCH KURZ SPÜLEN
DA - MAAK DE LEKBAK REGELMATIG SCHOON
SV - RENGJØR DRYPPEBRETTET REGELMESSIG
ES - ACLARAR DESPUÉS DE HACER UNA BEBIDA CON LECHE
PT - ENXAGUAMENTO RÁPIDO APÓS A PREPARAÇÃO UMA BEBIDA DE LEITE
CS - RYCHLÝ PROPLACH PO MLÉČNÉM NÁPOJI
HU - GYORS ÖBLÍTÉS EGY TEJES ITAL UTÁN
RU - ПРОМОЙТЕ ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА С МОЛОКОМ
RO - CLĂTIRE RAPIDĂ DUPĂ O BĂUTURĂ CU LAPTE
HR - BRZO ISPERITE NAKON MLIJEČNOG NAPITKA

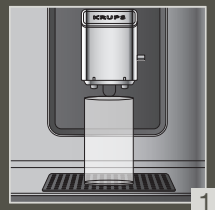

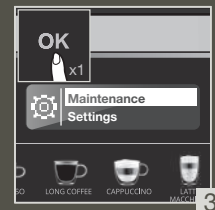

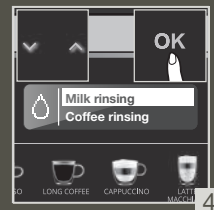

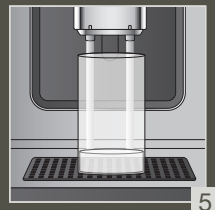

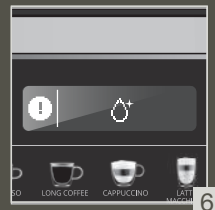

6 DEEP CLEANING OF MILK SYSTEM MANUALLY – 5 MINS

FR - NETTOYAGE MANUEL APPROFONDI DU LAIT – 5 MIN

NL - HANDMATIGE DIEPE REINIGING VAN HET MELKSYSTEEM – 5 MIN

NO - MANUELL ORDENTLIG RENGJØRING AV MELKESYSTEMET – 5 MIN

FI - MANUAALINEN MAITOJÄRJESTELMÄN SYVÄPUHDISTUS – 5 MIN

IT - PULIZIA PROFONDA MANUALE DEL CIRCUITO DEL LATTE

EL - ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – 5 ΛΕΠΤΑ

SK - MANUÁLNE HĹBKOVÉ ČISTENIE MLIEČNEHO SYSTÉMU – 5 MIN

PL - RĘCZNE SZCZEGÓŁOWE CZYSZCZENIE SYSTEMU MLEKA – 5 MIN

UK - ГЛИБОКЕ РУЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ МОЛОКА – 5 ХВ

BG - РЪЧНО ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО

DE - MANUELLE TIEFENREINIGUNG DES MILCHSYSTEMS – 5 MIN

DA - MANUEL HOVEDRENSNING AF MÆLKESYSTEMET – 5 MIN

SV - MANUELL DJUPRENGÖRING AV MJÖLKSYSTEMET – 5 MINUTER

ES - LIMPIEZA PROFUNDA MANUAL DEL SISTEMA DE LECHE – 5 MINUTOS

PT - LIMPEZA MANUAL PROFUNDA DO SISTEMA DO LEITE – 5 MIN

CS - RUČNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ MLÉČNÉHO SYSTÉMU – 5 MIN

HU - A TEJRENDSZER MANUÁLIS MÉLYTISZTÍTÁSA – 5 PERC

RU - ЗАПУСКАЕМАЯ ВРУЧНУЮ ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ – 5 МИН

RO - CLĂTIREA MANUALĂ ÎN PROFUNZIME A SISTEMULUI DE LAPTE – 5 MIN

HR - RUČNO DUBINSKO ČIŠĆENJE SUSTAVA MLIJEKA – 5 MIN

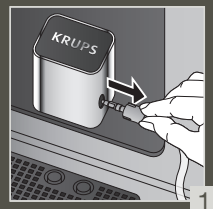

1

2

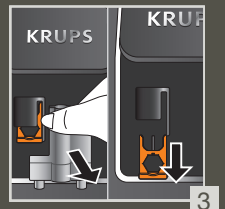

3

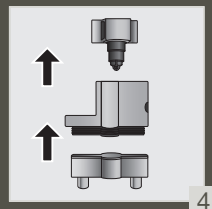
4

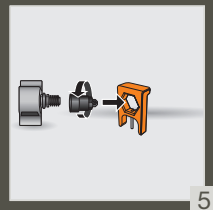
5

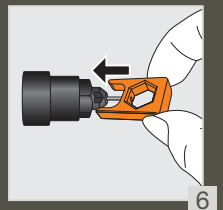
6

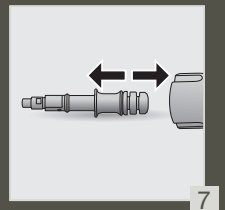
7

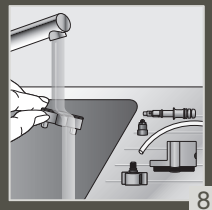
8

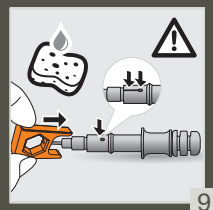
9

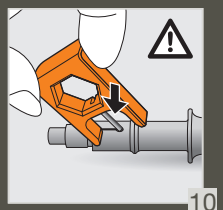
10

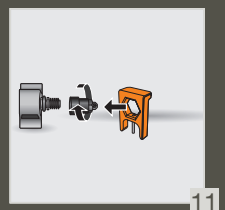
11

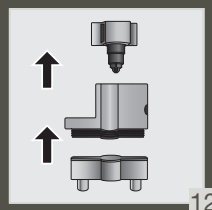
12

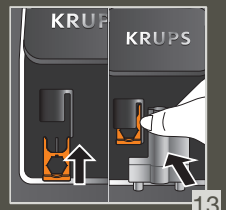

13

14

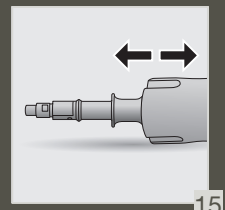
15

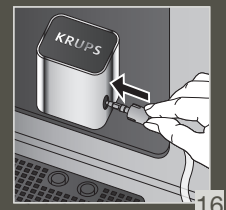

16

7.A REFILLING THE WATER TANK

FR - REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

NL - HET WATERRESERVOIR VULLEN

NO - FYLL PÅ VANNTANKEN

FI - VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

IT - RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

EL - ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

SK - PLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

PL - NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY

UK - НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ

BG - НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

DE - WASSERTANK BEFÜLLEN

DA - FYLD VANDTANKEN

SV - FYLL PÅ VATTENBEHÅLLAREN

ES - LLENAR EL TANQUE DE AGUA

PT - ENCHER O RESERVATÓRIO DA ÁGUA

CS - NAPLŇTE VODNÍ NÁDRŽ

HU - VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

RU - НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

RO - UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

HR - NAPUNITE SPREMNIK S VODOM

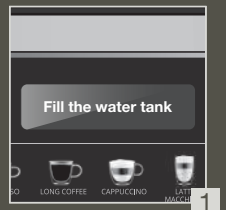

1

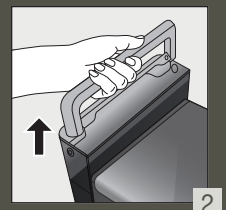
2

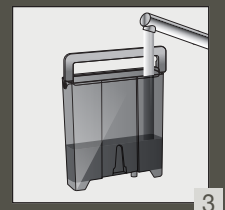
3

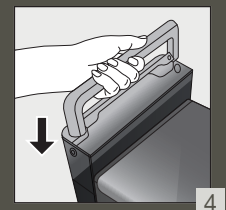
4

7.B CLEAN THE WATER TANK REGULARLY

FR - NETTOYER LE RÉSERVOIR D'EAU RÉGULIÈREMENT

NL - MAAK HET WATERRESERVOIR REGELMATIG SCHOON

NO - RENGJØR VANNTANKEN REGELMESSIG

FI - PUHDISTA VESISÄILIÖ SÄÄNNÖLLISESTI

IT - PULIRE REGOLARMENTE IL SERBATOIO DELL'ACQUA

EL - ΚΑΘΑΡΊΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΆ ΤΟ ΔΟΧΕΊΟ ΝΕΡΟΎ

SK - NÁDRŽ NA VODU PRAVIDELNE ČISTITE

PL - PAMIĘTAJ O REGULARNYM CZYSZCZENIU POJEMNIKA NA WODĘ

UK - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ

BG - ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

DE - REINIGEN SIE DEN WASSERTANK REGELMÄSSIG

DA - RENGØR VANDBEHOLDEREN REGELMÆSSIGT

SV - RENGÖR VATTENBEHÅLLAREN REGELBUNDET

ES - LIMPIA CON FRECUENCIA EL DEPÓSITO DE AGUA

PT - LIMPE O RESERVATÓRIO DE ÁGUA REGULARMENTE

CS - PRAVIDELNĚ ČISTĚTE NÁDRŽKU NA VODU

HU - RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A VÍZTARTÁLYT

RU - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

RO - CURĂȚAȚI REZERVORUL DE APĂ ÎN MOD REGULAT

HR - REDOVITO ČISTITE SPREMNIK ZA VODU

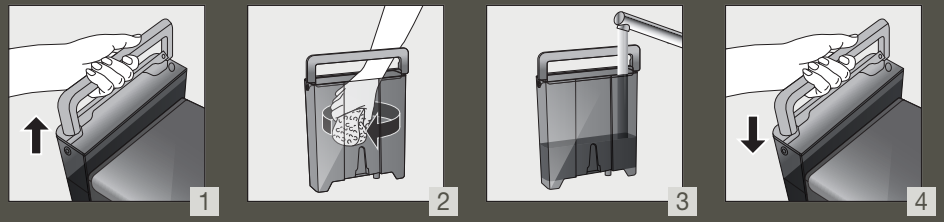

8.A EMPTY THE COFFEE GROUND COLLECTOR

FR - VIDER LE BAC COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ

NL - KOFFIEDIKOPVANGBAK LEEGMAKEN

NO - TØM OPPSAMLINGSBRETTET FOR GRUT

FI - KAHVIPOROSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

IT - SVUOTAMENTO DELLA VASCHETTA DI RACCOLTA DEI FONDI DI CAFFÈ

EL - ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ

SK - VYPRAZDNENIE ZBERNEJ NADOBKY NA KAVOVU USADENINU

PL - OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA FUSY

UK - СПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ КАВИ

BG - ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА СМЛЯНО КАФЕ

DE - KAFFEESATZBEHÄLTER ENTLEEREN

DA - TØM KAFFEGRUMSSAMLEREN

SV - TÖMNING AV KAFFESUMPBEHÅLLAREN

ES - VACIAR EL COLECTOR DE GRANOS DE CAFÉ

PT - ESVAZIAR A GAVETA DE RECOLHA DE Bborras

CS - VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA POUŽITOU KÁVU

HU - ZACCGYŰJTŐ KIÜRÍTÉSE

RU - ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ

RO - GOLIREA COLECTORULUI DE CAFEA

HR - PRAŽNJENJE POSUDE ZA SAKUPLJANJE TALOGA KAVE

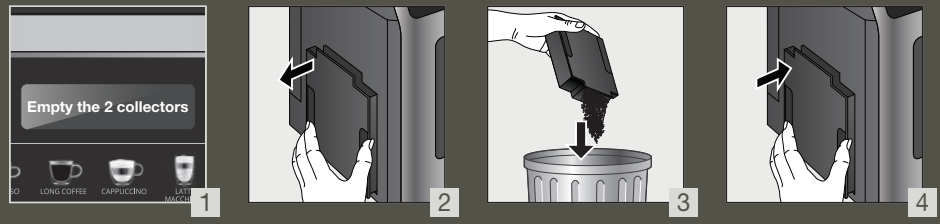

8.B CLEAN THE COFFEE GROUND COLLECTOR REGULARLY

FR - NETTOYER LE BAC COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ RÉGULIÈREMENT

NL - MAAK DE OPVANGBAK VOOR GEMALEN KOFFIE REGELMATIG SCHOON

NO - RENGJØR KAFFEGRUTOPPSAMLEREN REGELMESSIG

FI - PUHDISTA JAUHETUN KAHVIN KERÄÄJÄ SÄÄNNÖLLISESTI

IT - PULIRE REGOLARMENTE IL RACCOGLITORE DEL CAFFÈ

EL - ΚΑΘΑΡΊΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΆ ΤΟΝ ΣΥΛΛΈΚΤΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΆΤΩΝ ΑΛΕΣΜΈΝΟΥ ΚΑΦΈ

SK - ZBERNÚ NÁDOBU NA KÁVOVÉ USADENINY PRAVIDELNE ČISTITE

PL - PAMIĘTAJ O REGULARNYM CZYSZCZENIU ZBIORNIKA NA ZMIELONĄ KAWĘ

UK - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ВІДСІК ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ

BG - ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО КОЛЕКТОРА ЗА УТАЙКА

DE - REINIGEN SIE DEN KAFFEESATZBEHÄLTER REGELMÄSSIG

DA - RENGØR KAFFEGRUMSBEHOLDEREN REGELMÆSSIGT

SV - RENGÖR SUMPLÅDAN REGELBUNDET

ES - LIMPIA CON FRECUENCIA EL COLECTOR DE CAFÉ MOLIDO

PT - LIMPE O COLETOR DE BORRAS DE CAFÉ REGULARMENTE

CS - PRAVIDELNĚ ČISTĚTE SBĚRAČ KÁVOVÉ SEDLINY

HU - RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A KÁVÉŐRLEMÉNY-GYŰJTŐT

RU - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ

RO - CURĂȚAȚI COLECTORUL PENTRU ZAȚ ÎN MOD REGULAT

HR - REDOVITO ČISTITE SPREMNIK ZA MLJEVENU KAVU

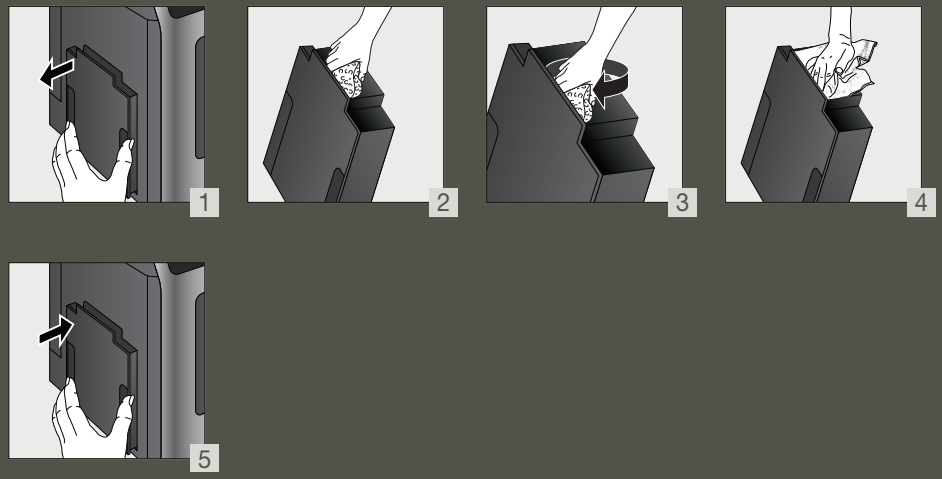

9.A EMPTY THE DRIP TRAY

FR - VIDER LE BAC RÉCOLTE-GOUTTES

NL - DE LEGBAK LEGEN

NO - TØM DRYPPBRETTET

FI - TIPPA-ASTIAN TYHJENTÄMINEN

IT - SVUOTAMENTO DELLA VASCHETTA RACCOGLI-GOCCE

EL - ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ

SK - YPRÁZDNENIE ODKVAPKÁVACEJ NÁDOBY

PL - OPRÓŻNIANIE TACKI OCIEKOWEJ

UK - СПОРОЖНЕННЯ ПІДДОНА ДЛЯ КРАПЕЛЬ

BG - ИЗПРАЗНЕТЕ ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ

DE - AUFFANGSCHALE ENTLEEREN

DA - TOM DRYPBAKKEN

SV - TÖMNING AV DROPPBRICKAN

ES - VACIAR LA BANDEJA DE GOTEO

PT - ESVAZIAR A GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS

CS - VYPRÁZDNĚTE ODKAPÁVACÍ MISKU

HU - CSEPPTÁLCA KIÜRÍTÉSE

RU - ОЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ

RO - GOLIREA TĂVII COLECTOARE DE PICURI

HR - ISPRAZNITE POSUDU ZA TALOG KAVE

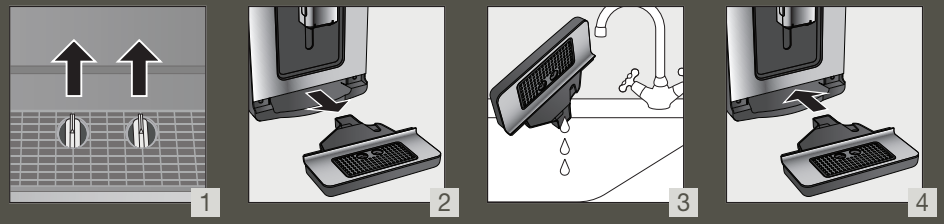

9.B CLEAN THE COFFEE GROUND COLLECTOR REGULARLY

FR - NETTOYER LE BAC RÉCOLTE-GOUTTES RÉGULIÈREMENT
NL - MAAK DE LEKBAK REGELMATIG SCHOON
NO - RENGJØR DRYPPEBRETTET REGELMESSIG
FI - PUHDISTA TIPPA-ALLAS SÄÄNNÖLLISESTI
IT - PULIRE REGOLARMENTE IL VASSOIO RACCOGLIGOCCE
EL - ΚΑΘΑΡΊΖΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΆ ΤΟΝ ΔΊΣΚΟ ΑΠΌΝΕΡΩΝ
SK - PODNOS NA ODKVAPKÁVANIE PRAVIDELNE ČISTITE
PL - PAMIĘTAJ O REGULARNYM CZYSZCZENIU TACKI OCIEKOWEJ
UK - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ЛОТОК ДЛЯ КРАПЕЛЬ
BG - ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ
DE - REINIGEN SIE DIE ABTROPFSCHALE REGELMÄSSIG
DA - RENGØR DRYPBAKKEN REGELMÆSSIGT
SV - RENGÖR DROPPSKÅLEN REGELBUNDET
ES - LIMPIA CON FRECUENCIA LA BANDEJA RECOGEGOTAS
PT - PRAVIDELNĚ ČISTĚTE ODKAPAVACI MISKU
CS - PRAVIDELNĚ ČISTĚTE ODKAPÁVACÍ MISKU
HU - RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A CSEPEGTETŐ TÁLCÁT
RU - РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ
RO - CURĂȚAȚI TAVA DE PICĂTURI ÎN MOD REGULAT
HR - REDOVITO ČISTITE POSUDU ZA KAPLJEVINU

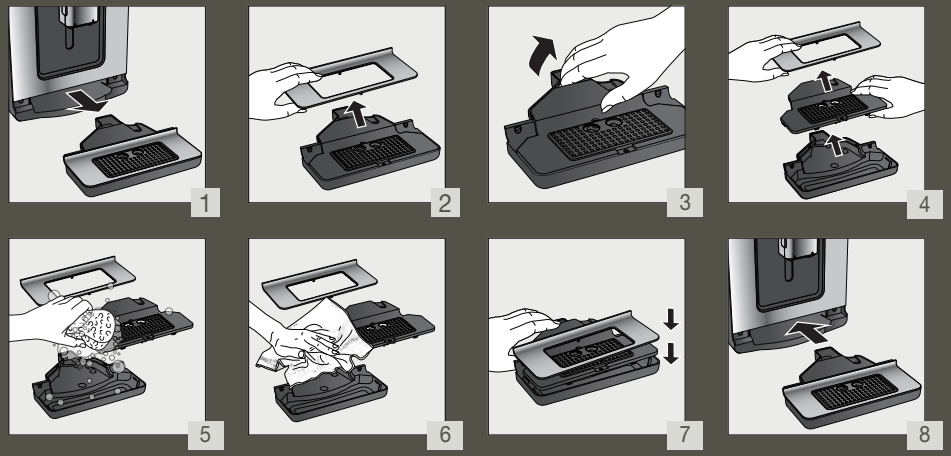

10 COMPLETE AUTOMATIC CLEANING OF THE MACHINE 3 x / YEAR - 13 MIN

FR - NETTOYAGE AUTOMATIQUE COMPLET DE LA MACHINE 3 x / ANNÉE - 13 MIN
NL - VOLLEDIGE AUTOMATISCHE REINIGING VAN DE MACHINE 3 x - JAAR - 13 MIN
NO - FULLFOR MASKINENS AUTOMATISKE RENS 3 x / ARET – 13 MIN
FI - KEITTIMEN PERUSTEELLINEN AUTOMAATTINEN PUHDISTUS 3 KRT VUODESSA – 13 MIN
IT - PULIZIA AUTOMATICA COMPLETA DELLA MACCHINA (3x ANNO) – 13 MIN
EL - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ - 13 ΛΕΠΤΑ
SK - REALIZÁCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA ZARIADENIA 3 x/ROK - 13 MIN
PL - PRZEPROWADZANIE AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA EKSPRESU 3x/ ROK – 13 MIN
UK - ПОВНЕ АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ КАВОМАШИНИ 3 РАЗИ НА РІК – 13 ХВ
BG - ПЪЛНО АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА КАФЕМАШИНАТА 3 х/ГОДИШНО – 13 МИН
DE - KOMPLETTE AUTOMATISCHE REINIGUNG DER MASCHINE 3 x / JAHR – 13 MIN
DA - GENNEMFØR AUTOMATISK RENSNING AF MASKINEN 3 x OM ÅRET – 13 MIN
SV - AUTOMATISK RENGÖRING AV HELA MASKINEN 3 ggr / ÅR- 13 MIN
ES - COMPLETAR LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LA MÁQUNA 3 x / AÑO - 13 MIN
PT - LIMPEZA AUTOMATICA COMPLETA DA MAQUINA 3 x / ANO - 13 MIN
CS - KOMPLETNÍ AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ STROJE 3 X / ROK - 13 MIN
HU - A GÉP TELJES AUTOMATIKUS TISZTÍTÁSA ÉVENTE HÁROMSZOR - 13 PERC
RU - ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ УСТРОЙСТВА 3 РАЗА В ГОД - 13 МИН
RO - CURĂȚAREA AUTOMATĂ COMPLETĂ A MAȘINII 3 x / AN - 13 MIN
HR - SPROVEDITE AUTOMATSKO ČIŠĆENJE UREĐAJA 3 x / GODIŠNJE - 13 MIN

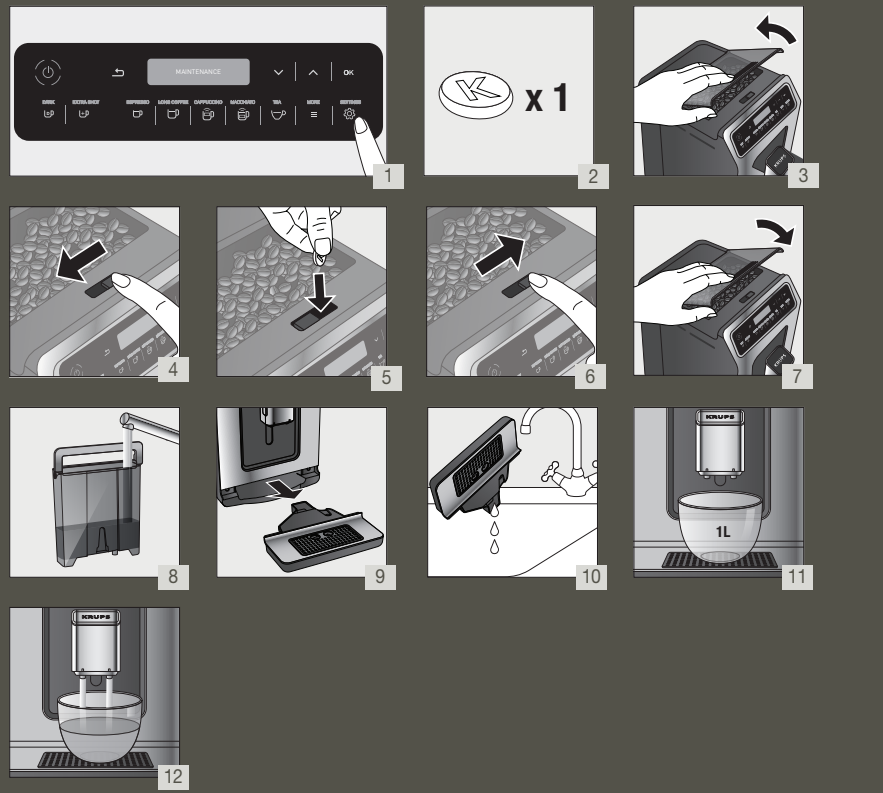

11 DESCALING PROGRAM – 20 MIN

FR - PROGRAMME DE DÉTARTRAGE - 20 MIN
NL - ONTKALKINGSPROGRAMMA – 20 MIN
NO - AVKALKNINGSPROGRAM – 20 MIN
FI - KALKINPOISTO-OHJELMA – 20 MIN
IT - PROGRAMMA DI DECALCIFICAZIONE – 20 MIN
EL - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - 20 ΛΕΠΤΑ
SK - PROGRAM NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA – 20 MIN
PL - PROGRAM ODKAMIENIANIA – 20 MIN
UK - ПРОГРАМА ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ – 20 ХВ
BG - ПРОГРАМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК – 20 МИН

DE - ENTKALKUNGSPROGRAMM – 20 MIN
DA - AFKALKNINGSPROGRAM – 20 MIN
SV - AUTOMATISKT AVKALKNINGSPROGRAM – 20 MIN
ES - PROGRAMA DE DESCALCIFICACAO – 20 MIN
PT - PROGRAMA DE DESCALCIFICAÇÃO
CS - ODVAPŇOVACI PROGRAM - 20 MIN
HU - VÍZKŐMENTESÍTŐ PROGRAM – 20 PERC
RU - ПРОГРАММА УДАЛЕНИЯ НАКИПИ — 20 МИН
RO - PROGRAM DE DETARTRARE – 20 MIN
HR - PROGRAM ZA UKLANJANJE KAMENCA – 20 MIN

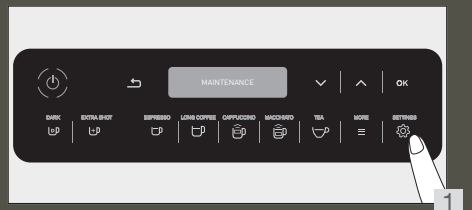

1

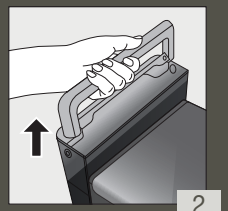
2

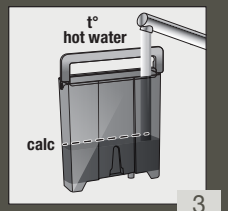

3

4

5

6

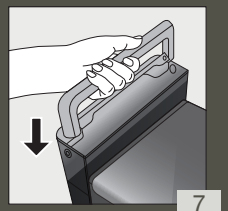
7

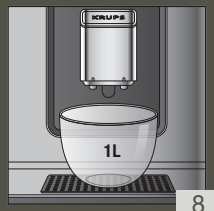

8

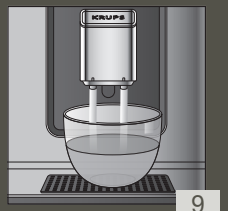

9

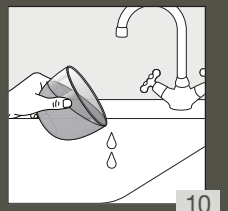
10

11

12

13

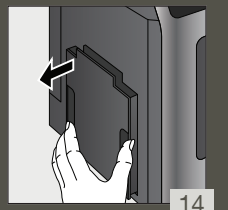
14

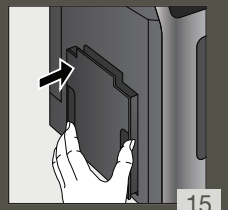
15

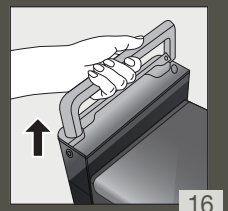
16

17

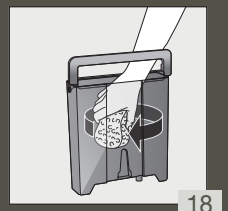
18

19

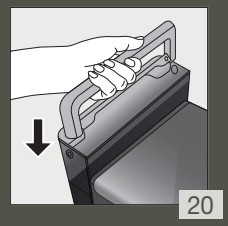
20

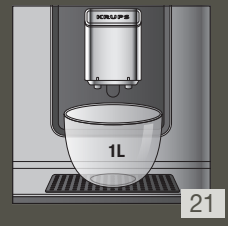

21

Chère cliente, cher client,

Vous venez d'acheter une machine à espresso avec broyeur à grains KRUPS et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. KRUPS conçoit, développe et fabrique ses machines à espresso avec broyeur à grains en France et vous assure ainsi les plus strictes garanties en matière d'origine et de qualité de fabrication.
Votre machine est pensée pour être la plus simple d'utilisation possible et vous apporter une qualité de boissons comme au « café ». D'une simple touche, à vous Espresso, Café Long, et autres cafés mais aussi Cappuccino et Latte Macchiato.
Votre machine à espresso KRUPS est équipée d'une interface intuitive ;
Les technologies avancées présentes sur votre machine permettent d'obtenir la meilleure extraction possible, de révéler un maximum d'arômes et de saveurs à partir de café en grains fraîchement moulus.
Nous vous souhaitons d'agréables moments café et espérons que votre machine KRUPS vous donnera entière satisfaction.

L'équipe KRUPS

VUE D'ENSEMBLE

Présentation du panneau de commande :

Touche	Description / Fonction générale
	Allumer et éteindre la machine. Un appui long est nécessaire pour la mise en service de la machine.
	Permet de revenir à l'écran précédent ou de stopper une recette en cours.
	Navigation vers haut du menu / incrémente le paramètre sélectionné.
	Navigation vers bas du menu / décrémente le paramètre sélectionné.
OK	Validation de la sélection effectuée.
X2	Appuyer avant le choix de la boisson pour lancer la recette en double.
AROMA +	Appuyer avant le choix de la boisson pour augmenter ou réduire la force du café, en modifiant la quantité de café broyé.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Lance la préparation d'une boisson.

Touche	Description / Fonction générale
MORE	Permet d'accéder aux préparations supplémentaires : Ristretto, Doppio, Americano, Lait moussé, Thé noir, Thé vert, Infusion.
FAV.	Permet d'accéder au menu « Favoris » et à vos recettes enregistrées / A la fin d'une boisson, permet d'enregistrer un favori.
	Permet d'accéder au menu général (réglages machines, entretiens et infos produits).

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE PRODUIT

Lisez attentivement le mode d'emploi et le livret « consignes de sécurité » avant la première utilisation de l'appareil et conservez-les : une utilisation non conforme dégagerait KRUPS de toute responsabilité.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC VOTRE MACHINE

Vérifiez les accessoires fournis avec votre machine. S'il manque une pièce, contactez directement votre service consommateur KRUPS.

1.	2 pastilles de nettoyage	
2.	1 sachet de détartrant	
3.	Conduit lait adaptable sur le bloc « One Touch Cappuccino	
4.	Tube à lait supplémentaire pour le bloc « One Touch Cappuccino »	
5.	Clé de démontage pour nettoyage du circuit vapeur	
6.	Cartouche Claris – Aqua Filter System avec accessoire de vissage	
7.	1 bâtonnet de détermination de la dureté de l'eau	
8.	Mode d'emplois Répertoire des centres de service Après-Vente Krups Document de garantie	

Attention: N'utilisez pour cette machine que des accessoires Krups pour conserver la garantie.

DONNEES TECHNIQUES

Appareil	Automatic Espresso EA89
Alimentation électrique	220-240V / 50 Hz
Pression à la pompe	15 bars
Réservoir à café en grains	250 g
Consommation d'énergie	En fonctionnement : 1450 W
Réservoir d'eau	2.3 L
Mise en service et rangement	A l'intérieur, dans un endroit sec (à l'abri du gel)
Dimensions (mm) H x l x P	367 x 240 x 380
Poids EA89 (kg)	8.4

Sous réserve de modifications techniques.

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- **A.** Poignée couvercle réservoir d'eau
- **B.** Réservoir d'eau
- **C.** Bac collecteur de marc de café
- **D.** Sorties café réglables en hauteur
- **E.** Grille et bac récolte-gouttes amovibles
- **F.** Couvercle du réservoir de café en grains
- **G.** Bloc amovible One Touch Cappuccino
  - **G1.** Clé de démontage pour nettoyer le circuit vapeur
  - **G2.** Bloc One touch cappuccino
- **H.** Conduit lait et mélangeur
- **I.** Flotteur de niveau d'eau

1. Réservoir café en grains

- **J.** Bouton de réglage de la finesse de broyage
- **K.** Goulotte pastille de nettoyage
- **L.** Broyeur à meules en métal

2. Panneau de commande

- **M.** Ecran OLED
- **N.** Touche ON/OFF
- **O.** Touches tactiles de sélection

MISE EN SERVICE ET INSTALLATION DE L'APPAREIL

MISE EN SERVICE

Placer la machine sur un plan de travail stable, horizontal, propre et sec. Lors de la première utilisation de la machine, il vous est demandé d'effectuer divers réglages. Suivez les indications qui s'affichent à l'écran.
Voici les premiers réglages demandés :

LANGUE
Sélectionnez une langue d'affichage en appuyant sur les flèches jusqu'à ce qu'apparaisse la langue de votre choix. Appuyez sur "OK" pour valider

UNITÉ DE MESURE
Vous pouvez sélectionner l'unité de mesure du volume de votre choix entre ml et oz.

DATE ET HEURE
Pour le réglage de l'heure, appuyez sur le format horaire souhaité (24H ou AM/PM).

AUTO ON / AUTO OFF
Il est possible de programmer l'heure à laquelle vous souhaitez un allumage automatique de votre machine. Ce réglage peut être adapté à votre convenance : quotidien, hebdomadaire ou week-end. Choisissez l'heure à laquelle vous désirez le démarrage automatique suivant le format horaire sélectionné auparavant.
Vous pouvez également choisir la durée après laquelle votre appareil s'éteindra automatiquement afin d'optimiser votre consommation énergétique.

RÉGLAGE DE RINÇAGE DU CIRCUIT CAFÉ
Pour assurer la qualité de vos cafés un rinçage du circuit café est effectué à chaque allumage, néanmoins, vous pouvez choisir de le désactiver.

NIVEAU DE DURETÉ (cf p12)

INSTALLATION DU FILTRE
A la première mise sous tension, l'appareil vous demande si vous voulez installer le filtre. Si vous le souhaitez, sélectionnez "OUI" et suivez les instructions à l'écran.

Un amorçage de la machine est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner et permet le remplissage des circuits d'eaux. Un préchauffage et un rinçage automatique auront lieu.

Pour plus d'informations, se référer au quick start guide - 1ère utilisation.
Votre appareil a été vérifié et testé avant de quitter l'usine de fabrication. Malgré toute l'attention portée au nettoyage, il est néanmoins possible que vous trouviez des résidus de café dans le moulin à café et/ou des gouttes de café sur la grille du bac récoltes-goutte. Au déballage, vous pourriez également constater la présence de poussière sur la machine dû au matériau de protection. Nous vous recommandons de nettoyer intégralement votre machine avant la première utilisation à l'aide d'un chiffon.

Nous vous remercions de votre compréhension.
N'utilisez jamais un appareil présentant des détériorations !

MISE EN VEILLE DE LA MACHINE
Selon les préparations, la machine effectue un rinçage automatique lors de sa mise en veille. Le cycle ne dure que quelques secondes et s'arrête automatiquement.

conseils et astuces

EAU

La qualité de l'eau influe fortement sur la qualité des arômes. Le calcaire et le chlore peuvent altérer le goût du café. Afin de préserver tous les arômes de votre café, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau fraîche et claire ainsi qu'une cartouche filtrante Claris Aqua Filter System, ou de l'eau en bouteille avec des résidus à sec inférieurs à 800 mg/L (regardez sur l'étiquette de la bouteille). Voir le chapitre « FILTRE ET DURETÉ DE L'EAU ».

TASSE

Pour la préparation des boissons chaudes, nous préconisons d'utiliser des tasses préchauffées (en les passant sous l'eau chaude) et dont la taille est adaptée à la quantité que vous souhaitez.

GRAINS

Les grains de café torréfiés peuvent perdre de leur arôme s'ils ne sont pas protégés. Nous vous conseillons d'utiliser la quantité de grains équivalente à votre consommation pour les 2-3 prochains jours et de préférer les sachets de 250g. La qualité du café en grain est variable et son appréciation subjective. L'Arabica vous délivrera une boisson aux arômes fins et fleuris contrairement au Robusta qui est plus riche en caféine, plus amer et corsé. Il est fréquent de mélanger les deux types de café pour obtenir un café plus équilibré. N'hésitez pas à vous faire conseiller par votre torréfacteur. Nous déconseillons l'utilisation de grains huileux et caramélisés car ils peuvent endommager la machine.

La finesse du broyage du grain influe sur la force des arômes et la qualité de la crema. Plus le grain est broyé fin, plus la crema sera onctueuse. Le broyage peut par ailleurs être adapté à la boisson désirée.

FILTRE ET DURETE DE L'EAU

À QUOI SERT LE RÉGLAGE DE LA DURETÉ DE L'EAU ?

Afin d'éviter l'entartrage de votre machine et optimiser la qualité de votre café, nous vous conseillons de paramétrer la dureté de votre eau sur votre machine.

COMMENT INDIQUER LA DURETÉ DE L'EAU À VOTRE MACHINE ?

- Remplissez un verre d'eau.
- Trempez le bâtonnet test fourni avec la machine dans votre verre rempli d'eau.
- Attendez 1 minute. Les carrés sur le bâtonnet test changent de couleur.
- Comptez le nombre de carrés de couleur. Cela vous indique la dureté de votre eau, entre 0 et 4.
- Allez dans ⚙ - Puis **réglages** - Descendez grâce à la flèche ⌄ jusqu'à **dureté** et entrez le chiffre correspondant.
- Appuyez sur OK.

VOUS N'AVEZ PLUS DE BÂTONNET TEST ?

Si vous devez renouveler cette opération ultérieurement, veillez à changer la dureté de l'eau en fonction du lieu d'utilisation ou des informations communiquées par les compagnies des eaux, en vous aidant du tableau ci-dessous :

Degré de dureté de l'eau	Classe 0 Très douce	Classe 1 Douce	Classe 2 Moyennement dure	Classe 3 Dure	Classe 4 Très dure
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Réglage de l'appareil	0	1	2	3	4

POURQUOI INSTALLER UNE CARTOUCHE FILTRANTE ?

La cartouche Claris Aqua Filter System permet d'optimiser le goût du café, de diminuer l'entartrage et les opérations d'entretien.

COMMENT INSTALLER LA CARTOUCHE CLARIS AQUA FILTER SYSTEM ?

La cartouche se place dans le réservoir d'eau.



- Nous vous recommandons, lors de l'installation de votre cartouche, de tourner la bague grise située sur l'extrémité supérieure de la cartouche filtrante pour indiquer la date de l'installation + 2 mois.
- Bien positionner la cartouche dans son emplacement, bague numérotée vers le haut.
- Utiliser l'accessoire de vissage noir ou gris, fourni avec la cartouche, pour bien la positionner et visser la cartouche.

QUAND CHANGER LA CARTOUCHE CLARIS AQUA FILTER SYSTEM ?

- 2 mois après l'installation ou quand la machine vous le demande.

BROYEUR : RÉGLER LA FINESSE DE MOUTURE

POURQUOI RÉGLER LA FINESSE DE MOUTURE ?

Vous pouvez ajuster la force de votre café en réglant la finesse de broyage des grains de café.

La variation de finesse de mouture permet de s'adapter aux différents types de grain :
- Un grain très torréfié et huileux nécessitera une mouture grossière,
- Un grain à torréfaction plus légère sera plus sec et nécessitera une mouture fine.

De plus, pour un même café, le réglage de votre mouture impacte l'arôme en tasse : plus la mouture est fine, plus l'arôme est puissant.

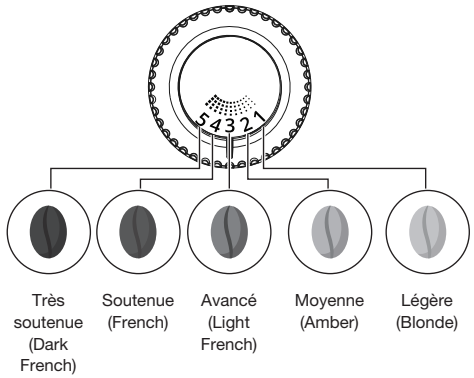

COMMENT RÉGLER LA FINESSE DE MOUTURE ?

Tournez le bouton de réglage situé dans le réservoir de café en grain (J) en fonction de votre type de grain et de la puissance de l'arôme souhaitée. Ce réglage doit s'effectuer pendant le broyage et cran par cran. C'est au bout de 3 préparations que vous percevrez distinctement une différence de goût.

PREPARATION DES BOISSONS

LES BOISSONS PROPOSÉES SUR CETTE MACHINE ET RÉGLAGES POSSIBLES :

Boissons	Volume approximatif	X2	Aroma +	Favoris
Ristretto Espresso court et avec du corps.	25ml		x	x
Espresso Un café aux arômes prononcés recouvert d'une crema caramel légèrement amère.	40ml	x	x	x
Long coffee Plus fort en caféine mais plus léger en bouche. Très apprécié le matin.	120ml	x	x	x
Doppio Double Espresso à la crema ambrée.	100ml		x	x
Americano Double Espresso allongé d'eau chaude.	240ml		x	x
Cappuccino Un équilibre entre lait, mousse et café.	180ml	x	x	x
Latte Macchiatto Une grande dose de lait, un Espresso gourmand avec sa mousse de lait.	240ml	x	x	x
Caffe Latte Mousse de lait au léger goût café.	280ml	x	x	x
Lait moussé Une grande dose de lait avec sa mousse de lait.	160ml			x
Thé vert Eau chaude à température idéale pour un thé vert.	200ml			x
Thé noir Eau chaude à température idéale pour un thé noir.	200ml			x
Infusion Eau chaude à température idéale pour une infusion.	200ml			x

COMMENT RÉGLER LA HAUTEUR DES BUSES CAFÉ ?

Pour toutes les boissons proposées, vous pouvez abaisser et remonter les buses café en fonction de la taille de votre/vos tasses.

COMMENT LANCER LA PRÉPARATION DE MA BOISSON ?

– Vérifier que le bac à grains est bien rempli.

⚠ **Attention :** Veiller à ne pas verser d'eau dans le broyeur, afin de ne pas endommager votre machine.
– Vérifier que le réservoir d'eau est rempli. S'il manque de l'eau, la machine vous le signalera par une alerte.
– Se référer au **chapitre 7.A « REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU » du quick start guide.**
– Mettre la ou les tasses sous les sorties café.
– Sélectionner la boisson choisie.
– Ajuster les réglages.

Pour plus d'information, se référer au **chapitre 2 "RÉGLAGES DES BOISSONS" du quick start guide.**

COMMENT ARRETER UNE BOISSON EN COURS DE PREPARATION ?

Vous pouvez arrêter la préparation à tout moment en appuyant sur la touche retour ⮌.
Quand un cycle est interrompu l'arrêt n'est pas immédiat. La machine aura un temps de non-accessibilité.

COMMENT ACTIVER LA FONCTION DOUBLE BOISSONS ?

Votre appareil vous permet de préparer deux tasses simultanément. La fonction double tasses est valable pour toutes les recettes en accès direct et est accessible tout simplement en appuyant sur la fonction x2 avant de lancer votre recette choisie.

BOISSONS LACTEES

Conseils & Astuces

Pour la réalisation d'un lait moussé, préférez un lait pasteurisé, UHT, sortant du réfrigérateur (3-5°C). L'utilisation de laits spéciaux (micros filtrés, crus, fermentés, enrichis) ou de boissons végétales (lait de riz, d'avoine, d'amande) est possible mais peut donner des résultats moins satisfaisants en termes de qualité et quantité de mousse. Une fois la bouteille de lait ouverte, qu'elle soit en plastique ou en verre, elle doit être conservée au réfrigérateur à 4°C ou à une température inférieure. Le lait se conserve généralement entre 5 et 7 jours.

COMMENT LANCER LA PRÉPARATION D'UNE BOISSON LACTÉE ?

- Raccorder le conduit lait au côté droit du bloc "One Touch Cappuccino".
- Plonger l'autre extrémité (côté métallique) dans un récipient rempli de lait ou directement dans votre bouteille de lait.
- Placer la ou les tasses sous les buses.
- Sélectionner la boisson lactée de votre choix (taille, force café, x2).
- La préparation commence par la réalisation du moussage de lait, suivie de l'écoulement café ou inversement selon la recette.
- Vous pouvez modifier le volume en utilisant les touches ⌄ ou ⌃ au cours de la préparation.

Les étapes précédentes s'enchainent automatiquement, puis votre boisson est prête pour dégustation.
Pour plus d'informations, référez-vous en début de notice au **chapitre 5.A «PRÉPARER UNE RECETTE LACTÉE» du Quick Start Guide**

Important: A chaque fin de recette, un rinçage lait est proposé par la machine, nous vous recommandons de l'effectuer pour garantir une hygiène maximale et le bon fonctionnement de votre système lait. Se référer au **Chapitre 5.B « RINÇAGE RAPIDE APRÈS UNE BOISSON LACTÉE (30s) » du quick start guide.**

THES ET INFUSIONS

COMMENT LANCER LA PREPARATION D'UN THE OU D'UNE INFUSION ?

Conseils & Astuces

Votre appareil vous propose la préparation de 3 types de thés (thé vert, thé noir, infusion). Vous pouvez régler le volume de boisson selon vos goûts. La température d'eau chaude est adaptée à la boisson sélectionnée.

- Placez la tasse sous les buses.
- Appuyez sur la touche du menu « More ».
- Sélectionner la boisson choisie et appuyer sur OK
- Vous pouvez modifier le volume en utilisant les touches ⌄ ou ⌃ au cours de la préparation.

FONCTION FAVORIS

À QUOI SERT LA FONCTION FAVORIS ?

La fonction Favoris vous permet d'accéder à votre boisson préférée avec vos réglages personnalisés qui ont été enregistrés.
Se référer au chapitre 2 « PRÉPARATION DES BOISSONS » du quick start guide.
Rapide et idéal au quotidien, appuyer seulement sur START pour que votre boisson se lance directement en une touche sans avoir besoin de régler à chaque fois vos recettes préférées.

COMMENT CRÉER UN FAVORI ?

Pour chaque recette, vous avez la possibilité de la modifier et de l'enregistrer en tant que favorite.
Paramétrez puis lancez votre boisson : une fois celle-ci terminée, appuyez sur pour l'enregistrer dans votre Menu ♡ FAVORIS.
Un seul favoris peut être enregistré par recette. L'enregistrement en favoris écrase le précédent s'il existe.

COMMENT LANCER UNE BOISSON ENREGISTRÉE DANS MES FAVORIS ?

La touche Fav. ♡ permet d'accéder au menu Personnalisé, où figurent l'ensemble des recettes favorites enregistrées.

Pour sortir du menu Fav. ♡, appuyer sur Retour ⮌ ou Fav. ♡.

PUIS-JE SUPPRIMER MES BOISSONS FAVORITES ?

Vous pouvez supprimer les favoris enregistrés sur vos boissons du Menu Favoris, afin d'en
créer de nouveaux. Appuyez sur « ⚙ » puis sélectionnez « Réglages » et « Effacer les favoris ». Attention tous les favoris seront effacés.

ENTRETIEN GENERAL

Réaliser un bon entretien prolongera la vie de votre machine et préservera le goût authentique de votre café. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de lancer un rinçage de la machine à café tous les jours ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée (plus de 2 jours). Vous avez la possibilité de mettre en place un rinçage automatique qui garantit la préservation du meilleur goût du café et une hygiène optimale. Référez-vous au chapitre AUTRES FONCTIONS.

ENTRETIEN DU BAC A MOUTURE DE CAFÉ ET DU BAC RÉCOLTE-GOUTTES

Le bac récolte-gouttes reçoit l'eau usagée et le bac à mouture de café reçoit la mouture extraite.

Important : Le bac récolte-gouttes permet de récupérer l'eau ou le café qui s'écoule de l'appareil pendant et après les préparations. Il est important de toujours le laisser en place, de le vider et de le nettoyer tous les jours. Les deux flotteurs oranges dans le bac récolte goutte vous indiquent qu'il est temps de vider l'eau du bac.

COMMENT VIDER ET NETTOYER LE BAC RÉCOLTE-GOUTTES ?

Se référer aux **Chapitres 9.A « VIDER LE BAC RECOLTE GOUTTES et 9.B NETTOYER LE BAC RECOLTE GOUTTES REGULIEREMENT » dans le quick start guide.**
Pour des raisons d'hygiène, ce bac étant en contact avec du lait et du café, nous vous conseillons de démonter et de nettoyer avec une éponge sous de l'eau chaude et du savon chaque élément tous les jours. Nous vous recommandons également de faire sécher chaque élément à l'air libre avant de le remonter et de le remettre en place.
Ne pas mettre au lave-vaisselle.

QUAND VIDER ET NETTOYER LE BAC À MOUTURE DE CAFÉ ?

Se référer aux **chapitres 8.A « VIDER LE BAC À MOUTURE DE CAFÉ » et 8.B « NETTOYER LE BAC À MOUTURE DE CAFÉ RÉGULIÈREMENT » du Quick Start Guide.**
Lorsque la machine vous le demande.
Vous pouvez le vider régulièrement et avant que la machine ne vous le demande, mais lorsque la machine est allumée pour que celle-ci puisse enregistrer que le bac a bien été vidé. Pour des raisons d'hygiène, nous vous conseillons de nettoyer le bac à mouture avec une éponge sous de l'eau chaude et du savon tous les jours. Nous vous recommandons également de faire sécher cet élément à l'air libre avant de le remettre en place.
Ne pas mettre au lave-vaisselle.

Important : Ne pas vider régulièrement son bac à mouture de café et bac récolte-gouttes comme indiqué ci-dessus peut endommager votre machine.

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR D'EAU ET DU BAC A GRAINS

QUAND ET COMMENT NETTOYER LE RÉSERVOIR D'EAU ?

Pour la préservation d'une meilleure saveur du café, influencée par la qualité de l'eau et pour des raisons d'hygiène, nous vous conseillons de nettoyer tous les jours le réservoir d'eau avec de l'eau chaude du robinet et une brosse à bouteille. Nous vous recommandons également de faire sécher cet élément à l'air libre avant de le remettre en place.

QUAND ET COMMENT NETTOYER LE BAC A GRAINS ?

Les grains de café peuvent laisser sur le réservoir des résidus graisseux qui peuvent affecter la qualité du café. Pour préserver les arômes de votre café et pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon sec et doux chaque fois qu'il doit être rempli.

Attention : Ne pas nettoyer à l'eau, la présence d'eau dans le bac à grains endommage la machine.

ENTRETIEN DU SYSTEME LAIT

Entretiens	Quand ?	Explications	Accessoires nécessaires
Rinçage lait 10s – 20 ml	Après chaque boisson lactée, quand la machine vous le demande	Vous permet de réaliser un rinçage du circuit lait de la machine. Vous pouvez lancer un rinçage du système lait à tout moment dans le menu « entretiens ».	
Rinçage manuel du tube lait 30s	Après chaque boisson lactée.	Pour des raisons d'hygiène, après chaque boisson lactée réalisée, un nettoyage est nécessaire. Ce nettoyage consiste à nettoyer soigneusement et manuellement à l'eau chaude le tube et son embout immédiatement après chaque utilisation. **Se référer au chapitre 5.B « RINCAGE RAPIDE APRES UNE. RECETTE LACTEE » sur le quick start guide**	Eau chaude + savon
Nettoyage du système lait	Pour des raisons d'hygiènes, nous recommandons de nettoyer manuellement l'ensemble du système lait quotidiennement en cas d'utilisation régulière ou lorsquelle n'est pas utilisée sur une période prolongée (plus de 2 jours).	Il consiste à démonter et nettoyer le bloc amovible « "One Touch Cappuccino" » de façon régulière. Se référer au **chapitre 6 « NETTOYAGE MANUEL APPROFONDI DU SYSTÈME LAIT - 5 MIN » sur le quick start guide.**	Eau chaude + savon + Aiguille de nettoyage

Important : Pour des raisons d'hygiènes et afin d'obtenir une qualité de mousse toujours identique nous vous recommandons de remplacer le tuyau de lait et son embout plastique tous les trois mois environ. Vous trouverez ces accessoires disponibles sur le site KRUPS.fr.

LES AUTRES ENTRETIENS

Entretiens	Quand ?	Explications	Accessoires nécessaires + Actions à réaliser
Rinçage café 45s – 30 ml	Nous recommandons de lancer un rinçage café tous les jours ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée (plus de 2 jours).	Vous permet de réaliser un rinçage du circuit du café de la machine. Ce procédé utilise uniquement de l'eau chaude. Il vous assure le goût authentique de votre café.	O Mettre un récipient sous les buses café O Appuyer sur ⚙ O Sélectionner « entretiens » puis « rinçage café » Il est possible aussi de régler un rinçage automatique à l'allumage dans « réglages »
Nettoyage Machine 13 min - 600 ml	Quand la machine vous le demande.	Pour la préservation d'une meilleure saveur du café et pour des raisons d'hygiènes, nous vous conseillons de réaliser un nettoyage et un dégraissage de la machine. Il vous garantit une préservation optimale des arômes de vos boissons.	**Accessoire nécessaire : 1 pastille de nettoyage KRUPS et un récipient de minimum 600ml. Se référer au chapitre 10 « NETTOYAGE AUTOMATIQUE COMPLET DE LA MACHINE 3x / ANNEE - 13 MIN »** dans le quick start guide Vous pouvez aussi lancer un nettoyage quand vous le souhaitez : en appuyant sur ⚙ puis « entretiens ».
Détartrage 20min – 600ml	L'appareil vous avertit lorsqu'il est nécessaire d'exécuter un programme de détartrage	Le détartrage de votre appareil assure son bon fonctionnement et élimine tout dépôt de calcaire ou de tartre. Cette étape est très importante pourassurer le bon fonctionnement et la longévité de votre appareil.	**Accessoire nécessaire : 1 sachet de détartrant KRUPS et un récipient de minimum 600ml.** Lorsqu'il est nécessaire d'exécuter un programme de détartrage, l'appareil vous avertit. O Lorsque l'alerte détartrage est atteinte et affichée, appuyer sur **OK** pour lancer le programme, pour le reporter, appuyer sur ↩. Une fois la procédure lancée, laissez-vous guider par les instructions affichées à l'écran. Il est également possible de lancer un détartrage via le menu « Entretiens » -> « Détartrage ». Vous pouvez vous reporter au **chapitre 11 « PROGRAMME DE DETARTRAGE - 20MIN 3x / ANNEE » dans le quick start guide**

Important : Vous n'êtes pas obligé d'exécuter sur-le-champ le programme d'entretien quand l'appareil le demande mais vous devez l'effectuer dans un bref délai. Si le nettoyage est reporté l'alerte restera affichée tant que l'opération ne sera pas effectuée. Si vous débranchez votre machine pendant l'entretien ou en cas de panne électrique, le programme de nettoyage reprendra du début. Il ne sera pas possible de reporter cette opération, elle est obligatoire pour le rinçage du circuit d'eau. Dans ce cas une nouvelle pastille de nettoyage peut être nécessaire.

AUTRES FONCTIONS

COMMENT ACCÉDER AUX RÉGLAGES DE VOTRE MACHINE ?
Votre machine Intuition KRUPS possède de nombreux réglages, n'hésitez pas à les consulter, Vous pourrez ainsi personnaliser encore plus votre expérience.

L'accès au menu Paramétres s'effectue par la touche ⚙ qui permet d'accéder au menu général (réglages machines, entretiens et infos produits).

REGLAGES
En sélectionnant Réglages, vous pouvez effectuer les modifications que vous souhaitez pour un confort d'utilisation optimum et adapté à vos préférences. Nous vous présentons ici les principaux réglages disponibles :

Date	Le réglage de la date est nécessaire notamment en cas d'utilisation d'une cartouche anti-calcaire.
Horloge	Vous pouvez sélectionner un affichage horaire sur 12 ou 24 heures.
Langue	Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix parmi celles proposées.
Unité de mesure	Vous pouvez sélectionner l'unité de mesure entre ml et oz.
Luminosité écran	Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran selon votre préférence.
Température café	Vous pouvez ajuster la température de vos boissons café sur trois niveaux.
Température thé	Vous pouvez ajuster la température de vos thés sur trois niveaux.
Dureté eau	Vous devez régler votre dureté d'eau entre 0 et 4. Voir chapitre "Mesure de la dureté de l'eau".
Auto on	Vous pouvez lancer automatiquement le préchauffage de l'appareil à une heure choisie.
Auto off	Vous pouvez choisir la durée après laquelle votre appareil s'arrêtera automatiquement (durée de non utilisation).
Rinçage auto	Vous pouvez activer ou non le rinçage automatique de la sortie café au démarrage de la machine.
Réglages boissons	Vous pouvez procéder au rétablissement des paramétrages par défaut. Vous pouvez aussi activer en permanence la fonction Dark et Extra Shot.

Pour sortir du menu réglages, appuyez sur ou sur ⮌ le bouton Réglages.
Les réglages seront conservés en mémoire si vous débranchez la machine à l'exception de la date et de l'heure.

INFOS
Le menu "Info" vous donne la possibilité d'accéder à un certain nombre d'informations sur votre utilisation et sur certaines étapes dans la vie de votre machine. Il vous renseigne aussi sur son entretien. Nous vous présentons ici les principales informations disponibles :

Boissons préparées	Affiche le nombre de boissons réalisées.
Nettoyage circuit café	Indique qu'il devra être effectué dans x quantité de cycles.
Détartrage	Indique qu'il devra être effectué dans x quantité de cycles.
Filtre	Indique qu'il sera à changer dans x jours ou x litres.

Pour sortir du menu Info, appuyez sur ⮌ ou sur le bouton Réglages.

LES SOLUTIONS A VOS QUESTIONS

FONCTIONNEMENT

1. La machine affiche une panne, le logiciel est figé OU la machine présente un dysfonctionnement.
Éteignez et débranchez la machine, enlevez la cartouche filtrante, attendez 1 minute et redémarrez la machine.
Maintenez l'appui sur la touche ON/ OFF au moins 3 secondes pour le démarrage.

2. L'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur la touche ON/OFF (pendant au moins 3 secondes).
Vérifiez les fusibles et la prise secteur de votre installation électrique. Vérifiez que les 2 fiches du cordon sont correctement enfoncées côté prise.

3. Une coupure de courant s'est produite lors d'un cycle.
L'appareil se réinitialise automatiquement lors de la remise sous tension.

4. Le broyeur tourne à vide.
C'est normal si c'est occasionnel et s'il n'y a plus ou peu de café en grains. Il peut tourner jusqu'à 10 secondes à vide pour connaître sa consommation et assurer le bon fonctionnement de sa fonction.
Il reste du café en grains dans le réservoir :
- Le café est peut-être trop huileux et n'est pas happé correctement par la machine. Vous pouvez essayer d'aider à la descente du grain et voir si cela refonctionne. Il est toutefois recommandé de changer de café (cf. fonction type de grains).
- C'est mon café habituel qui fonctionnait bien jusque-là : contactez votre service consommateur KRUPS.

UTILISATION

1. Le broyeur émet un bruit anormal.
Il y a certainement présence de corps étrangers dans le broyeur. Essayer d'aspirer avec un aspirateur sinon contacter votre service consommateur KRUPS.

2. Il y a de l'eau sous l'appareil.
Avant d'enlever le bac récolte goutte, attendez 15 secondes après l'écoulement d'un café afin que la machine termine correctement son cycle. Vérifiez que le bac récolte-gouttes est bien positionné sur la machine, il doit toujours être en place même lorsque la machine n'est pas utilisée. Vérifiez que le bac récolte-gouttes n'est pas plein.

3. Le bouton de réglage de la finesse de mouture est difficile à tourner.
Tournez le bouton de réglage de la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en fonctionnement.

4. L'appareil n'a pas délivré de café.
Un incident a été détecté pendant la réalisation.
L'appareil s'est réinitialisé automatiquement et est prêt pour un nouveau cycle.

5. Vous avez utilisé du café moulu à la place du café en grain.
Aspirez à l'aide de votre aspirateur le café moulu contenu dans le réservoir à grains.

6. De l'eau coule des buses café à l'arrêt de la machine.
C'est normal. Il s'agit d'un rinçage automatique pour nettoyer les buses café et éviter qu'elles ne se bouchent.

VAPEUR ET LAIT

1. L'écoulement lait de votre machine semble partiellement ou complètement bouchée.
Nettoyez le bloc « One Touch Cappuccino ».
Référez-vous au Quick Start Quide - NETTOYAGE MANUEL APPROFONDI DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION DU LAIT - 5 MIN.

2. Aucune vapeur ne sort.
a. Lors de la première utilisation d'un cycle vapeur, si aucune vapeur ne sort correctement :
Vérifier que la sortie vapeur n'est pas bouchée. Voir ci-dessus : « La sortie vapeur de votre machine semble partiellement ou complètement bouchée ».
Réaliser une et une seule fois le protocole suivant :
Videz le réservoir d'eau et retirez temporairement la cartouche Claris Aqua Filter System. Remplissez le réservoir d'eau minérale forte en calcium (> 100 mg/L) et faites successivement des cycles vapeur (5 à 10 cycles) dans un récipient jusqu'à l'obtention d'un jet de vapeur continu. Remettez la cartouche dans le réservoir.
b. La buse vapeur avait déjà fonctionné :
Vérifier que la sortie vapeur n'est pas bouchée. Voir ci-dessus : « La sortie vapeur de votre machine semble partiellement ou complètement bouchée ». Si après réalisation des étapes ci-dessus, la vapeur ne fonctionne toujours pas, merci de contacter votre centre de réparation.

3. De la vapeur s'échappe de la grille du bac récolte-gouttes.
Selon le type de préparation, de la vapeur peut s'échapper de la grille du bac récolte-gouttes.

4. De la vapeur apparaît sous le couvercle du réservoir de café en grains.
Vérifier que la trappe de la pastille de nettoyage située sous le couvercle est bien fermée.

ENTRETIEN

1. La machine ne demande pas de détartrage.
Le cycle de détartrage est demandé à partir d'un nombre important de réalisations de boissons lactées ou d'eau chaude. Si vous ne consommez que du café, le détartrage sera peu fréquent.

2. De la mouture se trouve dans le bac récolte-gouttes.
De la mouture de café en faible quantité peut se déposer dans le bac récolte-gouttes. La machine est faite pour évacuer les surplus de mouture résiduelle pour que la zone de percolation reste propre.

3. Après avoir vidé le bac collecteur de marc de café, l'Indicateur Lumineux Intuitif reste allumé
Réinstallez le bac collecteur de marc de café.

4. Après avoir rempli le réservoir d'eau, l'Indicateur Lumineux Intuitif reste allumé.
Vérifiez le bon positionnement du réservoir dans l'appareil.
Les flotteurs au fond du réservoir doivent se déplacer librement. Vérifiez et débloquez si nécessaire les flotteurs.

BOISSONS

1. Le café s'écoule trop lentement.
Tournez le bouton de la finesse de mouture vers la droite pour obtenir une mouture plus grossière (peut dépendre du type de café utilisé). Effectuez un ou plusieurs cycles de rinçage. Changez la cartouche Claris Aqua Filter System.

2. Le café est trop clair ou pas assez corsé.
Vérifiez que le réservoir à grains contient du café et que celui-ci descend correctement.
Évitez d'utiliser des cafés huileux, caramélisés ou aromatisés qui peuvent ne pas être happés correctement.
Diminuez le volume de la préparation, augmentez la force de la préparation en utilisant la fonction de la force de café. Tournez le bouton de la finesse de mouture pour obtenir une mouture plus fine. Réalisez votre préparation en deux cycles en utilisant la fonction 2 tasses.

3. L'Espresso ou le café ne sont pas assez chauds.
Augmentez la température du café dans les réglages de la machine. Chauffez la tasse en la rinçant à l'eau chaude avant de lancer la préparation.
Réalisez un rinçage circuit café avant de lancer votre café, une fonction rinçage café à l'allumage peut être activée dans réglages / rinçage auto.

4. De l'eau claire s'écoule par les buses café avant chaque café.
Au début de la recette a lieu une pré-infusion du café qui peut entraîner un petit écoulement d'eau les buses café.

Si l'un des problèmes énoncés ci-dessus persiste, contactez le service consommateur KRUPS.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ÉLIMINATION

Certains appareils contiennent une pile seulement accessible par un réparateur pour des raisons de sécurité. Pour la changer, adressez-vous au Centre Service agréé le plus proche.

Important : Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Participons à la protection de l'environnement ! Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Présence de corps étranger dans le broyeur,
- Du café moulu a été versé dans le bac à grains,
- La cartouche filtrante Claris - Aqua Filter System n'est pas utilisée selon les instructions KRUPS,
- En cas d'absence de détartrage, de nettoyage ou d'entretien régulier.

Toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par un centre agréé KRUPS.

Cette machine à café/espresso Espresso Automatic ne doit être utilisée que pour la préparation de café, eau chaude ou pour faire mousser du lait.

Fabricant : GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Franc

Dear Customer,

Thank you for purchasing a KRUPS espresso machine with built-in grinder. KRUPS espresso machines with built-in grinders are designed, developed and manufactured in France, thereby ensuring the strictest guarantees in terms of origin and manufacturing quality.
Your machine is designed to be as easy to use as possible and to create barista-quality drinks. Enjoy an Espresso, a long coffee, or even a Cappuccino or Latte Macchiato, among other types of coffee, all at the touch of a button!
Your KRUPS espresso machine is equipped with an intuitive interface; the advanced technologies present in your machine enable you to obtain the best possible result, revealing the maximum aromas and flavours from freshly ground coffee beans.
We hope that you enjoy your coffee and that your KRUPS machine is to your complete satisfaction.

The KRUPS team

OVERVIEW

Presentation of the control panel:

Button	Description / General Functions
	Turning the machine on and off. Press and hold to get the machine started.
	Allows you to return to the previous screen or stop a recipe in progress.
	Navigating upwards in the menu / increment the selected parameter.
	Navigating downwards in the menu / decrement the selected parameter.
OK	Validation of the selection made.
X2	Press before drink selection to make double the amount.
AROMA +	Press before drink selection to increase or reduce the coffee strength, by modifying the amount of ground coffee.
ESPRESSO / LONG COFFEE / CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFE LATTE	Starts preparing a drink.

Button	Description / General Functions
MORE	Allows you to access additional preparations: Ristretto, Doppio, Americano, Frothy milk, Black tea, Green tea, Infusion.
FAV.	Allows you to access the "Favourite" menu and your recorded recipes / After a drink is made, it allows you to save a favourite.
	Allows access to the general menu (Machine settings, maintenance and product info).

IMPORTANT PRODUCT INFORMATION

Carefully read the user manual and the "safety instructions" booklet before you use your appliance for the first time and keep it: improper use will release KRUPS from any liability.

ACCESSORIES SUPPLIED WITH YOUR MACHINE

Check the accessories supplied with your machine. If a part is missing, contact your KRUPS consumer service directly.

1.	2 cleaning tablets	
2.	1 sachet of descaler	
3.	Milk tube for the "One Touch Cappuccino" block	
4.	Additional milk tube for the "One Touch Cappuccino" block	
5.	Disassembly key for cleaning the steam system	
6.	1 Claris Cartridge – Aqua Filter System with screwing accessory.	
7.	1 stick to determine the water hardness	
8.	Operating instructions Directory of Krups After-Sales Service centres Warranty document	

Caution: Only use Krups accessories for this machine to maintain the warranty.

TECHNICAL DATA

Appliance	Automatic Espresso EA89
Power supply	220–240V / 50 Hz
Pump pressure	15 bar
Coffee bean container	250 g
Energy consumption	When operating: 1450 W
Water tank	2.3 L
Getting started and storage	Inside, in a dry place (away from ice)
Dimensions (mm) H x l x P	367 x 240 x 380
Weight EA89 (kg)	8.4

Subject to technical modifications

APPLIANCE DESCRIPTION

- **A.** Handle for water tank cover
- **B.** Water tank
- **C.** Coffee grounds tray
- **D.** Height-adjustable coffee outlets
- **E.** Removable grid and drip tray
- **F.** Coffee bean container lid
- **G.** Removable One Touch Cappuccino block
  - **G1.** Disassembly key for cleaning the steam system.
  - **G2.** One Touch Cappuccino block
- **H.** Milk tube and connector
- **I.** Water level float

1. Coffee bean container
- **J.** Grinding fineness adjustment button
- **K.** Cleaning tablet funnel
- **L.** Metal grinding mill

2. Control panel
- **M.** OLED screen
- **N.** ON/OFF button
- **O.** Touch sensitive buttons

GETTING STARTED & APPLIANCE INSTALLATION

GETTING STARTED

Place the machine on a stable, horizontal, clean and dry work surface. When using the machine for the first time, you are asked to select various settings. Follow the instructions that appear on the screen.
The first settings to be requested are:

LANGUAGE
Select a display language by pressing the arrows until the language of your choice appears.
Press the "OK" button to confirm.

UNIT OF MEASUREMENT
You can select the desired unit of measurement for the volume between ml and oz.

DATE AND TIME
To set the time, press the time format you want: 24 hr or AM/PM.

AUTO ON / AUTO OFF
You can program the time you want your machine to automatically turn on. This setting can be adapted according to your needs: daily, weekly or at the weekend. Choose the time at which you want the automatic start up in accordance with the time format you previously selected.
You can also choose the length of time after which your selected appliance will automatically turn off in order to optimise your energy consumption:

COFFEE CIRCUIT RINSE SETTING
To ensure the quality of your coffee, the coffee system is rinsed every time you switch it on, however, you can choose to deactivate this.

HARDNESS LEVEL (SEE P12)

INSTALLING THE FILTER
When operating for the first time, the appliance asks you if you want to install the filter. If you wish to, select "YES" and follow the on-screen instructions

Priming the machine allows the water circuits to be filled, so that the machine can operate. Preheating and automatic rinsing will take place.

For more information, refer to the quick start guide -1st use.
Your appliance has been checked and tested before leaving the manufacturing facility. Despite all the attention paid to cleaning, it is nevertheless possible that you find coffee residues in the coffee grinder and/or coffee drops on the grid of the drip tray. When unpacking, you may also notice the presence of dust on the machine due to the protective material. We recommend that you thoroughly clean your machine before first use with a cloth.

We thank you for your understanding.
Never use a damaged appliance.

MACHINE STANDBY
Depending on the preparation, the machine performs automatic rinsing when it is put on standby. The cycle lasts only a few seconds and stops automatically.

HINTS AND TIPS

WATER

The quality of the water greatly influences the quality of the aromas. Limescale and chlorine may alter the taste of coffee. To preserve all the aromas of your coffee, we recommend that you use fresh water as well as a Claris Aqua Filter System cartridge, or bottled water with dry residue below 800 mg/L (see label on bottle). See the chapter "FILTER AND WATER HARDNESS".

CUP

When preparing hot drinks we recommend using preheated cups (by passing them under hot water) the size of which is adapted to your desired quantity.

BEANS

Roasted coffee beans may lose their aroma if they are not protected. We advise you to use the amount of beans equivalent to your consumption over the next 2–3 days and to choose 250 g bags. The quality of coffee beans is variable and tastes are subjective. Arabica will give you fine, floral aromas unlike Robusta which is higher in caffeine, more bitter and full-bodied. It is common to mix the two types of coffee to achieve a more balanced coffee. Please do not hesitate to seek advice from your roaster. We do not recommend the use of oily and caramelised beans as these can damage the machine. The fineness of the ground beans influences the strength of the aromas and the quality of the crema. The more finely ground the beans, the smoother the crema. Grinding can also be adapted for the desired drink.

FILTER AND WATER HARDNESS

WHAT DOES THE WATER HARDNESS ADJUSTMENT DO?

To avoid scaling your machine and to optimise the quality of your coffee, we advise you to set the hardness of your water on your machine.

HOW TO INDICATE THE WATER HARDNESS OF YOUR MACHINE.

- Fill a glass of water
- Dip the test stick that comes with the machine into your glass filled with water.
- Wait 1 minute. The squares on the test stick change colour.
- Count the number of coloured squares. This tells you how hard your water is, between 0 and 4.
- Go to ⚙ - Then **settings** - Use the arrow to scroll **down** ⌄ to hardness and enter the corresponding number.
- Press OK.

YOU NO LONGER HAVE A TEST STICK?

If you need to repeat this operation later, be sure to change the hardness of the water according to the place of use or the information provided by the water companies, using the table below:

Degree of water hardness	Class 0 Very soft	Class 2 Soft	Class 2 Moderately hard	Class 3 Hard	Class 4 Very hard
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Appliance settings	0	1	2	3	4

WHY INSTALL A FILTER CARTRIDGE?

The Claris Aqua Filter System cartridge helps to optimise the taste of your coffee, to limit the build up of limescale and to reduce maintenance operations.

HOW TO INSTALL THE CLARIS AQUA FILTER SYSTEM CARTRIDGE

The cartridge is placed in the water tank.



- We advise that, when you install your cartridge, you turn the grey ring at the far end of the filter cartridge to show the date of installation + 2 months.
- Correctly position the cartridge in its location, with the numbered ring upwards.
- Use the black or grey screw-in attachment, supplied with the cartridge, to correctly position and screw the cartridge in place.

WHEN SHOULD YOU CHANGE THE CLARIS AQUA FILTER SYSTEM CARTRIDGE?

- 2 months after installation or when the machine indicates this.

GRINDER: ADJUST THE GRINDING FINENESS

WHY ADJUST THE GRINDING FINENESS?

You can adjust the strength of your coffee by adjusting the grinding fineness of the coffee beans.

Varying the grinding fineness makes it possible to adapt to different types of bean:
- A highly roasted and oily bean will require a coarse grinding,
- A more lightly roasted bean will be drier and will require a fine grinding.

In addition, for the same coffee, the setting of your grind impacts the aroma in the cup: the finer the grind, the more powerful the aroma.

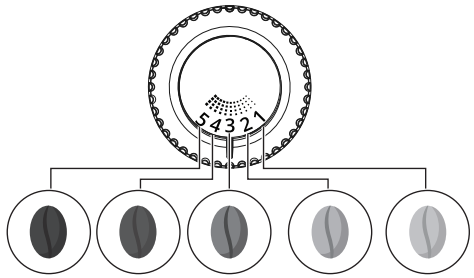

HOW TO ADJUST THE GRINDING FINENESS

Turn the setting button located in the coffee bean container to suit your bean type and the power of aroma desired. This adjustment must be performed during grinding and notch by notch. After 3 preparations you will notice a distinct difference in taste.

PREPARING DRINKS

DRINKS AVAILABLE FROM THIS MACHINE AND POSSIBLE SETTINGS:

Drinks	Approximate volume	X2	Aroma +	Favourites
Ristretto Short espresso with body	25ml		x	x
Espresso Full-bodied espresso with pronounced aromas, covered with a slightly bitter caramel-coloured crema	40ml	x	x	x
Long coffee Higher in caffeine but lighter on the palate. Very popular in the morning	120ml	x	x	x
Doppio Double espresso with an amber crema.	100ml		x	x
Americano Double long espresso combined with hot water	240ml		x	x
Cappuccino A balance between milk, foam and coffee	180ml	x	x	x
Latte Macchiato A large helping of milk, a gourmet Espresso with milk foam	240ml	x	x	x
Caffe Latte Milk foam with a subtle coffee flavour	280ml	x	x	x
Frothy milk A large helping of milk with milk froth	160ml			x
Green tea Hot water at the ideal green tea temperature	200ml			x
Black tea Hot water at the ideal black tea temperature	200ml			x
Infusion Hot water at the ideal temperature for an infusion	200ml			x

HOW TO ADJUST THE HEIGHT OF THE COFFEE NOZZLES

For all of the drinks proposed you can lower and reassemble the coffee nozzles according to the size of your cup(s).

HOW TO START PREPARING MY DRINK

– Check that the bean container is full.

Caution: To avoid damaging your machine, take care not to pour water into the grinder.

– Check that the water tank is full. If there is not enough water, the machine will issue a warning.
– See **chapter 7.A "FILLING THE WATER TANK" of the quick start guide.**
– Place the cup(s) under the coffee outlets.
– Select the chosen drink.
– Change the settings.

For more information **see chapter 2 "DRINKS SETTINGS" of the quick start guide.**

HOW TO STOP A DRINK MID-PREPARATION

You can stop the preparation at any time by pressing the Back button.
When a cycle is interrupted, stopping is not immediate. The machine will have a time of non-accessibility.

HOW TO ACTIVATE THE TWO DRINK FUNCTION

Your appliance allows you to prepare two cups at the same time. The double-cup function is available for all direct access recipes and can be accessed by simply pressing the x2 function before starting your selected recipe

MILKY DRINKS

Hints & tips

To make frothy milk, you should opt for pasteurised UHT milk from the fridge (3–5°C). The use of special milks (micro filtered, raw, fermented, enriched) or plant milks (rice, oat or almond) can give results that are less satisfactory in terms of the quality and quantity of froth. Once the milk bottle is open, whether plastic or glass, it must be stored in a refrigerator at 4°C or below. Milk can usually be stored for between 5 and 7 days.

HOW TO START PREPARING A MILKY DRINK

- Connect the milk tube to the right side of the "One Touch Cappuccino" block.
- Immerse the other end of the tube (metal side) in a container filled with milk or directly in your milk bottle.
- Place the cup(s) under the nozzles.
- Select the milky drink of your choice (size, coffee strength, x2).
- The preparation will start with milk frothing followed by coffee flow or vice-versa depending on the recipe.
- You can adjust the volume using the buttons or during preparation.

These stages will take place automatically, then your drink is ready for drinking.
For more information see the beginning of **chapter 5.A "PREPARING A MILKY DRINK" of the quick start guide.**

Important : At the end of each recipe, the machine suggests a milk rinsing. We recommend that you do this to ensure optimum hygiene and the proper operation of your milk system. See **Chapter 5.B "QUICK RINSE AFTER A MILKY DRINK (30s)" of the quick start guide.**

TEA AND INFUSIONS

HOW TO START PREPARING TEA OR AN INFUSION

Hints & tips

Your device offers you the preparation of 3 types of tea (green tea, black tea and infusions). You can adjust the volume of the drink according to your tastes. The temperature of the hot water is adapted to the selected drink.

- Place the cup under the nozzles.
- Press the "More" menu button.
- Select the drink and press OK
- You can adjust the volume using the buttons or during preparation.

FAVOURITES FUNCTION

WHAT IS THE FAVOURITES FUNCTION FOR?

The Favourites function allows you to access your preferred drink with your saved personalised settings.
See chapter 2 "PREPARING DRINKS" of the quick start guide.
Quick and perfect for your day-to-day life, simply press START to begin making your drink at the touch of a button, without having to change the settings for your favourite recipes every time.

HOW TO CREATE A FAVOURITE

For each recipe, you can edit it and save it as a favourite.
Set up and start your drink. Once it's finished, press to save it in your FAVOURITES menu. Just one favourite can be saved per recipe. Saving in favourites will erase the previous saved favourite if it exists.

HOW TO START MAKING A DRINK SAVED IN MY FAVOURITES

The Fav. button allows access to the Personalised menu, where all your saved favourite recipes are displayed.

To exit the Fav. menu, press Back or Fav. .

CAN I DELETE MY FAVOURITE DRINKS?

You can delete the favourites saved on your Favourites menu in order to create new ones.

Press " " then select "Settings" and "Delete favourites". Please note all favourites will be deleted.

GENERAL MAINTENANCE

Carrying out proper maintenance will prolong the life of your machine and preserve the authentic taste of your coffee. For hygiene reasons, we recommend that you rinse the coffee machine every day or when it has not been used for a while (more than 2 days). You can set up automatic rinsing, which guarantees the best tasting coffee and optimal hygiene. Refer to the OTHER FUNCTIONS chapter.

MAINTENANCE OF THE COFFEE GROUNDS CONTAINER AND DRIP TRAY

The drip tray receives used water and the coffee grounds container receives extracted grounds.

Important : The drip tray allows you to collect the water or the coffee that flows from the appliance during and after preparations. It is important to always leave it in place and to empty and clean it every day. The two orange floats in the drip tray tell you when it is time to empty the water out of the container.

HOW TO EMPTY AND CLEAN THE DRIP TRAY

See **chapters 9.A "EMPTYING THE DRIP TRAY" and 9.B "CLEANING THE DRIP TRAY REGULARLY" of the quick start guide.**
For hygiene reasons, as this tray is in contact with milk and coffee, we advise you to disassemble and clean each part with a sponge in warm soapy water every day. We also recommend that each part is air-dried before refitting and replacing it.
Do not put in a dishwasher.

HOW TO EMPTY AND CLEAN THE COFFEE GROUNDS CONTAINER

See **chapters 8.A "EMPTYING THE COFFEE GROUNDS CONTAINER" and 8.B "CLEANING THE COFFEE GROUNDS CONTAINER REGULARLY" of the quick start guide.**
When requested by the machine.
You can empty it regularly and before the machine requests it, but when the machine is lit up this is so that it can record that the container has indeed been emptied. For hygiene reasons, we advise you to clean the grounds container with a sponge in warm soapy water every day. We also recommend that you air dry this part before replacing it.
Do not put in a dishwasher.

Important : Failure to regularly empty your coffee grounds container and drip tray as indicated above may damage your appliance.

MAINTENANCE OF THE WATER TANK AND BEAN CONTAINER

WHEN AND HOW TO CLEAN THE WATER TANK

To preserve a better coffee flavour, influenced by water quality and for hygiene reasons, we advise you to clean the water tank daily with hot tap water and a bottle brush. We also recommend that you air dry this part before replacing it.

WHEN AND HOW TO CLEAN THE BEAN CONTAINER

Coffee beans may leave oily residues on the coffee tray which may affect the quality of the coffee. To preserve the aromas of your coffee and for hygiene reasons, we recommend that you wipe it with a soft, dry cloth whenever it needs to be filled.

Caution : Do not clean using water as water in the bean container damages the machine.

MAINTAINING THE MILK SYSTEM

MAINTENANCE	When?	Explanation	Accessories required:
Milk rinsing (10 s - 20 ml)	After each milk drink, when prompted by the machine.	Allows you to rinse the machine's milk circuit. You can start a milk system rinse at any time in the "maintenance" menu	
Manual rinsing of the milk tube (30 s)	After each milky drink.	For hygiene reasons, cleaning is required after each milky drink made. This involves carefully and manually cleaning the tube and its connector with hot water after each use. **See Chapter 5.B "QUICK RINSE AFTER A MILKY DRINK" of the quick start guide**	Hot water + soap
Cleaning the milk system	For hygiene reasons, we recommend that you clean the whole milk system manually every day for regular use or when it has not been used for a while (more than 2 days).	This involves dismantling and cleaning the removable "One Touch Cappuccino" block regularly. See **chapter 6 "DEEP MANUAL CLEANING OF THE MILK SYSTEM - 5 MIN" of the quick start guide.**	Hot water + soap + cleaning needle

Important : For reasons of hygiene and in order to obtain identical froth each time, we recommend that you replace the milk hose and its plastic nozzle approximately every three months. These accessories are available from the KRUPS.fr website.

OTHER MAINTENANCE TASKS

MAINTENANCE	When?	Explanation	Accessories required + actions required
Coffee flushing 45 s - 30 ml	We recommend that you rinse the coffee system every day or when it has not been used for a while (more than 2 days).	Allows you to rinse the machine's coffee circuit. This process only uses hot water. It ensures the authentic taste of your coffee.	O Place a container under the coffee nozzles O Press O Select ⚙ "maintenance" then "coffee rinsing" Automatic rinsing when switching on the device can also be activated in "settings"
Machine Cleaning 13 min - 600 ml	When requested by the machine.	To preserve the best coffee flavour and for hygiene reasons, we advise you to clean and degrease the machine. It guarantees you optimal preservation of the aromas of your drinks.	**Accessory required: 1 KRUPS cleaning tablet and a container with at least 600 ml capacity.** **See chapter 10 "FULL AUTOMATIC CLEANING OF THE MACHINE 3x / YEAR - 13 MIN"** of the quick start guide You can also carry out cleaning when youwish by pressing ⚙ then "maintenance".
Descaling 20 m - 600 ml	The appliance notifies you when it is necessary to run a descaling program	Descaling your machine ensures its proper functioning and eliminates any deposit of limescale or tartar. This step is very important to ensure the proper operation and durability of your appliance.	**Accessory required: 1 KRUPS descaling sachet and a container with at least 600 ml capacity.** When it is necessary to run a descaling program, the appliance notifies you. O When the descaling alert is reached and is displayed, press OK to start the program, to postpone it, press ↩. Once the procedure has started, follow the instructions that appear on the screen. Descaling can also be started via the "Maintenance" menu -> "Descaling". See **chapter 11 "DESCALING PROGRAM - 20MIN 3x / YEAR" of the quick start guide**

Important : You do not have to run the maintenance program as soon as the appliance requests it, but you must do it reasonably soon after. If the cleaning is postponed the alert will remain displayed as long as the operation has not been performed. If you unplug your machine during maintenance or in the event of electrical failure, the cleaning program will resume from the start. It will not be possible to postpone this operation: it is mandatory to rinse the water circuit. In this case a new cleaning tablet may be necessary.

OTHER FUNCTIONS

HOW TO ACCESS YOUR MACHINE'S SETTINGS

Your KRUPS Intuition machine has many settings, do not hesitate to try them! This will allow you to personalise your experience even more.

The Settings menu can be accessed via the button that allows access to the general menu (machine settings, maintenance and product info).

SETTINGS

By selecting Settings, you can make the changes you want for optimum comfort of use, adapted to your preferences. The main settings available are:

Date	Setting the date is required, particularly if using an anti-limescale cartridge.
Clock	You can either select a 12 or 24 hour clock display.
Language	You can select the language of your choice from the options provided.
Unit of measurement	You can select the unit of measurement between ml and oz.
Screen brightness	You can adjust the screen brightness according to your preference.
Coffee temperature	You can adjust the temperature of your coffee drinks to three levels.
Tea temperature	You can adjust the temperature of your tea to three levels.
Water hardness	You must set your water hardness between 0 and 4. See chapter "Measuring water hardness"
Auto on:	You can automatically start preheating the appliance at a chosen time.
Auto-off	You can choose the length of time after which your selected appliance will automatically stop (period of non-use).
Auto rinsing	You can choose to activate automatic rinsing of the coffee outlet or not when starting the machine.
Drinks settings	You can restore the default settings. You can also permanently activate the Dark and Extra Shot function.

To exit the settings menu, press or the Settings button.

If you unplug the machine, the settings, apart from the date and the time, will be stored in the memory.

INFO

The "Info" menu provides access to a number of pieces of information about your use and about certain stages in the life of your machine. It also informs you about its maintenance. The main information available is:

Drinks prepared	Displays the number of drinks made.
Coffee circuit cleaning	Indicates that it should be done in x number of cycles.
Descaling	Indicates that it should be done in x number of cycles.
Filter	Indicates that it will be changed in x days or x litres.

To exit the Info menu, press or the Settings button

ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

OPERATION

1.The machine displays a fault, the software is frozen OR the machine is malfunctioning.

Turn off and unplug the machine, remove the filter cartridge, wait 1 minute and restart the machine.

Press and hold the ON/OFF button for at least 3 seconds to start.

2.The appliance does not turn on after pressing the ON/OFF button (for at least 3 seconds).

Check the fuses and the power socket of your electrical installation. Check that the two power plugs are correctly inserted into the socket.

3.A power failure has occurred during a cycle.

The appliance resets automatically when it turns back on.

4.The grinder is running empty.

This is normal if it happens occasionally and if there are no coffee beans or only a small amount. It can run for up to 10 seconds off-load to know its consumption and ensure the correct operation of its function.

Coffee beans remain in the container:

- The coffee may be too oily and is therefore not being correctly captured by the appliance. You could try helping the beans to go down and see if that gets it working again. However, it is advisable to change coffee (ref. type of beans function).
- This is my usual coffee that has worked well until now: contact your KRUPS consumer service.

USE

1.The grinder makes an abnormal noise.

Foreign bodies are surely present in the grinder. Try to clean out with a vacuum cleaner, otherwise contact your KRUPS consumer service.

2.There is water under the appliance.

Before removing the drip tray, wait 15 seconds after the flow of coffee so that the machine finishes its cycle correctly. Check that the drip tray is well positioned on the machine. It must always be in place even when the machine is not in use. Verify that the drip tray is not full.

3.The adjustment button for the grinding fineness is difficult to turn.

Turn the adjustment button of the grinding fineness only when the grinder is operating.

4.The appliance has not delivered any coffee.

An incident has been detected during its making.
The appliance is reset automatically and is ready for a new cycle.

5.You have used ground coffee instead of coffee beans.

Use your vacuum cleaner to collect the ground coffee contained in the bean container.

6.Water runs from the coffee nozzles when the machine stops.

This is normal. It is an automatic rinsing process to clean the coffee nozzles and ensure that they do not become blocked.

STEAM AND MILK

1.The milk flow of your machine appears to be partially or completely blocked.

Clean the "One Touch Cappuccino" block. See the quick start guide - "
DEEP MANUAL CLEANING OF THE MILK DISTRIBUTION SYSTEM - 5 MIN".

2.No steam comes out.

a. When using a steam cycle for the first time, if no steam comes out correctly:
Check that the steam output is not blocked. See above: "The steam output of your machine appears to be partially or completely blocked".
Perform the following process once only:
Empty the water tank and temporarily remove the Claris Aqua Filter System cartridge. Fill the tank with mineral water high in calcium (>100 mg/L) and make successive steam cycles (5 to 10 cycles) in a container until a continuous jet of steam is obtained. Put the cartridge back in the tank.
b. The steam nozzle had already worked:
Check that the steam output is not blocked. See above: "The steam output of your machine appears to be partially or completely blocked". If after completing the above steps it still does not work, please contact your service centre.

3.Steam escapes from the grid of the drip tray.

Depending on the type of preparation, steam may escape from the grid of the drip tray.

4.Steam appears under the bean tray lid.

Check that the cleaning tablet hatch located under the lid (L) is properly closed.

MAINTENANCE

1.The machine does not request descaling.
The descaling cycle is requested from a large number of milky drink preparations or hot water.
If you only consume coffee, descaling will not be required often.

2.Some grounds are in the drip tray.
A small amount of ground coffee can get into the drip tray. The machine is designed to evacuate any excess ground coffee so that the percolation zone remains clean.

3.The intuitive indicator light is still on after you have emptied the coffee grounds tray.
Reinstall the coffee grounds tray.

4.After filling the water tank, the intuitive indicator light stays on.
Check the correct positioning of the tank in the appliance.
The floats at the bottom of the tank must move freely. Check and unlock the floats if necessary.

DRINKS

1.The coffee is pouring too slowly.
Turn the "fineness of grinding" button to the right to obtain a coarser ground coffee (this may depend on the type of coffee used). Perform one or several rinsing cycles. Change the Claris Aqua Filter System cartridge.

2.The coffee is too light or not full-bodied enough.
Check that the bean container contains coffee and that it is moving down correctly.
Avoid the use of oily, caramelised or flavoured coffees which may not be captured properly.
Decrease the volume of the preparation and increase the strength of the preparation using the coffee strength function.
Turn the "fineness of grinding" button to obtain a finer ground coffee. Make your drink in two cycles using the 2-cup function.

3.The espresso or the coffee is not hot enough.
Increase the temperature of the coffee in the machine's settings. Heat the cup by rinsing with hot water before starting to prepare the drink. Before making your coffee, carry out a rinse of the coffee circuit. A coffee rinsing function when switching on the appliance can be activated in settings / auto rinsing

4.Clear water is running from the coffee nozzles before each coffee.
A pre-infusion takes place when you start a recipe, and this can lead to a small amount of water coming out of the coffee nozzles.

If one of the problems outlined above persists, contact KRUPS Consumer Service.

ELIMINATION

Some appliances contain a battery that is only accessible by a repairer for safety reasons. To replace the batteries, contact your nearest service centre.

Important : Your appliance contains a number of materials that can be reused or recycled. We participate in the protection of the environment! Leave it at a collection point for processing.

The guarantee does not apply in the following cases:
- Presence of foreign bodies in the grinder,
- Ground coffee has been poured into the bean container,
- The Claris - Aqua Filter System filter cartridge is not used according to KRUPS instructions,
- In the event of lack of descaling, cleaning or regular maintenance.

Any work on the appliance must be carried out by an authorised KRUPS centre.

This Espresso Automatic coffee/espresso machine must only be used for the preparation of coffee, hot water or to froth milk.

Manufacturer: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - France

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen KRUPS Kaffeevollautomaten entschieden haben. Unsere KRUPS Kaffeevollautomaten werden in Frankreich entworfen, entwickelt und hergestellt und gewährleisten damit die strengsten Garantien hinsichtlich Herkunft und Fertigungsqualität.
Ihre Maschine wurde entwickelt, um Kaffeespezialitäten in Barista-Qualität so einfach wie möglich zuzubereiten. Genießen Sie die verschiedensten Kaffeegetränke wie Espresso, Long Coffee oder sogar Cappuccino und Latte Macchiato – alles mit nur einem Tastendruck!
Ihr KRUPS Kaffeevollautomat ist mit einem intuitiven Bedienfeld versehen. Dank der modernen Technologien Ihrer Maschine erzielen Sie das bestmögliche Ergebnis und gewinnen aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen das Maximum an Aroma und Geschmack.
Wir hoffen, dass Sie Ihren Kaffee genießen und mit Ihrer KRUPS Maschine rundum zufrieden sind.

Das KRUPS Team

ÜBERSICHT

Erklärung des Bedienfeldes:

Taste	Beschreibung/allgemeine Funktionen
	Ein- und Ausschalten der Maschine Halten Sie die Taste gedrückt, um die Maschine zu starten.
	Rückkehr zur vorherigen Anzeige oder Anhalten einer laufenden Zubereitung.
	Navigation im Menü nach oben/Erhöhen des ausgewählten Parameters um Eins.
	Navigation im Menü nach unten/Verringern des ausgewählten Parameters um Eins.
OK	Bestätigung der Auswahl.
X2	Drücken Sie die Taste vor der Getränkeauswahl, um die doppelte Menge zuzubereiten.
AROMA +	Vor der Getränkeauswahl drücken, um durch Anpassung der Menge des Kaffeepulvers die Kaffeestärke zu erhöhen oder zu verringern.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Starten der Zubereitung eines Getränks.

Taste	Beschreibung/allgemeine Funktionen
MORE	Zugang zu weiteren Zubereitungen: Ristretto, Doppio, Americano, Milchschaum, schwarzer Tee, grüner Tee, Aufguss.
FAV.	Zugang zum Menü „Favoriten“ und zu Ihren gespeicherten Getränkerezepten/ermöglicht nach der Zubereitung eines Getränks dieses als Favoriten zu speichern.
	Zugang zum Hauptmenü (Maschineneinstellung, Wartung und Produktinformationen).

WICHTIGE PRODUKTINFORMATIONEN

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und das Heft „Sicherheitshinweise“ vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf: Bei unsachgemäßem Gebrauch übernimmt KRUPS keinerlei Haftung.

IM LIEFERUMFANG DER MASCHINE ENTHALTENES ZUBEHÖR

Prüfen Sie das mit Ihrer Maschine gelieferte Zubehör. Wenn ein Teil fehlt, wenden Sie sich direkt an Ihren KRUPS Kundendienst.

1.	2 Reinigungstabletten.	
2.	1 Päckchen Entkalker.	
3.	Milchschlauch, passend für das „One Touch-Cappuccino“-System.	
4.	Zusätzlicher Milchschlauch für den „One Touch Cappuccino“-Block.	
5.	Demontageschlüssel zur Reinigung des Dampfsystems.	
6.	1 Claris-Patrone – Aqua Filter System mit Schraubzubehör.	
7.	1 Stäbchen zur Bestimmung der Wasserhärte.	
8.	Bedienungsanleitung Verzeichnis der KRUPS Kundendienstzentren Garantiedokument.	

Achtung : Verwenden Sie für diese Maschine nur Krups Zubehör, damit der Garantieanspruch erhalten bleibt.

TECHNISCHE DATEN

Gerät	Automatic Espresso EA89
Stromversorgung	220–240 V / 50 Hz
Pumpendruck	15 bar
Kaffeebohnenbehälter	250 g
Energieverbrauch	Im Betrieb: 1450 W
Wassertank	2,3 L
Erste Schritte und Aufbewahrung	An einem trockenen Ort im Haus (frostfrei)
Maße (mm) H x L x T	367 x 240 x 380
Gewicht EA89 (kg)	8,4

Technische Änderungen sind vorbehalten.

GERÄTEBESCHREIBUNG

- **A.** Griff für Abdeckung des Wasserbehälters
- **B.** Wasserbehälter
- **C.** Kaffeesatzbehälter
- **D.** Höhenverstellbare Kaffeedüsen
- **E.** Abnehmbares Gitter und Abtropfschale
- **F.** Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- **G.** Abnehmbarer „One Touch Cappuccino"-Block
  - **G1.** Demontageschlüssel zur Reinigung des Dampfsystems
  - **G2.** „One Touch Cappuccino"-Block
- **H.** Milchschlauch und Anschluss
- **I.** Wasserstandschwimmer

1. Kaffeebohnenbehälter
- **J.** Einstelltaste für den Mahlgrad
- **K.** Klappe für die Reinigungstablette
- **L.** Mahlwerk aus Metall

2. Bedienfeld
- **M.** OLED-Display
- **N.** EIN/AUS-Taste
- **O.** Berührungsempfindliche Tasten

ERSTE SCHRITTE UND GERÄTEINSTALLATION

ERSTE SCHRITTE

Stellen Sie die Maschine auf einer stabilen, horizontalen, sauberen und trockenen Arbeitsfläche auf. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, werden Sie aufgefordert, verschiedene Einstellungen auszuwählen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

SPRACHE
Wählen Sie eine Anzeigesprache aus, indem Sie auf die Pfeile drücken, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Drücken Sie „OK", um Ihre Auswahl zu bestätigen

MASSEINHEIT
Sie können als Maßeinheit für das Volumen zwischen ml und oz auswählen.

DATUM UND UHRZEIT
Um die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie auf das gewünschte Zeitformat: 24 Std. oder AM/PM.

AUTOM. EIN/AUS
Sie können die Zeit programmieren, zu der die Maschine automatisch eingeschaltet werden soll. Diese Einstellung kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden: täglich, wöchentlich oder am Wochenende. Wählen Sie die Uhrzeit, zu der der automatische Start erfolgen soll, entsprechend dem zuvor gewählten Zeitformat.
Sie können auch die Zeitspanne wählen, nach der sich Ihr Gerät automatisch ausschaltet, um Ihren Energieverbrauch zu optimieren:

SPÜLEINSTELLUNG FÜR DEN KAFFEEKREISLAUF
Um die Qualität Ihres Kaffees sicherzustellen, wird das Kaffeesystem jedes Mal gespült, wenn Sie das Gerät einschalten. Sie können diese Funktion jedoch deaktivieren.

HÄRTEGRAD (SIEHE S. 12)

EINSETZEN DES FILTERS
Beim ersten Betrieb fragt Sie das Gerät, ob Sie den Filter einsetzen möchten. Wenn Sie dies möchten, wählen Sie „JA" und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

Beim Ansaugvorgang werden die Wasserkreisläufe der Maschine gefüllt, damit diese betrieben werden kann. Das Vorheizen und der automatische Spülvorgang werden durchgeführt.

Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung unter „Erste Verwendung".
Ihr Gerät wurde überprüft und getestet, bevor es die Produktionsstätte verlassen hat. Trotz aller Sorgfalt bei der Reinigung ist es möglich, dass sich Kaffeereste in der Kaffeemühle und/oder Kaffeetropfen auf dem Gitter der Abtropfschale befinden. Beim Auspacken stellen Sie außerdem möglicherweise fest, dass sich durch das Schutzmaterial Staub auf der Maschine abgelagert hat. Wir empfehlen, die Maschine vor dem ersten Gebrauch gründlich mit einem Tuch zu reinigen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät.

STANDBY DER MASCHINE
Je nach Vorbereitung führt die Maschine eine automatische Spülung durch, wenn sie in den Standby-Modus versetzt wird. Der Zyklus dauert nur wenige Sekunden und stoppt automatisch.

Hinweise und Tipps

WASSER

Die Qualität des Wassers hat großen Einfluss auf die Qualität des Aromas. Kalk und Chlor können den Geschmack des Kaffees verändern. Damit das ganze Aroma Ihres Kaffees erhalten bleibt, empfehlen wir Ihnen, frisches Wasser sowie eine Kartusche des Claris Aqua-Filtersystems oder abgefülltes Wasser mit Trockenrückständen unter 800 mg/l zu verwenden (siehe Etikett auf der Flasche). Siehe Kapitel „FILTER UND WASSERHÄRTE".

TASSE

Bei der Zubereitung heißer Getränke empfehlen wir, vorgewärmte Tassen zu verwenden (indem Sie sie unter heißem Wasser abspülen), deren Größe an die gewünschte Menge angepasst ist.

BOHNEN

Geröstete Kaffeebohnen können ihr Aroma verlieren, wenn sie nicht geschützt werden. Wir empfehlen Ihnen, die Menge an Bohnen zu verwenden, die Ihrem Konsum in den nächsten 2 bis 3 Tagen entspricht, und sich für 250-Gramm-Beutel zu entscheiden. Die Qualität der Kaffeebohnen unterscheidet sich und der Geschmack ist subjektiv. Arabica hat feine, blumige Aromen, Robusta hingegen ist bitterer und vollmundiger und enthält mehr Koffein. Es ist üblich, die beiden Kaffeearten zu mischen, um einen ausgewogeneren Kaffee zu erhalten. Lassen Sie sich von Ihrem Kaffeeröster beraten. Wir empfehlen, keine öligen und karamellisierten Bohnen zu verwenden, da diese die Maschine beschädigen können. Die Feinheit der gemahlenen Bohnen beeinflusst die Stärke des Aromas und die Qualität der Crema. Je feiner die Bohnen gemahlen werden, desto zarter ist die Crema. Der Mahlvorgang kann auch an das gewünschte Getränk angepasst werden.

FILTER UND WASSERHÄRTE

WAS BEWIRKT DIE EINSTELLUNG DER WASSERHÄRTE?

Um Kalkablagerungen zu vermeiden und die Qualität des Kaffees zu optimieren, empfehlen wir Ihnen, die Wasserhärte für Ihre Maschine einzustellen.

SO GEBEN SIE DIE WASSERHÄRTE IHRER MASCHINE AN:

- Füllen Sie ein Glas Wasser.
- Tauchen Sie den im Lieferumfang der Maschine enthaltenen Teststab in das mit Wasser gefüllte Glas.
- Warten Sie eine Minute. Die Quadrate auf dem Teststäbchen verändern die Farbe.
- Zählen Sie die farbigen Quadrate. Die Zahl gibt auf einer Skala zwischen 0 und 4 an, wie hart Ihr Wasser ist.
- Öffnen Sie „ “ und dann „Einstellungen“. Blättern Sie mit dem Pfeil nach unten zu „Härte“ und geben Sie die entsprechende Zahl ein.
- Drücken Sie „OK“.

SIE HABEN SIE KEINEN TESTSTAB MEHR?

Wenn Sie diesen Vorgang später wiederholen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie die Wasserhärte entsprechend dem Verwendungsort oder den von Wasserunternehmen bereitgestellten Informationen ändern. Verwenden Sie hierbei die folgende Tabelle:

Wasserhärtegrad	Stufe 0 Sehr weich	Stufe 1 Weich	Stufe 2 Mittlere Härte	Stufe 3 Hart	Stufe 4 Sehr hart
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Einstellen des Gerätes	0	1	2	3	4

WARUM EINE FILTERKARTUSCHE EINSETZEN?

Die Kartusche des Claris Aqua-Filtersystems optimiert den Geschmack Ihres Kaffees, reduziert Kalkablagerungen und verringert den Wartungsaufwand.

SO SETZEN SIE DIE CLARIS AQUA-FILTERSYSTEM-KARTUSCHE EIN

Die Kartusche wird in den Wasserbehälter eingesetzt.



- Wir empfehlen, dass Sie beim Einsetzen der Filterpatrone den grauen Ring am anderen Ende der Filterkartusche drehen, um das Installationsdatum + 2 Monate anzuzeigen.
- Positionieren Sie die Kartusche korrekt, mit dem nummerierten Ring nach oben.
- Verwenden Sie den im Lieferumfang der Kartusche enthaltenen schwarzen Einschraubaufsatz, um die Kartusche richtig zu positionieren und einzuschrauben.

WANN SOLLTEN SIE DIE KARTUSCHE DES CLARIS AQUA-FILTERSYSTEMS WECHSELN?

- 2 Monate nach der Installation oder wenn die Maschine dies anzeigt.

MAHLWERK: EINSTELLEN DER FEINHEIT DES KAFFEEMEHLS

WARUM SOLLTE DIE FEINHEIT DES KAFFEEMEHLS EINGESTELLT WERDEN?

Sie können die Stärke Ihres Kaffees anpassen, indem Sie einstellen, wie fein Kaffeebohnen gemahlen werden.

Durch Variieren des Mahlgrads ist eine Anpassung an verschiedene Bohnenarten möglich:
- Eine stark geröstete und ölige Bohne erfordert einen groben Mahlgrad.
- Leichter geröstete Bohnen sind trockener und erfordern daher einen feinen Mahlgrad.

Darüber hinaus beeinflusst die Einstellung des Mahlgrads das Aroma in der Tasse: je feiner der Mahlgrad, desto kräftiger das Aroma.

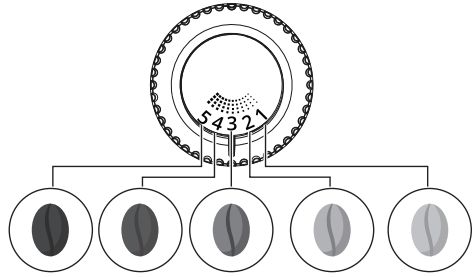

SO PASSEN SIE DEN MAHLGRAD AN

Drehen Sie die Einstelltaste im Kaffeebohnenbehälter, um ihn an Ihre Bohnenart und die gewünschte Aromastärke anzupassen. Diese Einstellung muss während des Mahlens sowie Schritt für Schritt durchgeführt werden. Nach drei Zubereitungen werden Sie einen deutlichen Geschmacksunterschied feststellen.

GETRÄNKE ZUBEREITEN

VON DIESEM GERÄT ZUBEREITETE GETRÄNKE UND MÖGLICHE EINSTELLUNGEN:

Getränke	Ungefähres Volumen	X2	Aroma +	Favoriten
Ristretto Kleiner Espresso mit ausgewogenem Körper	25ml		x	x
Espresso Der vollmundige Espresso mit ausgeprägten Aromen ist von einer leicht herben, karamellfarbenen Crema bedeckt.	40ml	x	x	x
Long coffee Mehr Koffein, aber leichter am Gaumen. Sehr beliebt am Morgen	120ml	x	x	x
Doppio Doppelter Espresso mit bernsteinfarbener Crema	100ml		x	x
Americano Doppelter Espresso lungo, kombiniert mit heißem Wasser	240ml		x	x
Cappuccino Ausgewogene Mischung aus Milch, Schaum und Kaffee	180ml	x	x	x
Latte Macchiato Mit einer großen Portion Milch, ein Gourmet-Espresso mit Milchschaum	240ml	x	x	x
Milchkaffee Milchschaum mit dezentem Kaffeegeschmack	280ml	x	x	x
Milchschaum Eine große Portion Milch mit Milchschaum	160ml			x
Grüner Tee Heißes Wasser mit idealer Temperatur für Grüntee	200ml			x
Schwarzer Tee Heißes Wasser mit idealer Temperatur für Schwarztee	200ml			x
Aufguss Heißes Wasser mit idealer Temperatur für Tee-Aufgüsse	200ml			x

SO PASSEN SIE DIE HÖHE DER KAFFEEDÜSEN AN

Für alle angebotenen Getränke können Sie je nach Größe der Tasse(n) die Kaffeedüsen absenken und wieder anheben.

SO BEGINNEN SIE MIT DER GETRÄNKEZUBEREITUNG

– Überprüfen Sie, ob der Bohnenbehälter voll ist.

⚠ **Vorsicht:** Um Schäden an der Maschine zu vermeiden, achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Mahlwerk gelangt.

– Überprüfen Sie, ob der Wasserbehälter voll ist. Wenn nicht genügend Wasser vorhanden ist, gibt die Maschine eine Warnung aus.
– Siehe **Kapitel 7.A „WASSERTANK BEFÜLLEN" der Kurzanleitung.**
– Stellen Sie die Tasse(n) unter die Kaffeedüsen.
– Wählen Sie das gewünschte Getränk aus.
– Ändern Sie die Einstellungen.

Weitere Informationen finden Sie in **Kapitel 2 „GETRÄNKEEINSTELLUNGEN" der Kurzanleitung.**

SO HALTEN SIE EINE BEREITS BEGONNENE GETRÄNKEZUBEREITUNG AN

Sie können die Zubereitung jederzeit über die Taste „Zurück" anhalten ⮌.
Wenn ein Zyklus unterbrochen wird, erfolgt der Stopp nicht sofort. Die Maschine ist für eine gewisse Zeit nicht verfügbar.

SO AKTIVIEREN SIE DIE 2-TASSEN-FUNKTION

Mit dem Gerät können Sie zwei Tassen gleichzeitig zubereiten. Die 2-Tassen-Funktion ist für alle direkt abrufbaren Rezepte verfügbar. Drücken Sie einfach die 2-Tassen-Funktion, bevor Sie das ausgewählte Rezept starten.

MILCHGETRÄNKE

Tipps und Tricks

Für die Zubereitung von Milchschaum sollten Sie pasteurisierte H-Milch aus dem Kühlschrank (3 bis 5 °C) verwenden. Die Verwendung spezieller Milch (mikrofiltriert, roh, fermentiert, angereichert) oder pflanzlicher Milch (Reis, Hafer oder Mandel) kann zu Ergebnissen führen, die hinsichtlich Qualität und Quantität des Schaums weniger zufriedenstellend sind. Sobald die Milchflasche aus Plastik oder Glas geöffnet wurde, muss sie in einem Kühlschrank bei 4 °C oder kälter gelagert werden. Milch kann in der Regel zwischen 5 und 7 Tage gelagert werden.

SO BEGINNEN SIE MIT DER ZUBEREITUNG EINES MILCHGETRÄNKS

- Verbinden Sie den Milchschlauch mit der rechten Seite des „One Touch Cappuccino"-Blocks.
- Tauchen Sie das andere Ende des Schlauchs (Metallseite) in einen mit Milch gefüllten Behälter oder direkt in Ihre Milchflasche.
- Stellen Sie den/die Tassen unter die Düsen.
- Wählen Sie das Milchgetränk Ihrer Wahl aus (Größe, Kaffeestärke, 2 Tassen).
- Die Zubereitung beginnt mit dem Milchaufschäumen, gefolgt vom Hinzugeben des Kaffees (oder umgekehrt, je nach Rezept).
- Sie können die Menge mit den ⌄ Tasten oder während der ⌃ Zubereitung einstellen.

Diese Schritte finden automatisch statt. Anschließend ist Ihr Getränk trinkfertig.
Weitere Informationen finden Sie am Anfang von **Kapitel 5.A „ZUBEREITUNG EINES GETRÄNKS MIT MILCH" in der Kurzanleitung.**

Wichtig : Am Ende jedes Rezepts schlägt die Maschine eine Milchspülung vor. Wir empfehlen Ihnen, diese Spülung durchzuführen, um eine optimale Hygiene und den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Milchsystems zu gewährleisten. Siehe **Kapitel 5.B „NACH EINEM GETRÄNK MIT MILCH KURZ SPÜLEN (30 Sek.)" in der Kurzanleitung.**

TEE UND AUFGÜSSE

SO BEGINNEN SIE MIT DER ZUBEREITUNG EINES TEES ODER AUFGUSSES

Tipps und Tricks

Mit Ihrem Gerät können Sie 3 Teesorten (grüner Tee, schwarzer Tee und Aufgüsse) zubereiten. Sie können die Menge des Getränks nach Ihrem Geschmack einstellen. Die Temperatur des Warmwassers wird an das ausgewählte Getränk angepasst.

- Stellen Sie die Tasse unter die Düsen.
- Drücken Sie die Menütaste „Mehr".
- Wählen Sie das Getränk aus und drücken Sie OK.
- Sie können die Menge über die ⌄ Tasten oder während der ⌃ Zubereitung anpassen.

FAVORITEN-FUNKTION

WOZU DIENT DIE LIEBLINGSREZEPT-FUNKTION?

Mit der Favoriten-Funktion können Sie über Ihre gespeicherten personalisierten Einstellungen auf Ihr bevorzugtes Getränk zugreifen.
Siehe Kapitel 2 „GETRÄNKE ZUBEREITEN" in der Kurzanleitung.
Schnell und perfekt für Ihren Alltag. Drücken Sie einfach START, um Ihr Getränk auf Knopfdruck zuzubereiten, ohne die Einstellungen für Ihre Lieblingsrezepte jedes Mal ändern zu müssen.

SO ERSTELLEN SIE EINEN FAVORITEN

Sie können jedes Rezept bearbeiten und als Favorit speichern.
Richten Sie Ihr Getränk ein und beginnen Sie mit der Zubereitung. Sobald es fertig ist, drücken Sie, um es in Ihrem ♥ FAVORITEN-Menü zu speichern. Pro Rezept kann nur ein Favorit gespeichert werden. Beim Speichern in Favoriten wird der zuvor gespeicherte Favorit gelöscht, sofern vorhanden.

SO BEREITEN SIE EIN GETRÄNK AUS IHREN FAVORITEN ZU

Über die Favoritentaste ♥ können Sie auf das personalisierte Menü zugreifen, in dem alle gespeicherten Lieblingsrezepte angezeigt werden.

Um zum Favoritenmenü ♥ zu gelangen, drücken ⮌ Sie „Zurück" oder „Favorit". ♥ .

KANN ICH MEINE LIEBLINGSGETRÄNKE LÖSCHEN?

Sie können die im Favoritenmenü gespeicherten Favoriten löschen, um neue zu erstellen.

Drücken Sie ⚙ und wählen Sie dann „Einstellungen" und „Favoriten löschen". Bitte beachten Sie, dass dadurch alle Favoriten gelöscht werden.

ALLGEMEINE WARTUNG

Bei ordnungsgemäßer Wartung wird die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängert und der authentische Geschmack Ihres Kaffees wird bewahrt. Aus Hygienegründen empfehlen wir, die Kaffeemaschine täglich zu spülen oder wenn es einige Zeit nicht genutzt wurde (länger als 2 Tage). Sie können eine automatische Spülung einstellen, um den besten Kaffeegeschmack und eine optimale Hygiene zu gewährleisten. Beachten Sie dazu das Kapitel WEITERE FUNKTIONEN.

WARTUNG DES KAFFEESATZBEHÄLTERS UND DER ABTROPFSCHALE

Die Abtropfschale nimmt das verbrauchte Wasser auf und der Kaffeesatzbehälter den gebrühten Kaffeesatz.

Wichtig : Mit der Abtropfschale können Sie das Wasser oder den Kaffee auffangen, das bzw. der während und nach der Zubereitung aus dem Gerät fließt. Es ist wichtig, dass Sie sie immer an Ort und Stelle belassen und täglich reinigen. Die beiden orangefarbenen Schwimmer in der Abtropfschale zeigen Ihnen an, wann es an der Zeit ist, das Wasser aus dem Behälter zu leeren.

SO LEEREN UND REINIGEN SIE DIE ABTROPFSCHALE

Siehe **Kapitel 9.A „ABTROPFSCHALE LEEREN" und 9.B „REGELMÄSSIGE REINIGUNG DER ABTROPFSCHALE" in der Kurzanleitung.** Da die Schale mit Milch und Kaffee in Berührung kommt, empfehlen wir aus Hygienegründen, die einzelnen Teile des Tabletts täglich auseinanderzunehmen und mit einem Schwamm in warmem Seifenwasser zu reinigen. Wir empfehlen außerdem, jedes Teil an der Luft trocknen zu lassen, bevor Sie es wieder einbauen oder einsetzen.
Stellen Sie die Teile nicht in die Geschirrspülmaschine.

SO LEEREN UND REINIGEN SIE DEN KAFFEESATZBEHÄLTER

Siehe **Kapitel 8.A „KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN" und 8.B „DEN KAFFEESATZBEHÄLTER REGELMÄSSIG REINIGEN" in der Kurzanleitung.**
Wenn von der Maschine angefordert.
Sie können ihn regelmäßig leeren und nicht nur, wenn die Maschine Sie dazu auffordert. Achten Sie darauf, dass die Maschine eingeschaltet ist, damit sie prüfen kann, ob der Behälter tatsächlich geleert wurde. Aus Hygienegründen empfehlen wir Ihnen, den Kaffeesatzbehälter jeden Tag mit einem Schwamm in warmem Seifenwasser zu reinigen. Wir empfehlen außerdem, dieses Teil an der Luft trocknen zu lassen, bevor Sie es wieder einsetzen. Stellen Sie die Teile nicht in die Geschirrspülmaschine.

Wichtig : Wenn Sie den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale nicht regelmäßig und wie oben angegeben leeren, kann das Gerät beschädigt werden.

WARTUNG DES WASSERBEHÄLTERS UND DES KAFFEEBOHNENBEHÄLTERS

SO REINIGEN SIE DEN WASSERBEHÄLTER

Um ein besseres Kaffeearoma zu erhalten, das von der Wasserqualität beeinflusst wird, und aus Hygienegründen empfehlen wir Ihnen, den Wassertank täglich mit heißem Leitungswasser und einer Flaschenbürste zu reinigen. Wir empfehlen außerdem, dieses Teil an der Luft trocknen zu lassen, bevor Sie es wieder einsetzen.

SO REINIGEN SIE DEN BOHNENBEHÄLTER

Kaffeebohnen können ölige Rückstände auf der Kaffeeschale hinterlassen, die die Qualität des Kaffees beeinträchtigen. Um die Aromen Ihres Kaffees zu erhalten und aus Hygienegründen sollten Sie ihn immer mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen, wenn er gefüllt werden muss.

Vorsicht : Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, da Wasser im Kaffeebohnenbehälter das Gerät beschädigt.

WARTUNG DES MILCHSYSTEMS

WARTUNG	Wann?	Erklärung	BENÖTIGTES ZUBEHÖR:
Milchspülung (10 s – 20 ml)	Nach jedem Milchgetränk, wenn Sie von der Maschine dazu aufgefordert werden.	Ermöglicht das Spülen des Milchkreislaufs der Maschine. Sie können den Spülvorgang des Milchsystems jederzeit im Menü „Wartung“ starten.	
Manuelles Spülen des Milchschlauchs (30 s)	Nach jedem Milchgetränk.	Aus Hygienegründen ist nach jedem zubereiteten Milchgetränk eine Reinigung erforderlich. Dazu müssen der Schlauch und sein Anschluss nach jedem Gebrauch vorsichtig und manuell mit heißem Wasser gereinigt werden. **Siehe Kapitel 5.B „NACH EINEM GETRÄNK MIT MILCH KURZ SPÜLEN“ in der Kurzanleitung.**	Heißes Wasser + Spülmittel
Milchdüse reinigen	Aus Hygienegründen empfehlen wir Ihnen, das gesamte Milchsystem bei regelmäßigem Gebrauch oder wenn es eine Zeit lang (mehr als 2 Tage) nicht benutzt wurde, täglich manuell zu reinigen.	Dazu muss der abnehmbare „One Touch Cappuccino“-Block regelmäßig demontiert und gereinigt werden. Siehe **Kapitel 6 „MANUELLE TIEFENREINIGUNG DES MILCHSYSTEMS – 5 MIN.“ in der Kurzanleitung.**	Heißes Wasser + Spülmittel + Reinigungsnadel

Wichtig : Aus Hygienegründen und um jedes Mal die gleichen Milchschaumergebnisse zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, den Milchschlauch und seine Kunststoffdüse etwa alle drei Monate zu ersetzen. Dieses Zubehör ist auf der Website KRUPS.fr erhältlich.

SONSTIGE WARTUNGSAUFGABEN

WARTUNG	Wann?	Erklärung	Erforderliches Zubehör + erforderliche Maßnahmen
Kaffeespülung 45 s – 30 ml	Wir empfehlen, das Kaffeesystem täglich zu spülen oder wenn es einige Zeit nicht genutzt wurde (länger als 2 Tage).	Ermöglicht das Spülen des Kaffeekreislaufs der Maschine. Bei diesem Prozess wird nur heißes Wasser verwendet. Garantiert den authentischen Geschmack Ihres Kaffees.	O Stellen Sie einen Behälter unter die Kaffeedüsen. O Drücken Sie .O Wählen Sie „Wartung“ und dann „Kaffeespülung“. ⚙ Sie können auch Automatisches Spülen beim Einschalten des Geräts in den „Einstellungen“ aktivieren.
Geräte- reinigung 13 min – 600 ml	Wenn von der Maschine angefordert.	Um den besten Kaffeegeschmack zu erhalten und aus Hygienegründen empfehlen wir Ihnen, die Maschine zu reinigen und zu entfetten. So gewährleisten Sie, dass die Aromen Ihrer Getränke optimal erhalten bleiben.	**Benötigtes Zubehör: 1 KRUPS-Reinigungstablette und ein Behälter mit mindestens 600 ml Fassungsvermögen.** **Siehe Kapitel 10 “VOLLAUTOMATISCHE REINIGUNG DER MASCHINE 3x/JAHR – 13 MIN“** in der Kurzanleitung. Sie können die ⚙ Reinigung auch nach Bedarf durch Drücken auf „Wartung“ durchführen.
Entkalken 20 m – 600 ml	Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn das Entkalkungsprogramm durchgeführt werden muss.	Entkalken Sie Ihre Maschine, um ihre ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen und Kalkablagerungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist sehr wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Haltbarkeit Ihres Geräts sicherzustellen.	**Benötigtes Zubehör: 1 Päckchen KRUPS-Entkalker und ein Behälter mit mindestens 600 ml Fassungsvermögen.** Wenn ein Entkalkungsprogramm durchgeführt werden muss, werden Sie vom Gerät darauf hingewiesen. O Wenn die Entkalkungsanzeige erscheint, drücken Sie , um **OK** das Programm zu starten, und drücken Sie , um es zu verschieben ⮌. Sobald der Vorgang gestartet wurde, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Entkalkung kann auch über das Menü „Wartung“ > „Entkalken“ gestartet werden. Siehe **Kapitel 11 “ENTKALKUNGSPROGRAMM – 20 min 3x/JAHR“ in der Kurzanleitung.**

Wichtig : Sie müssen das Wartungsprogramm nicht sofort ausführen, wenn das Gerät es anfordert, aber Sie müssen es in angemessener Zeit danach ausführen. Wenn die Reinigung verschoben wird, wird die Warnmeldung so lange angezeigt, wie der Vorgang noch nicht durchgeführt wurde. Wenn Sie Ihre Maschine während der Wartung oder im Falle eines elektrischen Fehlers vom Stromnetz trennen, wird das Reinigungsprogramm von Anfang an fortgesetzt. Dieser Vorgang kann nicht verschoben werden: Es ist zwingend erforderlich, den Wasserkreislauf zu spülen. In diesem Fall kann eine neue Reinigungstablette erforderlich sein.

WEITERE FUNKTIONEN

SO GREIFEN SIE AUF DIE GERÄTEEINSTELLUNGEN ZU
Ihr KRUPS Intuition-Gerät verfügt über viele Einstellungen. Probieren Sie sie aus! So können Sie Ihr Erlebnis noch individueller gestalten.

Das Einstellungsmenü ⚙ kann über die Taste aufgerufen werden, die den Zugriff auf das allgemeine Menü ermöglicht (Maschineneinstellungen, Wartung und Produktinformationen).

EINSTELLUNGEN
Durch Auswahl von Einstellungen können Sie die gewünschten Änderungen für einen optimalen Bedienkomfort an Ihre Vorlieben anpassen. Die wichtigsten verfügbaren Einstellungen sind:

Datum	Das Einstellen des Datums ist erforderlich, insbesondere bei Verwendung einer Anti-Kalk-Kartusche.
Uhrzeit	Sie können zwischen einer 12- oder 24-Stunden-Anzeige wählen.
Sprache	Sie können die gewünschte Sprache aus den verfügbaren Optionen auswählen.
Maßeinheit	Sie können als Maßeinheit zwischen ml und oz wählen.
Helligkeit des Displays	Sie können die Bildschirmhelligkeit nach Ihren Wünschen einstellen.
Kaffeetemperatur	Sie können die Temperatur Ihrer Kaffeegetränke in drei Stufen einstellen.
Teetemperatur	Sie können die Temperatur Ihres Tees in drei Stufen einstellen.
Wasserhärte	Sie müssen die Wasserhärte auf einen Wert zwischen 0 und 4 einstellen. Siehe Kapitel „Messen der Wasserhärte“.
Automatisches Einschalten:	Sie können das Gerät automatisch zu einer bestimmten Zeit vorheizen.
Auto-off	Sie können die Zeitspanne wählen, nach der Ihr ausgewähltes Gerät automatisch gestoppt wird (Zeitraum der Nichtnutzung).
Automatisches Spülen	Zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Spülung der Kaffeeauslässe beim Start der Maschine
Getränkeeinstellungen	Sie können die Standardeinstellungen wiederherstellen. Sie können auch die Funktion „Dark“ und „Extra Shot“ dauerhaft aktivieren.

Um das Einstellungsmenü zu ⮌ verlassen, drücken Sie oder die Taste „Einstellungen“.
Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, werden die Einstellungen außer Datum und Uhrzeit im Speicher gespeichert.

INFO
Das Menü „Info“ bietet Zugriff auf eine Reihe von Informationen zu Ihrer Nutzung und zu bestimmten Phasen der Lebensdauer Ihrer Maschine. Es informiert Sie auch über dessen Wartung. Zu den wichtigsten verfügbaren Informationen gehören:

Zubereitete Getränke	Anzeige der Anzahl der zubereiteten Getränke
Reinigung Kaffeekreislauf	Zeigt an, dass die Entkalkung nach x Zyklen vorzunehmen ist.
Entkalkung	Zeigt an, dass die Entkalkung nach x Zyklen vorzunehmen ist.
Filter	Zeigt an, dass der Filter in x Tagen oder nach weiteren x Litern zu wechseln ist.

Um das Info-Menü zu verlassen, drücken Sie ⮌ oder die Taste „Einstellungen“.

ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN

BETRIEB

1.Die Maschine zeigt einen Fehler an, die Software hat sich aufgehängt ODER die Maschine ist defekt.

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie die Filterkartusche, warten Sie 1 Minute und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Halten Sie zum Starten die EIN/AUS-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt.

2.Das Gerät schaltet sich nicht ein, nachdem Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt haben (mindestens drei Sekunden lang).
Prüfen Sie die Sicherungen und die Steckdose Ihrer elektrischen Anlage. Überprüfen Sie, ob die beiden Netzstecker korrekt in die Steckdose eingesteckt sind.

3.Während eines Zyklus ist ein Stromausfall aufgetreten.
Das Gerät wird automatisch zurückgesetzt, wenn es wieder einschaltet wird.

4.Das Mahlwerk läuft leer.
Das ist normal und tritt gelegentlich auf, wenn keine oder nur wenige Kaffeebohnen enthalten sind. Das Mahlwerk kann bis zu 10 Sekunden ohne Bohnen laufen, um seinen Verbrauch zu ermitteln und die korrekte Funktion sicherzustellen.
Es bleiben Kaffeebohnen im Behälter:
- Der Kaffee ist möglicherweise zu ölig und wird daher nicht richtig vom Gerät aufgenommen. Sie können versuchen, die Bohnen nach unten zu drücken, damit das Mahlen wieder funktioniert. Es ist jedoch ratsam, den Kaffee zu wechseln (Funktion „Bohnenart“).
- Wenn das Ihr normaler Kaffee ist, der bisher gut funktioniert hat, wenden Sie sich an Ihren KRUPS Kundendienst.

VERWENDUNG

1.Das Mahlwerk verursacht ungewöhnliche Geräusche.

Wahrscheinlich sind Fremdkörper im Mahlwerk vorhanden. Versuchen Sie, es mit einem Staubsauger vorsichtig zu reinigen. Falls das nicht funktioniert, wenden Sie sich an den KRUPS Kundendienst.

2.Es befindet sich Wasser unter dem Gerät.
Warten Sie nach dem Ausgießen des Kaffees 15 Sekunden, bevor Sie die Abtropfschale entfernen, damit die Maschine ihren Zyklus ordnungsgemäß beenden kann. Stellen Sie sicher, dass die Abtropfschale richtig in der Maschine positioniert ist. Sie muss immer angebracht sein, auch wenn die Maschine nicht in Betrieb ist. Stellen Sie sicher, dass die Abtropfschale nicht voll ist.

3.Die Einstelltaste für den Mahlgrad ist schwer zu drehen.
Drehen Sie die Einstelltaste des Mahlgrads nur, wenn das Mahlwerk in Betrieb ist.

4.Das Gerät hat keinen Kaffee ausgegeben.
Während der Zubereitung wurde ein Problem festgestellt.
Das Gerät wird automatisch zurückgesetzt und steht für einen neuen Zyklus bereit.

5.Sie haben gemahlenen Kaffee anstelle von Kaffeebohnen verwendet.
Entfernen Sie den gemahlenen Kaffee mit einem Staubsauger aus dem Bohnenbehälter.

6.Wasser läuft aus den Kaffeedüsen, wenn die Maschine anhält
Das ist normal. Es handelt sich um einen automatischen Spülvorgang, um die Kaffeedüsen zu reinigen und sicherzustellen, dass sie nicht verstopfen.

DAMPF UND MILCH

1.Der Milchfluss Ihrer Maschine ist offenbar teilweise oder vollständig blockiert.
Reinigen Sie den „One Touch Cappuccino“-Block.
Siehe „GRÜNDLICHE MANUELLE REINIGUNG DES MILCHVERTEILUNGSSYSTEMS – 5 MIN.“ in der Kurzanleitung.

2.Es tritt kein Dampf aus.
a. Wenn Sie zum ersten Mal einen Dampfzyklus verwenden und der Dampf nicht richtig austritt:
Stellen Sie sicher, dass der Dampfausstoß nicht blockiert ist. Siehe oben: „Der Dampfausstoß Ihrer Maschine ist offenbar teilweise oder vollständig blockiert.“
Führen Sie den folgenden Prozess nur einmal durch:
Leeren Sie den Wasserbehälter und nehmen Sie die Kartusche des Claris Aqua-Filtersystems vorübergehend heraus. Füllen Sie den Tank mit kalziumreichem Mineralwasser (> 100 mg/l) und führen Sie aufeinanderfolgende Dampfzyklen (5 bis 10 Zyklen) in einem Behälter durch, bis ein konstanter Dampfstrahl entsteht. Setzen Sie die Kartusche wieder in den Tank.
b. Die Dampfdüse hatte bereits funktioniert:
Stellen Sie sicher, dass der Dampfausstoß nicht blockiert ist. Siehe oben: „Der Dampfausstoß Ihrer Maschine ist offenbar teilweise oder vollständig blockiert.“ Wenn der Dampfausstoß nach Abschluss der oben genannten Schritte immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

3.Aus dem Gitter der Abtropfschale tritt Dampf aus.
Je nach Art der Zubereitung kann Dampf aus dem Gitter der Abtropfschale austreten.

4.Unter dem Deckel des Bohnenbehälters tritt Dampf auf.
Prüfen Sie, ob die Klappe der Reinigungstablette unter dem Deckel (L) ordnungsgemäß geschlossen ist.

WARTUNG

1.Das Gerät fordert nicht zur Entkalkung auf.
Der Entkalkungszyklus wird angefordert, wenn Sie oft Milchgetränke oder heißes Wasser zubereiten.
Wenn Sie nur Kaffee kochen, ist das Entkalken seltener erforderlich.

2.In der Abtropfschale befindet sich Kaffeesatz.
Eine kleine Menge gemahlenen Kaffees kann in die Abtropfschale gelangen. Die Maschine ist so konzipiert, dass überschüssiger gemahlener Kaffee herausgepumpt wird, damit die Durchflusszone sauber bleibt.

3. Die intuitive Leuchtanzeige leuchtet auch nach dem Entleeren des Kaffeesatzbehälters.
Setzen Sie die Kaffeesatzschale wieder ein.

4.Nach dem Befüllen des Wassertanks leuchtet die intuitive Leuchtanzeige weiterhin.
Überprüfen Sie die korrekte Positionierung des Tanks im Gerät.
Die Schwimmer am Boden des Tanks müssen sich frei bewegen können. Prüfen und lösen Sie die Schwimmer gegebenenfalls.

GETRÄNKE

1.Der Kaffee wird zu langsam ausgegossen.
Drehen Sie die Taste für den Mahlgrad nach rechts, um einen gröber gemahlenen Kaffee zu erhalten (abhängig von der Art des verwendeten Kaffees). Führen Sie einen oder mehrere Reinigungszyklen durch. Wechseln Sie die Kartusche des Claris Aqua-Filtersystems.

2.Der Kaffee ist zu leicht oder nicht vollmundig genug.
Stellen Sie sicher, dass der Bohnenbehälter Kaffee enthält und dass sich die Bohnen ordnungsgemäß nach unten bewegen.
Verwenden Sie keine öligen, karamellisierten oder aromatisierten Kaffees, die möglicherweise nicht richtig aufgenommen werden.
Verringern Sie die Menge und erhöhen Sie die Stärke der Zubereitung mithilfe der Kaffeestärke-Funktion.
Drehen Sie die Taste für den Mahlgrad, um einen feiner gemahlenen Kaffee zu erhalten. Bereiten Sie Ihr Getränk in zwei Zyklen mit der 2-Tassen-Funktion zu.

3.Der Espresso oder Kaffee ist nicht heiß genug.
Erhöhen Sie die Temperatur des Kaffees in den Einstellungen der Maschine. Erwärmen Sie die Tasse, indem Sie sie mit heißem Wasser spülen, bevor Sie mit der Zubereitung des Getränks beginnen.
Spülen Sie den Kaffeekreislauf, bevor Sie Ihren Kaffee zubereiten. Sie können in den Einstellungen unter „Automatisches Spülen" angeben, dass der Kaffeekreislauf beim Einschalten gespült werden soll.

4. Vor jedem Kaffee läuft klares Wasser aus den Kaffeedüsen aus.
Es findet ein Vorheizen statt, wenn Sie ein Rezept starten, was dazu führen kann, dass eine kleine Menge Wasser aus den Kaffeedüsen austritt.

Wenn weiterhin eines der oben beschriebenen Probleme besteht, wenden Sie sich an den KRUPS Kundendienst.

BATTERIEENTFERNUNG

Einige Geräte enthalten eine Batterie, die aus Sicherheitsgründen nur für Fachpersonal zugänglich ist. Wenden Sie sich für den Austausch von Batterien an Ihr nächstgelegenes Servicezentrum.

Wichtig: Ihr Gerät enthält Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt werden können. Wir tragen zum Schutz der Umwelt bei! Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung an eine Sammelstelle.

Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:
- Fremdkörper im Mahlwerk
- Gemahlener Kaffee wurde in den Kaffeebohnenbehälter gegossen.
- Die Filterkartusche des Claris Aqua-Filtersystems wird nicht gemäß den Anweisungen von KRUPS verwendet.
- Bei mangelnder Entkalkung/Reinigung oder bei nicht regelmäßiger Wartung.

Alle Arbeiten am Gerät müssen von einem autorisierten KRUPS Servicezentrum durchgeführt werden.

Dieser Kaffeevollautomat darf nur zur Zubereitung von Kaffee, heißem Wasser oder zum Aufschäumen von Milch verwendet werden.

Hersteller: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Frankreich

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van een espressomachine van KRUPS met ingebouwde koffiemolen. Espressomachines van KRUPS met ingebouwde koffiemolens zijn ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk, waardoor u verzekerd bent van de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van herkomst en productie.
Het apparaat is zo ontworpen dat u zo eenvoudig mogelijk dranken van baristakwaliteit kunt maken. Geniet met één druk op de knop van een espresso, lungo of zelfs een cappuccino of latte macchiato!
Uw KRUPS-espressomachine is uitgerust met een intuïtieve interface; de geavanceerde technologie van uw machine zorgt voor de best mogelijke resultaten, met een maximaal aroma en de volle smaak van versgemalen koffiebonen.
We hopen dat u geniet van uw koffie en dat u volledig tevreden bent met uw KRUPS-machine.

Het KRUPS-team

OVERZICHT

Overzicht van het bedieningspaneel:

knop	Beschrijving / Algemene functies
	De machine in- en uitschakelen Houd ingedrukt om de machine te starten.
	Brengt u terug naar het vorig scherm of onderbreekt de bereiding die bezig is.
	Naar boven bewegen in het menu of in de geselecteerde parameter.
	Naar onder bewegen in het menu of in de geselecteerde parameter.
OK	Bevestiging van de gekozen selectie.
X2	Druk hierop voordat u uw drankje gaat bereiden om een dubbele hoeveelheid te zetten.
AROMA +	Druk voor het kiezen van het drankje om de koffiesterkte te verhogen of te verlagen, door de hoeveelheid gemalen koffie aan te passen.
ESPRESSO / LONG COFFEE / CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFE LATTE	Start de bereiding van een drankje.
MORE	Hiermee hebt u toegang tot extra bereidingen: ristretto, doppio, americano, opgeschuimde melk, zwarte thee, groene thee, infusie.
FAV.	Opent het menu 'Favorieten' en uw opgeslagen recepten / Na het bereiden van een drankje kunt u een favoriet opslaan.
	Opent het hoofdmenu (instellingen van machine, onderhoud en productinfo).

BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

Lees de gebruiksaanwijzing en het boekje met veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar het boekje. Bij onjuist gebruik is KRUPS niet aansprakelijk.

ACCESSOIRES DIE BIJ UW MACHINE WORDEN GELEVERD

Controleer de accessoires die bij uw machine zijn geleverd. Als één van de onderdelen ontbreekt, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice van KRUPS.

1.	2 reinigingstabletten	
2.	1 zakje ontkalker	
3.	Melkslangetje geschikt voor het 'One Touch Cappuccino'-blok	
4.	Extra melkslangetje voor het 'One Touch Cappuccino'-blok	
5.	Demontagesleutel voor het reinigen van het stoomsysteem	
6.	1 Claris-patroon voor het waterfiltersysteem met schroefaccessoire	
7.	1 teststaafje voor het bepalen van de waterhardheid	
8.	Gebruiksaanwijzing Lijst met goedgekeurde Krups-servicecentra Garantiedocument	

Let op : gebruik uitsluitend Krups-accessoires voor deze machine om de garantie te behouden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Apparaat	Automatic Espresso EA89
Voeding	220-240 V / 50 Hz
Pompdruk	15 bar
Koffiebonenreservoir	250 g
Energieverbruik	Bij gebruik: 1450 W
Waterreservoir	2,3 l
Aan de slag en opslag	Binnen, op een droge plaats (uit de buurt van ijs)
Afmetingen (mm) H x B x D	367 x 240 x 380
Gewicht EA89 (kg)	8,4

Technische wijzigingen voorbehouden

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

A. Handgreep afdekkap waterreservoir
B. Waterreservoir
C. Koffiedikbak
D. In hoogte verstelbare koffiepijpjes
E. Uitneembaar rooster en lekbak
F. Deksel voor koffiebonenreservoir
G. Verwijderbaar 'One Touch Cappuccino'-blok
  G1. Demontagesleutel voor het reinigen van het stoomsysteem.
  G2. One Touch Cappuccino-blok
H. Melkslangetje en koppelstuk
I. Waterniveauindicator

1. Koffiebonenreservoir
  J. Instelknop voor de maalfijnheid
  K. Trechter voor reinigingstablet
  L. Metalen molen
2. Bedieningspaneel
  M. OLED-scherm
  N. AAN/UIT-knop
  O. Aanraaktoetsen

AAN DE SLAG EN INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

AAN DE SLAG

Plaats de machine op een stabiel, horizontaal, schoon en droog werkoppervlak. Wanneer u de machine voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd verschillende instellingen te selecteren. Volg de instructies op het scherm. Dit zijn de eerste instellingen die worden gevraagd:

TAAL
Selecteer een taal door op de pijlen te drukken totdat de gewenste taal wordt weergegeven.
Druk op de knop 'OK' om te bevestigen.

MAATEENHEID
U kunt de gewenste maateenheid voor het volume instellen door ml of oz te kiezen.

DATUM EN TIJD
U kunt de tijd instellen door op de gewenste tijdnotatie te drukken: 24 uur of AM/PM.

AUTOMATISCH AAN / AUTOMATISCH UIT
U kunt de tijd programmeren waarop u de machine automatisch wilt inschakelen. Deze instelling kan worden aangepast aan uw wensen: dagelijks, wekelijks of in het weekend. Kies volgens de eerder geselecteerde tijdnotatie het tijdstip waarop u de automatische start wilt laten uitvoeren.
U kunt ook de tijdsduur kiezen waarna het geselecteerde apparaat automatisch wordt uitgeschakeld om het energieverbruik te optimaliseren:

SPOELINSTELLING VAN HET KOFFIECIRCUIT
Om de kwaliteit van uw koffie te garanderen, wordt het koffiesysteem telkens gespoeld als u het inschakelt. U kunt echter ervoor kiezen om dit te deactiveren.

HARDHEIDSNIVEAU (ZIE P12)

HET FILTER INSTALLEREN
Bij het eerste gebruik wordt u gevraagd of u het filter wilt installeren. Als u dat wilt, selecteert u 'JA' en volgt u de instructies op het scherm

Door de machine voor te bereiden kunnen de watercircuits worden gevuld, zodat de machine kan werken. De machine wordt voorverwarmd en automatisch gespoeld.

Raadpleeg de snelstartgids (eerste gebruik) voor meer informatie.
Het apparaat wordt gecontroleerd en getest voordat het de fabriek verlaat. Ondanks alle aandacht die aan het schoonmaken besteed is, is het toch mogelijk dat u koffieresten in de koffiemolen aantreft en/of koffiedruppels op het rooster van het lekbakje. Bij het uitpakken kan het zijn dat er stof op de machine aanwezig is vanwege het beschermende materiaal. Wij raden u aan uw apparaat vóór het eerste gebruik zorgvuldig met een doek schoon te maken.

Hartelijk dank voor uw begrip.
Gebruik nooit een beschadigd apparaat.

MACHINE OP STAND-BY
Afhankelijk van de voorbereiding voert de machine een automatische spoeling uit wanneer deze op stand-by wordt gezet. De cyclus duurt slechts enkele seconden en stopt automatisch.

TRUCS EN TIPS

WATER

De waterkwaliteit heeft een sterke invloed op de kwaliteit van het aroma. Kalkaanslag en chloor kunnen de smaak van koffie veranderen. Om het aroma van uw koffie te behouden, raden we u aan vers water en een Claris-patroon voor het waterfiltersysteem te gebruiken of flessenwater met een droogrest van minder dan 800 mg/l (zie etiket op de fles). Zie het hoofdstuk 'FILTER EN WATERHARDHEID'.

KOP

Bij het bereiden van warme dranken raden we u aan voorverwarmde kopjes te gebruiken (door deze onder warm water te houden) waarvan de grootte is aangepast aan de gewenste hoeveelheid.

BONEN

Gebrande koffiebonen kunnen hun aroma verliezen als ze niet worden beschermd. We raden u aan een hoeveelheid bonen te gebruiken die gelijk is aan uw verbruik in de komende 2-3 dagen en dat u kiest voor zakken van 250 g. De kwaliteit van koffiebonen varieert en smaak is subjectief. Arabica geeft u fijne, bloemige aroma's, terwijl Robusta, met een hoger cafeïnegehalte, bitter is en een vollere smaak heeft. Vaak worden deze twee soorten koffie gecombineerd om een meer evenwichtige koffie te krijgen. Neem contact op met uw koffiebrander voor meer informatie. Wij raden het gebruik van olieachtige of gekaramelliseerde bonen af, omdat deze de machine kunnen beschadigen. De fijnheid van de gemalen bonen beïnvloedt de sterkte van het aroma en de kwaliteit van het crèmelaagje. Hoe fijner de bonen worden gemalen, hoe gladder het crèmelaagje. De maling kan ook worden aangepast aan de gewenste drank.

FILTER EN WATERHARDHEID

WAT IS HET DOEL VAN HET INSTELLEN VAN DE WATERHARDHEID?

Om kalkvorming in uw machine te voorkomen en de kwaliteit van uw koffie te optimaliseren, raden we u aan de waterhardheid in te stellen op uw machine.

DE WATERHARDHEID VAN UW APPARAAT INSTELLEN.

- Vul een glas met water
- Dompel de met de machine meegeleverde teststaaf voor waterhardheid in het glas water.
- Wacht 1 minuut. De vierkantjes op de staaf veranderen van kleur.
- Tel het aantal gekleurde vierkantjes. Dit geeft de hardheid van het water aan, op een schaal van 0 tot 4.
- Ga naar ⚙ […] en vervolgens naar **Instellingen** - Gebruik de pijl om **omlaag** ⌄ te bladeren naar de hardheid en voer het overeenkomstige getal in.
- Druk op OK

ALS DE TESTSTAAFJES OP ZIJN

Als u deze handeling moet herhalen, vergeet dan niet de instelling van de waterhardheid aan te passen aan de plaats van gebruik of aan de informatie die door uw plaatselijke waterbedrijf wordt verstrekt, met behulp van de onderstaande tabel:

Mate van waterhardheid	Klasse 0 Zeer zacht	Klasse 2 Zacht	Klasse 2 Middelmatig hard	Klasse 3 Hard	Klasse 4 Zeer hard
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Apparaatinstellingen	0	1	2	3	4

WAAROM EEN FILTERPATROON INSTALLEREN?

Het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem optimaliseert de smaak van koffie en vermindert kalkaanslag en onderhoud.

HET CLARIS-PATROON VOOR HET WATERFILTERSYSTEEM INSTALLEREN

Het patroon wordt in het waterreservoir geplaatst.



- Wij raden u aan om bij het installeren van het patroon de grijze ring aan het uiteinde van de filterpatroon om te draaien, zodat de installatiedatum + 2 maanden verschijnt.
- Plaats het patroon op de juiste plaats, met de genummerde ring naar boven.
- Gebruik de zwarte of grijze schroefaccessoire die bij het patroon is geleverd om het patroon te plaatsen en vast te zetten.

WANNEER MOET U CLARIS-PATROON VOOR HET WATERFILTERSYSTEEM VERVANGEN?

- Twee maanden na de installatie of wanneer de machine dit aangeeft.

MOLEN: DE MAALFIJNHEID AANPASSEN

WAAROM DE MAALFIJNHEID AANPASSEN?

U kunt de sterkte van uw koffie bepalen door de fijnheid van de gemalen koffiebonen aan te passen.

Door de fijnheid van de maling te variëren, is het mogelijk af te stemmen op verschillende soorten bonen:
- Donker gebrande en vette bonen moeten grof worden gemalen.
- Een lichter gebrande boon is droger en moet fijner worden gemalen.

Bovendien heeft, voor dezelfde koffie, de instelling van uw maling invloed op het aroma in het kopje: hoe fijner de maling, hoe krachtiger het aroma.

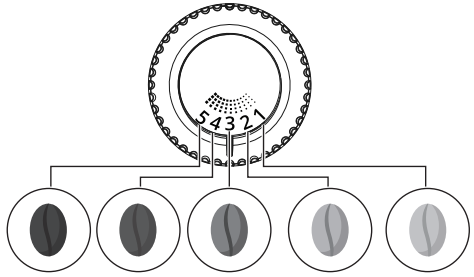

AANPASSEN VAN DE MAALFIJNHEID

Draai aan de knop voor het aanpassen van de maalfijnheid in het bonenreservoir, afhankelijk van het type boon en de gewenste sterkte van het aroma. Deze afstelling moet worden uitgevoerd als de molen in werking is, stap voor stap. Na drie bereidingen zult u een duidelijk verschil in smaak merken.

DRANKEN BEREIDEN

BESCHIKBARE DRANKEN UIT DEZE MACHINE EN MOGELIJKE INSTELLINGEN:

Dranken	Volume bij benadering	X2	Aroma +	Favorieten
Ristretto Kleine espresso met volle smaak	25ml		x	x
Espresso Rijke espresso met duidelijke aroma's, met licht bittere, karamelkleurig crèmelaagje	40ml	x	x	x
Lungo Meer cafeïne, maar lichter van smaak. Zeer populair in de ochtend	120ml	x	x	x
Doppio Dubbele espresso met amberkleurig crèmelaagje.	100ml		x	x
Americano Dubbele espresso lungo met heet water	240ml		x	x
Cappuccino Balans tussen melk, schuim en koffie	180ml	x	x	x
Latte macchiato Veel melk, een verfijnde espresso met melkschuim	240ml	x	x	x
Caffè latte Melkschuim met een subtiele koffiesmaak	280ml	x	x	x
Opgeschuimde melk Een grote portie melk met melkschuim	160ml			x
Groene thee Heet water op de ideale temperatuur voor groene thee	200ml			x
Zwarte thee Heet water op de ideale temperatuur voor zwarte thee	200ml			x
Infusie Heet water op de ideale temperatuur voor een infusie	200ml			x

DE HOOGTE VAN DE KOFFIEPIJPJES INSTELLEN

Voor alle beschikbare dranken kunt u de koffiepijpjes omlaag of omhoog doen naar gelang de grootte van uw kop(pen).

EEN DRANKJE BEREIDEN

– Controleer of het bonenreservoir gevuld is.

⚠ **Let op:** Voorkom schade aan uw machine door geen water in de molen te gieten.

– Controleer of het waterreservoir gevuld is. Als er niet genoeg water is, geeft de machine een waarschuwing.
– Raadpleeg **hoofdstuk 7.A 'HET WATERRESERVOIR VULLEN' van de snelstartgids.**
– Plaats de kop(pen) onder de koffiepijpjes.
– Selecteer de gewenste drank.
– Pas de instellingen aan.

Raadpleeg **hoofdstuk 2 'DRANKINSTELLINGEN' van de snelstartgids voor meer informatie.**

EEN DRANKJE HALVERWEGE DE BEREIDING STOPPEN

U kunt de voorbereiding op elk gewenst moment stoppen door op de knop 'Terug' te drukken ⮌.
Wanneer een cyclus wordt onderbroken, stopt deze niet onmiddellijk. Het apparaat is gedurende een bepaalde tijd niet beschikbaar.

DE FUNCTIE VOOR TWEE DRANKJES ACTIVEREN

Met uw apparaat kunt u twee koppen tegelijk bereiden. De functie voor twee koppen is beschikbaar voor alle direct toegankelijke recepten en kan worden ingeschakeld door op de x2-functie te drukken voordat u het geselecteerde recept start

DRANKJES MET MELK

Hints en tips

Als u opgeschuimde melk wilt maken, moet u kiezen voor gepasteuriseerde houdbare melk rechtstreeks uit de koelkast (3-5°C). Het gebruik van speciale melksoorten (gemicrofilterd, rauw, gefermenteerd, verrijkt) of plantaardige melksoorten (rijst-, haver- of amandelmelk) kan afdoen aan de kwaliteit en de hoeveelheid schuim. Een geopende melkfles moet in een koelkast worden bewaard bij 4°C of lager, ongeacht of deze van plastic of glas is. Melk kan gewoonlijk tussen de 5 en 7 dagen worden bewaard.

EEN DRANKJE MET MELK BEREIDEN

- Sluit het melkslangetje aan op de rechterkant van het 'One Touch Cappuccino'-blok.
- Dompel het andere uiteinde van het slangetje (de metalen kant) in een met melk gevulde bak of rechtstreeks in uw melkfles.
- Zet de kop(pen) onder de pijpjes.
- Selecteer het gewenste drankje met melk (grootte, koffiesterkte, x2).
- De bereiding begint met het opschuimen van de melk, gevolgd door de koffie of omgekeerd, afhankelijk van het recept.
- U kunt de hoeveelheid aanpassen ⌄ met de knoppen ⌃ of tijdens de voorbereiding.

Deze stappen worden automatisch uitgevoerd. Daarna is uw drankje klaar om te drinken.
Raadpleeg voor meer informatie het begin van **hoofdstuk 5.A 'EEN DRANKJE MET MELK BEREIDEN' van de snelstartgids.**

Belangrijk: Aan het einde van elk recept raadt de machine een melkspoelbeurt aan. We raden u aan dit te doen om een optimale hygiëne en een goede werking van het melksysteem te garanderen. Raadpleeg **hoofdstuk 5.B 'SNELSPOELBEURT NA EEN DRANKJE MET MELK (30 s)' in de snelstartgids.**

THEE EN INFUSIES

THEE OF EEN INFUSIE BEREIDEN

Hints en tips

Met uw apparaat kunt u 3 soorten thee bereiden (groene thee, zwarte thee en infusies). U kunt de hoeveelheid drank naar wens aanpassen. De temperatuur van het warme water wordt aangepast aan het geselecteerde drankje.

- Plaats de kop onder de pijpjes.
- Druk op de menuknop 'Meer'.
- Selecteer de drank en druk op OK
- U kunt de hoeveelheid aanpassen ∨ met de knoppen ∧ of tijdens de voorbereiding.

FAVORIET-FUNCTIE

WAAR DIENT DE FAVORIET-FUNCTIE VOOR?

Met de functie Favorieten kunt u uw favoriete drankje bereiden volgens uw opgeslagen persoonlijke instellingen.
Raadpleeg hoofdstuk 2 'DRANKJES BEREIDEN' van de snelstartgids voor meer informatie.
Druk op START om met één druk op de knop de bereiding van uw drankje te starten. U hoeft de instellingen voor uw favoriete recepten niet telkens opnieuw aan te passen.

FAVORIETEN MAKEN

U kunt elk recept bewerken en opslaan als favoriet.
Stel uw drankje in en start de bereiding. Als de machine klaar is, drukt u op ♥ om het drankje op te slaan in uw ♥ FAVORIETEN. Per recept kan maximaal één favoriet worden opgeslagen. Als u een drankje opslaat in uw favorieten, wordt een eerder opgeslagen favoriet gewist.

EEN DRANKJE UIT MIJN FAVORIETEN BEREIDEN

Met de knop 'Fav.' ♥ hebt u toegang tot het gepersonaliseerde menu waar al uw opgeslagen favoriete recepten worden weergegeven.

Als u het menu 'Fav.' ♥ wilt sluiten, drukt u op Terug ⮌ of Fav. ♥.

KAN IK FAVORIETE DRANKJES VERWIJDEREN?

Als u nieuwe favorieten wilt maken, kunt u de favorieten die zijn opgeslagen in het menu Favorieten verwijderen. Druk op "⚙" en selecteer vervolgens 'Instellingen' en 'Favorieten verwijderen'. Let op: Hiermee verwijdert u alle favorieten.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Door goed onderhoud verlengt u de levensduur van uw machine en behoudt u de authentieke smaak van uw koffie.

Uit hygiënisch oogpunt raden we u aan de koffiemachine elke dag te spoelen of wanneer deze een tijdje (langer dan twee dagen) niet is gebruikt. U kunt automatische spoelbeurten instellen, wat de beste koffie en optimale hygiëne garandeert. Raadpleeg het hoofdstuk ANDERE FUNCTIES.

HET ONDERHOUD VAN HET KOFFIEDIKBAKJE EN HET LEKBAKJE

De lekbak vangt gebruikt water op en het koffiedikbakje ontvangt gemalen koffie op.

Belangrijk: De lekbak vangt het water of de koffie op die tijdens en na de bereiding uit het apparaat komt. Het is belangrijk dat de bak altijd op zijn plaats zit en regelmatig wordt geleegd. De lekbak heeft twee oranje indicators die aangeven wanneer het tijd is om de bak te legen.

DE LEKBAK LEGEN EN SCHOONMAKEN

Raadpleeg **hoofdstuk 9.A 'DE LEKBAK LEGEN' en hoofdstuk 9.B 'DE LEKBAK REGELMATIG SCHOONMAKEN' van de snelstartgids.**
Uit hygiënisch oogpunt raden we u aan om elk onderdeel dagelijks uit te nemen en schoon te maken met een spons en warm zeepsop, omdat deze bak in contact komt met melk en koffie. Verder raden we u aan om elk onderdeel aan de lucht te laten drogen voordat u het opnieuw monteert en terugplaatst. Plaats deze niet in de vaatwasser.

WANNEER EN HOE U HET KOFFIEDIKBAKJE LEEGT EN SCHOONMAAKT

Raadpleeg **hoofdstuk 8.A 'HET KOFFIEDIKBAKJE LEGEN' en hoofdstuk 8.B 'HET KOFFIEDIKBAKJE REGELMATIG SCHOONMAKEN' van de snelstartgids.**
Wanneer de machine dat aangeeft.
U kunt het bakje vaker legen (voordat de machine dit vraagt), maar als het apparaat brandt, is dat om te kunnen registreren dat het bakje inderdaad geleegd is. Uit hygiënisch oogpunt raden we u aan de bak dagelijks schoon te maken met een spons en warm zeepsop. Verder raden we u aan het onderdeel aan de lucht te laten drogen voordat u het terugplaatst.
Plaats deze niet in de vaatwasser.

Belangrijk: Indien u het koffiedikbakje en het lekbakje niet regelmatig leegmaakt, zoals hierboven aangegeven, kan uw apparaat beschadigd raken.

ONDERHOUD VAN HET WATERRESERVOIR EN HET BONENRESERVOIR

WANNEER EN HOE U HET WATERRESERVOIR SCHOONMAAKT

Voor het behoud van de beste koffiesmaak, die beïnvloed wordt door de kwaliteit van het water, en om hygiënische redenen, raden wij u aan het waterreservoir dagelijks schoon te maken met heet water en een flessenborstel. Verder raden we u aan het onderdeel aan de lucht te laten drogen voordat u het terugplaatst.

WANNEER EN HOE U HET BONENRESERVOIR SCHOONMAAKT

Koffiebonen kunnen olieresten achterlaten in de koffiebak, wat de kwaliteit van uw koffie kan beïnvloeden. Om de aroma's van de koffie te behouden en om hygiënische redenen raden we u aan het reservoir telkens als het moet worden bijgevuld met een droge, zachte doek af te nemen.

Let op: Maak niet schoon met water, want water in het bonenreservoir beschadigt het apparaat.

ONDERHOUD VAN HET MELKSYSTEEM

ONDERHOUD	Wanneer?	Uitleg	Benodigde accessoires:
Melkspoelbeurt (10 s - 20 ml)	Na elk drankje met melk, wanneer het apparaat dit aangeeft.	Hiermee kunt u het melksysteem van de machine spoelen. U kunt het spoelen van het melksysteem op elk gewenst moment starten vanuit het menu 'Onderhoud'	
Handmatig spoelen van de melkslang (30 s)	Na elk drankje met melk.	Om hygiënische redenen moet er na elk drankje met melk worden schoongemaakt. Dit houdt in dat het slangetje en koppelstuk na elk gebruik zorgvuldig en handmatig met heet water moeten worden gereinigd. **Raadpleeg hoofdstuk 5.B 'SNELSPOELBEURT NA EEN DRANKJE MET MELK' van de snelstartgids**	Heet water + zeep
Het melksysteem schoonmaken	Uit hygiënisch oogpunt raden we u aan het hele melksysteem elke dag te spoelen als u de machine regelmatig gebruikt of wanneer deze een tijdje (langer dan twee dagen) niet is gebruikt.	Dit betekent dat het verwijderbare 'One Touch Cappuccino'-blok regelmatig moet worden gedemonteerd en gereinigd. Zie **hoofdstuk 6 'GRONDIGE HANDMATIGE REINIGING VAN HET MELKSYSTEEM - 5 MIN.' van de snelstartgids.**	Warm water + zeep + reinigingsnaald

Belangrijk : Vanuit hygiënisch oogpunt en om telkens hetzelfde schuim te verkrijgen, raden we u aan de melkslang en het plastic mondstuk ongeveer om de drie maanden te vervangen. Deze accessoires zijn verkrijgbaar op de website KRUPS.fr.

OVERIG ONDERHOUD

ONDERHOUD	Wanneer?	Uitleg	Vereiste accessoires + vereiste acties
Koffiespoeling 45 s - 30 ml	We raden u aan het koffiesysteem elke dag te spoelen en wanneer het een tijdje (langer dan twee dagen) niet is gebruikt.	Hiermee kunt u het koffiesysteem van de machine spoelen. Bij dit proces wordt alleen heet water gebruikt. Het behoudt de authentieke smaak van uw koffie.	O Plaats een opvangbak onder de koffiepijpjes O Druk op "⚙" O Selecteer 'Onderhoud' en vervolgens 'Koffiespoeling' Via 'Instellingen' kunt u ook automatisch spoelen inschakelen wanneer het apparaat wordt aangezet
Machine- reiniging 13 min - 600 ml	Wanneer de machine dat aangeeft.	Voor het behoud van de beste koffiesmaak en om hygiënische redenen raden we u aan de machine schoon te maken en te ontvetten. Het garandeert een optimaal behoud van de aroma's in uw drankjes.	**Benodigde accessoire: 1 KRUPS-reinigingstablet en een bak met een inhoud van ten minste 600 ml.** **Raadpleeg hoofdstuk 10 'VOLAUTOMATISCHE REINIGING VAN DE MACHINE 3x PER JAAR - 13 MIN.' van de snelstartgids** U kunt verder op elk gewenst moment reinigen door op ⚙ 'Onderhoud' te drukken.
Ontkalken 20 m - 600 ml	Het apparaat geeft een melding wanneer er een ontkalkingsprogramma moet worden uitgevoerd.	Door uw machine te ontkalken, zorgt u ervoor dat deze goed blijft werken en dat eventuele kalkaanslag wordt verwijderd. Deze stap is zeer belangrijk om de juiste werking en duurzaamheid van uw apparaat te waarborgen.	**Benodigde accessoire: 1 zakje ontkalker van KRUPS en een bak met een inhoud van ten minste 600 ml.** Wanneer het nodig is een ontkalkingsprogramma uit te voeren, geeft het apparaat dit aan. O Wanneer het tijd is om te ontkalken en de melding wordt weergegeven, drukt u op om het programma te starten. Druk op OK om het uit te stellen ↩. Zodra de procedure is gestart, volgt u de instructies op het scherm. U kunt het ontkalken ook starten via het menu 'Onderhoud' > 'Ontkalken'. Raadpleeg **hoofdstuk 11 'ONTKALKINGSPROGRAMMA - 20 MIN. 3x PER JAAR.' van de snelstartgids**

Belangrijk : U hoeft het onderhoudsprogramma niet meteen uit te voeren als het apparaat hierom vraagt, maar wel redelijk snel daarna. Als de reiniging wordt uitgesteld, blijft de machine de melding weergeven totdat de handeling is uitgevoerd. Als u de stekker van de machine tijdens onderhoud of in het geval van een elektrische storing uit het stopcontact haalt, wordt het reinigingsprogramma vanaf het begin hervat. Het is niet mogelijk om deze handeling uit te stellen: het is verplicht om het watercircuit te spoelen. In dit geval hebt u misschien een nieuwe reinigingstablet nodig.

OVERIGE FUNCTIES

TOEGANG TOT DE INSTELLINGEN VAN UW MACHINE
Uw KRUPS Intuition-machine heeft veel instellingen, aarzel niet om ze uit te proberen! Zo kunt u uw ervaring nog persoonlijker maken.

U kunt het ⚙ menu Instellingen openen via de knop die toegang geeft tot het algemene menu (machine-instellingen, onderhoud en productinformatie).

INSTELLINGEN
Selecteer Instellingen om de gewenste wijzigingen aan te brengen voor optimaal gebruiksgemak, volgens uw voorkeuren. Dit zijn de belangrijkste beschikbare instellingen:

Datum	Het instellen van de datum is verplicht, vooral als u een antikalkpatroon gebruikt.
Tijd	U kunt kiezen uit 12- of 24-uurs weergave.
Taal	U kunt de gewenste taal selecteren uit de beschikbare opties.
Maateenheid	U kunt ml of oz als maateenheid selecteren.
Helderheid van het scherm	U kunt de helderheid van het scherm naar wens aanpassen.
Koffietemperatuur	U kunt de temperatuur van uw koffiedranken op drie niveaus instellen.
Theetemperatuur	U kunt de temperatuur van uw thee op drie niveaus instellen.
Waterhardheid	U moet de waterhardheid instellen op een waarde van 0 tot 4. Raadpleeg het hoofdstuk 'Waterhardheid meten'
Automatische inschakeling:	U kunt het apparaat op een gekozen tijdstip automatisch voorverwarmen.
Automatische uitschakeling	U kunt de tijdsduur instellen waarna het geselecteerde apparaat automatisch stopt (periode waarin het niet wordt gebruikt).
Automatisch spoelen	U kunt kiezen of u de automatisch spoelbeurt van de koffie-uitloop wilt activeren wanneer u de machine start.
Regeling van de drankjes	U kunt de standaardinstellingen herstellen. U kunt de functie Donker en Extra shot ook permanent activeren.

Druk op ⮌ of op de knop Instellingen om het instellingenmenu te sluiten.
Als u het apparaat loskoppelt, worden alle instellingen behalve de datum en tijd opgeslagen in het geheugen.

INFO
Het menu 'Info' geeft toegang tot verschillende gegevens over het gebruik en bepaalde fasen van de levensduur van uw machine. U vindt hier ook informatie over het onderhoud. De belangrijkste beschikbare informatie is:

Bereide drankjes	Geeft het aantal bereide drankjes weer
Reiniging van het koffiecircuit	Geeft aan dat de uitvoering nodig is over x aantal cycli.
Ontkalken	Geeft aan dat de uitvoering nodig is over x aantal cycli.
Filter	Geeft aan dat vervanging over x dagen of x liter nodig is.

Druk op de knop ⮌ Instellingen om het instellingenmenu te sluiten.

ANTWOORDEN OP UW VRAGEN

BEDIENING

1. De machine heeft een storing, de software is vastgelopen OF de machine heeft een defect.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, verwijder het filter, wacht één minuut en schakel het apparaat vervolgens opnieuw in.

Houd de AAN/UIT-knop ten minste drie seconden ingedrukt om de machine in te schakelen.

2. Het apparaat schakelt niet in nadat u de AAN/UIT-knop (ten minste drie seconden) hebt ingedrukt.

Controleer de zekeringen en het stopcontact. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.

3. Er is een stroomstoring opgetreden tijdens een cyclus.

Het apparaat wordt opnieuw ingesteld wanneer het weer wordt ingeschakeld.

4. De molen is bijna leeg.

Dit is normaal als het af en toe gebeurt en er geen of weinig koffiebonen meer over zijn. Het kan maximaal tien seconden leeg zijn om het verbruik te bepalen en te controleren of het goed werkt.
Er zitten nog koffiebonen in het reservoir:

- De koffie is misschien te vettig en wordt niet goed in de machine opgenomen. U kunt proberen de bonen in de molen te laten vallen en te zien of het weer werkt. We raden u echter aan de koffie te vervangen (zie de functie voor het type bonen).
- Dit is mijn gebruikelijke koffie die tot nu toe goed heeft gewerkt: neem contact op met de klantenservice van KRUPS.

GEBRUIK

1. De molen maakt een ongewoon geluid.

Er zitten vreemde voorwerpen in de koffiemolen. Probeer het apparaat schoon te maken met een stofzuiger. Neem anders contact op met de klantenservice van KRUPS.

2. Er ligt water onder het apparaat.

Wacht 15 seconden nadat de koffie is doorgelopen voordat u de lekbak verwijdert, zodat de machine de cyclus correct voltooit. Controleer of de lekbak goed in de machine is geplaatst. Hij moet altijd op zijn plaats zitten, zelfs wanneer de machine niet in gebruik is. Controleer of de lekbak niet vol is.

3. De instelknop voor de fijnheid van de maling is moeilijk te draaien.

Draai alleen aan de instelknop voor de maalgraad wanneer de molen in werking is.

4. Het apparaat heeft geen koffie geproduceerd.

Er is een incident gedetecteerd tijdens de bereiding.
Het apparaat is automatisch opnieuw ingesteld en is klaar voor een nieuwe cyclus.

5. U hebt gemalen koffie gebruikt in plaats van koffiebonen.

Gebruik uw stofzuiger om de gemalen koffie uit het bonenreservoir te verwijderen.

6. Er stroomt water uit de koffie-uitloop wanneer de machine stopt.

Dit is normaal. Het is een automatische spoeling om de koffiepijpjes schoon te maken en te voorkomen dat ze verstopt raken.

STOOM EN MELK

1. De melkstroom van uw machine lijkt gedeeltelijk of volledig te zijn geblokkeerd.
Maak het 'One Touch Cappuccino'-blok schoon.
Raadpleeg 'GRONDIGE HANDMATIGE REINIGING VAN HET MELKSYSTEEM - 5 MIN.' van de snelstartgids.

2. Er komt geen stoom uit.
A. Tijdens het eerste gebruik van een stoomcyclus, als er geen stoom correct uitkomt:
Controleer of de stoomproductie niet is geblokkeerd. Zie hierboven: "De stoomproductie van uw machine lijkt gedeeltelijk of volledig te zijn geblokkeerd".
Voer de volgende procedure slechts één keer uit:
Leeg het waterreservoir en verwijder tijdelijk het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem. Vul het reservoir met mineraalwater met een hoog calciumgehalte (> 100 mg/l) en voer opeenvolgende stoomcycli (5 tot 10 cycli) uit in een reservoir tot u een continue stoomstraal verkrijgt. Plaats het patroon weer in de tank.
B. Het stoompijpje heeft al gewerkt:
Controleer of de stoomproductie niet is geblokkeerd. Zie hierboven: "De stoomproductie van uw machine lijkt gedeeltelijk of volledig te zijn geblokkeerd". Als de stoompijp na het uitvoeren van de bovenstaande stappen nog steeds niet werkt, neem dan contact op met uw servicecentrum.

3. Er ontsnapt stoom uit het rooster van de lekbak.
Afhankelijk van het type bereiding kan er stoom uit het rooster van de lekbak ontsnappen.

4. Er verschijnt stoom onder het deksel van het bonenreservoir.
Controleer of de klep van het reinigingstablet onder het deksel (L) goed is gesloten.

ONDERHOUD

1. De machine vraagt niet om ontkalken.
De ontkalkingscyclus wordt aangevraagd na de bereiding van een groot aantal drankjes op basis van melk of warm water. Als u alleen koffie zet, hoeft u het apparaat niet vaak te ontkalken.

2. Er zit wat gemalen koffie in de lekbak.
Er kan een kleine hoeveelheid gemalen koffie in de lekbak terechtkomen. De machine is ontworpen om overtollige gemalen koffie af te voeren, zodat de percolatiezone schoon blijft.

3. De intuïtieve lichtindicator blijft branden nadat u de koffiedikbak hebt geleegd.
Plaats de koffiedikbak terug.

4. Na het vullen van het waterreservoir blijft de intuïtieve lichtindicator branden.
Controleer of het reservoir goed in het apparaat is geplaatst.
De indicators op de bodem van het apparaat moeten vrij kunnen bewegen. Controleer de indicators en verwijder deze indien nodig.

DRANKJES

1. De koffie stroomt te langzaam.
Draai de knop voor de fijnheid van de maling naar rechts voor een grovere maling (afhankelijk van het gebruikte type koffie). Voer een of meerdere spoelcycli uit. Vervang het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem.

2. De koffie is te licht of niet vol genoeg.
Controleer of het bonenreservoir koffie bevat en of het goed omlaag beweegt.
Gebruik geen vettige, gekaramelliseerde of gearomatiseerde koffie die mogelijk niet goed in de machine wordt gezogen.
Verlaag de bereidingshoeveelheid en verhoog de sterkte met de koffiesterktefunctie.
Draai aan de knop voor fijnheid van het malen voor een fijnere gemalen koffie. Maak in twee cycli een drankje met de functie voor twee koppen.

3. De espresso of de koffie is niet heet genoeg.
Verhoog de temperatuur van de koffie in de instellingen van de machine. Verwarm de kop door deze met warm water te spoelen voordat u uw drankje bereidt.
Spoel het koffiesysteem door voordat u koffie gaat zetten. Een functie voor de koffiespoelbeurt bij het starten kan worden geactiveerd in de instellingen/automatisch spoelen.

4. Er stroomt schoon water door de koffie-uitloop voor elke kop koffie.
Aan het begin van het recept is er een voorinfusie van koffie, waardoor er een kleine hoeveelheid water uit de koffiepijpjes kan stromen.

Neem contact op met de klantenservice van KRUPS als een van de bovenstaande problemen zich blijft voordoen.

VERWIJDERING

Sommige apparaten bevatten een batterij die om veiligheidsredenen alleen toegankelijk is voor een reparateur. Neem voor het vervangen van de batterij contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Belangrijk : Uw apparaat bevat een aantal materialen die kunnen worden hergebruikt. Wij zijn actief bezig met het beschermen van het milieu! Breng het naar een inzamelpunt voor verdere verwerking.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
- Er zitten vreemde voorwerpen in de molen;
- Er is gemalen koffie in het bonenreservoir terechtgekomen;
- Het Claris-patroon voor het waterfiltersysteem wordt niet volgens de instructies van de KRUPS gebruikt;
- Bij gebrek aan ontkalking, reiniging of regelmatig onderhoud.

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een erkend KRUPS-centrum.

Deze Espresso Automatic koffie/espressomachine mag alleen gebruikt worden voor de bereiding van koffie, heet water of om melk op te schuimen.

Fabrikant: GSM - 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Frankrijk

Kære kunde

Tak, fordi du købte en espressomaskine fra KRUPS med indbygget kværn. Espressomaskiner fra KRUPS med indbygget kværn er designet, udviklet og fremstillet i Frankrig og sikrer derved højeste standarder for design- og fremstillingskvalitet. Din maskine er designet til at være så nem at bruge som muligt og til at lave drikke i barista-kvalitet. Nyd en espresso, en lungo eller endda en cappuccino eller latte macchiato samt mange andre kaffetyper, alt sammen med et tryk på en knap! Din KRUPS-espressomaskine er udstyret med et intuitivt interface. Den avancerede teknologi i din maskine giver dig mulighed for at opnå det bedst mulige resultat, så du maksimerer aromaerne og smagsvarianterne fra de friskmalede kaffebønner.
Vi håber, du nyder din kaffe, og at du bliver rigtig glad for din KRUPS-maskine.

Med venlig hilsen KRUPS

OVERSIGT

Præsentation af betjeningspanelet:

Knap	Beskrivelse/generelle funktioner
	Sådan tænder og slukker du for maskinen. Tryk og hold nede for at starte maskinen.
	Giver dig mulighed for at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller stoppe en igangværende opskrift.
	Navigation opad i menuen/forøgelse af den valgte parameter.
	Navigation nedad i menuen/formindskning af den valgte parameter.
OK	Validering af det valgte.
X2	Før du vælger drikken, skal du trykke på denne for at få den dobbelte mængde.
AROMA +	Før du vælger drikken, skal du trykke på denne for at øge eller reducere kaffestyrken – dette ændrer mængden af formalet kaffe.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Starter tilberedningen af en drik.

Knap	Beskrivelse/generelle funktioner
MORE	Giver dig adgang til yderligere tilberedninger: Ristretto, Doppio, Americano, Mælkeskum, Sort te, Grøn te, Infusion.
FAV.	Giver dig adgang til menuen "Favoritter" og dine gemte opskrifter / Efter at du har lavet en drik, kan du gemme en favorit.
	Giver adgang til den generelle menu (maskinindstillinger, vedligeholdelse og produktoplysninger).

VIGTIGE PRODUKTOPLYSNINGER

Læs brugsanvisningen og brochuren "sikkerhedsanvisninger" omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang, og behold dem: Hvis apparatet bruges forkert, fritages KRUPS fra ethvert ansvar.

TILBEHØR, DER FØLGER MED MASKINEN

Tjek tilbehøret, der følger med maskinen. Hvis der mangler en del, skal du kontakte KRUPS' kundeservice direkte.

1.	2 rengøringstabletter	
2.	1 pose afkalkningsmiddel	
3.	Mælkerør til blokken "One Touch Cappuccino"	
4.	Ekstra mælkerør til blokken "One Touch Cappuccino"	
5.	Afmonteringsnøgle til rengøring af dampsystemet	
6.	1 Claris-kassette – vandfiltersystem med skruetilbehør.	
7.	1 pind til bestemmelse af vandets hårdhedsgrad	
8.	Betjeningsvejledning Fortegnelse over Krups' eftersalgs- og servicecentre Garantidokument	

Forsigtig : Brug kun tilbehør fra Krups til denne maskine for at opretholde garantien.

TEKNISKE DATA

Apparat	Automatic Espresso EA89
Strømforsyning	220-240 V/50 Hz
Pumpetryk	15 bar
Kaffebønnebeholder	250 g
Strømforbrug	Under brug: 1450 W
Vandbeholder	2,3 l
Opstart og opbevaring	Indendørs, på et tørt sted (væk fra is)
Mål (mm) H x l x P	367 x 240 x 380
Vægt EA89 (kg)	8,4

Tekniske ændringer kan forekomme

BESKRIVELSE AF APPARATET

- **A.** Håndtag til vandbeholderens dæksel
- **B.** Vandbeholder
- **C.** Kaffegrumsbakke
- **D.** Højdejusterbare kaffeudløb
- **E.** Aftageligt gitter og drypbakke
- **F.** Låg til kaffebønnebeholder
- **G.** Aftagelig One Touch Cappuccino-blok
  - **G1.** Afmonteringsnøgle til rengøring af dampsystemet.
  - **G2.** One Touch Cappuccino-blok
- **H.** Mælkerør og stik
- **I.** Flyderkugle

1. Kaffebønnebeholder
- **J.** Knap til justering af formalingsgrad
- **K.** Tragt til rengøringstablet
- **L.** Metalkværn

2. Betjeningspanel
- **M.** OLED-skærm
- **N.** TÆND/SLUK-knap
- **O.** Berøringsfølsomme knapper

KOM GODT I GANG OG INSTALLATION AF APPARATET

KOM GODT I GANG

Placer maskinen på en stabil, vandret, ren og tør arbejdsoverflade. Når du bruger maskinen første gang, bliver du bedt om at foretage forskellige indstillinger. Følg anvisningerne på skærmen.
De første indstillinger, der skal foretages, er:

SPROG
Vælg et displaysprog ved at trykke på pilene, indtil det ønskede sprog vises.
Tryk på knappen "OK" for at bekræfte.

MÅLEENHED
Du kan vælge den ønskede måleenhed for mængde mellem ml og oz.

DATO OG KLOKKESLÆT
Tryk på det ønskede tidsformat for at indstille klokkeslættet: 24 timer eller AM/PM.

AUTO TIL/AUTO FRA
Du kan programmere det tidspunkt, hvor du vil have, at maskinen skal tænde automatisk. Denne indstilling kan tilpasses efter dine behov: dagligt, ugentligt eller i weekenden. Vælg det tidspunkt, hvor du vil have automatisk opstart, i overensstemmelse med det tidsformat, du valgte tidligere.
Du kan også vælge et tidsrum, hvorefter det valgte apparat skal slukke automatisk, for at optimere dit energiforbrug:

INDSTILLING AF SKYLNING AF KAFFEKREDSLØB
For at sikre kvaliteten af din kaffe skylles kaffesystemet, hver gang du tænder for det. Du kan dog vælge at deaktivere dette.

HÅRDHEDSNIVEAU (SE S. 12)

INSTALLATION AF FILTER
Første gang apparatet tages i brug, bliver du spurgt, om du vil installere filteret. Hvis du ønsker at gøre det, skal du vælge "JA" og følge anvisningerne på skærmen

Klargøring af maskinen gør, at vandkredsløbene fyldes, så maskinen kan fungere. Forvarmning og automatisk skylning gennemføres.

Du kan finde flere oplysninger i lynvejledningen - Første brug.
Dit apparat er blevet kontrolleret og testet, før det forlod fabrikken. På trods af al vores opmærksomheden omkring rengøring er det alligevel muligt, at du finder kafferester i kaffekværnen og/eller kaffedråber på drypbakkens rist. Ved udpakning vil du muligvis også kunne se støv på maskinen fra beskyttelsesmaterialet. Vi anbefaler, at du rengør maskinen grundigt med en klud, før du tager den i brug.

Vi takker for din forståelse.
Brug aldrig et beskadiget apparat.

MASKINE PÅ STANDBY
Afhængigt af klargøringen foretager maskinen en automatisk skylning, når den sættes på standby. Cyklussen tager kun nogle få sekunder og stopper automatisk.

RÅD OG TIPS

VAND

Vandkvaliteten har stor indflydelse på kaffens aroma. Kalkaflejringer og klor kan ændre kaffens smag. For at bevare alle kaffens aromaer anbefaler vi, at du bruger frisk vand samt en Claris-kassette med vandfiltersystem eller vand fra en flaske, hvor andelen af tørstofrest er under 800 mg/l (se etiketten på flasken). Se kapitlet "FILTER OG VANDETS HÅRDHED".

CUP

Når du tilbereder varme drikke, anbefaler vi at bruge forvarmede kopper (ved at skylle dem i varmt vand) i en størrelse, der passer til den ønskede mængde kaffe.

BØNNER

Ristede kaffebønner kan miste deres aroma, hvis de ikke beskyttes. Vi anbefaler, at du bruger den mængde bønner, der svarer til 2-3 dages forbrug, og vælger poser på 250 g. Kvaliteten af kaffebønner varierer, og smag og behag er individuel. Arabica-kaffe har en fin og blomsteragtig aroma, mens Robusta-kaffe derimod indeholder mere koffein og er mere bitter og fyldig. Det er almindeligt at blande de to typer kaffe for at få en mere afbalanceret kaffe. Tøv ikke med at søge råd hos din foretrukne barista. Vi anbefaler ikke brug af olieholdige eller karamelliserede bønner, da disse kan beskadige maskinen. Finheden af de malede bønner påvirker aromaens styrke og cremaens kvalitet. Jo mere finmalede bønnerne er, desto mere blød er cremaen. Malingen kan også tilpasses den ønskede drik.

FILTER OG VANDETS HÅRDHED

HVAD GØR JUSTERINGEN AF VANDETS HÅRHEDSGRAD?

For at undgå kalkaflejringer i maskinen og for at optimere kvaliteten af din kaffe anbefaler vi, at du justerer indstillingen for vandets hårdhedsgrad på maskinen.

SÅDAN INDSTILLES VANDETS HÅRHEDSGRAD PÅ MASKINEN.

- Fyld et glas med vand
- Dyp den testpind, der følger med maskinen, i glasset med vand.
- Vent 1 minut. Firkanterne på testpinden skifter farve.
- Tæl de farvede firkanter. De oplyser dig om vandets hårdhedsgrad, mellem 0 og 4.
- Gå ⚙ derefter til indstillinger - brug pilen til at rulle ned ⌄ til hårdheden, og indtast det tilsvarende tal.
- Tryk på OK

HAR DU IKKE LÆNGERE EN TESTPIND?

Hvis du skal gentage denne handling senere, skal du sørge for at ændre vandets hårdhedsgrad i forhold til det sted, hvor maskinen bruges, eller ud fra oplysningerne fra vandselskaberne i nedenstående tabel:

Vandets hårdhedsgrad	Klasse 0 Meget blødt	Klasse 2 Blødt	Klasse 2 Moderat hårdt	Klasse 3 Hårdt	Klasse 4 Meget hårdt
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Indstilling af apparatet	0	1	2	3	4

HVORFOR SKAL JEG INSTALLERE EN FILTERKASSETTE?

Claris-kassetten med vandfiltersystem hjælper til med at optimere din kaffes smag, begrænser opbygningen af kalkaflejringer og reducerer vedligeholdelsesarbejdet.

SÅDAN INSTALLERER DU CLARIS-KASSETTEN MED VANDFILTERSYSTEM

Kassetten placeres i vandbeholderen.



- Vi anbefaler, at du ved installation af kassetten drejer den grå ring i den yderste ende af filterkassetten, indtil du ser installationsdatoen + 2 måneder.
- Placer kassetten korrekt på sin plads med den nummererede ring opad.
- Brug det sorte eller grå skruetilbehør, der følger med kassetten, til at placere og skrue kassetten på plads.

HVORNÅR SKAL JEG UDSKIFTE CLARIS-KASSETTEN MED VANDFILTERSYSTEM?

- 2 måneder efter installationen, eller når maskinen angiver dette.

KVÆRN: JUSTER FORMALINGSGRADEN

HVORFOR SKAL JEG JUSTERE FORMALINGSGRADEN?

Du kan justere kaffens styrke ved at justere kaffebønnernes formalingsgrad.

Ved at variere formalingsgraden har du mulighed for at tilpasse forskellige bønnetyper:
- En mørkristet og olieholdig bønne kræver en grov formaling
- En mere lysristet bønne vil være mere tør og kræve en finere maling.

For den samme kaffe påvirker indstillingen af malingsgraden desuden aromaen i koppen: Jo finere den males, desto kraftigere bliver aromaen.

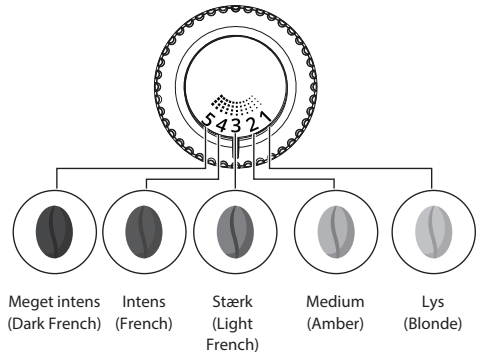

SÅDAN JUSTERER DU FORMALINGSGRAD

Drej på indstillingsknappen i kaffebønnebeholderen, så den passer til bønnetypen og den ønskede aromastyrke. Denne justering skal udføres, mens kværnen maler bønnerne – hak for hak. Efter tilberedning af 3 drikke vil du bemærke en meget tydelig forskel i smagen.

TILBEREDNING AF DRIKKE

TILGÆNGELIGE DRIKKE FRA DENNE MASKINE OG MULIGE INDSTILLINGER:

Drikke	Omtrentlig mængde	X2	Aroma +	Favoritter
Ristretto Lille stærk espresso	25 ml		x	x
Espresso Fyldig espresso med tydelige aromaer dækket af en let bitter, karamelfarvet crema	40 ml	x	x	x
Lungo Højere koffeinindhold, men mildere smag. Meget populær om morgenen	120 ml	x	x	x
Doppio Dobbelt espresso med gul crema.	100 ml		x	x
Americano Stor dobbelt espresso blandet med varmt vand	240 ml		x	x
Cappuccino En god balance mellem mælk, skum og kaffe	180 ml	x	x	x
Latte Macchiato En stor mængde mælk, en gourmet-espresso med mælkeskum	240 ml	x	x	x
Caffe Latte Mælkeskum med en diskret kaffesmag	280 ml	x	x	x
Mælkeskum En stor portion mælk med mælkeskum	160 ml			x
Grøn te Varmt vand ved den ideelle temperatur til grøn te	200 ml			x
Sort te Varmt vand ved den ideelle temperatur til sort te	200 ml			x
Infusion Varmt vand ved den ideelle temperatur til infusion	200 ml			x

SÅDAN JUSTERER DU HØJDEN PÅ KAFFEDYSERNE

For alle af de foreslåede drikke er det muligt at sænke og hæve kaffedyserne igen alt efter størrelsen på din(e) kop(per).

SÅDAN BEGYNDER DU AT TILBEREDE DIN DRIK

– Kontrollér, at bønnebeholderen er fuld.

Forsigtig: For at undgå at beskadige maskinen skal du passe på ikke at hælde vand i kværnen.

– Kontrollér, at vandbeholderen er fuld. Hvis der ikke er nok vand, afgiver maskinen en advarsel.
– Se kapitel 7.A "PÅFYLDNING AF VANDBEHOLDEREN" i lynvejledningen.
– Placer koppen/kopperne under kaffeudløbene.
– Vælg den ønskede drik.
– Skift indstillinger.

Se **kapitel 2 "INDSTILLINGER FOR DRIKKE" i lynvejledningen for at få flere oplysninger.**

SÅDAN STOPPER DU TILBEREDNINGEN AF EN DRIK

Du kan altid stoppe tilberedningen ved at trykke på knappen Tilbage .
Når en cyklus bliver afbrudt, stopper den ikke lige med det samme. Der vil være et tidsrum, hvor maskinen ikke er tilgængelig.

SÅDAN AKTIVERES FUNKTIONEN TO DRIKKE

Apparatet giver dig mulighed for at tilberede to kopper på samme tid. Dobbeltkopfunktionen er tilgængelig for alle opskrifter med direkte adgang, og du kan få adgang til den ved blot at trykke på x2-funktionen, før du starter den valgte opskrift

DRIKKE MED MÆLK

Råd og tips

Hvis du vil lave mælkeskum, skal du vælge pasteuriseret, UHT-behandlet, mælk fra køleskabet (3-5 °C). Brug af specielle mælketyper (mikrofiltreret, rå, fermenteret, beriget) eller plantemælk (ris, havre eller mandel) kan give resultater, der er mindre tilfredsstillende med hensyn til kvaliteten og mængden af skum. Når mælkeflasken er åben, hvad enten den er af plastik eller glas, skal den opbevares i køleskab ved 4 °C eller derunder. Mælk kan normalt holde sig i 5 til 7 dage.

SÅDAN BEGYNDER DU AT TILBEREDE DIN KAFFEDRIK MED MÆLK

- Tilslut mælkerøret til højre for blokken "One Touch Cappuccino".
- Nedsænk den anden ende af røret (på den skrå side) i en beholder fyldt med mælk eller direkte i mælkeflasken.
- Placer koppen/kopperne under dyserne.
- Vælg drik med mælk (størrelse, kaffestyrke, x2).
- Tilberedningen starter med mælkeskumning efterfulgt af kaffegennemløb eller omvendt afhængigt af opskriften.
- Du kan justere mængden ved hjælp af knapperne eller under tilberedningen.

Disse faser sker automatisk, hvorefter din kaffedrik er klar.
Se starten af **kapitel 5.A "TILBEREDNING AF EN KAFFEDRIK MED MÆLK" i lynvejledningen for at få flere oplysninger.**

Vigtigt: Ved slutningen af hver opskrift foreslår maskinen en skylning af mælkesystemet. Vi anbefaler, at du gør dette for at sikre optimal hygiejne og korrekt drift af dit mælkesystem. Se **kapitel 5.B "HURTIG SKYLNING EFTER EN KAFFEDRIK MED MÆLK (30 sek.)" i lynvejledningen.**

TE OG INFUSIONER

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT TILBEREDE TE ELLER EN INFUSION

Råd og tips

Maskinen giver dig mulighed for at lave tre typer te (grøn te, sort te og infusioner). Du kan justere mængden af drikken efter din smag. Temperaturen på det varme vand tilpasses den valgte drik.

- Placer koppen under dyserne.
- Tryk på menuknappen "Mere".
- Vælg drikken, og tryk på OK
- Du kan justere mængden ved hjælp af knapperne eller under tilberedningen.

FUNKTIONEN FAVORITTER

HVAD ER FUNKTIONEN FAVORITTER TIL?

Med funktionen Favoritter kan du få adgang til din foretrukne drink med dine gemte personlige indstillinger.
Se kapitel 2 "TILBEREDNING AF DRIKKE" i lynvejledningen.
Hurtigt og perfekt til din hverdag. Ved blot at trykke på START kan du begynde at lave din drik, uden at du hver gang behøver at ændre indstillingerne for dine favoritopskrifter.

SÅDAN OPRETTER DU EN FAVORIT

Du kan redigere hver enkelt opskrift og gemme den som en favorit.
Konfigurer og start din drik. Når den er færdig, skal du trykke for at gemme den i menuen FAVORITTER. Der kan kun gemmes én favorit pr. opskrift. Hvis du gemmer i favoritter, slettes den forrige gemte favorit, hvis der er en.

SÅDAN STARTER DU TILBEREDNINGEN AF EN DRIK, DER ER GEMT I MINE FAVORITTER

Knappen Fav giver adgang til den personlige menu, hvor alle dine gemte favoritopskrifter vises.

Afslut menuen Fav ved at trykke på Tilbage eller Fav. .

KAN JEG SLETTE MINE FAVORITDRIKKE?

Du kan slette de favoritter, der er gemt i menuen Favoritter, for at oprette nye. Tryk på " ", og vælg derefter "Indstillinger" og "Slet favoritter". Bemærk, at alle favoritter vil blive slettet.

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Korrekt vedligeholdelse vil forlænge maskinens levetid og bevare kaffens autentiske smag. Af hygiejnemæssige årsager anbefaler vi, at du skyller kaffemaskinen hver dag, eller når den ikke har været brugt i et stykke tid (mere end to dage). Du kan indstille automatisk skylning, som garanterer den mest velsmagende kaffe og optimal hygiejne. Se kapitlet ANDRE FUNKTIONER.

VEDLIGEHOLDELSE AF KAFFEGRUMSBEHOLDER OG DRYPBAKKE

Drypbakken opfanger brugt vand, og kaffegrumsbeholderen modtager den ekstraherede kaffe.

Vigtigt : Drypbakken giver dig mulighed for at opsamle det vand eller den kaffe, der kommer ud af apparatet under og efter tilberedningen. Det er vigtigt, at den altid er på plads, og at den tømmes og rengøres dagligt. De to orange flydere i drypbakken fortæller dig, hvornår det er tid til at tømme vandet ud af bakken.

SÅDAN TØMMES OG RENGØRES DRYPBAKKE

Se **kapitel 9.A "TØMNING AF DRYPBAKKE" og 9.B "REGELMÆSSIG RENGØRING AF DRYPBAKKE" i lynvejledningen.**
Af hygiejnemæssige årsager anbefales det, at du adskiller og rengør hver del med en svamp i varmt sæbevand hver dag, da denne bakke kommer i kontakt med mælk og kaffe. Vi anbefaler også, at hver del lufttørres, før delene samles igen, og drypbakken sættes tilbage på plads. Må ikke kommes i opvaskemaskine.

SÅDAN TØMMES OG RENGØRES KAFFEGRUMSBEHOLDER

Se **kapitel 8.A "TØMNING AF KAFFEGRUMSBEHOLDER" og 8.B "REGELMÆSSIG RENGØRING AF KAFFEGRUMSBEHOLDER" i lynvejledningen.**
Når maskinen beder om det.
Du kan tømme den mere regelmæssigt, og før maskinen beder om det, men når maskinen er tændt, fungerer det sådan, at den kan registrere, at beholderen faktisk er blevet tømt. Af hygiejnemæssige årsager anbefaler vi, at du rengør kaffegrumsbeholderen med en svamp med varmt sæbevand hver dag. Vi anbefaler også, at du lufttørrer denne del, før du sætter den på plads igen.
Må ikke kommes i opvaskemaskine.

Vigtigt : Hvis du ikke tømmer kaffegrumsbeholderen og drypbakken regelmæssigt som angivet ovenfor, kan det beskadige apparatet.

VEDLIGEHOLDELSE AF VANDBEHOLDER OG BØNNEBEHOLDER

HVORNÅR OG HVORDAN SKAL VANDBEHOLDEREN RENGØRES?

For at bevare den gode kaffesmag, der påvirkes af vandkvaliteten og hygiejnen, anbefaler vi, at du rengør vandbeholderen dagligt med varmt vand fra hanen og en flaskebørste. Vi anbefaler også, at du lufttørrer denne del, før du sætter den tilbage på plads.

HVORNÅR OG HVORDAN SKAL KAFFEBØNNEBEHOLDEREN RENGØRES?

Kaffebønner kan efterlade olierester på kaffebakken, hvilket kan påvirke kaffens kvalitet. Af hygiejnemæssige årsager og for at bevare kaffens aromaer anbefaler vi, at du tørrer den af med en tør, blød klud, hver gang inden der påfyldes kaffebønner.

Forsigtig : Brug ikke vand til rengøringen, da vand i bønnebeholderen beskadiger maskinen.

VEDLIGEHOLDELSE AF MÆLKESYSTEM

VEDLIGEHOLDELSE	Hvornår?	Forklaring	Påkrævet tilbehør:
Rensning af mælkesystem (10 s - 20 ml)	Efter hver kaffedrik med mælk, når maskinen beder om det.	Giver dig mulighed for at skylle maskinens mælkesystem. Du kan når som helst starte en skylning af mælkesystemet i menuen "vedligeholdelse"	
Manuel skylning af mælkerøret (30 s)	Efter hver kaffedrik med mælk.	Af hygiejnemæssige årsager er rengøring påkrævet efter hver drik med mælk. Dette indebærer omhyggelig og manuel rengøring af røret og forbindelseselementet med varmt vand efter hver brug. **Se kapitel 5.B "HURTIG SKYLNING EFTER EN KAFFEDRIK MED MÆLK" i lynvejledningen**	Varmt vand + sæbe
Rengøring af mælkesystem	Af hygiejnemæssige årsager anbefaler vi, at du rengør hele mælkesystemet manuelt hver dag ved regelmæssig brug, eller når det ikke har været brugt i et stykke tid (mere end 2 dage).	Som en del af denne proces skal du regelmæssigt afmontere blokken "One Touch Cappuccino" og rengøre den. Se **kapitel 6 "GRUNDIG MANUEL RENGØRING AF MÆLKESYSTEM - 5 MIN." i lynvejledningen.**	Varmt vand + sæbe + rengøringsnål

Vigtigt : Af hygiejnemæssige årsager og for hver gang at opnå identisk skum anbefaler vi, at du ca. hver tredje måned udskifter mælkeslangen og dens plastikmundstykke. Dette tilbehør kan fås på webstedet KRUPS.fr.

ANDRE VEDLIGEHOLDELSESOPGAVER

VEDLIGEHOLDELSE	Hvornår?	Forklaring	Nødvendigt tilbehør + nødvendige handlinger
Skylning af kaffesystem 45 s - 30 ml	Vi anbefaler, at du skyller kaffesystemet hver dag, eller når det ikke har været brugt i et stykke tid (mere end 2 dage).	Giver dig mulighed for at skylle maskinens kaffesystem. Denne proces bruger kun varmt vand. Dette giver kaffen en autentisk smag.	O Placer en beholder under kaffedyserne O Tryk på O Vælg "⚙" "vedligeholdelse" og derefter "Skylning af kaffesystem" Automatisk skylning, når enheden tændes, kan også aktiveres under "indstillinger"
Rengøring af maskinen 13 min. - 600 ml	Når maskinen beder om det.	Af hygiejnemæssige årsager og for at bevare den optimale kaffesmag anbefaler vi, at du rengør og affedter maskinen. Det garanterer dig optimal bevarelse af aromaerne i dine drikke.	**Påkrævet tilbehør: 1 KRUPS rengøringstablet og en beholder med en kapacitet på mindst 600 ml.** **Se kapitel 10 "FULDAUTOMATISK RENGØRING AF MASKINEN 3x/ÅR - 13 MIN." i** lynvejledningen. Du kan også udføre rengøring, når du ønsker det, ved at trykke ⚙ på og derefter på "vedligeholdelse".
Afkalkning 20 min. - 600 ml	Apparatet giver dig besked, når det er nødvendigt at køre et afkalkningsprogram	Afkalkning af maskinen sikrer, at den fungerer korrekt og fjerner kalkaflejringer eller udtræk. Dette trin er meget vigtigt for at sikre korrekt betjening og holdbarhed af dit apparat.	**Påkrævet tilbehør: 1 KRUPS afkalkningspose og en beholder med en kapacitet på mindst 600 ml.** Apparatet giver dig besked, når det er nødvendigt at køre et afkalkningsprogram. O Når afkalkningsalarmpunktet er nået, og vises, skal du trykke på **OK** for at starte programmet. Tryk på for at udskyde det ↩. Når proceduren er startet, skal du følge anvisningerne på skærmen. Afkalkning kan også startes via menuen "Vedligeholdelse" -> "Afkalkning". Se **kapitel 11 "AFKALKNINGSPROGRAM - 20 MIN. 3x/ÅR." i lynvejledningen**

Vigtigt : Du behøver ikke at køre vedligeholdelsesprogrammet, så snart apparatet beder om det, men du skal gøre det inden for rimelig kort tid derefter. Hvis rengøringen udsættes, vises advarselsmeddelelsen, indtil handlingen udføres. Hvis du tager maskinens stik ud af stikkontakten under vedligeholdelse eller i tilfælde af strømafbrydelse, begynder rengøringsprogrammet forfra. Det vil ikke være muligt at udsætte denne handling, da det er obligatorisk at få skyllet vandkredsløbet. I dette tilfælde skal du muligvis bruge en ny rengøringstablet.

ANDRE FUNKTIONER

SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL DIN MASKINES INDSTILLINGER
Din Intuition-maskine fra KRUPS har mange indstillinger, så tøv ikke med at prøve dem! Det giver dig mulighed for at tilpasse din oplevelse endnu mere.

Menuen ⚙ Indstillinger kan åbnes med den knap, der giver adgang til den generelle menu (maskinindstillinger, vedligeholdelse og produktoplysninger).

INDSTILLINGER
Ved at vælge Indstillinger kan du foretage de ønskede ændringer for at sikre optimal brugskomfort, der er tilpasset dine præferencer. De vigtigste tilgængelige indstillinger er:

Dato	Indstilling af dato er påkrævet, især hvis der anvendes en antikalk-kassette.
Ur	Du kan vælge mellem 12- eller 24-timers visning.
Sprog	Du kan vælge det ønskede sprog blandt de angivne muligheder.
Måleenhed	Du kan vælge mellem måleenhederne ml og oz.
Skærmens lysstyrke	Du kan justere skærmens lysstyrke efter behov.
Kaffens temperatur	Du kan justere temperaturen på dine kaffedrikke i tre niveauer.
Teens temperatur	Du kan justere temperaturen på din te i tre niveauer.
Vandets hårdhedsgrad	Du skal indstille vandets hårdhedsgrad til mellem 0 og 4. Se kapitlet "Måling af vandets hårdhedsgrad"
Auto-tænd:	Du kan starte automatisk forvarmning af apparatet på et bestemt tidspunkt.
Auto-sluk	Du kan vælge et tidsrum, hvorefter det valgte apparat automatisk skal slukke (periode, hvor det ikke er i brug).
Automatisk skylning	Du kan vælge, om kaffedysen automatisk skal skylles eller ej, når maskinen startes.
Indstillinger for drikke	Du kan gendanne standardindstillingerne. Du kan også aktivere funktionerne Mørk og Ekstra Shot permanent.

⮌ Tryk på eller på knappen Indstillinger for at forlade indstillingsmenuen. Hvis du tager maskinens stik ud af stikkontakten, gemmes indstillingerne, bortset fra dato og klokkeslæt, i hukommelsen.

INFO
Menuen "Info" giver adgang til en række oplysninger om din brug og om bestemte faser af maskinens levetid. Den informerer dig også om vedligeholdelse af maskinen. De vigtigste tilgængelige oplysninger er:

Tilberedte drikke	Viser antallet af fremstillede drikke.
Rengøring af kaffekredsløb	Angiver, at det skal udføres i x antal cyklusser.
Afkalkning	Angiver, at det skal udføres i x antal cyklusser.
Filter	Angiver, at det vil blive udskiftet om x dage eller x liter.

⮌ Tryk på eller på knappen Indstillinger for at forlade menuen Info

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

BETJENING

1. Maskinen viser en fejl, softwaren er gået i stå, ELLER maskinen fungerer ikke korrekt.

Sluk for maskinen, tag stikket ud, fjern filterkassetten, vent 1 minut, og genstart maskinen.

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i mindst 3 sekunder for at starte.

2. Apparatet tænder ikke, når tænd/sluk-knappen holdes nede (i mindst 3 sekunder).
Kontrollér sikringerne og stikkontakten i din elektriske installation. Sørg for, at de to strømstik er sat korrekt i stikkontakten.

3. Der opstod strømsvigt under en cyklus.
Apparatet nulstiller automatisk, når det tændes igen.

4. Kværnen kører, mens den er tom.
Dette er normalt, hvis det sker af og til, og hvis der ikke er nogen kaffebønner i eller kun en lille mængde. Den kan køre i op til 10 sekunder uden belastning for at lære sit forbrug at kende og sikre korrekt udførelse af dens funktion.
Kaffebønnerne forbliver i beholderen:
- Kaffen er muligvis for olieret og bliver derfor ikke opfanget korrekt af apparatet. Du kan prøve at hjælpe bønnerne med at falde ned og se, om det får det til at fungere igen. Det anbefales dog at skifte kaffe (ref. bønnetypers funktion).
- Dette er min sædvanlige kaffetype, og den har fungeret godt indtil nu: Kontakt KRUPS' kundeservice.

BRUG

1. Kværnen støjer usædvanligt meget.

Der er helt sikkert fremmedlegemer i kværnen. Prøv at rengøre den med en støvsuger, ellers kontakt KRUPS' kundeservice.

2. Der er vand under apparatet.
Inden drypbakken fjernes, skal du vente 15 sekunder efter gennemløbet af kaffe, så maskinen kan færdiggøre cyklussen korrekt. Kontrollér, at drypbakken er sat rigtigt på maskinen. Den skal altid være på plads, også selvom maskinen ikke er i brug. Tjek, at drypbakken ikke er fuld.

3. Justeringsknappen til kværnen er svær at dreje.
Drej kun justeringsknappen til formalingsgraden, når kværnen er i brug.

4. Apparatet har ikke lavet kaffe.
Der blev registreret en hændelse under tilberedningen.
Apparatet nulstilles automatisk og er klar til en ny cyklus.

5. Du har brugt formalet kaffe i stedet for kaffebønner.
Brug din støvsuger til at opsamle kaffepulveret i bønnebeholderen.

6. Der løber vand ud af kaffedyserne, når maskinen stopper.
Dette er normalt. Det er en automatisk skylleproces til rengøring af kaffedyserne og sikring af, at de ikke blokeres.

DAMP OG MÆLK

1. Mælkeudløbet på din maskine ser ud til at være helt eller delvist tilstoppet.
Rengør blokken "One Touch Cappuccino".
Se lynvejledningen - "GRUNDIG MANUEL RENGØRING AF MÆLKESYSTEMET - 5 MIN.".

2. Der kommer ingen damp ud.
a. Hvis der ikke kommer damp ud korrekt, når du starter en dampcyklus for første gang:
Kontrollér, at dampudgangen ikke er blokeret. Se ovenfor: "Maskinens dampudgang ser ud til at være helt eller delvist tilstoppet".
Udfør kun følgende proces én gang:
Tøm vandbeholderen, og fjern midlertidigt Claris-kassetten med vandfiltersystem. Fyld beholderen med mineralvand, der har et højt kalciumindhold (> 100 mg/l), og kør flere dampcyklusser (5 til 10 gange) i en beholder, indtil dampstrålen er konstant. Sæt kassetten tilbage i beholderen.
b. Dampdysen har tidligere virket:
Kontrollér, at dampudgangen ikke er blokeret. Se ovenfor: "Maskinens dampudgang ser ud til at være helt eller delvist tilstoppet". Hvis det stadig ikke fungerer efter ovenstående trin, skal du kontakte dit servicecenter.

3. Der kommer damp ud gennem risten i drypbakken.
Afhængigt af typen af tilberedning kan der komme damp op fra risten i drypbakken.

4. Der opstår damp under bønnebakkens låg.
Kontrollér, at klappen til rengøringstabletten, der er placeret under låget (L), er lukket korrekt.

VEDLIGEHOLDELSE

1. Maskinen beder ikke om at blive afkalket.
Afkalkningscyklussen er påkrævet efter et stort antal tilberedninger af kaffedrikke med mælk eller varmt vand.
Hvis du kun drikker kaffe, er det ikke nødvendigt at afkalke så ofte.

2. Der ligger kaffegrums i drypbakken.
Der kan godt trænge en lille smule formalet kaffe ind i drypbakken. Maskinen er designet til at fjerne overskydende formalet kaffe, så gennemløbszonen forbliver ren.

3. Den intuitive indikatorlampe lyser stadig, efter du har tømt skuffen til kaffegrums.
Sæt skuffen til kaffegrums i igen.

4. Når vandbeholderen er fyldt, forbliver den intuitive indikatorlampe tændt.
Kontrollér, at tanken er placeret korrekt i apparatet.
Flyderne i bunden af beholderen skal kunne bevæge sig frit. Tjek, om flyderne har sat sig fast, og skub dem fri om nødvendigt.

DRIKKE

1. Kaffen løber for langsomt.
Drej knappen "formalingsgrad" til højre for at få en grovere formalet kaffe (dette kan afhænge af den anvendte kaffetype).
Foretag en eller flere skyllecyklusser. Udskift Claris-kassetten med vandfiltersystem.

2. Kaffen er for lys eller smager ikke af nok.
Sørg for, at der er kaffebønner i bønnebeholderen, og at de bevæger sig rigtigt ned.
Undgå brug af olieholdig, karamelliseret eller aromatiseret kaffe, som måske ikke kan opfanges ordentligt.
Reducer vandmængden til tilberedningen, og øg styrken af tilberedningen ved hjælp af kaffestyrkefunktionen.
Drej på knappen "formalingsgrad" for at få en finere formalet kaffe. Lav din drik over to omgange med 2-kopper-funktionen.

3. Espressoen eller kaffen er ikke varm nok.
Øg kaffens temperatur i maskinens indstillinger. Opvarm koppen ved at skylle den med varmt vand, før du begynder at tilberede drikken.
Før du laver kaffe, skal du foretage en skylning af kaffekredsløbet. Du kan aktivere funktionen for skylning af apparatets kaffesystem under indstillingerne/automatisk skylning.

4. Der løber rent vand fra kaffedyserne før hver kaffe.
Der finder en præ-infusion sted, når du starter en opskrift, og det kan føre til, at der kommer en lille smule vand ud af kaffedyserne.

Hvis et af de problemer, der er beskrevet ovenfor, fortsætter, skal du kontakte KRUPS' kundeservice.

UDSMIDNING

Nogle apparater indeholder et batteri, som af sikkerhedsmæssige årsager kun må tilgås af en reparatør. Hvis du vil udskifte batterierne, skal du kontakte dit nærmeste kundecenter.

Vigtigt : Dit apparat indeholder mange materialer, der kan genbruges eller genvindes. Vi er med til at beskytte miljøet! Aflevér det på et opsamlingssted til behandling.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:
- Der er fremmedlegemer i kværnen
- Der er hældt formalet kaffe i bønnebeholderen
- Claris-kassetten med vandfiltersystem anvendes ikke i henhold til KRUPS' vejledning
- I tilfælde af manglende afkalkning, rengøring eller regelmæssig vedligeholdelse.

Alt arbejde på apparatet skal udføres af et autoriseret KRUPS-center.

Denne automatiske kaffe-/espressomaskine må kun bruges til tilberedning af kaffe, varmt vand eller til at skumme mælk.

Producent: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Frankrig

Kjære kunde.

Takk for at du kjøpte en KRUPS-espressomaskin med innebygd kvern. KRUPS-espressomaskiner med innebygde kverner er designet, utviklet og produsert i Frankrike. Det betyr at de oppfyller de strengeste garantiene for opprinnelse og produksjonskvalitet.
Maskinen din er laget for å være så enkel å bruke som mulig, og for å lage drikker i barista-kvalitet. Nyt en espresso, en long coffee eller til og med en cappuccino eller latte macchiato – og flere andre typer kaffedrikker – med et knappetrykk. KRUPS-espressomaskinen er utstyrt med et intuitivt grensesnitt. Den avanserte teknologien som finnes i maskinen din, gjør det mulig å oppnå best mulig resultat, og frigjør sterke aromaer og smaker fra nykvernede kaffebønner.
Vi håper at du vil nyte kaffen din enda mer, og at du blir fornøyd med KRUPS-maskinen.

KRUPS-teamet

OVERSIKT

Presentasjon av kontrollpanelet:

Knapp	Beskrivelse / Generelle funksjoner
	Slå maskinen av og på. Hold inne for å starte maskinen.
	Lar deg gå tilbake til forrige skjermbilde eller stoppe en aktiv oppskrift.
	Navigere oppover i menyen / øke den valgte parameteren.
	Navigere nedover i menyen / redusere den valgte parameteren.
OK	Bekrefte valget.
X2	Trykk før du velger drikke, for å doble mengden.
AROMA +	Trykk før du velger drikke, for å øke eller redusere kaffestyrken ved å endre mengden malt kaffe.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Begynner å lage en drikke.

Knapp	Beskrivelse / Generelle funksjoner
MORE	Gir deg tilgang til flere tilberedelser: Ristretto, Doppio, Americano, melkeskum, svart te, grønn te, infusjon.
FAV.	Gir tilgang til «Favoritt»-menyen og tidligere oppskrifter / Når en drikk er ferdig, kan du lagre den som favoritt.
	Gir tilgang til den generelle menyen (maskininnstillinger, vedlikehold og informasjon om produktet).

VIKTIG PRODUKTINFORMASJON

Les brukerhåndboken og sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker maskinen for første gang, og ta vare på dem. Feil bruk fører til at KRUPS ikke kan holdes ansvarlig.

TILBEHØR SOM FØLGER MED MASKINEN

Kontroller tilbehøret som fulgte med maskinen. Hvis noe mangler, må du kontakte KRUPS' kundeservice.

1.	To rensetabletter	
2.	– Én pose avkalkingsmiddel	
3.	– Melkerør for blokken «Cappuccino med ett trykk»	
4.	Ekstra melkerør for blokken «Cappuccino med ett trykk»	
5.	Demonteringsnøkkel for å rengjøre dampsystemet	
6.	– Én Claris patron – Aqua Filter System med skrueutstyr.	
7.	– Én strimmel for å kontrollere vannets hardhet	
8.	Bruksanvisning Oversikt over Krups' servicesentre Garantibevis	

Advarsel : Bruk bare Krups-tilbehør til denne maskinen, ellers kan garantien opphøre.

NORSK

TEKNISKE DATA

Maskin	Automatic Espresso EA89
Strømforsyning	220–240 V / 50 Hz
Pumpetrykk	15 bar
Kaffebønnebeholder	250 g
Energiforbruk	Under bruk: 1450 W.
Vannbeholder	2,3 l
Oppstart og lagring	Innendørs, på et tørt sted (ikke i nærheten av is)
Mål (mm) H x L x D	367 x 240 x 380
Vekt EA89 (kg)	8,4

Med forbehold om tekniske endringer.

BESKRIVELSE AV MASKINEN

- **A.** Håndtak til deksel for vannbeholder
- **B.** Vannbeholder
- **C.** Kaffegrutbeholder
- **D.** Høydejusterbare kaffetuter
- **E.** Avtakbar rist og dryppbrett
- **F.** Lokk til kaffebønnebeholder
- **G.** Avtakbar Cappuccino med ett trykk-blokk
  - **G1.** Demonteringsnøkkel for å rengjøre dampsystemet.
  - **G2.** Cappuccino med ett trykk-blokk
- **H.** Melkerør og kobling
- **I.** Vannivåflottør

1. Kaffebønnebeholder
- **J.** Knapp for å justere kvernegrovhet
- **K.** Trakt til rensetablett
- **L.** Kaffekvern av metall

2. Kontrollpanel
- **M.** OLED-skjerm
- **N.** AV/PÅ-knapp
- **O.** Berøringsfølsomme knapper

OPPSTART OG INSTALLASJON AV MASKINEN

KOMME I GANG

Plasser maskinen på en stabil, horisontal, ren og tørr arbeidsflate. Når du bruker maskinen for første gang, blir du bedt om å velge ulike innstillinger. Følg instruksjonene som vises på skjermen.
De første innstillingene er:

SPRÅK
Velg et skjermspråk ved å trykke på pilene til du finner ønsket språk.
Trykk på OK-knappen for å bekrefte.

MÅLEENHET
Du kan velge ønsket måleenhet for volum: ml eller oz.

DATO OG KLOKKESLETT
Trykk på ønsket tidsformat for å angi klokkeslettet: 24 timer eller AM/PM.

AUTOMATISK PÅ / AUTOMATISK AV
Du kan programmere et klokkeslett du vil at maskinen skal slå seg på automatisk. Denne innstillingen kan tilpasses etter dine behov: daglig, ukentlig eller i helgen. Velg klokkeslettet du ønsker automatisk oppstart, basert på det tidsformatet du valgte tidligere.
Du kan også velge hvor lang tid det skal gå før maskinen skal slå seg av automatisk, slik at du kan optimalisere energiforbruket:

INNSTILLING FOR RENSING AV KAFFEKRETS
For å sikre kvaliteten på kaffen skylles kaffesystemet hver gang du slår det på, men du kan velge å deaktivere dette.

HARDHETSNIVÅ (SE SIDE 12)

INSTALLERE FILTERET
Første gang du bruker maskinen, blir du spurt om du vil installere filteret. Hvis du vil gjøre det, velger du «YES» og følger instruksjonene på skjermen

Forberedelsene gjør det mulig å fylle kretsen i maskinen med vann, slik at maskinen kan brukes. Forvarming og automatisk skylling gjennomføres.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hurtigstartveiledningen for første gangs bruk.
Maskinen ble kontrollert og testet før det forlot fabrikken. Selv om vi har gjort vårt beste for å rengjøre maskinen, kan det hende du finner kafferester i kaffekvernen eller kaffedråper på dryppbrettet. Når du pakker ut maskinen, kan det også hende du merker at det er støvete på grunn av det beskyttende materialet. Vi anbefaler at du rengjør maskinen med en klut før du bruker det.

Takk for forståelsen.
Hvis maskinen er skadet, må det ikke brukes.

STANDBY
Avhengig av hvilken kaffe som har blitt laget, utfører maskinen automatisk skylling når den settes i standby. Syklusen varer bare i noen få sekunder, og den stopper automatisk.

RÅD OG TIPS

VANN

Vannkvaliteten har mye å si for aromaen. Kalk og klor kan endre smaken på kaffen. For å bevare all aroma i kaffen anbefaler vi at du bruker friskt vann og en Claris Aqua Filter System-patron eller flaskevann mindre enn 800 mg/l tørrstoff (se etiketten på flasken). Se avsnittet FILTER OG VANNHARDHET.

KOPP

Ved tilberedning av varm drikke anbefaler vi at du bruker kopper som du har varmet opp på forhånd (ved hjelp av varmt vann), og at du tilpasser koppens størrelse etter ønsket mengde drikke.

BØNNER

Brente kaffebønner kan miste aromaen hvis de ikke beskyttes. Vi anbefaler at du ikke tilsetter flere bønner enn du kommer til å bruke i løpet av de neste 2–3 dagene, og at du bruker poser på 250 gram. Kaffebønnenes kvalitet varierer, og smaken er subjektiv. Med arabica får du delikate, blomsteraktige aromaer, mens robusta har høyere koffeininnhold og kan oppleves som mer bitter og fyldig. Det er vanlig å blande de to kaffetypene for å få en mer balansert kaffe. Spør gjerne kaffebrenneren din om råd. Vi anbefaler ikke at du bruker oljete og karamelliserte bønner, siden de kan skade maskinen. Malingsgraden påvirker aromaens styrke og cremaens kvalitet. Jo mer finmalt bønnene er, desto bedre blir cremaen. Kverningsgraden kan også tilpasses den ønskede drikken.

FILTER OG VANNHARDHET

HVA GJØR VANNHARDHETSJUSTERINGEN?

For å unngå kalkbelegg i maskinen og for å optimalisere kaffekvaliteten anbefaler vi at du angir vannets hardhet på maskinen.

SLIK ANGIR DU VANNHARDHET PÅ MASKINEN.

- Fyll et glass med vann
- Dypp teststrimmelen som følger med maskinen, ned i vannglasset.
- Vent i ett minutt minutt. Firkantene på teststrimmelen endrer farge.
- Tell hvor mange fargede firkanter det er. Da ser du hvor hardt vannet ditt er, mellom 0 og 4.
- Gå til – og deretter til **Innstillinger** – Bruk pilen til å bla **ned** til hardhet, og angi tilsvarende tallet.
- Trykk på OK

HAR DU IKKE EN TESTSTRIMMEL?

Hvis du må gjenta denne prosessen senere, må du endre hardheten på vannet i henhold til stedet der maskinen brukes, eller informasjon fra vannverket, ved hjelp av tabellen nedenfor:

Grad av vannhardhet	Klasse 0 – veldig bløtt	Klasse 1 – bløtt	Klasse 2 – middels hardt	Klasse 3 – hardt	Klasse 4 – veldig hardt
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Maskininnstillinger	0	1	2	3	4

HVORFOR INSTALLERE EN FILTERPATRON?

Claris Aqua Filter System-patronen bidrar til å optimalisere smaken på kaffen, begrense dannelse av kalkbelegg og redusere vedlikeholdsbehovet.

SLIK INSTALLERER DU CLARIS AQUA FILTER SYSTEM-PATRONEN

Patronen skal plasseres i vannbeholderen.



- Når du setter inn patronen, anbefaler vi at du vrir den grå ringen på motsatt ende av filterpatronen for å vise datoen for installasjonen + to måneder.
- Plasser patronen på riktig sted, med tallskiven vendt oppover.
- Bruk det svarte eller grå festet som følger med patronen, til å plassere og skru patronen på plass.

NÅR BØR DU BYTTE CLARIS AQUA FILTER SYSTEM-PATRON?

- Etter to måneder, eller når maskinen gir beskjed.

KVERN: JUSTERE KVERNINGSGRADEN

HVORFOR JUSTERE KVERNINGSGRADEN?

Du kan justere styrken på kaffen ved å justere kverningsgraden for kaffebønnene.

Ved å variere kverningsgraden kan du tilpasse maskinen for ulike typer bønner:
- En kraftig brent og oljete bønne krever grovere kverning.
- En lettere brent bønne er tørrere og krever finere kverning.

I tillegg vil kvernens innstilling påvirke aromaen i koppen for den samme kaffetypen: Jo finere kverningsgrad, desto kraftigere aroma.

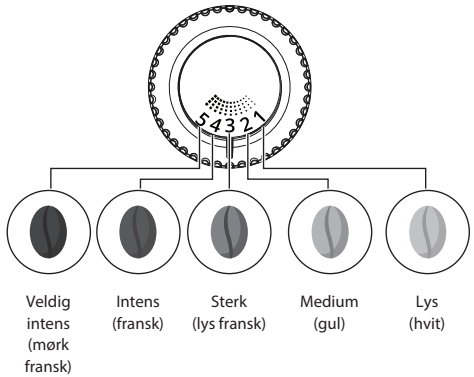

SLIK JUSTERER DU KVERNINGSGRADEN

Vri på bryteren i kaffebønnebeholderen, slik at den passer til bønnetypen og den ønskede styrken. Denne justeringen må utføres under kverning og trinnvis. Etter tre tilberedninger vil du merke en tydelig forskjell i smaken.

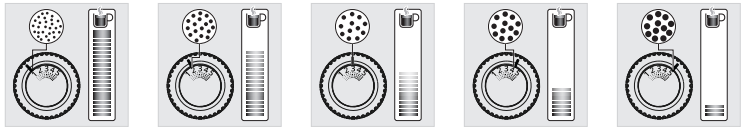

TILBEREDE DRIKKE

DRIKKER SOM MASKINEN KAN LAGE, OG MULIGE INNSTILLINGER:

Drikker	Omtrentlig volum	X2	Aroma +	Favoritter
Ristretto Fyldig, kort espresso	25 ml		x	x
Espresso Fyldig espresso med tydelig aroma, dekket av en litt bitter, karamellfarget crema.	40 ml	x	x	x
Lungo Har høyere koffeininnhold, men lettere smak. Veldig populær om morgenen	120 ml	x	x	x
Doppio Dobbel espresso med gyllen crema	100 ml		x	x
Americano Dobbel, lang espresso med varmt vann	240 ml		x	x
Cappuccino En balanse mellom melk, skum og kaffe	180 ml	x	x	x
Latte macchiato Mye melk – en gourmet-espresso med melkeskum	240 ml	x	x	x
Caffe latte Melkeskum med en subtil kaffesmak	280 ml	x	x	x
Skummet melk En stor porsjon melk med melkeskum	160 ml			x
Grønn te Varmt vann med den perfekte temperaturen for grønn te	200 ml			x
Svart te Varmt vann med den perfekte temperaturen for svart te	200 ml			x
Infusjon Varmt vann med den perfekte temperaturen for infusjon	200 ml			x

SLIK JUSTERER DU HØYDEN PÅ KAFFEDYSENE

For alle tilgjengelige drikker kan du senke og montere kaffedysene på nytt i henhold til koppens størrelse.

SLIK TILBEREDER DU DRIKKEN DIN

– Kontroller at kaffebønnebeholderen er full.

Advarsel: Ikke hell vann i kvernen. Det kan skade maskinen.
– Kontroller at vannbeholderen er full. Hvis det ikke er nok vann, vil maskinen varsle.
– Se **kapittel 7.A FYLLE VANNBEHOLDEREN i hurtigstartveiledningen.**
– Plasser koppen under kaffetutene.
– Velg ønsket drikke.
– Endre innstillingene.

Hvis du vil ha mer informasjon, **kan du se kapittel 2 DRIKKEINNSTILLINGER i hurtigstartveiledningen.**

STOPPE TILBEREDNINGEN

Du kan stoppe tilberedningen når som helst ved å trykke på tilbake-knappen .
Når en syklus avbrytes, stoppes den ikke umiddelbart, og maskinen er utilgjengelig en periode.

AKTIVERE FUNKSJONEN FOR TO DRIKKER

Med denne maskinen kan du tilberede to kopper samtidig. Dobbeltkoppfunksjonen er tilgjengelig for alle oppskrifter med direkte tilgang, og du finner den ved å trykke på x2-funksjonen før du starter den valgte oppskriften.

MELKEDRIKKER

Råd og tips

For å lage skummet melk bør du bruke pasteurisert melk fra kjøleskapet (3–5 °C). Hvis du bruker enkelte typer melk (mikrofiltrert, rå, fermentert eller beriket) eller plantebasert melk (mandel, havre, soya og lignende), kan du få dårligere og mindre skum. Når melken er åpnet, må den oppbevares i kjøleskap ved maksimalt 4 °C, i en beholder av glass eller plast. Melk kan vanligvis lagres i 5–7 dager.

TILBEREDE EN MELKEDRIKK

- Koble melkerøret til høyre side av Cappuccino med ett trykk-blokken.
- Senk den andre enden av røret (metallsiden) ned i en beholder fylt med melk eller ned i en melkeflaske.
- Plasser koppen under dysene.
- Velg ønsket melkedrikk (størrelse, kaffestyrke, x2).
- Tilberedningen starter med melkeskum etterfulgt av kaffe, eller omvendt – avhengig av oppskriften.
- Du kan justere volumet ved hjelp av knappene eller under tilberedningen.

Disse trinnene utføres automatisk, og deretter er drikken klar.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **kapittel 5.A TILBEREDE EN MELKEDRIKK i hurtigstartveiledningen.**

Viktig : Mot slutten av hver oppskrift foreslår maskinen en melkeskylling. Vi anbefaler at du gjør dette for å sikre optimal hygiene og riktig drift av melkesystemet. Se **kapittel 5.B HURTIGSKYLLING ETTER EN MELKEDRIKK (30 s) i hurtigstartveiledningen.**

TE OG INFUSJONER

TILBEREDE TE ELLER INFUSJON

Råd og tips

Du kan bruke maskinen til å tilberede tre forskjellige typer te (grønn te, svart te og infusjoner). Du kan justere volumet på drikken, og temperaturen på det varme vannet er tilpasset den valgte drikken.

- Plasser koppen under dysene.
- Trykk på menyknappen Mer.
- Velg drikken, og trykk OK
- Du kan justere volumet ved hjelp av knappene eller under tilberedning.

FAVORITTER-FUNKSJONEN

HVA BRUKES FAVORITTER-FUNKSJONEN TIL?

Favoritter-funksjonen gir deg tilgang til din foretrukne drikk med dine personlige, lagrede innstillinger.
Se kapittel 2 TILBEREDE DRIKKER i hurtigstartveiledningen.
Raskt og perfekt for hverdagen – du trenger bare å trykke på START for å begynne å lage drikken, slik at du slipper å endre innstillingene hver gang.

LAGE EN FAVORITT

Du kan redigere alle oppskrifter og lagre dem som favoritt.
Tilpass og start drikken. Når den er ferdig, trykker du for å lagre den i FAVORITTER-menyen. Bare én favoritt kan lagres per oppskrift. Eventuelle tidligere lagrede favoritter slettes når du lagrer en ny favoritt.

LAGE EN DRIKKE FRA FAVORITTER

Trykk på Favoritte-rknappen for å åpne menyen Personlig, der du ser alle oppskriftene du har lagret.

Trykk på Tilbake eller Favoritter for å lukke menyen.

KAN JEG SLETTE FAVORITTDRIKKENE MINE?

Du kan slette favorittene som er lagret i Favoritter-menyen, for å gjøre plass til nye.

Trykk på "", velg «Innstillinger», og velg deretter «Slett favoritter». Dette sletter alle favorittene dine.

GENERELT VEDLIKEHOLD

Når maskinen vedlikeholdes på riktig måte, forlenges levetiden, og kaffen kommer til å smake som den skal. Vi anbefaler at du skyller kaffemaskinen daglig eller når den ikke har vært brukt på to dager. Du kan velge å bruke automatisk skylling, slik at du alltid får best mulig kaffe og hygiene. Se kapittelet ANDRE FUNKSJONER.

VEDLIKEHOLDE KAFFEGRUTBEHOLDEREN OG DRYPPBRETTET

Dryppbrettet samler brukt vann, og kaffegrutbeholderen samler kaffegrut.

Viktig : Dryppbrettet brukes til å samle opp vann eller kaffe som kommer fra maskinen under og etter tilberedning. Det er viktig at det alltid er på plass, og at du tømmer og rengjør det hver dag. De to oransje flottørene i dryppbrettet varsler når det er på tide å tømme beholderen for vann.

SLIK TØMMER OG RENGJØR DU DRYPPBRETTET

Se **kapittel 9.A TØMME DRYPPBRETTET og 9.B RENGJØRE DRYPPBRETTET REGELMESSIG i hurtigstartveiledningen.**
Siden dette brettet er i kontakt med melk og kaffe, anbefaler vi at du demonterer og rengjør alle delene med en svamp og varmt såpevann hver dag. Vi anbefaler også at hver del tørkes før du monterer den igjen.
Ikke vask delene i oppvaskmaskin.

SLIK TØMMER OG RENGJØR DU KAFFEGRUTBEHOLDEREN

Se **kapittel 8.A TØMME KAFFEGRUTBEHOLDEREN og 8.B RENGJØRE KAFFEGRUTBEHOLDEREN REGELMESSIG i hurtigstartveiledningen.**
Når varsler om det.
Du kan tømme det oftere eller før maskinen varsler deg, men når maskinen varsler deg, vil den også registrere at beholderen tømmes. Vi anbefaler at du rengjør kaffegrutbeholderen med en svamp og varmt såpevann hver dag. Vi anbefaler også at du lufttørker delen før du monterer den igjen.
Ikke vask delen i oppvaskmaskin.

Viktig : Hvis du ikke tømmer kaffegrutbeholderen regelmessig, som beskrevet over, kan det skade maskinen.

VEDLIKEHOLD AV VANNBEHOLDEREN OG BØNNEBEHOLDEREN

NÅR OG HVORDAN VANNBEHOLDEREN SKAL RENGJØRES

For at kaffen skal smake godt, anbefaler vi at du rengjør vannbeholderen daglig ved hjelp av varmt vann fra springen og en flaskebørste. Vi anbefaler også at den lufttørkes før du monterer den igjen.

NÅR OG HVORDAN BØNNEBEHOLDEREN SKAL RENGJØRES

Kaffebønner kan etterlate klebrige/oljete rester i kaffebønnebeholderen, som kan påvirke kvaliteten på kaffen. For å bevare kaffearomaen, anbefaler vi at du vasker beholderen med en myk, tørr klut før du fyller den.

Advarsel : Bønnebeholderen må ikke rengjøres med vann. Da kan maskinen bli skadet.

VEDLIKEHOLDE MELKESYSTEMET

VEDLIKEHOLD	Når?	Forklaring	Nødvendig tilbehør:
Melkeskylling (10 s – 20 ml)	Etter hver melkedrikk, når maskinen ber deg om det.	Lar deg skylle maskinens melkesystem. Du kan starte en skylling av melkesystemet når som helst.	
Manuell skylling av melkerøret (30 s)	Etter hver melkedrikk.	Melkerøret må rengjøres etter hver melkedrikk du lager. Rengjør røret og koblingen grundig ved hjelp av varmt vann. **Se kapittel 5.B HURTIGSKYLLING ETTER EN MELKEDRIKK i hurtigstartveiledningen.**	Varmt vann og såpe
Rengjøre melkesystemet	Vi anbefaler at du rengjør hele melkesystemet manuelt hver dag ved regelmessig bruk, eller når maskinen ikke har blitt brukt på to dager.	Dette innebærer demontering og regelmessig rengjøring av den avtakbare Cappuccino med ett trykk-blokken. Se **kapittel 6 GRUNDIG MANUELL RENGJØRING AV MELKESYSTEMET – 5 MIN i hurtigstartveiledningen.**	Varmt vann, såpe og rengjøringsnål

Viktig : Av hensyn til hygienen og for å oppnå identisk skum hver gang anbefaler vi at du bytter ut melkeslangen og plastmunnstykket omtrent hver tredje måned. Dette tilbehøret er tilgjengelig på nettstedet KRUPS.fr.

ANNET VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD	Når?	Forklaring	Nødvendig tilbehør og fremgangsmåte
Kaffeskylling 45 s – 30 ml.	Vi anbefaler at du skyller kaffesystemet hver dag eller når det ikke har vært brukt på mer enn to dager.	Lar deg skylle maskinens kaffekrets. Denne prosessen bruker bare varmt vann, og den sørger for at kaffen smaker som den skal.	O Plasser en beholder under kaffedysene O Trykk O Velg Vedlikehold, og velg"⚙ "deretter Kaffeskylling Automatisk rengjøring kan også aktiveres under Innstillinger når du slår på enheten.
Rengjøre maskinen 13 min – 600 ml	Når maskinen ber om det.	For å bevare den beste kaffesmaken og av hygieniske årsaker anbefaler vi at du rengjør og avfetter maskinen, slik at drikkene dine får optimal aroma.	**Nødvendig tilbehør: 1 KRUPS rensetablett og en beholder som rommer minst 600 ml.** **Se kapittel 10 FULLSTENDIG AUTOMATISK RENGJØRING AV MASKINEN 3x/ÅR – 13 MIN i hurtigstartveiledningen** ⚙ Du kan også trykke på Vedlikehold for å utføre rengjøringen ved behov.
Avkalking 20 m – 600 ml	Maskinen varsler deg når det er på tide å kjøre et avkalkingsprogram	Når maskinen avkalkes, sikrer du at den fungerer som den skal, samtidig som du fjerner alle kalkrester. Dette trinnet er svært viktig for å sikre at maskinen fungerer som det skal.	**Nødvendig tilbehør: 1 KRUPS avkalkingspose og en beholder som rommer minst 600 ml.** Maskinen varsler når det er på tide å kjøre et avkalkingsprogram. O Når du blir varslet om avkalking, trykker du OK for å starte programmet. Hvis du vil utsette det, trykker du på ⮌. Når programmet er startet, følger du instruksjonene som vises på skjermen. Du kan også starte avkalking ved behov ved hjelp av menyen Vedlikehold –> Avkalking. Se **kapittel 11 AVKALKINGSPROGRAM – 20 MIN 3x / ÅR i hurtigstartveiledningen**

Viktig : Du trenger ikke å kjøre vedlikeholdsprogrammet umiddelbart når maskinen ber deg om det, men du må gjøre det innen rimelig tid. Hvis du utsetter rengjøringen, vises advarselen frem til du gjennomfører operasjonen. Hvis du trekker ut strømmen under vedlikehold eller ved elektronisk feil, vil rengjøringsprogrammet starte på nytt. Du kan ikke utsette denne operasjonen, siden vannkretsen må skylles. Det kan hende du trenger en ny rensetablett.

ANDRE FUNKSJONER

VISE MASKINENS INNSTILLINGER
KRUPS Intuition-maskinen har mange innstillinger som du kan bruke til å tilpasse brukeropplevelsen.

Du finner menyen Innstillinger ⚙ ved å trykke på menyknappen (maskininnstillinger, vedlikehold og produktinformasjon).

INNSTILLINGER
Du kan bruke innstillingene til å tilpasse brukervennligheten og preferansene dine. Her er de viktigste innstillingene:

Dato	Du må stille inn datoen, spesielt når du bruker en avkalkingspatron.
Klokke	Du kan velge 12- eller 24-timers klokke.
Språk	Du kan velge ønsket språk blant alternativene.
Måleenhet	Du kan velge måleenheten ml eller oz.
Lysstyrke på skjermen	Du kan tilpasse skjermens lysstyrke.
Kaffetemperatur	Du kan velge mellom tre nivåer for kaffetemperatur.
Tetemperatur	Du kan velge mellom tre nivåer for tetemperatur.
Vannhardhet	Du må angi vannhardheten mellom 0 og 4. Se avsnittet Måle vannhardheten
Automatisk på:	Du kan velge å la maskinen forvarmes automatisk på et valgt tidspunkt.
Automatisk av	Du kan velge hvor lenge maskinen skal være slått på før den slås av automatisk etter bruk.
Automatisk skylling	Du kan velge om du kaffetuten skal skylles automatisk når du slår på maskinen.
Innstillinger for drikker	Du kan gjenopprette standardinnstillingene, og du kan også permanent aktivere funksjonen Mørk og Ekstra shot.

For å lukke Innstillinger-menyen ⮌ trykker du på Innstillinger-knappen.
Hvis du trekker ut støpselet, lagres innstillingene i minnet, bortsett fra dato og klokkeslett.

INFO
Info-menyen gir tilgang til informasjon om bruk og enkelte stadier i maskinens levetid. Den inneholder også informasjon om vedlikehold. Her er den viktigste informasjonen:

Drikker tilberedt	Viser antall drikker som er laget.
Rengjøring av kaffekretsen	Indikerer at dette bør gjøres om x antall sykluser.
Avkalking	Indikerer at dette bør gjøres om x antall sykluser.
Filter	Indikerer at det bør byttes om x dager eller x liter.

Trykk på Innstillinger-knappen ⮌ for å lukke Info-menyen.

SVAR PÅ SPØRSMÅLENE DINE

DRIFT

1. Maskinen viser en feil, programvaren har hengt seg, eller maskinen fungerer ikke som den skal.
Slå av maskinen og trekk ut støpselet, ta ut filterpatronen, vent i ett minutt, og start deretter maskinen på nytt.
Hold inne AV/PÅ-knappen i minst tre sekunder for å slå på maskinen.

2. Maskinen slås ikke på etter at du har hold inne AV/PÅ-knappen (i minst tre sekunder).
Kontroller sikringene og stikkontakten. Kontroller at støpselet er koblet til stikkontakten på riktig måte.

3. Det har oppstått strømbrudd under en syklus.
Maskinen tilbakestilles automatisk når den slås på igjen.

4. Kvernen går, selv om den er tom.
Det er normalt at dette skjer av og til hvis det er tomt for kaffebønner. Kvernen kan kjøre i opptil ti sekunder uten belastning for å registrere forbruket og sikre at funksjonen fungerer som den skal.
Det ligger igjen kaffebønner i beholderen:
- Kaffen kan være for oljete, slik at den ikke fanges opp av maskinen på riktig måte. Du kan prøve å hjelpe bønnene ned og se om det får kvernen til å fungere igjen. Vi anbefaler at du bytter kaffe.
- Dette er den vanlige kaffen min, og den har fungert hittil: Kontakt kundeservice hos KRUPS.

BRUK

1. Det kommer en unormal lyd fra kvernen.
Det er sannsynligvis fremmedlegemer i kvernen. Rengjør den med en støvsuger, eller kontakt kundeservice hos KRUPS.

2. Det er vann under maskinen.
Før du fjerner dryppbrettet, må du vente i 15 sekunder etter at kaffen er ferdig, slik at maskinen fullfører syklusen. Kontroller at dryppbrettet er montert på riktig måte. Det må alltid være på plass, selv når maskinen ikke er i bruk. Kontroller at dryppbrettet ikke er fullt.

3. Det er vanskelig å vri på justeringsknappen for kvernegrad.
Du må bare vri på knappen for kvernegrad mens kvernen går.

4. Maskinen lager ikke kaffe.
Det ble registrert en uønsket hendelse under tilberedningen.
Maskinen tilbakestilles automatisk og er klar for en ny syklus.

5. Du har brukt malt kaffe i stedet for kaffebønner.
Sug opp den malte kaffen fra bønnebeholderen ved hjelp av en støvsuger.

6. Det renner vann fra kaffedysene når maskinen stopper.
Dette er helt normalt. Det er en automatisk skylleprosess for å rengjøre kaffedysene og for å sikre at de ikke blir blokkert.

DAMP OG MELK

1. Maskinens melkestrøm er helt eller delvis blokkert.
Rengjør «Cappuccino med ett trykk»-glokken. Se hurtigstartveiledningen – GRUNDIG MANUELL RENGJØRING AV MELKESYSTEMET – 5 MIN.

2. Det kommer ikke ut damp.
a. Hvis det ikke kommer ut damp den første gangen du bruker en dampsyklus:
Kontroller at dampåpningen ikke er blokkert. Se over: Dampåpningen er helt eller delvis blokkert.
Gjør følgende én gang:
Tøm vannbeholderen og ta ut Claris Aqua Filter System-patronen midlertidig. Fyll tanken med vann med høyt kalsiuminnhold (> 100 mg/L) og gjennomfør deretter flere dampsykluser (5–10 sykluser) i en beholder til det oppstår en kontinuerlig dampstrøm. Monter patronen igjen.
b. Dampdysen har fungert tidligere:
Kontroller at dampåpningen ikke er blokkert. Se over: Dampåpningen er helt eller delvis blokkert. Hvis den fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte kundeservice hos KRUPS.

3. Det kommer damp fra risten på dryppbrettet.
Avhengig av tilberedelsestype kan det komme damp fra risten på dryppbrettet.

4. Det kommer damp under lokket på bønnebeholderen.
Kontroller at luken til rensetabletten, som er under lokket (L), er stengt.

VEDLIKEHOLD

1. Maskinen ber ikke om avkalking.
Maskinen ber om avkalking etter at du har tilberedt mange melkedriker eller mye varmt vann.
Hvis du bare tilbereder kaffe, er det ikke nødvendig å gjennomføre avkalking så ofte.

2. Det ligger litt grut i dryppbrettet.
Det kan havne en liten mengde malt kaffe i dryppbrettet Maskinen tømmer ut overflødig malt kaffe, slik at traktesonen holdes ren.

3. Indikatorlampen lyser, selv om jeg har tømt kaffegrutbeholderen.
Installer kaffegrutbeholderen på nytt.

4. Indikatorlampen lyser, selv om jeg har fylt vannbeholderen.
Kontroller at beholderen er plassert på riktig måte.
Flottørene på bunnen av tanken må kunne bevege seg fritt. Kontroller og løsne flottøren ved behov.

DRIKKER

1. Kaffen renner for sakte.
Vri bryteren for kvernegrad til høyre for å male kaffen grovere. (Dette kan avhenge av hvilken type kaffe du bruker.) • Gjennomfør én eller flere skyllinger. • Bytt Claris Aqua Filter System-patronen.

2. Kaffen er for svak eller ikke fyldig nok.
Kontroller at det er bønner i bønnebeholderen, og at bønnene beveges på riktig måte.
Ikke bruk fet, karamellisert eller smaksatt kaffe, siden det ikke er sikkert at den males på riktig måte.
Reduser tilberedningsvolumet og øk tilberedningsstyrken ved hjelp av funksjonen for kaffestyrke.
Vri på bryteren for kvernegrad for å male kaffen finere. Lag drikken din i to omganger med funksjonen for to kopper.

3. Espressoen eller kaffen er ikke varm nok.
Øk temperaturen på kaffen i maskinens innstillinger. Varm opp koppen ved å skylle den i varmt vann før du begynner å tilberede drikken.
Før du lager kaffen, må du skylle kaffekretsen. Under Innstillinger / Automatisk skylling kan du aktivere automatisk skylling når du slår på maskinen.

4. Det renner rent vann fra kaffedysene før hver kaffe.
Det gjennomføres en forbrygging når du starter en oppskrift, og det kan føre til at det kommer en liten mengde vann ut av kaffedysene.

Hvis noen av disse problemene vedvarer, kan du kontakte kundeservice hos KRUPS.

KASSERING

Enkelte maskiner inneholder et batteri som av sikkerhetsgrunner bare er tilgjengelig for verksteder. Kontakt nærmeste servicesenter for å bytte det.

Viktig : Maskinen ditt inneholder en rekke materialer som kan gjenbrukes eller resirkuleres. Miljøet er viktig! Lever maskinen til et returpunkt for videre behandling.

Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:
- Hvis det er fremmedlegemer i kvernen.
- Hvis du har helt malt kaffe i kaffebønnebeholderen.
- Hvis Claris – Aqua Filter System-patronen ikke brukes i henhold til instruksjonene fra KRUPS.
- Hvis du ikke har utført avkalking, rengjøring eller regelmesisg vedlikehold.

Alt arbeid på maskinen må utføres av et autorisert KRUPS-senter.

Denne automatiske kaffe-/espressomaskinen må bare brukes til å tilberede kaffe eller varmt vann eller til å skumme melk.

Produsent: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Frankrike

Bästa kund!

Tack för att du har köpt en KRUPS espressomaskin med inbyggd kaffekvarn. KRUPS espressomaskiner med inbyggda kaffekvarnar designas, utvecklas och tillverkas i Frankrike, vilket ger maximal garanti för ursprungs- och tillverkningskvalitet.
Maskinen är konstruerad för att vara så enkel att använda som möjligt när du gör drycker av baristakvalitet. Med en enkel knapptryckning gör du espresso, en stor kopp kaffe eller varför inte cappuccino, latte macchiato eller andra sorters kaffe. KRUPS-espressomaskinen har ett intuitivt gränssnitt. Den avancerade tekniken i din maskin ger dig möjlighet att uppnå bästa möjliga resultat som frigör maximala aromer och smaker från nymalda kaffebönor.
Vi hoppas att du tycker om kaffet och är nöjd med din KRUPS-maskin.

KRUPS-teamet

ÖVERSIKT

Presentation av kommandopanelen:

Knapp	Beskrivning/funktion
	Sätta på och stänga av maskinen. Tryck och håll inne för att starta maskinen.
	Gå tillbaka ett steg på skärmen eller stoppa tillredningen av en dryck.
	Bläddra uppåt i menyn/öka värdet för en vald parameter.
	Bläddra nedåt i menyn/minska värdet för en vald parameter.
OK	Bekräfta en vald inställning.
X2	Tryck innan du väljer dryck för att få dubbelt så mycket.
AROMA +	Tryck på knappen innan du väljer dryck för att öka eller minska styrkan genom att ändra mängden malet kaffe.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Starta tillredningen av en dryck.

Knapp	Beskrivning/funktion
MORE	Ger dig åtkomst till ytterligare drycker: ristretto, doppio, americano, skummad mjölk, svart te, grönt te, örtte.
FAV.	Gå till menyn för dina favoriter och sparade recept/Spara en dryck som favorit efter att den tillretts färdigt.
	Gå till huvudmenyn (maskininställningar, underhåll, produktinformation)

VIKTIG PRODUKTINFORMATION

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och häftet med säkerhetsanvisningar innan du använder maskinen första gången och spara dem. KRUPS ansvarar inte för problem som uppstår på grund av felaktig användning.

TILLBEHÖR SOM MEDFÖLJER MASKINEN

Kontrollera att alla tillbehör som medföljer maskinen är med i förpackningen. Kontakta KRUPS kundtjänst direkt om någon del saknas.

1.	2 rengöringstabletter	
2.	1 påse avkalkningsmedel	
3.	Mjölkslang för One Touch Cappuccino-enheten	
4.	Extra mjölkslang för One Touch Cappuccino-delen	
5.	Demonteringsnyckel för rengöring av ångsystemet	
6.	1 patron Claris – Aqua Filter System med skruvtillbehör	
7.	1 sticka för att mäta vattnets hårdhet	
8.	Användningsinstruktioner Katalog över Krups serviceverkstäder Garantidokument	

Varning : Använd endast Krups tillbehör för den här maskinen för att upprätthålla garantin.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Apparat	Automatisk espressomaskin EA89
Strömförsörjning	220–240 V/50 Hz
Pumptryck	15 bar
Behållare för kaffebönor	250 g
Elförbrukning	Vid drift: 1 450 W
Vattenbehållare	2,3 l
Förberedelser och förvaring	Förvaras inomhus på en torr plats (ej i närheten av is)
Mått (mm) höjd x längd x djup	367 x 240 x 380
Vikt (kg) EA89	8,4

Med reservation för tekniska ändringar

BESKRIVNING AV MASKINEN

- **A.** Handtag för vattenbehållarlock
- **B.** Vattenbehållare
- **C.** Sumplåda
- **D.** Höjdjusterbara kaffemunstycken
- **E.** Löstagbart galler och droppskål
- **F.** Lock till bönbehållare
- **G.** Löstagbar One Touch Cappuccino-del
  - **G1.** Demonteringsnyckel för rengöring av ångsystemet.
  - **G2.** One Touch Cappuccino-del
- **H.** Mjölkslang och anslutning
- **I.** Flottör för vattennivå

1. Behållare för kaffebönor
- **J.** Knapp för justering av malningsgrad
- **K.** Tratt för rengöringstablett
- **L.** Metallkvarn för malning

2. Kontrollpanel
- **M.** OLED-skärm
- **N.** PÅ/AV-knapp
- **O.** Touch-knappar

KOMMA IGÅNG OCH INSTALLERA MASKINEN

KOMMA IGÅNG

Placera maskinen på en stabil, plan, ren och torr arbetsyta. Första gången du använder maskinen blir du ombedd att välja olika inställningar. Följ anvisningarna på skärmen.
De första inställningarna du ska ange är:

SPRÅK
Välj språk genom att trycka på pilarna tills önskat språk visas.
Bekräfta genom att trycka på OK.

MÅTTENHET
Du kan välja mellan ml och oz som måttenhet för volym.

DATUM OCH TID
Ställ in tiden genom att trycka på önskat tidsformat: 24 timmar eller AM/PM.

AUTO PÅ/AUTO AV
Du kan programmera in en tid då maskinen ska slås på automatiskt. Anpassa inställningen efter önskemål: varje dag, varje vecka eller på helgen.
Välj när den automatiska starten ska ske enligt det tidsformat som du valde tidigare.
Du kan även välja en tidsperiod tills maskinen stängs av automatiskt för att optimera din energiförbrukning:

INSTÄLLNING FÖR SKÖLJNING AV KAFFEKRETS
För att säkerställa kaffets kvalitet sköljs kaffesystemet ur varje gång du slår på det, men du kan välja att avaktivera detta.

HÅRDHETSNIVÅ (SE S 12)

INSTALLERA FILTRET
När du använder maskinen för första gången blir du tillfrågad om du vill installera filtret. Om du vill göra det väljer du JA och följer instruktionerna på skärmen

När du förbereder maskinen fylls de vattenkretsar som gör att maskinen fungerar. Förvärmning och automatisk sköljning sker i maskinen.

Mer information finns i snabbstartguiden – Första användningen.
Maskinen kontrolleras och testas innan den lämnar tillverkningsanläggningen. Trots noggrann rengöring kan det hända att du hittar kafferester i kaffekvarnen och/eller kaffedroppar på droppskålens galler. När du packar upp maskinen kan du även se att det förekommer damm på maskinen på grund av skyddsmaterialet. Vi rekommenderar att du rengör maskinen noggrant med en trasa före den första användningen.

Tack för din förståelse.
Använd aldrig en skadad maskin.

MASKINEN I STANDBY
Beroende på vilken dryck du tillrett sköljs maskinen ur automatiskt när den sätts i standby-läget. Cykeln tar bara några sekunder och avslutas automatiskt.

TIPS OCH RÅD

VATTEN

Vattenkvaliteten påverkar kaffesmaken i hög grad. Kalkavlagringar och klor kan påverka smaken.

För att kaffets goda smak ska bevaras rekommenderar vi att du använder friskt vatten och en Claris-vattenfilterpatron eller vatten på flaska med torra rester på högst 800 mg/l (se flaskans etikett). Se kapitlet FILTER OCH VATTENHÅRDHET.

KOPP

När du tillreder varma drycker rekommenderar vi att du använder förvärmda koppar (skölj dem i varmt vatten) i en storlek som passar önskad mängd.

KAFFEBÖNOR

Rostade kaffebönor kan förlora sin goda smak om de förvaras utan förpackning. Vi rekommenderar att du använder en mängd bönor som motsvarar din förbrukning under 2–3 dagar och väljer påsar på 250 g. Kvaliteten på kaffebönor varierar och smaken är individuell. Arabica har till exempel blommiga toner till skillnad från Robusta som innehåller mer koffein och har en bittrare och fylligare smak. Det är vanligt att blanda de två kaffetyperna för att få en mer balanserad smak på kaffet. Fråga gärna din kaffehandlare om råd. Vi rekommenderar att du inte använder oljiga och karamelliserade bönor eftersom de kan skada maskinen. Bönornas malningsgrad påverkar styrkan och cremans kvalitet. Ju finare malningsgrad, desto tunnare crema. Du kan även anpassa malningen efter dryck.

FILTER OCH VATTENHÅRDHET

VAD GÖR JUSTERINGEN FÖR VATTENHÅRDHET?

Vi rekommenderar att du justerar vattnets hårdhet i maskinen för att undvika kalkavlagringar och optimera kaffets kvalitet.

VISA VATTENHÅRDHETEN I MASKINEN.

- Fyll ett glas med vatten.
- Doppa teststickan som medföljer maskinen i vattenglaset.
- Vänta en minut. Rutorna på teststickan ändrar färg.
- Räkna antalet färgade rutor. Det anger hur hårt vattnet är, mellan 0 och 4.
- Gå till - Sedan inställningar - Använd pilen för att bläddra ned till hårdhet och ange motsvarande siffra.
- Tryck på OK.

HAR DU INGEN TESTSTICKA?

Om du behöver upprepa detta senare ska du se till att ändra vattnets hårdhet i enlighet med användningsplats eller informationen från vattenleverantören, enligt tabellen nedan:

Vattnets hårdhetsgrad	Klass 0 Mycket mjukt	Klass 1 Mjukt	Klass 2 Måttligt hårt	Klass 3 Hårt	Klass 4 Mycket hårt
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Maskinens inställningar	0	1	2	3	4

VARFÖR SKA JAG INSTALLERA EN FILTERPATRON?

Claris-vattenfilterpatronen optimerar kaffets smak genom att begränsa kalkansamlingen och minska underhållsbehovet.

INSTALLERA CLARIS-VATTENFILTERPATRONEN

Patronen sitter i vattenbehållaren.



- Vi rekommenderar att du vrider på den grå ringen i änden av filterpatronen när du installerar den, då visas datum för installation + 2 månader.
- Placera patronen korrekt på dess plats, med den numrerade ringen vänd uppåt.
- Sätt i och skruva fast patronen med det medföljande svarta åtdragningstillbehöret.

NÄR SKA JAG BYTA CLARIS-VATTENFILTERPATRON?

- 2 månader efter installation eller när maskinen anger det.

KAFFEKVARN: JUSTERA MALNINGSGRADEN

VARFÖR SKA JAG JUSTERA MALNINGSGRADEN?

Du kan justera styrkan på kaffet genom att justera malningsgraden för kaffebönorna.

Det går att variera malningsgraden efter olika typer av bönor:
- För mörkrostade och oljiga bönor krävs en grövre malning
- Lättrostade bönor är torrare och kräver finare malning.

För samma kaffe påverkar malningsinställningen dessutom smaken i koppen. Ju finare malningen är, desto mer kraftfull är smaken.

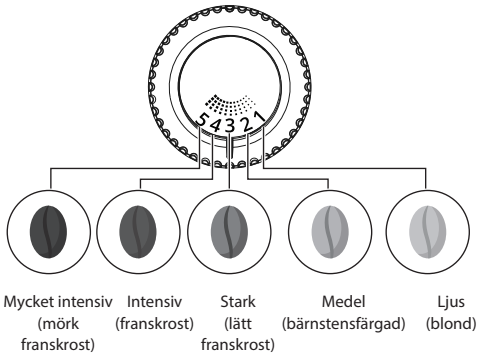

JUSTERA MALNINGSGRADEN

Vrid inställningsknappen i behållaren för kaffebönor så att den passar din böntyp och den smak du vill ha. Den här justeringen måste utföras under malningen – hack för hack. Efter tre tillredda drycker kommer du att märka en tydlig skillnad i smaken.

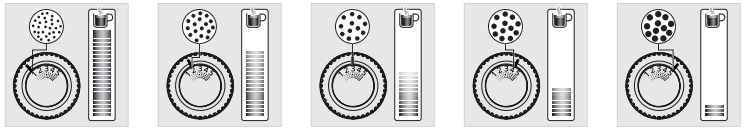

TILLREDA DRYCKER

MASKINENS DRYCKER OCH MÖJLIGA INSTÄLLNINGAR:

Drycker	Ungefärlig volym	X2	Aroma +	Favoriter
Ristretto Liten espresso med mycket karaktär	25 ml		x	x
Espresso Fyllig espresso med kraftfull smak, täckt av en något bitter och karamellfärgad crema	40 ml	x	x	x
Stor kaffe Mer koffein utan alltför stark smak. Populärt alternativ på morgonen.	120 ml	x	x	x
Doppio Dubbel espresso med bärnstensfärgad crema.	100 ml		x	x
Americano Stor, dubbel espresso blandad med hett vatten.	240 ml		x	x
Cappuccino En balanserad kombination av mjölk, skum och kaffe	180 ml	x	x	x
Latte macchiato En stor portion mjölk, en gourmetespresso och mjölkskum.	240 ml	x	x	x
Caffe Latte Mjölkskum med subtil kaffesmak.	280 ml	x	x	x
Skummad mjölk En stor portion mjölk med mjölkskum.	160 ml			x
Grönt te Varmt vatten med perfekt temperatur för grönt te.	200 ml			x
Svart te Varmt vatten med perfekt temperatur för svart te.	200 ml			x
Örtte Varmt vatten med perfekt temperatur för örtte.	200 ml			x

JUSTERA HÖJDEN PÅ KAFFEMUNSTYCKENA

Det går att sänka och återmontera kaffemunstyckena efter koppens storlek för samtliga drycker.

BÖRJA TILLREDA EN DRYCK

– Kontrollera att behållaren för kaffebönor är full.

Varning: Häll inte vatten i kvarnen eftersom det kan skada maskinen.
– Kontrollera att vattenbehållaren är full. Om det inte finns tillräckligt med vatten visas en varning på maskinen.
– Se **kapitel 7.A FYLLA PÅ VATTENBEHÅLLAREN i snabbstartguiden.**
– Placera koppen/kopparna under kaffemunstyckena.
– Välj dryck.
– Ändra inställningarna.

Mer information finns **i kapitel 2 DRYCKINSTÄLLNINGAR i snabbstartguiden.**

AVBRYTA EN PÅGÅENDE TILLREDNING

Du kan när som helst avbryta tillredningen av en dryck genom att trycka på returknappen.
Tillredningen avbryts inte omedelbart. Under en kort period är maskinen inte tillgänglig.

AKTIVERA FUNKTIONEN FÖR TVÅ DRYCKER

Du kan tillreda två koppar samtidigt i maskinen. Dubbelkoppfunktionen är tillgänglig för alla recept med direkt åtkomst. Du behöver bara trycka på x2-funktionen innan du startar det valda receptet

DRYCKER MED MJÖLK

TIPS OCH RÅD

Använd kyld (3–5 °C), pastöriserad UHT-behandlad mjölk för att göra skum. Specialmjölkprodukter (mikrofiltrerade, råa, fermenterade eller berikade mjölkprodukter) eller växtbaserad mjölk (ris, havre eller mandel) kan användas men det kan påverka skummets mängd och kvalitet. När mjölkförpackningen har öppnats ska den, oavsett material, förvaras i kylskåp vid en temperatur på 4 °C eller lägre. Mjölk kan normalt förvaras mellan 5 och 7 dagar.

BÖRJA TILLREDA EN DRYCK MED MJÖLK

- Anslut mjölkslangen till höger sida av One Touch Cappuccino-delen.
- Sänk ner den andra änden av röret (metallsidan) i en behållare fylld med mjölk eller direkt i mjölkflaskan.
- Placera koppen/kopparna under munstyckena.
- Välj vilken dryck med mjölk du vill ha (storlek, kaffestyrka, x2).
- Tillredningen börjar med mjölkskumning följt av kaffeflödet eller tvärtom, beroende på recept.
- Du kan justera volymen med knapparna eller medan du tillreder.

De här stegen sker automatiskt, sedan är din dryck klar.

Mer information finns i början av **kapitel 5.A ”TILLREDA EN DRYCK MED MJÖLK” i snabbstartguiden.**

Viktigt : I slutet av varje recept föreslår maskinen en sköljning av mjölksystemet. Vi rekommenderar att du utför detta för att säkerställa optimal hygien och korrekt användning av mjölksystemet. See **kapitel 5.B SNABB SKÖLJNING EFTER EN DRYCK MED MJÖLK (30 s) i snabbstartguiden.**

TE OCH ÖRTTE (INFUSION)

BÖRJA TILLREDA TE ELLER ÖRTTE

TIPS OCH RÅD

Maskinen kan tillreda tre olika typer av tedrycker (grönt te, svart te och örtte). Du kan justera mängden dryck efter dina önskemål. Temperaturen på det heta vattnet anpassas till den valda drycken.

- Placera koppen under munstyckena.
- Tryck på menyknappen Mer.
- Välj dryck och tryck OK
- Du kan justera mängden ⌄ med knapparna eller ⌃ medan du tillreder.

FUNKTIONEN FAVORITER

VAD ÄR SYFTET MED FUNKTIONEN FAVORITER?

Med funktionen Favoriter kan du få din favoritdryck med dina sparade personliga inställningar.
Se kapitel 2 TILLREDA DRYCKER i snabbstartguiden.
Snabbt och perfekt för vardagen. Tryck bara på START för att tillreda din dryck med en knapptryckning, utan att behöva ändra inställningarna varje gång du vill ha ditt favoritrecept.

SKAPA EN FAVORIT

Du kan redigera vilket recept som helst och spara det som favorit.
Ställ in och tillred drycken. När den är klar trycker du för att spara den i menyn FAVORITER. ♥ Du kan bara spara en favorit per recept. Om du sparar ett recept i favoriter tas den tidigare sparade favoriten bort, om det finns en.

BÖRJA TILLREDA EN DRYCK SOM SPARATS I MINA FAVORITER

Med knappen Fav. ♥ öppnar du den anpassade menyn där alla sparade favoritrecept visas.
Du stänger menyn Fav. ♥ genom att trycka ⮌ på retur eller Fav. ♥ .

KAN JAG TA BORT MINA FAVORITDRYCKER?

Du kan ta bort favoriter som sparats i menyn Favoriter och skapa nya.
Tryck på "⚙" och välj sedan Inställningar och Ta bort favoriter. Observera att alla favoriter då tas bort.

ALLMÄNT UNDERHÅLL

Med korrekt underhåll håller maskinen längre och kaffets autentiska smak bevaras. Av hygienskäl rekommenderar vi att du sköljer kaffemaskinen dagligen eller när den inte använts under en längre tid (mer än 2 dagar). Du kan ställa in automatisk sköljning, vilket garanterar bästa smak på kaffet och optimal hygien. Se kapitlet ÖVRIGA FUNKTIONER.

UNDERHÅLL AV SUMPLÅDAN OCH DROPPSKÅLEN

Det använda vattnet samlas upp i droppskålen och kaffesumpen hamnar i sumplådan.

Viktigt : I droppskålen samlas allt vatten eller kaffe som rinner ur apparaten under och efter tillredningen. Låt den alltid sitta på plats. Töm och rengör den varje dag. De två orangefärgade flottörerna i droppskålen talar om när det är dags att tömma vattnet ur behållaren.

TÖMMA OCH RENGÖRA DROPPSKÅLEN

Se **kapitel 9.A TÖMMA DROPPSKÅLEN och 9.B RENGÖRA DROPPSKÅLEN REGELBUNDET i snabbstartguiden.**
Av hygienskäl rekommenderar vi att du tar isär och rengör alla delar av skålen med en kökssvamp och varmt vatten och diskmedel varje dag, eftersom den är i kontakt med mjölk och kaffe. Vi rekommenderar också att varje del lufttorkas innan den sätts tillbaka och byts ut. Diska inte i diskmaskinen.

TÖMMA OCH RENGÖRA SUMPLÅDAN

Se **kapitel 8.A TÖMMA SUMPLÅDAN och 8.B RENGÖRA SUMPLÅDAN REGELBUNDET i snabbstartguiden.**
När maskinen säger till.
Du kan tömma den regelbundet och innan maskinen säger till, men se till att maskinen är påslagen så att den kan registrera att sumplådan har tömts. Av hygienskäl bör du rengöra sumplådan med en kökssvamp och varmt vatten och diskmedel varje dag. Vi rekommenderar också att den här delen får lufttorka innan du sätter tillbaka den.
Diska inte i diskmaskinen.

Viktigt : Apparaten kan skadas om sumplådan och droppskålen inte töms regelbundet enligt ovanstående anvisningar.

UNDERHÅLL AV VATTENBEHÅLLAREN OCH BÖNBEHÅLLAREN

NÄR OCH HUR DU SKA RENGÖRA VATTENBEHÅLLAREN

För att få bättre kaffesmak och vattenkvalitet och av hygienskäl rekommenderar vi att du rengör vattenbehållaren dagligen med varmt kranvatten och en flaskborste. Vi rekommenderar också att den här delen får lufttorka innan du sätter tillbaka den.

NÄR OCH HUR DU SKA RENGÖRA BÖNBEHÅLLAREN

Kaffebönor kan lämna oljiga rester på brickan, vilket kan påverka kaffets kvalitet. För att bevara den bästa kaffesmaken samt av hygienskäl rekommenderar vi att du torkar av behållaren med en torr, mjuk trasa varje gång den behöver fyllas på.

Varning : Använd inte vatten vid rengöringen, eftersom vatten i bönbehållaren kan skada maskinen.

UNDERHÅLLA MJÖLKSYSTEMET

UNDERHÅLL	När?	Förklaring	Nödvändiga tillbehör:
Skölja ur mjölkkretsen (10 s – 20 ml)	Efter varje tillredning av en dryck med mjölk, när maskinen uppmanar dig att göra det.	För att skölja ur maskinens mjölkkrets. Du kan när som helst starta en sköljning av mjölkkretsen via underhållsmenyn	
Manuell sköljning av mjölkslangen (30 s)	Efter varje tillredning av en dryck med mjölk.	Rengöring krävs av hygienskäl efter varje tillredning av en dryck med mjölk. Här ingår noggrann och manuell rengöring av röret och dess kopplingsdel med hett vatten efter varje användning. **Se kapitel 5.B SNABB SKÖLJNING EFTER EN DRYCK MED MJÖLK i snabbstartguiden.**	Varmt vatten + diskmedel
Rengöra mjölksystemet	Av hygienskäl rekommenderar vi att du sköljer ur mjölksystemet manuellt dagligen om det används regelbundet eller när det inte har använts under en längre tid (mer än 2 dagar).	Ta även bort och rengör den löstagbara One Touch Cappuccino-delen regelbundet. Se **kapitel 6 MANUELL DJUPRENGÖRING AV MJÖLKSYSTEMET – 5 MIN i snabbstartguiden.**	Varmt vatten + diskmedel + rengöringsnål

Viktigt: Av hygienskäl och för att få likadant skum varje gång rekommenderar vi att du byter ut mjölkslangen och plastmunstycket ungefär var tredje månad. De här tillbehören finns på webbplatsen KRUPS.fr.

ANDRA UNDERHÅLLSUPPGIFTER

UNDERHÅLL	När?	Förklaring	Nödvändiga tillbehör och åtgärder
Skölja ur kaffesystemet 45 s – 30 ml	Vi rekommenderar att du sköljer ur kaffesystemet dagligen eller när det inte har använts under en längre tid (mer än 2 dagar).	Detta sköljer maskinens kaffekrets. Endast hett vatten används i processen. Det bevarar den autentiska kaffesmaken.	O Placera en behållare under kaffemunstyckena O ⚙ Tryck O Välj Underhåll och välj sedan sköljning av kaffesystemet Automatisk sköljning när enheten slås på kan också aktiveras i inställningarna
Rengöring av maskinen 13 min – 600 ml	När maskinen säger till.	För att bevara den bästa kaffesmaken och av hygienskäl rekommenderar vi att du rengör och avfettar maskinen. Det garanterar att du får den bästa kaffesmaken.	**Tillbehör som krävs: 1 KRUPS rengöringstablett och en behållare på minst 600 ml.** **Se kapitel 10 HELAUTOMATISK RENGÖRING AV MASKINEN 3x/ÅR – 13 MIN** i snabbstartguiden Du kan även utföra rengöringen när du vill ⚙ genom att trycka på och välja Underhåll.
Avkalkning 20 min – 600 ml	Du får ett meddelande från kaffemaskinen när du behöver köra avkalkningsprogrammet.	Avkalkning av maskinen säkerställer att den fungerar korrekt och tar bort eventuella kalkavlagringar eller beläggningar. Det här steget är mycket viktigt för att maskinen ska fungera och hålla länge.	**Tillbehör som krävs: 1 KRUPS avkalkningspåse och en behållare på minst 600 ml.** Du får ett meddelande från kaffemaskinen när det är dags för ett avkalkningsprogram. O När avkalkningsmeddelandet visas trycker du på OK för att starta programmet. Tryck på . för att skjuta upp det ⮌. När programmet har startat följer du instruktionerna som visas på skärmen. Du kan även starta avkalkning via menyn Underhåll -> Avkalkning. Se **kapitel 11 AVKALKNINGSPROGRAM – 20 MIN 3x/ÅR i snabbstartguiden**

Viktigt : Underhållsprogrammet behöver inte köras direkt när meddelandet visas, men du bör göra det inom en snar framtid. Om rengöringen skjuts upp visas varningsmeddelandet tills åtgärden har utförts. Rengöringsprogrammet startar om från början om du kopplar ur maskinen när den underhålls eller om ett elektriskt fel uppstår. Den här åtgärden kan inte skjutas upp. Den måste utföras för att vattenkretsen ska sköljas ur. En ny rengöringstablett kan behövas.

ÖVRIGA FUNKTIONER

SÅ HÄR KOMMER DU TILL MASKINENS INSTÄLLNINGAR
Din KRUPS Intuition-maskin har många inställningar. Prova dem! De ger dig möjlighet att anpassa din upplevelse ännu mer.

Menyn Inställningar når du via knappen ⚙ som ger åtkomst till den allmänna menyn (maskininställningar, underhåll och produktinformation).

INSTÄLLNINGAR
Välj Inställningar så kan du göra de ändringar du vill för optimal användningskomfort, anpassat efter dina önskemål. Tillgängliga huvudinställningar är:

Datum	Det är viktigt att ställa in datumet, i synnerhet om en patron mot kalkavlagringar används.
Tid	Du kan välja 12- eller 24-timmarsvisning.
Språk	Du kan välja önskat språk bland de alternativ som visas.
Måttenhet	Du kan välja måttenhet, antingen ml eller oz.
Skärmens ljusstyrka	Du kan justera skärmens ljusstyrka efter dina önskemål.
Kaffetemperatur	Du kan justera temperaturen på kaffedrycker till tre nivåer.
Tetemperatur	Du kan justera temperaturen på te till tre nivåer.
Vattenhårdhet	Du måste ställa in vattenhårdheten till mellan 0 och 4. Se kapitlet Mätning av vattenhårdhet
Automatisk aktivering:	Du kan automatiskt starta förvärmning av maskinen vid en vald tidpunkt.
Automatisk avstängning	Du kan välja hur lång tid som ska gå innan den valda maskinen stängs av automatiskt (period utan användning).
Automatisk sköljning	Du kan välja eller välja bort automatisk sköljning av kaffemunstycket varje gång maskinen slås på.
Dryckesinställningar	Du kan återställa standardinställningarna. Du kan även aktivera funktionen för Mörk och Extra shot permanent.

När du vill lämna inställningsmenyn trycker du på eller ⮌ knappen Inställningar.
Om du kopplar ur maskinen lagras inställningarna i minnet, förutom datum och tid.

INFO
På menyn Info får du åtkomst till ett antal uppgifter om din användning och om vissa faser i maskinens livslängd. Du får också information om maskinens underhåll. Huvudinformationen är:

Tillredda drycker	Visar antal drycker som maskinen tillrett.
Rengöring av kaffesystemet	Visar att en rengöring bör göras om x cykler.
Avkalkning	Visar att en avkalkning bör göras om x cykler.
Filter	Visar att filtret ska bytas om x dagar eller efter x liter vatten.

När du vill lämna menyn Info trycker du på eller ⮌ knappen Inställningar

SVAR PÅ DINA FRÅGOR

DRIFT

1.Ett fel har uppstått i maskinen, programvaran har hängt sig ELLER maskinen fungerar inte som den ska.
Stäng av och koppla ur maskinen, ta bort filterpatronen, vänta en minut och starta sedan om maskinen.
Håll PÅ/AV-knappen intryckt i minst tre sekunder för att starta.

2.Maskinen startar inte efter du har tryckt på PÅ/AV-knappen (minst tre sekunder).
Kontrollera säkringarna och strömuttaget på elinstallationen. Kontrollera att de två kontakterna sitter rätt i uttaget.

3.Ett strömavbrott har inträffat under en cykel.
Apparaten återställs automatiskt när den startas igen.

4.Kvarnen körs tom.
Det är normalt om det här sker ibland och om det finns få eller inga kaffebönor. Den kan köras under upp till tio sekunder utan belastning för att identifiera förbrukningen och säkerställa att funktionen fungerar korrekt.
Det finns kaffebönor kvar i behållaren:
– Kaffet kan vara för oljigt och fångas därför inte upp korrekt av maskinen. Du kan försöka få bönorna att ramla ner och se om det fungerar då. Vi rekommenderar dock att du byter kaffe (se funktionen för typ av bönor).
– Om du använder en kaffesort som brukar fungera ska du kontakta KRUPS kundtjänst.

ANVÄNDNING

1.Kaffekvarnen ger ifrån sig ett onormalt ljud.
Det beror sannolikt på att ett främmande föremål hamnat i kvarnen. Prova med att ta bort föremålet med en dammsugare. Kontakta annars KRUPS kundtjänst.

2.Det har samlats vatten under maskinen.
Vänta 15 sekunder efter att kaffet har slutat rinna innan du tar bort droppskålen så att cykeln avslutas korrekt. Kontrollera att droppskålen sitter rätt positionerad på maskinen. Den ska alltid sitta på plats även när maskinen inte används. Kontrollera att droppskålen inte är full.

3.Justeringsknappen för malningsgrad är svår att vrida.
Vrid endast på justeringsknappen för malningsgrad när kvarnen är igång.

4.Det kommer inget kaffe ur maskinen.
Ett fel har uppstått under tillredningen.
Maskinen återställs automatiskt och är redo för en ny cykel.

5.Du har använt bryggkaffe istället för kaffebönor.
Använd en dammsugare för att suga upp kaffet från behållaren med kaffebönor.

6.Det rinner vatten från kaffemunstyckena när maskinen stängs av.
Detta är normalt. Det är en automatisk sköljprocess för att rengöra kaffemunstyckena och kontrollera att de inte är blockerade.

ÅNGA OCH MJÖLK

1.Mjölkflödet i maskinen verkar vara delvis eller helt igentäppt.
Rengör One Touch Cappuccino-delen.
Se snabbstartguiden – DJUPRENGÖRING AV MJÖLKSYSTEMET – 5 MIN.

2.Det kommer ingen ånga.
a. Om ingen ånga kommer ut som den ska första gången du använder en ångcykel:
Kontrollera att utmatningen av ånga inte är blockerad. Se ovan: "Maskinens utmatning av ånga verkar vara helt eller delvis blockerad".
Utför följande endast en gång:
Töm vattenbehållaren och ta tillfälligt bort Claris-vattenfilterpatronen. Fyll vattenbehållaren med mineralvatten med mycket kalcium (> 100 mg/l) och upprepa ångcykler (5 till 10 ggr) i behållaren tills du får ett stadigt utlopp av ånga. Sätt tillbaka filterpatronen i vattenbehållaren.
b. Om ångmunstycket har fungerat tidigare:
Kontrollera att utmatningen av ånga inte är blockerad. Se ovan: "Maskinens utmatning av ånga verkar vara helt eller delvis blockerad". Om problemet kvarstår efter att du har utfört ovanstående steg kontaktar du ditt servicecenter.

3.Det kommer ånga från droppskålens galler.
Beroende på vilken typ av tillredning du har valt kan det komma ånga från droppskålens galler.

4.Ånga samlas under bönbehållarens lock.
Kontrollera att spärren till rengöringstablettens lock (L) är helt låst.

UNDERHÅLL

1.Maskinen uppmanar inte till avkalkning.
Avkalkningscykeln begärs efter att ett stort antal drycker med mjölk eller varmvattenbaserade drycker har tillretts.
Systemet behöver inte avkalkas lika ofta om du bara brygger kaffe.

2.Det hamnar sump i droppskålen.
En viss mängd sump kan hamna i droppskålen. Maskinen rensar bort överflödiga kafferester från bryggningsdelen.

3.Den intuitiva indikatorlampan fortsätter att lysa efter att du har tömt sumplådan.
Ta bort och sätt tillbaka sumplådan.

4.Den intuitiva indikatorlampan fortsätter att lysa efter att du har fyllt på vattenbehållaren.
Kontrollera att behållaren är placerad korrekt i maskinen.
Flottörerna i botten av vattenbehållaren måste kunna röra sig fritt. Kontrollera och lossa flottörerna vid behov.

DRYCKER

1.Kaffet rinner för långsamt.
Vrid malningsgradsknappen åt höger för att få grövre malning (beroende på vilken typ av kaffe som används). Utför en eller flera sköljningar. Byt Claris-vattenfilterpatron.

2.Kaffet är för ljust i färgen eller för svagt.
Kontrollera att det finns kaffe i bönbehållaren och att det rör sig nedåt på rätt sätt.
Undvik att använda oljiga och karamelliserade bönor eller smaksatt kaffe som kan vara svårt för maskinen att bearbeta.
Minska tillredningsvolymen och öka kaffestyrkan med hjälp av styrkefunktionen.
Vrid malningsgradsknappen för att få en grövre eller finare malning. Tillred drycken i två cykler med funktionen för två koppar.

3.Espresson eller kaffet är inte tillräckligt varmt.
Höj temperaturen på kaffet i maskinens inställningar. Värm muggen genom att skölja den med varmt vatten innan du tillreder drycken.
Innan du brygger kaffet ska du skölja ur kaffekretsen. Det går att aktivera funktionen för sköljning av kaffesystemet när maskinen slås på i inställningarna/automatisk sköljning

4.Rent vatten rinner genom kaffemunstyckena före varje tillredning.
En förinfusion sker när du startar ett recept och det kan leda till att en mindre mängd vatten rinner ut genom kaffemunstyckena.

Om något av de problem som beskrivs ovan kvarstår kontaktar du KRUPS kundtjänst.

KASSERING

Vissa maskiner innehåller ett batteri som av säkerhetsskäl endast kan bytas av servicepersonal. Kontakta ditt närmaste servicecenter om batteriet behöver bytas ut.

Viktigt : Produkten innehåller ett antal olika material som kan återanvändas eller återvinnas. Vi bidrar till att skydda miljön! Lämna den på en återvinningscentral för bearbetning.

Garantin gäller inte i följande fall:
- Förekomst av främmande föremål i kvarnen.
- Kaffesump har hamnat i bönbehållaren.
- Claris-vattenfilterpatronen används inte i enlighet med KRUPS anvisningar.
- Om avkalkning, rengöring eller regelbundet underhåll inte har utförts.

Allt arbete på maskinen måste utföras av ett auktoriserat KRUPS servicecenter.

Denna Espresso Automatic kaffe-/espressomaskin får endast användas för att tillreda kaffe, varmvatten eller för att skumma mjölk.

Tillverkare: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Frankrike

Hyvä asiakas,

Kiitos, että ostit kahvimyllyllä varustetun KRUPS-espressokeittimen. Kahvimyllyllä varustetut KRUPS-espressokeittimet suunnitellaan, kehitetään ja valmistetaan Ranskassa, mikä takaa luotettavan alkuperän ja korkean valmistuslaadun.
Keitin on suunniteltu kahvilatasoisten juomien helppoon ja vaivattomaan valmistamiseen. Voit valmistaa yhdellä napin painalluksella esimerkiksi espressoa, suodatinkahvia, cappuccinoa tai latte macchiatoa!
KRUPS-espressokeittimessä on intuitiivinen käyttöliittymä. Keittimen edistyksellinen teknologia takaa herkulliset tulokset. Saat vastajauhettujen kahvipapujen aromit ja maut esiin parhaalla mahdollisella tavalla.
Toivomme, että nautit kahvista ja KRUPS-laitteen käytöstä.

KRUPS-tiimi

YLEISKATSAUS

Käyttöpaneelin esittely:

Painike	Kuvaus / yleiset toiminnot
	Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen. Käynnistä laite painamalla pitkään.
	Voit palata edelliseen näyttöön tai keskeyttää meneillään olevan juoman valmistuksen.
	Siirtyminen ylöspäin valikossa / valitun parametrin lisääminen.
	Siirtyminen alaspäin valikossa / valitun parametrin vähentäminen.
OK	Valinnan vahvistaminen.
X2	Paina ennen juomavalintaa tuplamäärän tekemiseksi.
AROMA +	Paina ennen juoman valintaa kahvin voimakkuuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi muuttamalla jauhetun kahvin määrää.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Aloittaa juoman valmistamisen.

Painike	Kuvaus / yleiset toiminnot
MORE	Lisäjuomien valmistaminen: ristretto, doppio, americano, maitovaahto, musta tee, vihreä tee, yrttitee.
FAV.	Pääsy Suosikit-valikkoon ja tallennettuihin resepteihin / juoman tallentaminen suosikkeihin juoman valmistamisen jälkeen.
	Pääsy yleisvalikkoon (laitteen asetukset, ylläpito ja tuotetiedot).

TÄRKEITÄ TUOTETIETOJA

Lue käyttöohje ja turvallisuusohjevihkonen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne: virheellinen käyttö vapauttaa KRUPSin kaikesta vastuusta.

LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT TUOTTEET

Tarkista laitteen mukana toimitetut tuotteet. Jos jokin niistä puuttuu, ota välittömästi yhteys KRUPS-asiakaspalveluun.

1.	2 puhdistustablettia	
2.	1 kalkinpoistopussi	
3.	One Touch Cappuccino -yksikön maitoputki	
4.	One Touch Cappuccino -yksikön lisämaitoputki	
5.	Purkuavain höyryjärjestelmän puhdistamiseen	
6.	1 Claris-vesisuodatinjärjestelmän patruuna ja apuväline sen kiristämiseen.	
7.	1 veden kovuuden mittaustikku	
8.	Käyttöohjeet – Krups-huoltoliikkeiden hakemisto – Takuutodistus	

Varoitus : Käytä keittimessä vain Krups-tuotteita, jotta sen takuu säilyy.

SUOMI

TEKNISET TIEDOT

Laite	Automatic Espresso EA89
Sähkövirta	220–240 V / 50 Hz
Pumpun paine	15 baaria
Kahvipapusäiliö	250 g
Energiankulutus	Käytön aikana: 1 450 W
Vesisäiliö	2,3 l
Käyttöönotto ja säilytys	Sisätiloissa, kuivassa paikassa (suojassa jäätymiseltä)
Koko (mm) K × L × S	367 x 240 x 380
Paino EA89 (kg)	8,4

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään

LAITTEEN KUVAUS

- **A.** Vesisäiliön kannen kahva
- **B.** Vesisäiliö
- **C.** Kahvinporoastia
- **D.** Korkeussäädettävät kahvisuuttimet
- **E.** Irrotettava säleikkö ja tippa-astia
- **F.** Kahvipapusäiliön kansi
- **G.** Irrotettava One Touch Cappuccino -yksikkö
  - **G1.** Purkuavain höyryjärjestelmän puhdistamiseen.
  - **G2.** One Touch Cappuccino -yksikkö
- **H.** Maitoputki ja liitin
- **I.** Vesimäärän ilmaiseva uimuri

1. Kahvipapusäiliö
- **J.** Jauhatuskarkeuden säätöpainike
- **K.** Puhdistustabletin syöttökaula
- **L.** Metallinen kahvimylly

2. Käyttöpaneeli
- **M.** OLED-näyttö
- **N.** Virtapainike
- **O.** Kosketuspainikkeet

KÄYTTÖÖNOTTO JA LAITTEEN ASENNUS

KÄYTTÖÖNOTTO

Aseta laite vakaalle, tasaiselle, puhtaalle ja kuivalle tasolle. Keittimen ensimmäisellä käyttökerralla on määritettävä joitain asetuksia. Noudata näytön ohjeita.
Ensimmäiset määritettävät asetukset:

KIELI
Valitse näyttökieli painamalla nuolia, kunnes haluamasi kieli näkyy.
Vahvista painamalla OK-painiketta.

MITTAYKSIKKÖ
Voit valita mittayksiköksi millilitrat tai unssit.

PÄIVÄYS JA AIKA
Aseta aika valitsemalla haluamasi ajan esitysmuoto: 24 tunnin kello tai AM/PM.

AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS/SAMMUTUS
Voit ohjelmoida laitteen automaattisen käynnistymisajan. Asetusta voi muuttaa tarpeen mukaan: päivittäin, viikoittain tai viikonloppuisin. Valitse automaattinen käynnistymisaika aiemmin valitsemasi ajan esitystavan mukaan.
Voit myös valita ajan, jonka jälkeen laite sammuu automaattisesti, jotta energiaa ei kulu turhaan:

KAHVIPIIRIN HUUHTELUASETUS
Laite huuhtelee kahvijärjestelmän jokaisen käynnistyksen yhteydessä kahvin laadun varmistamiseksi, mutta huuhtelun voi poistaa käytöstä.

KOVUUSASTE (KATSO S. 12)

SUODATTIMEN ASENTAMINEN
Laite kysyy ensimmäisellä käyttökerralla, haluatko asentaa suodattimen. Jos haluat, valitse KYLLÄ ja noudata näytön ohjeita

Koneen esitäyttö täyttää vesipiirit niin, että kone voi toimia. Esilämmitys ja huuhtelu tapahtuvat automaattisesti.

Lisätietoja on pikaoppaan kohdassa, jossa käsitellään ensimmäistä käyttökertaa.
Laite on tarkistettu ja testattu tehtaalla ennen sen toimittamista eteenpäin. Huolellisesta puhdistuksesta huolimatta kahvimyllyyn voi jäädä kahvijäämiä ja/tai tippa-astian ritilään voi jäädä kahvipisaroita. Keittimessä voi myös näkyä suojamateriaaleista irronnutta pölyä pakkauksen avaamisen aikana. Suosittelemme puhdistamaan keittimen huolellisesti liinalla ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Kiitos ymmärryksestäsi.
Älä koskaan käytä vahingoittunutta laitetta.

KEITTIMEN VALMIUSTILA
Valmistettavasta juomasta riippuen laite tekee automaattihuuhtelun, kun se kytketään valmiustilaan. Tämä kestää vain muutaman sekunnin ja päättyy automaattisesti.

Vinkkejä ja ohjeita

VESI

Veden laatu vaikuttaa merkittävästi aromien laatuun. Kalkki ja kloori voivat muuttaa kahvin makua.

Kahvin kaikkien aromien säilyttämistä varten suosittelemme käyttämään raikasta vettä ja Claris-vesisuodatinjärjestelmän patruunaa tai pullotettua vettä, jonka kuivajäännöspitoisuus on alle 800 mg/l (ks. pullon etiketti). Katso kohta SUODATIN JA VEDEN KOVUUS.

KUPPI

Kuumia juomia valmistettaessa kupit on suositeltavaa lämmittää etukäteen (kuumalla vedellä). Kuppien koko kannattaa valita halutun kahvimäärän mukaan.

PAVUT

Paahdetut kahvipavut voivat menettää aromeja, jos niitä ei suojata. Suosittelemme käyttämään seuraavien 2–3 päivän kulutusta vastaavaa papumäärää sekä valitsemaan 250 gramman pakkauksia. Kahvipapujen laatu vaihtelee, ja makutottumukset ovat yksilöllisiä. Arabica-kahvilaadun aromi on hieno ja kukkainen, kun taas Robusta on katkerampi ja täyteläisempi ja siinä on enemmän kofeiinia. Kahta kahvilaatua yhdistellään usein, jotta kahvin mausta saadaan tasapainoisempi. Voit aina pyytää neuvoa kahvin valmistaneelta kahvipaahtimolta. Emme suosittele rasvaisten ja karamellisoitujen papujen käyttämistä, sillä ne voivat vahingoittaa keitintä. Papujen jauhatuskarkeus vaikuttaa makujen voimakkuuteen ja creman laatuun. Mitä hienommaksi jauhetut pavut, sitä pehmeämpi crema. Jauhatuskarkeutta voi mukauttaa myös halutun juoman mukaan.

SUODATIN JA VEDEN KOVUUS

MIKSI VEDEN KOVUUS KANNATTAA MÄÄRITTÄÄ?

Keittimen veden kovuus kannattaa määrittää, jotta voit estää kalkin kertymistä keittimeen ja optimoida kahvin laadun.

KEITTIMEN VEDEN KOVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN

- Täytä lasi vedellä
- Aseta keittimen mukana toimitettu testitikku vesilasiin.
- Odota 1 minuutti. Testitikun ruutujen väri muuttuu.
- Laske värillisten ruutujen määrä. Tämä kertoo veden kovuuden asteikolla 0–4.
- Valitse - ⚙ ja asetukset - Vieritä nuolilla ⌄ kovuuskohtaan ja määritä vastaava numero.
- Valitse OK

JOS TESTITIKKUA EI ENÄÄ OLE

Jos veden kovuus on määritettävä myöhemmin uudelleen, vaihda veden kovuus keittimen käyttöpaikan tai vesiyhtiön toimittamien tietojen perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

Veden kovuusaste	Luokka 0 Erittäin pehmeä	Luokka 2 Pehmeä	Luokka 2 Kohtalaisen kova	Luokka 3 Kova	Luokka 4 Erittäin kova
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Laitteen asetukset	0	1	2	3	4

MIKSI SUODATINPATRUUNA KANNATTAA ASENTAA?

Claris-vesisuodatinjärjestelmän patruuna optimoi kahvin maun, vähentää kalkin kertymistä ja huollon tarvetta.

CLARIS-VESISUODATINJÄRJESTELMÄN PATRUUNAN ASENNUS

Patruuna asetetaan vesisäiliöön.

- Patruunan asentamisen yhteydessä on suositeltavaa kääntää patruunan yläosassa olevaa harmaata rengasta siten, että siinä näkyy kahden kuukauden kuluttua oleva päivämäärä.
- Aseta patruuna paikalleen siten, että numeroitu rengas on ylöspäin.
- Aseta ja ruuvaa patruuna paikalleen käyttäen patruunan mukana toimitettua mustaa tai harmaata apuvälinettä.

MILLOIN CLARIS-VESISUODATINJÄRJESTELMÄN PATRUUNA ON VAIHDETTAVA?

- 2 kuukautta asennuksen jälkeen tai keittimen ilmoittaessa vaihtotarpeesta.

MYLLY: JAUHATUSKARKEUDEN SÄÄTÄMINEN

MIKSI JAUHATUSKARKEUTTA KANNATTAA SÄÄTÄÄ?

Voit muuttaa kahvin voimakkuutta säätämällä kahvipapujen jauhatuskarkeutta.

Jauhatuskarkeuden vaihteleminen mahdollistaa erityyppisten papujen käyttämisen:
- Tummaksi paahdetut ja rasvaiset pavut vaativat karkean jauhatuksen.
- Kevyemmin paahdetut pavut ovat kuivempia ja vaativat hienomman jauhatuksen.

Samassa kahvilaadussa jauhatuksen säätely vaikuttaa myös kahvin makuun: mitä hienommaksi kahvipavut jauhetaan, sitä voimakkaampi on kahvin maku.

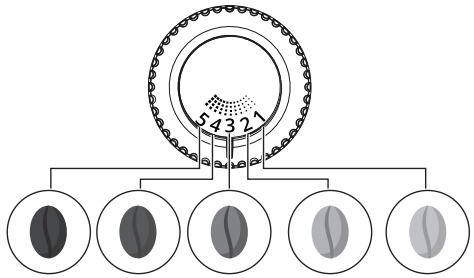

JAUHATUSKARKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Käännä kahvipapusäiliön asetuspainiketta paputyypin ja toivotun maun voimakkuuden mukaan. Säätö on tehtävä jauhatuksen aikana asteittain. Huomaat maussa selvän eron kolmen valmistuskerran jälkeen.

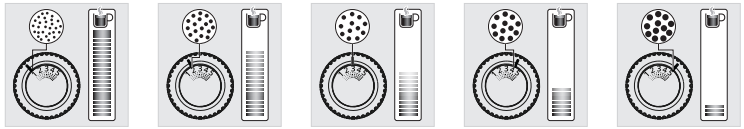

JUOMIEN VALMISTUS

TÄLLÄ LAITTEELLA VALMISTETTAVISSA OLEVAT JUOMAT JA MAHDOLLISET ASETUKSET:

Juomat	Arvioitu määrä	X2	Aroma +	Suosikit
Ristretto Lyhyt ja täyteläinen espresso	25 ml		x	x
Espresso Täyteläinen ja voimakasarominen espresso, jossa hieman karvas karamellinvärinen crema	40 ml	x	x	x
Pitkä kahvi Runsaasti kofeiinia mutta maultaan kevyempi. Erittäin suosittu aamuisin	120 ml	x	x	x
Doppio Tuplaespresso ja meripihkan värinen crema.	100 ml		x	x
Americano Tuplaespresso, johon on sekoitettu kuumaa vettä	240 ml		x	x
Cappuccino Maidon, vaahdon ja kahvin yhdistelmä	180 ml	x	x	x
Latte Macchiatto Runsaasti maitoa, gourmet-espresso ja maitovaahtoa	240 ml	x	x	x
Café latte Maitovaahto, jossa hento kahvin maku	280 ml	x	x	x
Maitovaahto Runsaasti vaahdotettua maitoa	160 ml			x
Vihreä tee Kuuma vesi ihanteellisessa lämpötilassa vihreälle teelle	200 ml			x
Musta tee Kuuma vesi ihanteellisessa lämpötilassa mustalle teelle	200 ml			x
Yrttitee Kuuma vesi ihanteellisessa lämpötilassa yrttiteelle	200 ml			x

OHJEITA KAHVISUUTTIMIEN KORKEUDEN SÄÄTÄMISEEN

Voit laskea ja nostaa kahvisuuttimia kaikkien juomien yhteydessä kupin tai kuppien koon mukaan.

JUOMAN VALMISTUKSEN ALOITTAMINEN

– Tarkista, että kahvipapusäiliö on täynnä.

Varoitus: Älä kaada vettä myllyyn, jotta laite ei vahingoitu.
– Tarkista, että vesisäiliö on täynnä. Jos vettä ei ole riittävästi, laite antaa varoituksen.
– Katso **pikaoppaan kohtaa 7.A VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN.**
– Aseta kuppi tai kupit kahvisuuttimien alle.
– Valitse juoma.
– Muuta asetuksia.

Lisätietoja on **pikakäyttöoppaan luvussa 2 JUOMIEN ASETUKSET.**

JUOMAN VALMISTUKSEN PYSÄYTTÄMINEN

Voit pysäyttää valmistuksen milloin tahansa painamalla paluupainiketta.
Jos jakso keskeytetään, pysähtyminen tapahtuu viiveellä. Laitetta ei voi käyttää hetkeen.

KAHDEN JUOMAN TOIMINNON AKTIVOIMINEN

Laitteella voi valmistaa kaksi kupillista juomaa kerralla. Kahden kupillisen toiminto on käytettävissä kaikille suoraan valittavissa oleville juomille. Se valitaan painamalla x2-toimintoa, ennen kuin valitun reseptin valmistus aloitetaan

MAITOA SISÄLTÄVÄT JUOMAT

Vinkkejä ja ohjeita

Maitovaahdon tekemiseen kannattaa käyttää jääkaappikylmää (3–5 °C) pastöroitua tai iskukuumennettua maitoa. Erikoismaitojen (mikrosuodatetun, raa'an, hapatetun, rikastetun) tai kasvipohjaisten maitojen (kuten riisi-, kaura- ja mantelimaidon) käyttäminen voi tuottaa heikompia tuloksia vaahdon laadun ja määrän suhteen. Avattu maitopurkki tulee säilyttää jääkaapissa korkeintaan 4 °C:n lämpötilassa. Maito säilyy yleensä 5–7 päivää.

MAITOA SISÄLTÄVÄN JUOMAN VALMISTUKSEN ALOITTAMINEN

- Yhdistä maitoputki One Touch Cappuccino -yksikön oikeaan sivuun.
- Upota putken toinen pää (metallinen) maidolla täytettyyn säiliöön tai suoraan maitopulloon.
- Aseta kuppi tai kupit suuttimien alle.
- Valitse haluamasi maitoa sisältävä juoma (koko, kahvin vahvuus, x2).
- Valmistus alkaa reseptin mukaan maidon vaahdottamisesta ja jatkuu kahvin virtauksella tai päinvastoin.
- Voit säätää määrää painikkeilla tai valmistuksen aikana.

Nämä vaiheet ovat automaattisia, ja niiden jälkeen juoma on valmis juotavaksi.
Lisätietoja on pikakäyttöoppaan **luvun 5.A MAITOA SISÄLTÄVÄN JUOMAN VALMISTUS alussa.**

Tärkeää : Laite suosittelee maitohuuhtelua joka reseptin jälkeen. Suosittelemme tätä, jotta maitojärjestelmä pysyy optimaalisen hygieenisenä ja toimintakunnossa. Lisätietoja on pikaoppaan **luvussa 5.B PIKAHUUHTELU MAITOA SISÄLTÄVÄN JUOMAN JÄLKEEN (30 s).**

TEE JA YRTTITEE

TEEN TAI YRTTITEEN VALMISTUKSEN ALOITTAMINEN

Vinkkejä ja ohjeita

Laitteella voi valmistaa kolmen tyyppistä teetä (vihreää teetä, mustaa teetä ja yrttiteetä). Voit säätää juoman määrää haluamaksesi. Kuuman veden lämpötila säätyy valitun juoman mukaan.

- Aseta kuppi suuttimien alle.
- Paina Lisää-valikkopainiketta.
- Valitse juoma ja paina OK
- Voit säätää määrää painikkeilla ⌄ tai ⌃ valmistuksen aikana.

SUOSIKIT-TOIMINTO

MIHIN SUOSIKIT-TOIMINTOA KÄYTETÄÄN?

Suosikit-toiminnolla voit valmistaa lempijuomiasi käyttäen tallentamiasi asetuksia.
Lisätietoja on pikakäyttöoppaan luvussa 2 JUOMIEN VALMISTUS.
Arjessa voit aloittaa suosikkijuomiesi valmistuksen nopeasti painamalla START-painiketta ilman tarvetta muuttaa asetuksia.

SUOSIKIN LUOMINEN

Kutakin reseptiä voi muokata, ja niitä voi tallentaa suosikeiksi.
Määritä juoma ja aloita sen valmistus. Kun se on valmis, tallenna se SUOSIKIT-valikkoon painamalla ♥.
Kutakin reseptiä kohti voi tallentaa yhden suosikin. Tallennus suosikkeihin poistaa mahdollisen aiemmin tallennetun suosikin.

SUOSIKKEIHIN TALLENNETUN JUOMAN VALMISTAMINEN

Suosikkipainikkeella ♥ avautuu valikko, jossa kaikki tallennetut suosikkireseptisi näkyvät.
Sulje suosikkivalikko ♥ painamalla ⮌ paluu- tai suosikkipainiketta. ♥.

VOINKO POISTAA SUOSIKKIJUOMIANI?

Voit poistaa Suosikit-valikkoon tallennettuja suosikkeja, jotta voit luoda uusia.
Paina "⚙"-painiketta ja valitse Asetukset ja Poista suosikit. Huomioi, että kaikki suosikit poistetaan.

LAITTEEN KUNNOSSAPITO

Asianmukainen kunnossapito pidentää keittimen käyttöikää ja säilyttää kahvin aidon maun. Hygieniasyistä kahvikone on suositeltavaa huuhdella päivittäin ja aina kun sitä ei ole käytetty yli kahteen päivään. Voit määrittää automaattisen huuhtelun, joka takaa parhaan makuisen kahvin ja optimaalisen hygienian. Lisätietoja on luvussa MUUT TOIMINNOT.

KAHVINPOROASTIAN JA TIPPA-ASTIAN KUNNOSSAPITO

Käytetty vesi kerääntyy tippa-astiaan ja kahvinporot kahvinporosäiliöön.

Tärkeää : Tippa-astia kerää laitteesta kahvin valmistamisen aikana ja sen jälkeen valuvan veden ja kahvin. On tärkeää, että se on aina paikallaan ja että se tyhjennetään ja puhdistetaan päivittäin. Tippa-astian kaksi oranssia uimuria ilmaisevat, kun on aika poistaa vesi säiliöstä.

TIPPA-ASTIAN TYHJENTÄMINEN JA PUHDISTAMINEN

Katso **pikaoppaan kohtia 9.A TIPPA-ASTIAN TYHJENTÄMINEN ja 9.B TIPPA-ASTIAN SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTAMINEN.**
Koska astia on kosketuksissa maitoon ja kahviin, suosittelemme hygieniasyistä, että purat sen ja puhdistat sen kaikki osat päivittäin pesusienellä, joka on kostutettu lämpimällä astianpesuvedellä. Suosittelemme myös, että annat kaikkien osien kuivua, ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen. Älä pane osia astianpesukoneeseen.

KAHVINPOROSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN JA PUHDISTAMINEN

Katso **pikaoppaan kohtia 8.A KAHVINPOROSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN ja 8.B KAHVINPOROSÄILIÖN SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTAMINEN.**
Kun laite pyytää sitä.
Voit tyhjentää sen useamminkin ja ennen kuin laite pyytää sitä, mutta pidä virta kytkettynä laitteeseen, jotta laite tunnistaa säiliön tyhjentämisen. Hygieniasyistä suosittelemme, että puhdistat kahvinporosäiliön päivittäin pesusienellä, joka on kostutettu lämpimällä astianpesuvedellä. Suosittelemme myös, että annat osan kuivua, ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen.
Älä pane osia astianpesukoneeseen.

Tärkeää : Laite voi vaurioitua, jos kahvinporosäiliötä ja tippa-astiaa ei tyhjennetä säännöllisesti edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.

VESISÄILIÖN JA PAPUSÄILIÖN KUNNOSSAPITO

MILLOIN JA MITEN VESISÄILIÖ PUHDISTETAAN?

Veden laatu vaikuttaa kahvin makuun. Siksi suosittelemme hygieniasyistä, että vesisäiliö puhdistetaan päivittäin kuumalla vedellä ja pulloharjalla. Suosittelemme myös, että annat osan kuivua, ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen.

MILLOIN JA MITEN KAHVIPAPUSÄILIÖ PUHDISTETAAN?

Kahvipavuista voi jäädä säiliöön rasvaa, joka voi vaikuttaa kahvin laatuun. Parhaan maun ja hygienian varmistamiseksi suosittelemme pyyhkimään säiliön kuivalla, pehmeällä liinalla jokaisen täyttökerran yhteydessä.

Varoitus : Älä käytä puhdistamiseen vettä, sillä papusäiliöön päässyt vesi vaurioittaa laitetta.

MAITOJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO

KUNNOSSAPITO	Milloin?	Selitys	Tarvittavat välineet:
Maidon huuhtelu (10 s – 20 ml)	Maitoa sisältävän juoman valmistuksen jälkeen, keittimen kehotuksen mukaan.	Mahdollistaa keittimen maitopiirin huuhtelun. Voit aloittaa maitojärjestelmän huuhtelun milloin tahansa kunnossapitovalikosta.	
Maitoputken käsinhuuhtelu (30 s)	Maitoa sisältävän juoman valmistuksen jälkeen.	Puhdistus on tehtävä hygieniasyistä jokaisen maitoa sisältävän juoman valmistuksen jälkeen. Putki ja sen liitin on puhdistettava huolellisesti käsin kuumalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. **Lisätietoja on pikaoppaan luvussa 5.B PIKAHUUHTELU MAITOA SISÄLTÄVÄN JUOMAN JÄLKEEN**	Kuuma vesi + astianpesuaine
Maitojärjestelmän puhdistaminen	Hygieniasyistä koko maitojärjestelmä on suositeltavaa puhdistaa säännöllisesti käytettynä käsin päivittäin ja aina kun sitä ei ole käytetty yli kahteen päivään.	Puhdistukseen sisältyy irrotettavan One Touch Cappuccino -yksikön irrottaminen ja puhdistaminen säännöllisesti. Katso **pikaoppaan kohtaa 6 MAITOJÄRJESTELMÄN HUOLELLINEN PUHDISTAMINEN - 5 MIN.**	Kuuma vesi + astianpesuaine + puhdistusneula

Tärkeää : Hygieniasyistä ja vaahdon tasalaatuisuuden vuoksi suosittelemme, että maitoletku ja sen muovisuutin vaihdetaan noin kolmen kuukauden välein. Nämä lisävarusteet ovat saatavana KRUPS.fr-verkkosivus**tosta.**

MUITA HUOLTOTOIMENPITEITÄ

KUNNOSSAPITO	Milloin?	Selitys	Tarvittavat lisävarusteet + toimet
Kahvin huuhtelu 45 s – 30 ml	Kahvijärjestelmä on suositeltavaa huuhdella päivittäin ja aina kun sitä ei ole käytetty yli kahteen päivään.	Mahdollistaa koneen kahvipiirin huuhtelun. Toimenpiteessä käytetään ainoastaan kuumaa vettä. Se varmistaa aidon kahvin maun.	O Aseta kahvisuutinten alle astia O ⚙ Paina O-painiketta ja valitse kunnossapito ja kahvin huuhtelu. Automaattisen huuhtelun laitteen käynnistyksen yhteydessä voi ottaa käyttöön asetuksista
Koneen puhdistus 13 min – 600 ml	Kun laite pyytää sitä.	Suosittelemme puhdistamaan keittimen kahvipiirin ja poistamaan siitä rasvan hyvän hygienian ja kahvin laadun varmistamista varten. Näin juomien aromit säilyvät parhaalla mahdollisella tavalla.	**Vaadittava lisävaruste: 1 KRUPS-puhdistustabletti ja vähintään 600 ml:n astia.** **Katso pikaoppaan kohtaa 10 KEITTIMEN PERUSTEELLINEN AUTOMAATTINEN PUHDISTUS 3 KRT VUODESSA - 13 MIN** Puhdistuksen voi tehdä milloin tahansa ⚙ painamalla ja valitsemalla kunnossapidon.
Kalkinpoisto 20 min – 600 ml	Laite ilmoittaa, kun kalkinpoisto-ohjelma on suoritettava.	Keittimen kalkinpoisto varmistaa oikean toiminnan ja poistaa kalkki- tai kaliumbitartraattijäämät. Tämä vaihe on erittäin tärkeä laitteen oikean toiminnan ja kestävyyden varmistamisessa.	**Vaadittava lisävaruste: 1 KRUPS-kalkinpoistopussi ja vähintään 600 ml:n astia.** Laite ilmoittaa, kun kalkinpoisto-ohjelma on suoritettava. O Kun kalkinpoistohälytys näkyy, aloita ohjelma valitsemalla tai OK lykkää sitä valitsemalla. ⮌ Kun toiminto on alkanut, noudata näytön ohjeita. Kalkinpoiston voi aloittaa myös valitsemalla kunnossapitovalikosta kalkinpoiston. Katso **pikaoppaan kohtaa 11 KALKINPOISTO-OHJELMA - 20 MIN 3 KRT / VUOSI**

Tärkeää : Kunnossapito-ohjelmaa ei ole pakko suorittaa juuri sillä hetkellä, kun laite sitä pyytää, mutta se on kuitenkin suoritettava kohtuullisen pian sen jälkeen. Jos puhdistusta lykätään myöhemmäksi, hälytys näkyy näytössä niin kauan kuin toimintoa ei ole suoritettu. Jos irrotat laitteen pistorasiasta kunnossapidon aikana tai sähkö katkeaa, puhdistusohjelma alkaa alusta. Tätä toimintoa ei voi lykätä: vesipiiri on huuhdeltava. Tällöin tarvitaan ehkä uusi puhdistustabletti.

MUUT TOIMINNOT

LAITTEEN ASETUSTEN KÄYTTÄMINEN
KRUPS Intuition -keittimessä on useita asetuksia. Kokeile niitä rohkeasti! Niiden avulla voit räätälöidä käyttökokemusta omien tarpeidesi mukaan.

Asetusvalikon ⚙ voi avata painikkeella, joka avaa yleisvalikon (laitteen asetukset, kunnossapito ja tuotetiedot).

ASETUKSET
Valitsemalla Asetukset voit tehdä muutoksia, jotta laite toimii kuten haluat. Pääasetukset:

Päivämäärä	Päivämäärän asetus on pakollinen, erityisesti käytettäessä kalkinsuodatuspatruunaa.
Kello	Voit valita 12 tai 24 tunnin kellon.
Kieli	Voit valita kielen luettelosta.
Mittayksikkö	Mittayksiköksi voi valita millilitrat tai unssit.
Näytön kirkkaus	Näytön kirkkautta voi säätää.
Kahvin lämpötila	Kahvijuomien lämpötilan voi valita kolmesta tasosta.
Teen lämpötila	Teen lämpötilan voi valita kolmesta tasosta.
Veden kovuus	Veden kovuus on valittava väliltä 0–4. Katso kohtaa Veden kovuuden mittaaminen
Automaattinen käynnistys:	Voit määrittää esilämmityksen alkamaan automaattisesti valittuna ajankohtana.
Automaattinen sammutus	Voit valita ajan, jonka jälkeen laite sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty tiettyyn aikaan.
Automaattinen huuhtelu	Voit ottaa kahvisuuttimen automaattisen huuhtelun käyttöön keittimen käynnistyksen yhteydessä.
Juoma-asetukset	Voit palauttaa oletusasetukset. Voit myös ottaa Dark- ja Extra Shot -toiminnon käyttöön pysyvästi.

Sulje asetusvalikko valitsemalla tai ⮌ asetuspainikkeella.
Jos irrotat virtajohdon pistorasiasta, muut asetukset paitsi päivämäärä ja aika tallentuvat muistiin.

INFO
Infovalikosta näet monenlaisia tietoja laitteen käytöstä ja käyttöiän tietyistä vaiheista. Näet myös laitteen kunnossapitoa koskevia tietoja. Päätiedot:

Valmistetut juomat	Valmistettujen juomien määrä.
Kahvipiirin puhdistus	Ilmaisee, että toimenpide on tehtävä x jakson kuluttua.
Kalkinpoisto	Ilmaisee, että toimenpide on tehtävä x jakson kuluttua.
Suodatin	Ilmaisee, että vaihto tarvitaan x päivän tai x litran kuluttua.

Sulje infovalikko ⮌ valitsemalla tai asetuspainikkeella

VASTAUKSIA KYSYMYKSIIN

TOIMINTA

1.Keitin näyttää virheilmoituksen, ohjelmisto on jumiutunut TAI keittimessä on toimintahäiriö.
Katkaise laitten virta ja irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta, poista suodatinpatruuna, odota minuutti ja käynnistä laite uudelleen.
Käynnistä keitin pitämällä virtapainiketta painettuna vähintään 3 sekuntia.

2.Laite ei käynnisty virtapainikkeen painamisen jälkeen (painiketta on painettu vähintään 3 sekuntia).
Tarkasta sulakkeet ja sähköjärjestelmän pistorasia. Tarkasta, että molemmat virtapistokkeet on liitetty oikein pistorasiaan.

3.Sähköt ovat katkenneet jakson aikana.
Laite palautuu automaattisesti alkutilaan, kun se käynnistyy uudelleen.

4.Mylly pyörii tyhjänä.
Tämä on normaalia, jos sitä sattuu vain toisinaan ja jos kahvipavut ovat loppuneet tai niitä on jäljellä vain pieni määrä. Mylly pyörii tyhjänä enintään 10 sekuntia kulutuksen ja asianmukaisen toiminnan määrittämiseksi.
Säiliöön jää kahvipapuja:
- Kahvipavut voivat olla liian rasvaisia, jolloin laite ei siirrä niitä alaspäin oikein. Voit yrittää työntää papuja alaspäin ja katsoa, alkaako keitin taas toimia. Kahvipavut on kuitenkin suositeltavaa vaihtaa (katso kahvipapulajit).
- Jos olet käyttänyt samoja kahvipapuja tähän asti ongelmitta: ota yhteys KRUPS-asiakaspalveluun.

KÄYTTÖ

1.Myllystä kuuluu epätavallinen ääni.
Myllyssä on vieraita esineitä. Kokeile puhdistaa se imurilla. Ota muussa tapauksessa yhteyttä KRUPS-asiakaspalveluun.

2.Laitteen alla on vettä.
Ennen kuin irrotat tippa-astian, odota 15 sekuntia kahvin valumisen päättymisen jälkeen, jotta keitin suorittaa jakson loppuun oikein. Tarkista, että tippa-astia on asetettu keittimeen hyvin. Sen on oltava aina paikallaan, vaikka keitintä ei käytetä. Tarkista, että tippa-astia ei ole täynnä.

3.Jauhatuskarkeuden säätöpainiketta on vaikea kääntää.
Käännä jauhatuskarkeuden säätöpainiketta vain, kun mylly on käynnissä.

4.Keittimestä ei tule kahvia.
Laite on on havainut toimintahäiriön valmistuksen aikana.
Laite on palautunut alkutilaan automaattisesti ja on valmis uutta jaksoa varten.

5.Olet käyttänyt jauhettua kahvia kahvipapujen sijaan.
Ime jauhettu kahvi kahvipapusäiliöstä imurilla.

6.Kahvisuuttimista valuu vettä, kun keitin pysähtyy.
Tämä on normaalia. Keitin huuhtelee kahvisuuttimet automaattisesti, jotta ne eivät tukkeudu.

HÖYRY JA MAITO

1.Keittimen maitoputki vaikuttaa olevan osittain tai kokonaan tukossa.
Puhdista One Touch Cappuccino -yksikkö.
Katso pikaoppaan kohtaa MAITOJÄRJESTELMÄN HUOLELLINEN PUHDISTAMINEN - 5 MIN.

2.Höyryä ei tule ulos.
a. Jos käytät höyryjaksoa ensimmäistä kertaa ja höyryä ei tule ulos oikein:
Tarkista, että höyrysuutin ei ole tukossa. Katso aikaisempi kohta: "Keittimen höyrysuutin vaikuttaa olevan osittain tai kokonaan tukossa".
Tee seuraavat toimenpiteet vain kerran:
Tyhjennä vesisäiliö ja irrota tilapäisesti Claris-vesisuodatinjärjestelmän patruuna. Lisää säiliöön runsaasti kalsiumia (> 100 mg/l) sisältävää kivennäisvettä. Suorita sitten säiliössä höyryjaksoja (5–10 jaksoa) peräkkäin, kunnes höyrysuihku on jatkuva. Laita patruuna takaisin paikalleen säiliöön.
b. Höyrysuutinta on jo käytetty:
Tarkista, että höyrysuutin ei ole tukossa. Katso aikaisempi kohta: "Keittimen höyrysuutin vaikuttaa olevan osittain tai kokonaan tukossa". Jos lisävaruste ei toimi edellä esitetyistä toimista huolimatta, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

3.Tippa-astian ritilästä tulee höyryä.
Joitain juomia valmistettaessa tippa-altaan ritilän kautta voi tulla höyryä.

4.Kahvipapuastian kannen alta tulee höyryä.
Tarkista, että kannen alla oleva puhdistustabletin luukku (L) on suljettu oikein.

KUNNOSSAPITO

1.Keitin ei pyydä kalkinpoistoa.
Keitin pyytää kalkinpoistoa, kun olet valmistanut lukuisia maitoa tai kuumaa vettä sisältäviä juomia.
Jos valmistat vain kahvia, kalkinpoistoa ei tarvita usein.

2.Tippa-astiassa on kahvinporoja.
Tippa-astiaan voi joutua pieniä määriä kahvinporoja. Keitin on suunniteltu poistamaan ylimääräiset kahvinporot, jotta suodatusalue pysyy puhtaana.

3.Intuitiivinen merkkivalo palaa edelleen, vaikka kahvinporoastia on tyhjennetty.
Asenna kahvinporoastia uudelleen.

4.Intuitiivinen merkkivalo palaa, vaikka vesisäiliö on täytetty.
Tarkista, että säiliö on asennettu laitteeseen oikein.
Säiliön pohjalla olevien uimureiden on liikuttava vapaasti. Tarkista ja vapauta uimurit tarvittaessa.

JUOMAT

1.Kahvi valuu liian hitaasti.
Käännä jauhatuskarkeuden säädintä oikealle, jotta kahvista tulee karkeampaa (määräytyy käytetyn kahvilaadun mukaan).
Suorita yksi tai useampia huuhtelujaksoja. Vaihda Claris-vesisuodatinjärjestelmän patruuna.

2.Kahvi on liian vaaleaa tai laimeaa.
Tarkista, että kahvipapusäiliössä on papuja ja että ne siirtyvät alaspäin oikein.
Älä käytä rasvaisia, karamellisoituja tai maustettuja kahvipapuja, jotka eivät ehkä siirry oikein alaspäin.
Vähennä valmistettavaa juomamäärää ja lisää kahvin voimakuutta kahvin voimakkuustoiminnolla.
Tee jauhetusta kahvista hienompaa kääntämällä jauhatuksen säätöpainiketta. Valmista kahvi kahdessa vaiheessa käyttäen kahden kupin toimintoa.

3.Espresso tai kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa.
Nosta kahvin lämpötilaa koneen asetuksista. Lämmitä kuppi huuhtelemalla sitä kuumalla vedellä ennen juoman valmistuksen aloittamista. Huuhtele kahvipiiri ennen kahvin valmistusta. Aina laitteen virran kytkemisen yhteydessä käynnistyvä kahvin huuhtelutoiminto voidaan ottaa käyttöön automaattisen huuhtelun asetuksista.

4.Kahvisuuttimista valuu puhdasta vettä ennen kahvin valmistamista.
Esiuutto suoritetaan ennen reseptin aloitusta, ja sen aikana kahvisuuttimista voi valua hiukan vettä.

Jos jokin edellä mainituista ongelmista jatkuu, ota yhteyttä KRUPSin asiakaspalveluun.

HÄVITTÄMINEN

Joissakin laitteissa on akku, joka on turvallisuussyistä vain korjaajan käytettävissä. Jos haluat vaihtaa akut, ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.

Tärkeää : Laitteessa on uudelleenkäyttöön sopivia tai kierrätettäviä materiaaleja. Teemme oman osamme ympäristönsuojelussa! Vie laite keräyspisteeseen käsiteltäväksi.

Takuu ei päde seuraavissa tilanteissa:
- Myllyssä on vierasesineitä.
- Kahvipapusäiliöön on kaadettu jauhettua kahvia.
- Claris-vesisuodatinjärjestelmän patruunaa ei käytetä KRUPSin ohjeiden mukaisesti.
- Kalkinpoistoa, puhdistusta tai säännöllistä huoltoa on laiminlyöty.

Ainoastaan valtuutettu KRUPS-keskus saa huoltaa ja korjata laitetta.

Tätä automaattista kahvi-/espressokeitintä saa käyttää vain kahvin, kuuman veden tai maitovaahdon valmistamiseen.

Valmistaja: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Ranska

Estimado/a cliente:

Gracias por comprar una cafetera espresso KRUPS con molinillo integrado. La cafetera espresso KRUPS con molinillo integrado se ha diseñado, desarrollado y fabricado en Francia, por lo que garantiza la más absoluta calidad de fabricación y origen.
La cafetera está diseñada para ser lo más sencilla de usar posible y para ofrecer bebidas de calidad profesional. Disfruta de un espresso, un café largo, o hasta un capuchino o un latte macchiato, entre otros, con solo tocar un botón.
Tu cafetera espresso KRUPS viene equipada con una interfaz intuitiva. Sus avanzadas tecnologías te permiten obtener los mejores resultados posibles con la máxima cantidad de aroma y sabor a partir de granos de café recién molidos.
Esperamos que disfrutes de tu café y que la cafetera KRUPS sea de tu agrado.

El equipo de KRUPS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Presentación del panel de control:

Botón	Descripción/funciones generales
	Encender o apagar la cafetera. Mantén pulsado para iniciar la cafetera.
	Te permite volver a la pantalla anterior o interrumpir una receta en curso.
	Navegación hacia arriba en el menú o aumento del parámetro seleccionado.
	Navegación hacia abajo en el menú o disminución del parámetro seleccionado.
OK	Validación de la selección realizada.
X2	Pulsar antes de la selección de la bebida para duplicar la cantidad.
AROMA +	Pulsar antes de la selección de la bebida para aumentar o reducir la intensidad del café mediante la modificación de la cantidad de café molido.
ESPRESSO / LONG COFFEE / CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFE LATTE	Comienza la preparación de una bebida.

Botón	Descripción/funciones generales
MORE	Te permite acceder a preparaciones adicionales: ristretto, doppio, americano, espuma de leche, té negro, té verde, infusión.
FAV.	Te permite acceder al menú Favoritos y a tus recetas registradas/Después de preparar una bebida, te permite guardar el favorito.
	Te permite acceder al menú general (ajustes de la cafetera, mantenimiento e información del producto).

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

Lee el manual de usuario y el folleto de instrucciones de seguridad detenidamente antes de usar el aparato por primera vez y consérvalos para consultarlos: el uso inadecuado exime a KRUPS de toda responsabilidad.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA CAFETERA

Consulta los accesorios suministrados con la cafetera. Si falta alguna pieza, ponte en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de KRUPS.

1.	2 pastillas de limpieza	
2.	1 sobre de descalcificante	
3.	Conducto de la leche para el bloque de capuchino táctil	
4.	Conducto adicional de la leche para el bloque de capuchino táctil	
5.	Tecla de desmontaje para limpiar el sistema de vapor	
6.	1 cartucho de sistema de filtrado de agua Claris con accesorio de atornillado	
7.	1 bastoncillo para determinar la dureza del agua	
8.	Instrucciones de funcionamiento Directorio de centros de servicio posventa de Krups Documento de garantía	

Precaución : Para esta cafetera, utiliza únicamente accesorios Krups para mantener la garantía.

DATOS TÉCNICOS

Aparato	Cafetera Espresso automática EA89
Suministro eléctrico	220–240 V/50 Hz
Presión de bombeo	15 bares
Depósito de café en grano	250 g
Consumo eléctrico	En funcionamiento: 1450 W
Depósito de agua	2,3 L
Almacenaje y primeros pasos	En interior, en un lugar seco (protegido del hielo)
Dimensiones (mm) Al. x An. x Prof.	367 x 240 x 380
Peso de EA89 (kg)	8,4

Sujeto a modificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

A. Asa de la tapa del depósito de agua
B. Depósito de agua
C. Bandeja de posos de café
D. Salidas de café con altura regulable
E. Rejilla y bandeja recogegotas extraíbles
F. Tapa del depósito de café en grano
G. Bloque de capuchino táctil extraíble
  G1. Tecla de desmontaje para limpiar el sistema de vapor.
  G2. Bloque de capuchino
H. Conducto de leche y conector
I. Indicador flotante del nivel de agua

1. Depósito de café en grano
  J. Botón de ajuste de finura de molido
  K. Embudo de tableta de limpieza
  L. Molinillo de metal
2. Panel de control
  M. Pantalla OLED
  N. Botón encender/apagar
  O. Botones táctiles

PRIMEROS PASOS E INSTALACIÓN DEL APARATO

INTRODUCCIÓN

Coloca la cafetera sobre una superficie de trabajo estable, limpia, seca y horizontal. Cuando utilizas la cafetera por primera vez, se te pide que selecciones varios ajustes de configuración. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. Los primeros ajustes que se solicitan son:

IDIOMA
Selecciona un idioma de visualización pulsando las flechas hasta que aparezca el idioma elegido.
Pulsa el botón OK para confirmar.

UNIDAD DE MEDIDA
Puedes seleccionar la unidad de medida deseada para el volumen, entre ml y oz.

FECHA Y HORA
Para ajustar la hora, pulsa el formato de hora que prefieras: 24 h o a. m /p. m.

ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICOS
Puedes programar la hora a la que quieres que se encienda la cafetera automáticamente. Este ajuste se puede adaptar según tus necesidades: a diario, semanalmente o para el fin de semana. Elige la hora a la que quieres que se inicie automáticamente de acuerdo con el formato de hora que hayas seleccionado anteriormente.
También puedes elegir el tiempo que debe transcurrir para que el aparato se apague automáticamente y optimizar el consumo de energía:

AJUSTE DE ACLARADO DEL CIRCUITO DE CAFÉ
Para garantizar la calidad del café, el sistema de café se enjuaga cada vez que lo enciendes, aunque también puedes desactivar esta opción.

NIVEL DE DUREZA (CONSULTA P. 12)

INSTALACIÓN DEL FILTRO
Cuando se utiliza por primera vez, el aparato te pregunta si quieres instalar el filtro. Si quieres, selecciona SÍ y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cebar la cafetera permite que los circuitos de agua se llenen para que el aparato pueda funcionar. Se realiza el precalentamiento y el enjuagado automático.

Para obtener más información, consulta el apartado referido al primer uso en la guía de inicio rápido.
El aparato ha sido revisado y probado antes de salir de las instalaciones de fabricación. A pesar de toda la atención que se ha prestado a la limpieza, es posible que encuentres restos de café en el molinillo o gotas de café en la rejilla de la bandeja recogegotas. Al desembalar la cafetera, también puedes notar la presencia de polvo debido al material protector. Te recomendamos que limpies bien la cafetera con un paño antes de usarla por primera vez.
Gracias por tu comprensión.
Nunca utilices un aparato dañado.

CAFETERA EN MODO DE ESPERA
Según la preparación, la cafetera realiza un enjuagado automático cuando está en modo de espera. El ciclo dura solo unos segundos y se detiene automáticamente.

Consejos y sugerencias

AGUA

La calidad del agua influye en gran medida en la calidad de los aromas. Los depósitos de cal y el cloro pueden alterar el sabor del café. Para conservar todos los aromas del café, te recomendamos que utilices agua fresca, así como un cartucho de sistema de filtrado de agua Claris o agua embotellada con residuos secos por debajo de 800 mg/l (consulta la etiqueta de la botella). Consulta el capítulo "FILTRO Y DUREZA DEL AGUA".

TAZA

Al preparar bebidas calientes, recomendamos usar tazas precalentadas (poniéndolas bajo agua caliente) del tamaño adecuado para la cantidad deseada.

GRANOS

El café en grano tostado puede perder su aroma si no está protegido. Te sugerimos que utilices una cantidad de grano equivalente a tu consumo durante los próximos 2-3 días y que elijas paquetes de 250 g. La calidad del café en grano es variable y el gusto es subjetivo. El café Arabica ofrece aromas delicados y florales, mientras que el Robusta, con un mayor contenido de cafeína, presenta más amargor y mayor cuerpo. Es común mezclar los dos tipos para obtener un café más equilibrado. No dudes en pedir consejo a tu proveedor de café tostado. No recomendamos el uso de granos oleosos y caramelizados, ya que pueden dañar la cafetera. La finura de los granos molidos influye en la intensidad de los aromas y la calidad de la crema. Cuanto más finos se muelen los granos, más suave será la crema. El molido también se puede adaptar para la bebida deseada.

DUREZA DEL AGUA Y FILTRADO

¿PARA QUÉ SIRVE EL AJUSTE DE DUREZA DEL AGUA?

Para evitar la acumulación de cal en la cafetera y optimizar la calidad del café, te recomendamos que ajustes el nivel de dureza del agua en el aparato.

¿CÓMO SE INDICA EL NIVEL DE DUREZA DEL AGUA DE LA CAFETERA?

- Llena un vaso de agua.
- Sumerge la varilla de prueba que viene con la cafetera en el vaso de agua.
- Espera 1 minuto. Los cuadrados de la varilla de prueba cambiarán de color.
- Cuenta el número de cuadrados de color. Esto te indica el nivel de dureza del agua entre 0 y 4.
- Ve a ⚙ - Luego a **Ajustes** - Utiliza la flecha para desplazarte **hacia** ⌄ abajo hasta la dureza e introduce el número correspondiente.
- Pulsa OK.

¿YA NO TIENES LA VARILLA DE PRUEBA?

Si necesitas repetir esta operación más adelante, asegúrate de cambiar la dureza del agua de acuerdo con el lugar de uso o la información proporcionada por las compañías de agua utilizando la siguiente tabla:

Grado de dureza del agua	Clase 0 Muy blanda	Clase 1 Blanda	Clase 2 Moderadamente dura	Clase 3 Dura	Clase 4 Muy dura
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Ajustes del aparato	0	1	2	3	4

¿POR QUÉ ES NECESARIO INSTALAR UN CARTUCHO DE FILTRADO?

El cartucho de sistema de filtrado de agua Claris optimiza el sabor del café y reduce la acumulación de cal y la necesidad de mantenimiento.

¿CÓMO SE INSTALA EL CARTUCHO DE SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA CLARIS?

El cartucho se coloca en el depósito de agua.

- Te recomendamos que, cuando instales el cartucho, gires el anillo gris del extremo del cartucho de filtrado para indicar la fecha equivalente a 2 meses desde la instalación.
- Coloca correctamente el cartucho en su ubicación, con el anillo numerado hacia arriba.
- Utiliza la sujeción atornillable de color negro o gris que se suministra con el cartucho para colocar y ajustar el cartucho en su lugar.

¿CUÁNDO SE DEBERÍA CAMBIAR EL CARTUCHO DE SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA CLARIS?

- 2 meses después de la instalación o cuando la cafetera lo indique.

MOLINILLO: AJUSTE DE LA FINURA DE MOLIDO

¿POR QUÉ AJUSTAR LA FINURA DE MOLIDO?

Puedes ajustar la intensidad del café ajustando cómo de fino se muelen los granos de café.

La variación de la finura del molido te permite adaptarte a los diferentes tipos de grano:
- Un grano más oleoso y tostado requerirá un molido más grueso.
- Un grano con un tueste más ligero será más seco y requerirá un molido más fino.

Además, para el mismo café, el ajuste del molido afecta al aroma de la taza: cuanto más fino sea el molido, más intenso será el aroma.

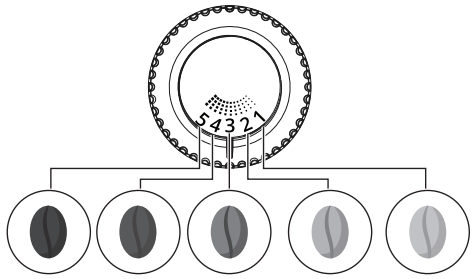

Muy intenso (Francés oscuro) | Intenso (Francés) | Fuerte (Francés claro) | Medio (Ámbar) | Claro (Rubio)

CÓMO AJUSTAR LA FINURA DE MOLIDO?

Gira el botón de ajuste situado en el depósito de café en grano en función del tipo de grano y la intensidad de aroma que quieras. Este ajuste debe realizarse durante el molido, muesca a muesca. Después de tres preparaciones, notarás una diferencia significativa en el sabor.

PREPARACIÓN DE BEBIDAS

BEBIDAS DISPONIBLES EN ESTA CAFETERA Y POSIBLES AJUSTES:

Bebidas	Volumen aproximado	X2	Aroma +	Favoritos
Ristretto Espresso corto con cuerpo	25ml		x	x
Espresso Espresso de gran cuerpo con aromas pronunciados, cubierto con una crema de color caramelo ligeramente amarga	40ml	x	x	x
Café largo Mayor cantidad de cafeína, pero más ligero al paladar. Muy popular por la mañana	120ml	x	x	x
Doppio Espresso doble con crema de color ámbar.	100ml		x	x
Americano Espresso largo doble combinado con agua caliente	240ml		x	x
Capuchino Un equilibrio entre leche, espuma y café	180ml	x	x	x
Latte Macchiato Una gran dosis de leche, un café Espresso gourmet con espuma de leche	240ml	x	x	x
Caffe Latte Espuma de leche con un sutil sabor a café	280ml	x	x	x
Espuma de leche Una gran cantidad de leche con espuma de leche	160ml			x
Té verde Agua caliente a la temperatura ideal del té verde	200ml			x
Té negro Agua caliente a la temperatura ideal del té negro	200ml			x
Infusión Agua caliente a la temperatura ideal para una infusión	200ml			x

CÓMO AJUSTAR LA ALTURA DE LAS BOQUILLAS DE CAFÉ?

Para todas las bebidas propuestas, puedes bajar y subir las boquillas de café en función del tamaño de la taza.

CÓMO EMPIEZO A PREPARAR MI BEBIDA?

- Comprueba que el depósito de café en grano esté lleno.

⚠ **Precaución:** Para evitar daños en la cafetera, ten cuidado de no verter agua en el molinillo de café.

- Comprueba que el depósito de agua esté lleno. Si no hay suficiente agua, la cafetera emitirá un aviso.
- Consulta **el capítulo 7.A "LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA" de la guía de inicio rápido.**
- Coloca las tazas debajo de las salidas de café.
- Selecciona la bebida elegida.
- Cambia los ajustes.

Para obtener más información, **consulta el capítulo 2 "AJUSTES DE LAS BEBIDAS" de la guía de inicio rápido.**

CÓMO INTERRUMPIR LA PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA?

Puedes interrumpir la preparación en cualquier momento pulsando el botón atrás ⮌.
Cuando se interrumpe un ciclo, no se detiene inmediatamente. La cafetera tendrá un tiempo de no accesibilidad.

CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN DE DOS BEBIDAS?

El aparato te permite preparar dos tazas al mismo tiempo. La función de doble taza está disponible para todas las recetas de acceso directo y se puede acceder a ella simplemente pulsando la función x2 antes de iniciar la receta seleccionada

BEBIDAS CON LECHE

Consejos y sugerencias

Para espumar la leche, debes utilizar leche UHT pasteurizada directamente de la nevera (de 3 a 5 °C). El uso de tipos de leche especiales (microfiltrada, cruda, fermentada, enriquecida) o bebidas vegetales (leche de arroz, avena o almendra) puede ofrecer resultados menos satisfactorios en términos de calidad y cantidad de la espuma. Una vez abierta la botella de leche, ya sea de plástico o de vidrio, debe guardarse en el frigorífico a una temperatura de 4 °C o inferior. Por lo general, la leche se puede conservar entre 5 y 7 días.

CÓMO PREPARAR UNA BEBIDA CON LECHE?

- Conecta el conducto para la leche en el lado derecho del bloque de capuchino táctil.
- Sumerge el otro extremo del conducto (lado metalizado) en un recipiente lleno de leche o directamente en la botella de leche.
- Coloca las tazas debajo de las boquillas.
- Selecciona la bebida con leche de tu elección (tamaño, intensidad del café, x2).
- La preparación comenzará con el espumado de la leche seguido del flujo de café o viceversa, según la receta.
- Puedes ajustar el volumen con los botones ⌄ ⌃ o durante la preparación.

Estas etapas se realizarán automáticamente y, a continuación, tendrás lista la bebida.
Para obtener más información, consulta el principio del **capítulo 5.A "PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA CON LECHE" de la guía de inicio rápido.**

Importante : Al final de cada receta, la cafetera indica que efectúe un enjuagado de la leche. Te recomendamos que lo hagas para garantizar una higiene óptima y un funcionamiento adecuado del sistema para leche. Consulta **el capítulo 5.B "ENJUAGADO RÁPIDO DESPUÉS DE HACER UNA BEBIDA CON LECHE (30 seg)" de la guía de inicio rápido.**

TÉ E INFUSIONES

CÓMO EMPEZAR A PREPARAR TÉ O UNA INFUSIÓN?

Consejos y sugerencias

El dispositivo te ofrece la preparación de 3 tipos de té: té verde, té negro e infusiones. Puedes ajustar el volumen de la bebida a tu gusto. La temperatura del agua caliente se adapta a la bebida seleccionada.

- Coloca la tazas debajo de las boquillas.
- Pulsa el botón Más del menú.
- Selecciona la bebida y pulsa OK
- Puedes ajustar el volumen con los botones o durante la preparación.

FUNCIÓN FAVORITOS

¿PARA QUÉ SIRVE LA FUNCIÓN FAVORITOS?

La función Favoritos te permite acceder a tu bebida preferida con los ajustes personalizados guardados.
Consulta el capítulo 2 "PREPARACIÓN DE LAS BEBIDAS" de la guía de inicio rápido.
Resulta una función rápida, ideal para usar todos los días. Solo tienes que pulsar INICIO para empezar a preparar la bebida con un botón y sin tener que ajustar tus recetas favoritas cada vez.

CÓMO CREAR UN FAVORITO?

Tienes la posibilidad de editar y guardar cada receta como favorito.
Prepara lo que necesites y, a continuación, comienza tu bebida. Cuando esté lista, pulsa para guardarla en el menú FAVORITOS.
Solo se puede guardar un favorito por receta. Al guardar en favoritos, se borrará el favorito guardado anteriormente si existe.

CÓMO EMPEZAR A HACER UNA BEBIDA GUARDADA EN MIS FAVORITOS?

El botón Favoritos permite acceder al menú Personalizado, donde se muestran todas las recetas favoritas guardadas.

Para salir del menú Favoritos , pulsa Atrás o Favoritos. .

¿PUEDO ELIMINAR MIS BEBIDAS FAVORITAS?

Puedes eliminar los favoritos guardados en el menú Favoritos para crear otros nuevos.

Pulsa " " y, a continuación, selecciona Ajustes y Eliminar favoritos. Ten en cuenta que se eliminarán todos los favoritos.

MANTENIMIENTO GENERAL

Llevar a cabo un mantenimiento adecuado optimizará la vida útil de la cafetera y preservará el sabor auténtico del café. Por motivos higiénicos, te recomendamos que enjuagues la cafetera todos los días o cuando no se haya utilizado durante un tiempo (más de 2 días). Puedes configurar el enjuagado automático, lo que garantiza el mejor sabor del café y una higiene óptima. Consulta el capítulo OTRAS FUNCIONES.

MANTENIMIENTO DEL RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ Y LA BANDEJA RECOGEGOTAS

La bandeja recogegotas recoge el agua usada y el recipiente de posos de café recoge el café molido usado.

Importante : La bandeja recogegotas te permite recoger el agua o café que se escapa del aparato durante la preparación de la bebida y después. Es importante colocarla siempre en su sitio y vaciarla y limpiarla a diario. Los dos indicadores flotantes naranja de la bandeja recogegotas señalan cuándo es el momento de vaciar el contenedor de agua.

CÓMO VACIAR Y LIMPIAR LA BANDEJA RECOGEGOTAS?

Consulta los **capítulos 9.A "VACIADO DE LA BANDEJA RECOGEGOTAS" y 9.B "LIMPIEZA REGULAR DE la BANDEJA RECOGEGOTAS" de la guía de inicio rápido.** Por motivos higiénicos, como esta bandeja está en contacto con la leche y el café, te recomendamos que desmontes y limpies cada pieza con una esponja y agua templada y jabón todos los días. También recomendamos secar cada pieza al aire antes de volver a colocarla y ponerla en su sitio.

No los introduzcas en el lavavajillas.

CÓMO VACIAR Y LIMPIAR EL RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ?

Consulta los **capítulos 8.A "VACIADO DEL RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ" y 8.B "LIMPIEZA REGULAR DEL RECIPIENTE DE POSOS DE CAFÉ" de la guía de inicio rápido.**
Cuando lo solicite la cafetera.
Puedes vaciarlo con frecuencia, antes de que la cafetera lo indique, pero asegúrate de que está encendida para que pueda registrar que el recipiente se ha vaciado. Por motivos higiénicos, te aconsejamos que limpies el recipiente de posos con una esponja y agua templada y jabón todos los días. También te recomendamos que seques esta pieza al aire antes de volver a ponerla en su sitio.
No los introduzcas en el lavavajillas.

Importante : No vaciar el colector de posos de café y la bandeja recogegotas con regularidad, como se indica anteriormente, puede dañar el aparato.

MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA Y DEL DEPÓSITO DE CAFÉ EN GRANO

CUÁNDO Y CÓMO LIMPIAR EL DEPÓSITO DE AGUA?

Para conservar un mejor sabor del café, que se ve afectado por la calidad del agua, y por motivos higiénicos, te recomendamos que limpies el depósito de agua diariamente con agua caliente del grifo y un cepillo para biberones. También te recomendamos que seques esta pieza al aire antes de volver a ponerla en su sitio.

CUÁNDO Y CÓMO LIMPIAR EL DEPÓSITO DE GRANOS?

Los granos de café pueden dejar residuos de aceite en la bandeja de café que pueden afectar a su calidad. Para conservar los aromas del café y por motivos higiénicos, te recomendamos que lo limpies con un paño suave y seco siempre que necesites llenarlo.

Precaución : No uses agua para limpiar el depósito de café en grano ya que podría dañar la cafetera.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA LECHE

MANTENIMIENTO	¿Cuándo?	Explicación	Accesorios necesarios:
Enjuagado del sistema de leche (10 s - 20 ml)	Después de cada bebida con leche, cuando la cafetera lo indique.	Te permite enjuagar el circuito de leche de la cafetera. Puedes iniciar un enjuagado del sistema de leche en cualquier momento en el menú Mantenimiento	
Enjuagado manual del tubo de leche (30 s)	Después de cada bebida con leche.	Por motivos de higiene, es necesario realizar la limpieza después de preparar una bebida con leche. Este procedimiento consiste en limpiar manualmente el conducto y su conector con agua caliente después de cada uso. Consulta **el capítulo 5.B "ENJUAGADO RÁPIDO DESPUÉS DE HACER UNA BEBIDA CON LECHE" de la guía de inicio rápido.**	Agua caliente y jabón
Limpieza del sistema para leche	Por motivos higiénicos, te recomendamos que limpies el sistema de leche completo manualmente todos los días para su uso regular o cuando no se haya utilizado durante un tiempo (más de 2 días).	Tendrás que desmontar y limpiar el bloque de capuchino táctil extraíble con frecuencia. Consulta **el capítulo 6 "LIMPIEZA MANUAL PROFUNDA DEL SISTEMA DE LECHE - 5 MIN" de la guía de inicio rápido.**	Agua caliente, jabón y aguja de limpieza

Importante : Por motivos de higiene y para obtener siempre la misma calidad de espuma, te recomendamos que sustituyas el conducto para la leche y la boquilla de plástico cada tres meses aproximadamente. Estos accesorios están disponibles en el sitio web KRUPS.fr.

OTRAS TAREAS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO	¿Cuándo?	Explicación	Accesorios necesarios y acciones requeridas
Enjuagado del sistema de café 45 seg. - 30 ml	Te recomendamos que enjuagues el sistema de café todos los días o cuando no se haya utilizado durante un tiempo (más de 2 días).	Te permite enjuagar el circuito de café de la cafetera. Este proceso solo utiliza agua caliente y garantiza el auténtico sabor de tu café.	O Coloca un recipiente debajo de las boquillas de café O Pulsa O ⚙ Selecciona Mantenimiento y, a continuación, Enjuagado del café El enjuagado automático al encender el dispositivo también se puede activar en los ajustes.
Limpieza de la cafetera 13 min - 600 ml	Cuando lo solicite la cafetera.	Para preservar el sabor del café y por motivos higiénicos, te recomendamos limpiar y desengrasar la cafetera. Te garantiza una conservación óptima de los aromas de las bebidas.	**Accesorio necesario: 1 pastilla de limpieza KRUPS y un recipiente con capacidad de al menos 600 ml.** **Consulta el capítulo 10 "LIMPIEZA AUTOMÁTICA COMPLETA DE LA CAFETERA 3 VECES/AÑO - 13 MIN"** de la guía de inicio rápido También puedes realizar la limpieza cuando quieras ⚙ si pulsas Mantenimiento.
Descalcificación 20 min - 600 ml	El aparato te notifica cuando es necesario efectuar la descalcificación	Este proceso garantiza su funcionamiento correcto y elimina cualquier depósito de cal o sarro. Este paso es muy importante para garantizar el funcionamiento y la durabilidad adecuados del aparato.	**Accesorio necesario: 1 sobre para la descalcificación de KRUPS y un recipiente con capacidad de al menos 600 ml.** Cuando sea necesario ejecutar un programa de descalcificación, el aparato te avisará. O Cuando la alerta de descalcificación aparezca y se muestre, OK pulsa para iniciar el programa, para posponerlo, pulsa ⮌. Una vez iniciado el procedimiento, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. La descalcificación también se puede iniciar en el menú Mantenimiento -> Descalcificación. Consulta **el capítulo 11 "PROGRAMA DE DESCALCIFICACIÓN - 20 min 3 VECES/AÑO" de la guía de inicio rápido**

Importante : No es necesario que pongas el programa de mantenimiento tan pronto como el aparato lo indique, pero debes hacerlo en un plazo razonable. Si la limpieza se pospone, el aviso seguirá mostrándose hasta que se haya realizado la operación. Si desconectas la cafetera durante el mantenimiento o si se produce un corte del suministro eléctrico, el programa de limpieza se reiniciará. No es posible posponer esta operación: es obligatorio para enjuagar el circuito de agua. En ese caso, es posible que se requiera otra pastilla de limpieza.

OTRAS FUNCIONES

CÓMO ACCEDER A LOS AJUSTES DE LA CAFETERA?
Tu cafetera KRUPS Intuition tiene muchos ajustes, ¡no dudes en probarlos! Esto te permitirá personalizar aún más tu experiencia.

Se puede ⚙ acceder al menú Ajustes a través del botón que permite acceder al menú general (ajustes de la cafetera, mantenimiento e información del producto).

AJUSTES
Al seleccionar Ajustes, puedes realizar los cambios que quieras, según tus preferencias, para una mayor comodidad de uso. Los ajustes principales disponibles son:

Fecha	Se debe ajustar la fecha, especialmente si se utiliza un cartucho antical.
Reloj	Puedes seleccionar un reloj de 12 o 24 horas.
Idioma	Puedes seleccionar el idioma de tu elección entre las opciones proporcionadas.
Unidad de medida	Puedes seleccionar la unidad de medida entre ml y oz.
Luminosidad de la pantalla	Puedes ajustar el brillo de la pantalla según tus preferencias.
Temperatura del café	Puedes ajustar la temperatura de tus bebidas de café en tres niveles.
Temperatura del té	Puedes ajustar la temperatura del té en tres niveles.
Dureza del agua	Debes ajustar la dureza del agua entre 0 y 4. Consulta el capítulo sobre medición de la dureza del agua
Encendido automático:	Puedes comenzar a precalentar el aparato automáticamente a la hora elegida.
Apagado automático	Puedes elegir el periodo de tiempo después del cual el aparato seleccionado se detendrá automáticamente (periodo de no uso).
Enjuagado automático	Puedes elegir activar o no el enjuagado automático de la boquilla de café al encender la cafetera.
Ajustes de bebidas	Puedes restablecer los ajustes predeterminados. También puedes activar permanentemente la función dosis extra y oscuro.

Para salir del menú Ajustes, ⮌ púlsalo o el botón Ajustes.
Si desenchufas la cafetera, los ajustes, aparte de la fecha y la hora, se almacenarán en la memoria.

INFORMACIÓN
El menú Información proporciona acceso a una serie de datos sobre tu uso y sobre ciertas etapas de la vida útil de tu cafetera. También te informa sobre su mantenimiento. La principal información disponible es:

Bebidas preparadas	Muestra el número de bebidas realizadas.
Limpieza del circuito de café	Indica que se debe hacer en x número de ciclos.
Descalcificación	Indica que se debe hacer en x número de ciclos.
Filtro	Indica que se cambiará en x días o x litros.

Para salir del menú Información, ⮌ púlsalo o el botón Ajustes

RESPUESTAS A TUS PREGUNTAS

FUNCIONAMIENTO

1.La cafetera muestra un fallo, el software se ha bloqueado O presenta un funcionamiento incorrecto.

Apaga y desenchufa la cafetera, retira el cartucho de filtrado, espera 1 minuto y reinicia la cafetera.

Mantén pulsado el botón encender/apagar durante al menos 3 segundos para iniciarla.

2.El aparato no se enciende después de pulsar el botón encender/apagar (durante al menos 3 segundos).
Comprueba los fusibles y la toma de corriente de tu instalación eléctrica. Comprueba que las dos clavijas del enchufe están insertadas correctamente en la toma.

3.Se ha producido una interrupción en el suministro eléctrico durante un ciclo.
El aparato se reiniciará automáticamente cuando vuelva la corriente.

4.El molinillo está funcionando vacío.
Esto es normal si sucede ocasionalmente y no hay granos de café o queda muy poca cantidad. Puede funcionar hasta 10 segundos sin carga para conocer su consumo y garantizar el correcto funcionamiento de su función.
Los granos de café se quedan en el recipiente:
- El café puede ser demasiado oleoso y por eso el aparato no lo atrapa correctamente. Puedes ayudar a bajar los granos
- y comprobar si vuelve a funcionar. Sin embargo, se recomienda cambiar el café (consultar la función de tipos de café en grano).
- Este es mi tipo de café habitual y la cafetera ha funcionado bien hasta ahora: ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de KRUPS.

USO

1.El molinillo hace un ruido anómalo.

Seguramente habrá cuerpos extraños en el molinillo. Intenta limpiarlo con una aspiradora; si no funciona, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de KRUPS.

2.Hay agua bajo el aparato.
Antes de retirar la bandeja recogegotas espera 15 segundos después de que el café haya salido para que la cafetera finalice el ciclo correctamente. Comprueba que la bandeja recogegotas está colocada correctamente en la cafetera. Siempre debe estar en su sitio, incluso cuando la cafetera no está en uso. Comprueba que la bandeja recogegotas no está llena.

3.Cuesta girar el botón de ajuste de finura de molido.
Gira el botón de ajuste de finura de molido solo cuando el molinillo esté en funcionamiento.

4.El aparato no sirve café.
Se ha detectado un problema durante la preparación.
El aparato se ha reiniciado automáticamente y está listo para un nuevo ciclo.

5.Has usado café molido en lugar de café en grano.
Utiliza la aspiradora para limpiar el café molido que hay en el depósito de café en grano.

6.Sale agua de las boquillas de café cuando se detiene la cafetera.
Es algo normal. Se trata de un enjuagado automático para limpiar las boquillas de café y evitar que se obstruyan.

VAPOR Y LECHE

1.Parece que la salida de la leche está obstruida de forma parcial o por completo.
Limpia el bloque de capuchino táctil.
Consulta la guía de inicio rápido "LIMPIEZA MANUAL PROFUNDA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LECHE - 5 MIN".

2.No sale vapor.
a. Al utilizar un ciclo de vapor por primera vez, si no sale vapor correctamente:
Comprueba que la salida de vapor no está bloqueada. Consulta más arriba: "Parece que la salida de vapor de la cafetera está obstruida de forma parcial o por completo".
Realiza el siguiente proceso una sola vez:
Vacía el depósito de agua y retira temporalmente el cartucho de sistema de filtrado de agua Claris. Llena el depósito con agua mineral alta en calcio (>100 mg/L) y realiza ciclos de vapor consecutivos (de 5 a 10 ciclos) en un recipiente hasta obtener un chorro continuo de vapor. Vuelve a colocar el cartucho en el depósito.
b. La boquilla de vapor ya había funcionado antes:
Comprueba que la salida de vapor no está bloqueada. Consulta más arriba: "Parece que la salida de vapor de la cafetera está obstruida de forma parcial o por completo". Si después de completar los pasos anteriores sigue sin funcionar, ponte en contacto con tu centro de servicio técnico.

3.Sale vapor por la rejilla de la bandeja recogegotas.
Dependiendo del tipo de preparación, puede salir vapor por la rejilla de la bandeja recogegotas.

4.Hay vapor bajo la tapa del depósito de café en grano.
Comprueba que el compartimento de la pastilla de limpieza bajo la tapa (L) está cerrado.

MANTENIMIENTO

1.La cafetera no indica que hay que efectuar la descalcificación.
El ciclo de descalcificación se solicita después de preparar un gran número de bebidas con agua caliente o leche.
Si solo preparas café, no será necesario efectuar la descalcificación con frecuencia.

2.Hay posos en la bandeja recogegotas.
Pueden depositarse algunos posos de café en la bandeja recogegotas. La cafetera está diseñada para eliminar el exceso de café molido de modo que el área de filtración permanezca limpia.

3.El indicador luminoso intuitivo permanece encendido después de vaciar la bandeja de posos de café.
Vuelve a colocar la bandeja de posos de café.

4.Después de llenar el depósito de agua, el indicador luminoso intuitivo permanece encendido.
Comprueba que el depósito está colocado correctamente en el aparato.
Los indicadores flotantes en la parte inferior del depósito deben moverse libremente. Revisa y suelta los indicadores flotantes si es necesario.

BEBIDAS

1.El café se vierte demasiado despacio.
Gira el botón de finura de molido hacia la derecha para obtener un molido más grueso (según el tipo de café utilizado).
Efectúa uno o varios ciclos de enjuagado. Cambia el cartucho de sistema de filtrado de agua Claris.

2.El café es demasiado claro o no tiene suficiente cuerpo.
Comprueba que el depósito de café en grano contiene café y que baja correctamente.
Evita utilizar cafés oleosos, caramelizados o saborizados que tal vez no se introduzcan en la cafetera correctamente.
Disminuye el volumen de preparación y aumenta la intensidad con la función de intensidad del café.
Gira el botón de finura de molido para obtener un molido más fino de café utilizado. Prepara la bebida en dos ciclos con la función de dos tazas.

3.El café o espresso no está lo suficientemente caliente.
Aumenta la temperatura del café en los ajustes de la cafetera. Calienta la taza enjuagándola con agua caliente antes de preparar la bebida.
Antes de preparar el café, enjuaga el circuito de café. Se puede activar la función de enjuagado de café al iniciar el aparato en los ajustes/enjuagado automático

4.Sale agua limpia a través de las boquillas antes de cada café.
Al comienzo de la receta, se produce una preinfusión de café que puede hacer que salga una pequeña cantidad de agua de las boquillas de café.

Si alguno de los problemas descritos continúa, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de KRUPS.

ELIMINACIÓN

Algunos aparatos contienen una batería a la que solo puede acceder un reparador por razones de seguridad. Para sustituir las baterías, ponte en contacto con el centro de servicio técnico oficial más cercano.

Importante : El aparato contiene una serie de materiales que pueden reutilizarse y reciclarse. Protegemos el medioambiente. Déjalo en un punto de recogida para su procesamiento.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:
- La presencia de materias extrañas en el molinillo
- Se ha vertido café molido en el contenedor de granos
- No se utiliza el cartucho de sistema de filtrado de agua Claris según las instrucciones KRUPS
- En caso de falta de descalcificación, limpieza o mantenimiento regular.

Solo un centro KRUPS autorizado puede manipular el aparato.

Esta máquina de café/espresso Espresso automática solo debe utilizarse para preparar café, agua caliente o espuma de leche.

Fabricante: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Francia

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato una macchina da caffè espresso KRUPS con macinacaffè incorporato. Le macchine da caffè espresso KRUPS con macinacaffè incorporato
sono progettate, sviluppate e prodotte in Francia e questo assicura le più rigorose garanzie in termini di origine e qualità di produzione.
Questa macchina è pensata per garantire la massima facilità di utilizzo e per realizzare bevande come quelle del bar. È possibile gustare un espresso, un caffè lungo, un cappuccino o un latte macchiato, oltre ad altri tipi di caffè, toccando semplicemente un pulsante.
La macchina da caffè espresso KRUPS è dotata di un'interfaccia intuitiva; le tecnologie avanzate della macchina garantiscono risultati ottimali e permettono di esaltare aromi e sapori grazie ai chicchi di caffè appena macinati.
Ci auguriamo che la macchina da caffè KRUPS sia di tuo gradimento.

Il team KRUPS

PANORAMICA

Presentazione del pannello di controllo:

Pulsante	Descrizione / Funzioni generali
	Accensione e spegnimento della macchina. Tenere premuto per avviare la macchina.
	Consente di tornare alla schermata precedente o di arrestare una preparazione in corso.
	Navigazione nel menu verso l'alto / aumento del valore
	Navigazione nel menu verso il basso / diminuzione del valore
OK	Convalida della selezione effettuata.
X2	Premere prima di selezionare la bevanda per raddoppiare la quantità.
AROMA +	Premere prima di selezionare la bevanda per aumentare o ridurre l'intensità del caffè modificando la quantità di caffè macinato.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Avvio della preparazione di una bevanda

Pulsante	Descrizione / Funzioni generali
MORE	Consente di accedere a preparazioni aggiuntive: ristretto, doppio, americano, latte schiumoso, tè nero, tè verde, infuso.
FAV.	Consente di accedere al menu "Preferiti" e alle bevande memorizzate. Al termine di una preparazione, consente di memorizzare la bevanda come preferita.
	Consente di accedere al menu generale (impostazioni della macchina, manutenzione e informazioni sui prodotti).

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL PRODOTTO

Leggere attentamente e conservare il manuale dell'utente e il libretto con le "istruzioni sulla sicurezza" prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta: KRUPS declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.

ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA MACCHINA

Controllare gli accessori in dotazione con la macchina. Se manca un componente, contattare direttamente l'assistenza clienti KRUPS.

1.	2 pastiglie per la pulizia	
2.	1 bustina di anticalcare	
3.	Tubo del latte del blocco "One Touch Cappuccino"	
4.	Tubo del latte aggiuntivo del blocco "One Touch Cappuccino"	
5.	Chiave di smontaggio per la pulizia del sistema a vapore	
6.	1 cartuccia Claris – Aqua Filter System con accessorio di fissaggio	
7.	1 bastoncino per la misurazione della durezza dell'acqua	
8.	Istruzioni per l'uso Elenco dei centri di assistenza Krups Documenti di garanzia	

Attenzione : per mantenere la garanzia, utilizzare esclusivamente accessori Krups per questa macchina.

DATI TECNICI

Apparecchio	Automatic Espresso EA89
Presa di corrente	220-240 V/50 Hz
Pressione della pompa	15 bar
Contenitore dei chicchi di caffè	250 g
Consumo energetico	Durante il funzionamento: 1450 W
Serbatoio dell'acqua	2,3 L
Utilizzo e conservazione	In interni, in un luogo asciutto (lontano dal ghiaccio)
Dimensioni (mm) H x l x P	367 x 240 x 380
Peso EA89 (kg)	8,4

Con riserva di modifiche tecniche

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- **A.** Impugnatura del coperchio del serbatoio dell'acqua
- **B.** Serbatoio dell'acqua
- **C.** Vassoio raccoglifondi
- **D.** Ugelli di erogazione del caffè regolabili in altezza
- **E.** Griglia rimovibile e vassoio raccogligocce
- **F.** Coperchio del contenitore dei chicchi di caffè
- **G.** Blocco One Touch Cappuccino rimovibile
  - **G1.** Chiave di smontaggio per la pulizia del sistema a vapore.
  - **G2.** Blocco One Touch Cappuccino
- **H.** Tubo del latte e connettore
- **I.** Galleggiante del livello dell'acqua

1. Contenitore dei chicchi di caffè
- **J.** Pulsante di regolazione della finezza di macinatura
- **K.** Imbuto delle pastiglie per la pulizia
- **L.** Macinacaffè in metallo

2. Pannello di controllo
- **M.** Schermo OLED
- **N.** Pulsante ON/OFF
- **O.** Pulsanti touch

OPERAZIONI PRELIMINARI E INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

OPERAZIONI PRELIMINARI

Collocare la macchina su una superficie di lavoro stabile, orizzontale, pulita e asciutta. Quando si utilizza la macchina per la prima volta, viene richiesto di selezionare diverse impostazioni. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Le prime impostazioni da effettuare sono:

LINGUA
Selezionare una lingua di visualizzazione premendo le frecce fino a visualizzare la scelta desiderata.
Premere il pulsante "OK" per confermare.

UNITÀ DI MISURA
È possibile selezionare l'unità di misura desiderata per il volume tra ml e oz.

DATA E ORA
Per impostare l'ora, premere il formato orario desiderato: 24 ore o AM/PM.

AUTO ON / AUTO OFF
È possibile programmare l'ora in cui si desidera che la macchina si avvii automaticamente. Questa impostazione può essere adattata in base alle proprie esigenze: giornaliera, settimanale o fine settimana. Scegliere l'ora in cui si desidera eseguire l'avvio automatico in base al formato dell'ora selezionato in precedenza.
È possibile anche scegliere il periodo di tempo dopo il quale l'apparecchio si spegnerà automaticamente così da ottimizzare il consumo energetico:

IMPOSTAZIONE DI RISCIACQUO DEL CIRCUITO CAFFÈ
Per garantire un caffè di qualità, il sistema del caffè viene risciacquato ogni volta che viene acceso; questa opzione può essere disattivata.

LIVELLO DI DUREZZA (VEDERE P. 12)

INSTALLAZIONE DEL FILTRO
Al primo utilizzo, l'apparecchio chiede se si desidera installare il filtro. Se lo si desidera, selezionare "YES" e seguire le istruzioni sullo schermo

La preparazione della macchina consente di riempire i circuiti dell'acqua, in modo che la macchina possa funzionare. Vengono eseguiti il preriscaldamento e il risciacquo automatico.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida rapida -1° utilizzo.
L'apparecchio è stato controllato e testato prima di lasciare l'impianto di produzione. Nonostante l'attenzione prestata alla pulizia, è comunque possibile che si trovino residui di caffè nel macinacaffè e/o gocce di caffè sulla griglia del vassoio raccogligocce. Durante il disimballaggio, si potrebbe notare la presenza di polvere sulla macchina dovuta al materiale protettivo. Si consiglia di pulire accuratamente la macchina prima del primo utilizzo con un panno.
Grazie per la comprensione.
Non utilizzare mai l'apparecchio se è danneggiato.

STANDBY DELLA MACCHINA
A seconda della bevanda preparata, la macchina esegue il risciacquo automatico quando viene messa in standby. Il ciclo dura solo pochi secondi e si arresta automaticamente.

Suggerimenti e consigli

ACQUA

La qualità dell'acqua influisce notevolmente sulla qualità degli aromi. Il calcare e il cloro possono alterare il gusto del caffè. Per conservare tutti gli aromi del caffè, si consiglia di utilizzare acqua dolce e una cartuccia Claris Aqua Filter System oppure acqua in bottiglia con residuo secco inferiore a 800 mg/l (vedere l'etichetta sulla bottiglia). Vedere il capitolo "FILTRO E DUREZZA DELL'ACQUA".

TAZZA

Quando si preparano bevande calde, si consiglia di utilizzare tazze preriscaldate (passandole sotto l'acqua calda) delle dimensioni adatte alla quantità desiderata.

CHICCHI DI CAFFÈ

I chicchi di caffè tostati possono perdere il loro aroma se non sono protetti. Si consiglia di utilizzare una quantità di chicchi equivalente al consumo dei successivi 2-3 giorni e di scegliere confezioni da 250 g. La qualità dei chicchi di caffè è variabile e i gusti sono soggettivi. La qualità Arabica offre buoni aromi floreali a differenza della Robusta che ha un contenuto maggiore di caffeina, è più amara e corposa. Normalmente i due tipi di caffè vengono mescolati per ottenere un caffè più equilibrato. Chiedere suggerimenti al torrefattore di fiducia. Si sconsiglia l'uso di chicchi oleosi e caramellati, poiché potrebbero danneggiare la macchina. La finezza dei chicchi macinati influisce sulla potenza degli aromi e sulla qualità della crema. Più fine è la macinatura, più corposa è la crema. La macinatura può inoltre essere adattata per la bevanda che si desidera.

FILTRO E DUREZZA DELL'ACQUA

CHE FUNZIONE HA LA REGOLAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA?

Per evitare la formazione di calcare nella macchina e ottimizzare la qualità del caffè, si consiglia di impostare la durezza dell'acqua in uso.

COME INDICARE LA DUREZZA DELL'ACQUA IN USO NELLA MACCHINA.

- Riempire un bicchiere d'acqua
- Immergervi la bacchetta di controllo in dotazione con la macchina.
- Attendere 1 minuto. I quadrati sulla bacchetta di controllo cambiano colore.
- Contare il numero di quadrati colorati. Questo indica la durezza dell'acqua, compresa tra 0 e 4.
- Passare a - ⚙ quindi a Impostazioni - Utilizzare la freccia ⌄ per scorrere verso il basso fino alla durezza e immettere il numero corrispondente.
- Premere OK.

NON SI DISPONE PIÙ DI UNA BACCHETTA DI CONTROLLO?

Se è necessario ripetere questa operazione successivamente, assicurarsi di modificare la durezza dell'acqua in base al luogo di utilizzo o alle informazioni fornite dalle società che erogano l'acqua, utilizzando la tabella riportata di seguito:

Grado di durezza dell'acqua	Classe 0 Molto dolce	Classe 1 Dolce	Classe 2 Mediamente dura	Classe 3 Dura	Classe 4 Molto dura
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Impostazioni dell'apparecchio	0	1	2	3	4

PERCHÉ INSTALLARE UNA CARTUCCIA FILTRANTE?

La cartuccia Claris Aqua Filter System consente di ottimizzare il gusto del caffè, limitare l'accumulo di calcare e ridurre le operazioni di manutenzione.

INSTALLAZIONE DELLA CARTUCCIA CLARIS AQUA FILTER SYSTEM

La cartuccia è posizionata nel serbatoio dell'acqua.



- Quando si installa la cartuccia, si consiglia di ruotare l'anello grigio all'estremità della cartuccia filtrante in modo che indichi la data di installazione + 2 mesi.
- Posizionare correttamente la cartuccia, con l'anello numerato rivolto verso l'alto.
- Utilizzare l'accessorio a vite nero o grigio, fornito con la cartuccia, per posizionarla correttamente e fissarla avvitandola.

QUANDO DEVE ESSERE SOSTITUITA LA CARTUCCIA CLARIS AQUA FILTER SYSTEM?

- 2 mesi dopo l'installazione o quando la macchina lo indica.

MACINACAFFÈ: REGOLAZIONE DELLA FINEZZA DELLA MACINATURA

PERCHÉ REGOLARE LA FINEZZA DELLA MACINATURA?

È possibile regolare l'intensità del caffè regolando la finezza della macinatura dei chicchi di caffè.

Variando la finezza della macinatura è possibile adattare l'utilizzo di diversi tipi di chicchi:
- I chicchi con tostatura intensa e i chicchi oleosi richiederanno una macinatura grossa.
- I chicchi con tostatura più leggera saranno più asciutti e richiederanno una macinatura fine.

Inoltre, per lo stesso caffè, l'impostazione della macinatura influisce sull'aroma: più fine è la macinatura, maggiore sarà l'intensità dell'aroma.

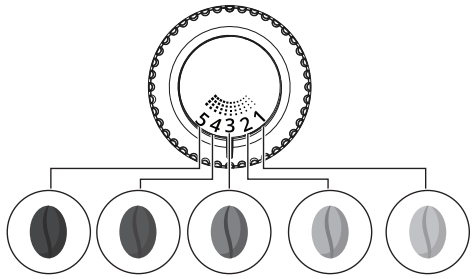

Molto intenso (francese scuro) | Intenso (francese) | Forte (francese chiaro) | Medio (ambra) | Leggero (biondo)

COME REGOLARE LA FINEZZA DELLA MACINATURA

Ruotare il pulsante di impostazione situato nel contenitore dei chicchi di caffè per adattarlo al tipo di chicchi e all'intensità dell'aroma desiderata. Questa regolazione deve essere eseguita durante la macinatura e tacca per tacca. Dopo 3 preparazioni si noterà una netta differenza nel gusto.

PREPARAZIONE DELLE BEVANDE

BEVANDE DISPONIBILI CON QUESTA MACCHINA E IMPOSTAZIONI POSSIBILI:

Bevande	Volume approssimativo	X2	Aroma +	Preferiti
Ristretto Espresso corto corposo	25ml		x	x
Espresso Espresso corposo con aromi pronunciati, ricoperto da una crema leggermente amara color caramello	40ml	x	x	x
Caffè lungo Maggiore concentrazione di caffeina ma più leggero al palato. Bevuto spesso al mattino	120ml	x	x	x
Doppio Doppio espresso con crema ambrata	100ml		x	x
Americano Espresso lungo doppio combinato con acqua calda	240ml		x	x
Cappuccino L'equilibrio perfetto tra latte, schiuma e caffè	180ml	x	x	x
Latte macchiato Ampia porzione di latte, un espresso gourmet con schiuma di latte	240ml	x	x	x
Caffellatte Schiuma di latte con un delicato aroma di caffè	280ml	x	x	x
Latte schiumoso Un'ampia porzione di latte con schiuma di latte	160ml			x
Tè verde Acqua calda alla temperatura ideale per il tè verde	200ml			x
Tè nero Acqua calda alla temperatura ideale per il tè nero	200ml			x
Infuso Acqua calda alla temperatura ideale per un infuso	200ml			x

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEGLI UGELLI DI EROGAZIONE DEL CAFFÈ

Per tutte le bevande proposte è possibile abbassare e rimontare gli ugelli di erogazione del caffè in base alle dimensioni delle tazze utilizzate.

PREPARAZIONE DELLE BEVANDE

- Controllare che il contenitore dei chicchi di caffè sia pieno.

Attenzione: per evitare di danneggiare la macchina, fare attenzione a non versare acqua nel macinacaffè.
- Controllare che il serbatoio dell'acqua sia pieno. Se l'acqua non è sufficiente, la macchina emette un segnale di avviso.
- Vedere il **capitolo 7.A "RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA" della Guida rapida.**
- Posizionare la tazza o le tazze sotto gli ugelli di erogazione del caffè.
- Selezionare la bevanda scelta.
- Modificare le impostazioni.

Per ulteriori informazioni, vedere il **capitolo 2 "IMPOSTAZIONI DELLE BEVANDE" della Guida rapida.**

INTERRUZIONE DELLA PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA

È possibile interrompere la preparazione in qualsiasi momento premendo il pulsante Indietro.
Quando un ciclo viene interrotto, l'arresto non è immediato. La macchina avrà un periodo di non accessibilità.

COME ATTIVARE LA FUNZIONE DUE BEVANDE?

L'apparecchio consente di preparare due tazze contemporaneamente. La funzione a doppia tazza è disponibile per tutte le ricette ad accesso diretto ed è possibile attivarla premendo semplicemente la funzione x2 prima di iniziare la ricetta selezionata

BEVANDE A BASE DI LATTE

Suggerimenti

Per preparare un latte schiumoso, si deve scegliere latte UHT pastorizzato conservato in frigorifero (3-5 °C). L'uso di latte speciale (microfiltrato, grezzo, fermentato, arricchito) o di latte vegetale (riso, avena o mandorla) può dare risultati meno soddisfacenti in termini di qualità e quantità di schiuma. Una volta aperta, la bottiglia del latte in plastica o in vetro deve essere conservata in frigorifero a una temperatura di 4 °C o inferiore. Il latte può essere conservato solitamente per 5-7 giorni.

PREPARAZIONE DI UNA BEVANDA A BASE DI LATTE

- Collegare il tubo del latte al lato destro del blocco "One Touch Cappuccino".
- Immergere l'altra estremità del tubo (lato in metallo) in un contenitore riempito di latte o direttamente nella bottiglia del latte.
- Posizionare la tazza o le tazze sotto gli ugelli di erogazione del caffè.
- Selezionate la bevanda al latte desiderata (quantità, intensità del caffè, x2).
- La preparazione inizia con la schiuma di latte seguita dal flusso del caffè o viceversa, a seconda della ricetta.
- È possibile regolare il volume utilizzando i pulsanti ⌄ o ⌃ durante la preparazione.

Queste fasi si svolgeranno automaticamente, quindi la bevanda è pronta per essere bevuta.
Per ulteriori informazioni, vedere il **capitolo 5.A "PREPARAZIONE DELLE BEVANDE AL LATTE" della Guida rapida.**

Importante : alla fine di ogni ricetta, la macchina suggerisce un risciacquo del circuito del latte. Si consiglia di eseguire questa operazione per garantire un'igiene ottimale e il corretto funzionamento del circuito del latte. Vedere il **capitolo 5.B "RISCIACQUO RAPIDO DOPO UNA BEVANDA AL LATTE (30 sec)" della Guida rapida.**

TÈ E INFUSI

COME INIZIARE A PREPARARE UN TÈ O UN INFUSO

Suggerimenti

Il dispositivo offre la preparazione di 3 tipi di tè (tè verde, tè nero e infusi). È possibile regolare il volume della bevanda in base ai propri gusti. La temperatura dell'acqua calda viene adattata alla bevanda selezionata.

- Posizionare la tazza sotto gli ugelli di erogazione del caffè.
- Premere il pulsante del menu "Altro".
- Selezionare la bevanda e premere OK
- È possibile regolare il volume utilizzando i pulsanti ⌄ o ⌃ durante la preparazione.

FUNZIONE PREFERITI

A COSA SERVE LA FUNZIONE PREFERITI?

La funzione Preferiti consente di accedere alla bevanda preferita con le impostazioni personalizzate salvate.
Vedere il capitolo 2 "PREPARAZIONE DELLE BEVANDE" della Guida rapida.
Rapida e perfetta per la vita quotidiana, basta premere START per iniziare a preparare la bevanda con il semplice tocco di un pulsante, senza dover modificare ogni volta le impostazioni delle ricette preferite.

COME CREARE UNA RICETTA PREFERITA?

Ogni ricetta può essere modificata e salvata come preferita.
Impostare e iniziare la bevanda. Al termine, premere per salvarla nel menu PREFERITI.
Solo una versione della ricetta può essere salvata come preferita. Se una ricetta viene salvata nei Preferiti, viene eliminata l'eventuale versione salvata in precedenza.

COME INIZIARE A PREPARARE UNA BEVANDA SALVATA NEI PREFERITI?

Il pulsante Pref. consente di accedere al menu personalizzato, in cui vengono visualizzate tutte le ricette preferite salvate.

Per uscire dal menu Pref. , premere Indietro o Pref. .

POSSO ELIMINARE LE MIE BEVANDE PREFERITE?

È possibile eliminare i preferiti salvati nel menu Preferiti per crearne di nuovi.

Premere " ", quindi selezionare "Impostazioni" ed "Elimina preferiti". Tutti i preferiti verranno eliminati.

MANUTENZIONE GENERALE

L'esecuzione di una corretta manutenzione prolungherà la durata della macchina e preserverà il gusto autentico del caffè. Per motivi igienici, si consiglia di risciacquare la macchina per il caffè ogni giorno o quando non viene utilizzata per un periodo di tempo (oltre 2 giorni). È possibile impostare il risciacquo automatico, che garantisce un caffè più gustoso e un'igiene ottimale. Fare riferimento al capitolo ALTRE FUNZIONI.

MANUTENZIONE DEL CONTENITORE DEL CAFFÈ MACINATO E DEL VASSOIO RACCOGLIGOCCE

Il vassoio raccogligocce raccoglie l'acqua usata e il contenitore del caffè macinato raccoglie i fondi estratti.

Importante : il vassoio raccogligocce consente di raccogliere l'acqua o il caffè che fuoriesce dall'apparecchio durante e dopo le preparazioni. È importante lasciarlo sempre in posizione e svuotarlo e pulirlo ogni giorno. I due galleggianti arancioni nel vassoio raccogligocce indicano quando è il momento di svuotare l'acqua dal contenitore.

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL VASSOIO RACCOGLIGOCCE

Vedere i **capitoli 9.A "SVUOTAMENTO DEL VASSOIO RACCOGLIGOCCE" e 9.B "PULIZIA REGOLARE DEL VASSOIO RACCOGLIGOCCE" della Guida rapida.**
Per motivi igienici, poiché questo vassoio è a contatto con latte e caffè, si consiglia di smontare e pulire ogni parte con una spugna in acqua calda saponata ogni giorno. Si consiglia inoltre di asciugare ogni parte all'aria prima di rimontarla e riposizionarla.
Non mettere in lavastoviglie.

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL CONTENITORE DEI FONDI DI CAFFÈ

Vedere i **capitoli 8.A "SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DEL CAFFÈ MACINATO" e 8.B "PULIZIA REGOLARE DEL CONTENITORE DEL CAFFÈ MACINATO" della Guida rapida.**
Quando richiesto dalla macchina.
È possibile svuotarlo regolarmente e prima che la macchina lo richieda, ma sempre quando la macchina è accesa, in modo che possa registrare che il contenitore è stato svuotato. Per motivi igienici, si consiglia di pulire il raccoglifondi con una spugna in acqua calda saponata ogni giorno. Si consiglia inoltre di asciugare all'aria questa parte prima di riposizionarla.
Non mettere in lavastoviglie.

Importante : se il contenitore dei fondi di caffè e il vassoio raccogligocce non vengono svuotati regolarmente come indicato sopra, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

MANUTENZIONE DEL SERBATOIO DELL'ACQUA E DEL CONTENITORE DEI CHICCHI DI CAFFÈ

COME E QUANDO PULIRE IL SERBATOIO DELL'ACQUA?

Per preservare un gusto del caffè migliore, che dipende dalla qualità dell'acqua, e per motivi igienici, si consiglia di utilizzare solo acqua dolce e di pulire il serbatoio dell'acqua ogni giorno con acqua calda e una spazzola per bottiglie. Si consiglia inoltre di asciugare all'aria questo componente prima di riposizionarlo.

QUANDO E COME PULIRE IL CONTENITORE DEI CHICCHI DI CAFFÈ?

I chicchi di caffè possono lasciare residui oleosi sul vassoio del caffè che possono compromettere la qualità del caffè. Per preservare gli aromi del caffè e per motivi igienici, si consiglia di pulirlo con un panno morbido e asciutto ogni volta che deve essere riempito.

Attenzione : non pulire con acqua. La presenza di acqua nel contenitore dei chicchi di caffè danneggia la macchina.

MANUTENZIONE DEL CIRCUITO DEL LATTE

MANUTENZIONE	Quando?	Spiegazione	Accessori richiesti:
Risciacquo del circuito del latte (10 sec. - 20 ml)	Dopo ogni bevanda a base di latte, quando richiesto dalla macchina.	Consente di risciacquare il circuito del latte della macchina. È possibile avviare il risciacquo del circuito del latte nel menu "Manutenzione".	
Risciacquo manuale del tubo del latte (30 sec.)	Dopo ogni bevanda al latte.	Per motivi di igiene, la pulizia è necessaria dopo la preparazione di ogni bevanda al latte. Questa include la pulizia manuale e accurata del tubo e del relativo connettore con acqua calda dopo ogni utilizzo. **Vedere il Capitolo 5.B "RISCIACQUO RAPIDO DOPO UNA BEVANDA AL LATTE" della Guida rapida**	Acqua calda + sapone
Pulizia del circuito del latte	Per motivi igienici, si consiglia di risciacquare l'intero circuito del latte ogni giorno, se se ne fa regolare uso, o quando non viene utilizzato per un periodo di tempo (oltre 2 giorni).	La pulizia consiste nello smontare e pulire regolarmente il blocco "One Touch Cappuccino". Vedere il **capitolo 6 "PULIZIA MANUALE APPROFONDITA DEL CIRCUITO DEL LATTE - 5 MIN." della Guida rapida.**	Acqua calda + sapone + ago di pulizia

Importante : per motivi igienici e per ottenere sempre la stessa schiuma, si consiglia di sostituire il tubo flessibile del latte e il relativo ugello in plastica ogni tre mesi circa. Questi accessori sono disponibili sul sito Web di KRUPS.

ALTRE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

MANUTENZIONE	Quando?	Spiegazione	Accessori richiesti + azioni richieste
Risciacquo del circuito del caffè 45 sec. - 30 ml	Si consiglia di risciacquare il circuito del caffè ogni giorno o quando non viene utilizzato per un periodo di tempo (oltre 2 giorni).	Consente di risciacquare il circuito del caffè della macchina. Questo processo richiede solo acqua calda. Assicura il gusto autentico del caffè.	O Posizionare un contenitore sotto gli ugelli di erogazione del caffè O ⚙ Premere O Selezionare "Manutenzione" quindi "Risciacquo caffè" È anche possibile attivare un risciacquo automatico in "Impostazioni" all'accensione del dispositivo
Pulizia della macchina 13 min. - 600 ml	Quando richiesto dalla macchina.	Per preservare il migliore gusto del caffè e per motivi igienici, si consiglia di pulire e sgrassare la macchina. Garantisce un'ottima conservazione degli aromi delle bevande.	**Accessori richiesti: 1 pastiglia di pulizia KRUPS e un contenitore con una capacità di almeno 600 ml.** **Vedere il capitolo 10 "PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATICA DELLA MACCHINA 3x/ANNO - 13 MIN"** della Guida rapida. È inoltre possibile eseguire la pulizia quando ⚙ si desidera premendo e "Manutenzione".
Decalcificazione 20 m - 600 ml	L'apparecchio emette un avviso quando è necessario eseguire un programma di decalcificazione.	La decalcificazione elimina eventuali depositi di calcare dalla macchina e ne assicura il corretto funzionamento. Questa operazione è fondamentale per garantire il corretto funzionamento nonché prolungare la durata dell'apparecchio.	**Accessori richiesti: 1 bustina anticalcare KRUPS e un contenitore della capacità di almeno 600 ml.** L'apparecchio segnala quando è necessario eseguire un programma di decalcificazione. O Quando viene visualizzato l'avviso di decalcificazione, premere OK per avviare il programma, per rimandarlo, premere ↩. Una volta avviata la procedura, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. La decalcificazione può essere avviata anche dal menu "Manutenzione" -> "Decalcificazione". Vedere il **capitolo 11 "PROGRAMMA DI DECALCIFICAZIONE - 20MIN 3x/ ANNO" della Guida rapida**

Importante : non è necessario eseguire il programma di manutenzione appena l'apparecchio lo richiede, ma occorre comunque eseguirlo entro tempi ragionevolmente brevi. Se la pulizia viene posticipata, il messaggio di avviso verrà mostrato fino a quando l'operazione non è stata eseguita. Se si scollega la macchina durante la manutenzione o in caso di guasto elettrico, il programma di pulizia riprenderà dall'inizio. Non sarà possibile posporre questa operazione: è obbligatorio eseguire il risciacquo del circuito dell'acqua. In questo caso può essere necessaria una nuova pastiglia di pulizia.

ALTRE FUNZIONI

COME ACCEDERE ALLE IMPOSTAZIONI DELLA MACCHINA
La macchina KRUPS Intuition ha molte impostazioni e vale la pena provarle tutte! In questo modo sarà possibile personalizzare ancora di più la propria esperienza.

È possibile ⚙ accedere al menu Impostazioni tramite il pulsante che consente di accedere al menu generale (impostazioni della macchina, manutenzione e informazioni sul prodotto).

IMPOSTAZIONI
Selezionando Impostazioni, è possibile apportare le modifiche desiderate per un utilizzo ottimale, in base alle proprie preferenze. Le impostazioni principali disponibili sono:

Data	È necessario impostare la data, in particolare se si utilizza una cartuccia anticalcare.
Orologio	È possibile selezionare un formato orario a 12 o 24 ore.
Lingua	È possibile selezionare la lingua desiderata tra le opzioni disponibili.
Unità di misura	È possibile selezionare l'unità di misura tra ml e oz.
Luminosità display	È possibile regolare la luminosità del display in base alle proprie preferenze.
Temperatura caffè	È possibile regolare la temperatura delle bevande a base di caffè su tre livelli.
Temperatura tè	È possibile regolare la temperatura del tè su tre livelli.
Durezza dell'acqua	È necessario impostare la durezza dell'acqua tra 0 e 4. Vedere il capitolo "Misurazione della durezza dell'acqua"
Accensione automatica	È possibile avviare automaticamente il preriscaldamento dell'apparecca un'ora stabilita.
Spegnimento automatico	È possibile scegliere il periodo di tempo dopo il quale l'apparecchio selezionato si arresta automaticamente (periodo di non utilizzo).
Risciacquo automatico	È possibile attivare o meno il risciacquo automatico dell'ugello del caffè all'avvio della macchina.
Regolazione bevande	È possibile ripristinare le regolazioni predefinite. È inoltre possibile attivare in modo permanente le funzioni Dark e Extra Shot.

Per uscire dal menu delle impostazioni, ⮌ premere o il pulsante Impostazioni.
Se si scollega la macchina, le impostazioni, ad eccezione della data e dell'ora, verranno memorizzate.

INFO
Il menu "Info" consente di accedere a una serie di informazioni sull'uso e su alcune fasi del ciclo di vita della macchina. Inoltre, fornisce informazioni sulla manutenzione. Le principali informazioni disponibili sono:

Bevande preparate	Indica il numero di bevande preparate
Pulizia circuito caffè	Indica che dovrà essere effettuata entro un numero x di cicli.
Decalcificazione	Indica che dovrà essere effettuata entro un numero x di cicli.
Filtro	Segnala che dovrà essere sostituito dopo x giorni o x litri.

Per uscire dal menu Info, ⮌ premere o il pulsante Impostazioni

RISPOSTE ALLE DOMANDE

FUNZIONAMENTO

1.La macchina visualizza un guasto, il software è bloccato OPPURE la macchina ha problemi di funzionamento.
Spegnere e scollegare la macchina, rimuovere la cartuccia filtrante, attendere 1 minuto e riaccendere la macchina.
Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 3 secondi per avviare.

2.L'apparecchio non si accende dopo aver premuto il pulsante ON/OFF (per almeno 3 secondi).
Controllare i fusibili e la presa di corrente dell'impianto elettrico. Verificare che le due spine di alimentazione siano inserite correttamente nella presa.

3.Si è verificata un'interruzione di corrente durante un ciclo.
L'apparecchio si reimposta automaticamente quando si riaccende.

4. Il macinacaffè sta funzionando a vuoto.
Questo è normale se accade occasionalmente e se non ci sono chicchi di caffè o solo una piccola quantità. Può funzionare fino a 10 secondi a vuoto per conoscerne il consumo e garantirne il corretto funzionamento.
I chicchi di caffè rimangono nel contenitore:
- Il caffè potrebbe essere troppo oleoso e quindi non viene catturato correttamente dall'apparecchio. È possibile provare a favorire la discesa dei chicchi e controllare se funziona. Tuttavia, si consiglia di cambiare il caffè (rif. funzione tipo di chicchi).
- Questo tipo di caffè ha sempre funzionato bene finora: contattare l'assistenza clienti KRUPS.

UTILIZZO

1. Il macinacaffè produce un rumore anomalo.
Nel macinacaffè sono presenti corpi estranei. Provare a pulire con un aspiratore, altrimenti contattare l'assistenza clienti KRUPS.

2.Presenza di acqua sotto l'apparecchio.
Prima di rimuovere il vassoio raccogligocce, attendere 15 secondi dal termine dell'erogazione del caffè, per consentire alla macchina di completare correttamente il ciclo. Controllare che il vassoio raccogligocce sia ben posizionato sulla macchina. Deve essere sempre in posizione anche quando la macchina non è in uso. Verificare che il vassoio raccogligocce non sia pieno.

3.Il pulsante per la regolazione del grado di macinatura ruota con difficoltà.
Ruotare il pulsante di regolazione della finezza della macinatura solo quando il macinacaffè è in funzione.

4.L'apparecchio non ha erogato il caffè.
È stato rilevato un incidente durante la preparazione.
L'apparecchio è reimpostato automaticamente ed è pronto per un nuovo ciclo.

5.È stato utilizzato caffè macinato al posto dei chicchi di caffè.
Utilizzare l'aspiratore per raccogliere il caffè macinato presente nel contenitore dei chicchi di caffè.

6.Fuoriesce acqua dagli ugelli di erogazione del caffè quando la macchina si arresta.
Questo è normale. Si tratta di un processo di risciacquo automatico per pulire gli ugelli di erogazione del caffè ed evitare che si ostruiscano.

VAPORE E LATTE

1.Il flusso del latte della macchina sembra parzialmente o completamente bloccato.
Pulire il blocco "One Touch Cappuccino".
Vedere la guida rapida - "PULIZIA MANUALE APPROFONDITA DEL SISTEMA DI EROGAZIONE DEL LATTE - 5 MIN".

2.Non esce vapore.
a. Quando si utilizza un ciclo di vapore per la prima volta, se il vapore non fuoriesce correttamente:
Assicurarsi che l'uscita del vapore non sia bloccata. Vedere sopra: "L'uscita del vapore della macchina sembra parzialmente o completamente bloccata".
Effettuare la seguente procedura una sola volta:
Svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere temporaneamente la cartuccia Claris Aqua Filter System. Riempire il serbatoio con acqua minerale ad alto contenuto di calcio (>100 mg/l) ed eseguire cicli di vapore consecutivi (da 5 a 10 cicli) in un contenitore, fino a ottenere un getto continuo di vapore. Riposizionare la cartuccia nel serbatoio.
b. L'ugello del vapore funzionava in precedenza:
Assicurarsi che l'uscita del vapore non sia bloccata. Vedere sopra: "L'uscita del vapore della macchina sembra parzialmente o completamente bloccata". Se dopo aver completato i passaggi sopra riportati il problema persiste, contattare il centro di assistenza.

3.Il vapore fuoriesce dalla griglia del vassoio raccogligocce.
A seconda del tipo di preparazione, il vapore potrebbe fuoriuscire dalla griglia del vassoio raccogligocce.

4.Presenza di vapore sotto il coperchio del contenitore dei chicchi.
Controllare che lo sportellino della pastiglia di pulizia situato sotto il coperchio (L) sia chiuso correttamente.

MANUTENZIONE

1.La macchina non richiede la decalcificazione.
Il ciclo di decalcificazione è richiesto dopo molteplici preparazioni di bevande al latte o acqua calda.
Se si consuma solo caffè, non è necessario eseguire spesso la decalcificazione.

2.Nel vassoio raccogligocce sono presenti fondi di caffè.
Una piccola quantità di caffè macinato può penetrare nel vassoio raccogligocce. La macchina è progettata per evacuare il caffè macinato in eccesso in modo che la zona di percolazione rimanga pulita.

3.La spia luminosa intuitiva rimane accesa dopo aver svuotato il vassoio raccoglifondi.
Installare nuovamente il vassoio raccoglifondi.

4. Dopo aver riempito il serbatoio dell'acqua, la spia luminosa intuitiva rimane accesa.
Verificare che il serbatoio sia posizionato correttamente nell'apparecchio.
I galleggianti sul fondo del serbatoio devono muoversi liberamente. Verificare e, se necessario, sbloccare i galleggianti.

BEVANDE

1.Il caffè viene erogato troppo lentamente.
Ruotare il pulsante della "finezza della macinatura" verso destra per ottenere un caffè macinato più grosso (ciò può dipendere dal tipo di caffè utilizzato). Eseguire uno o più cicli di risciacquo. Cambiare la cartuccia Claris Aqua Filter System.

2.Il caffè è troppo leggero o non abbastanza corposo.
Controllare che il contenitore dei chicchi contenga caffè e che si muova correttamente.
Evitare l'uso di caffè oleosi, caramellati o aromatizzati che potrebbero non essere catturati correttamente.
Diminuire il volume e aumentare l'intensità della preparazione utilizzando la funzione di intensità del caffè.
Ruotare il pulsante della "finezza della macinatura" per ottenere un caffè macinato più fine. Preparare la bevanda in due cicli utilizzando la funzione da 2 tazze.

3.L'espresso o il caffè non è abbastanza caldo.
Aumentare la temperatura del caffè nelle impostazioni della macchina. Riscaldare la tazza sciacquandola con acqua calda prima di iniziare la preparazione della bevanda.
Prima di preparare il caffè, eseguire un risciacquo del relativo circuito. Una funzione di risciacquo del circuito del caffè all'accensione dell'apparecchio può essere attivata nelle impostazioni/risciacquo automatico

4.Dagli ugelli di erogazione del caffè fuoriesce acqua pulita prima dell'estrazione di ogni caffè.
All'inizio di una preparazione, viene avviata una preinfusione e questa può portare alla fuoriuscita di una piccola quantità d'acqua dagli ugelli del caffè.

Se uno dei problemi descritti sopra persiste, contattare l'assistenza clienti KRUPS.

ELIMINAZIONE

Alcuni apparecchi contengono una batteria a cui può accedere solo un addetto alla riparazione per motivi di sicurezza. Per sostituire le batterie, contattare il centro di assistenza più vicino.

Importante : l'apparecchio contiene materiali che possono essere recuperati o riciclati. Contribuiamo a proteggere l'ambiente! Lasciare l'apparecchio in un punto di raccolta per lo smaltimento.

La garanzia non viene applicata nei seguenti casi:
- Presenza di corpi estranei nel macinacaffè.
- Caffè macinato versato nel contenitore dei chicchi.
- La cartuccia filtrante Claris - Aqua Filter System non viene utilizzata secondo le istruzioni di KRUPS.
- Mancata decalcificazione, pulizia o manutenzione regolare.

Qualsiasi intervento sull'apparecchio deve essere eseguito da un centro autorizzato KRUPS.

Questa macchina da caffè/espresso automatica deve essere utilizzata solo per la preparazione di caffè, acqua calda o schiuma di latte.

Produttore: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Francia

Caro cliente,

Agradecemos a sua preferência pela aquisição de uma máquina de café espresso KRUPS com moinho integrado. As máquinas de café espresso KRUPS com moinho integrado foram concebidas, desenvolvidas e fabricadas em França, fornecendo assim as garantias mais rigorosas em termos de origem e qualidade de fabrico.
A sua máquina foi concebida para ser fácil de utilizar e criar bebidas com a mesma qualidade das preparadas por um barista. Desfrute de um café espresso, café longo, ou até mesmo de um cappuccino ou latte macchiato, entre outros tipos de café, tudo com o toque de um botão!
A sua máquina de café expresso KRUPS está equipada com uma interface intuitiva. As tecnologias avançadas presentes na máquina permitem-lhe obter o melhor resultado possível, revelando o máximo de aromas e sabores a partir de grãos de café acabados de moer.
Esperamos que desfrute do seu café e que a sua máquina KRUPS lhe proporcione total satisfação.

A equipa KRUPS

VISÃO GERAL

Apresentação do painel de controlo:

Botão	Descrição/funções gerais
	Ligar e desligar a máquina. Mantenha premido para ligar a máquina.
	Permite voltar ao ecrã anterior ou parar uma receita em curso.
	Navegar para cima no menu/aumentar o parâmetro selecionado.
	Navegar para baixo no menu/diminuir o parâmetro selecionado.
OK	Validação da seleção efetuada.
X2	Prima antes de escolher a bebida para fazer o dobro da quantidade.
AROMA +	Prima antes de escolher a bebida para aumentar ou reduzir a intensidade do café, modificando a quantidade de café moído.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Começa a preparar uma bebida.
MORE	Permite aceder a preparações adicionais: ristretto, doppio, americano, espuma de leite, chá preto, chá verde, infusão.
FAV.	Permite aceder ao menu "Favoritos" e às suas receitas gravadas/Depois de preparar uma bebida, permite guardar um favorito.
	Permite aceder ao menu geral (Definições da máquina, informações de manutenção e do aparelho).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O APARELHO

Leia atentamente o manual de instruções e o folheto das "instruções de segurança" antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-os para futuras consultas: a KRUPS não se responsabiliza por uma utilização que não esteja em conformidade.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS COM A MÁQUINA

Verifique os acessórios fornecidos com a máquina. Se uma peça estiver em falta, contacte diretamente o Centro de Contacto do Consumidor KRUPS.

1.	2 pastilhas de limpeza	
2.	- 1 saqueta de descalcificante	
3.	- Tubo de leite do bloco "One Touch Cappuccino"	
4.	Tubo de leite adicional para o bloco "One Touch Cappuccino"	
5.	Chave de desmontagem para limpar o sistema de vapor	
6.	- 1 cartucho Claris – sistema de filtragem Claris Aqua com acessório para enroscar.	
7.	- 1 tira para determinar a dureza da água	
8.	Manual de instruções Lista dos Serviços de Assistência Técnica autorizados da Krups Documento da garantia	

⚠ **Cuidado:** utilize apenas acessórios Krups para esta máquina para manter a garantia.

DADOS TÉCNICOS

Aparelho	Máquina de café Espresso automática EA89
Alimentação elétrica	220-240 V/50 Hz
Pressão da bomba	15 bar
Depósito de café em grão	250 g
Consumo de energia	Em funcionamento: 1450 W
Reservatório de água	2,3 L
Colocação em funcionamento e arrumação	No interior, num local seco (onde não exista risco de congelação).
Dimensões (mm) A x C x P	367 x 240 x 380
Peso da EA89 (kg)	8,4

Sujeito a alterações técnicas

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A. Pega da tampa do reservatório de água
B. Reservatório de água
C. Coletor de borras de café
D. Saídas de café reguláveis em altura
E. Grelha e gaveta de recolha de pingos amovíveis
F. Tampa do depósito de café em grão
G. Bloco amovível "One Touch Cappuccino"
- **G1.** Chave de desmontagem para limpar o sistema de vapor.
- **G2.** Bloco "One Touch Cappuccino"

H. Tubo de leite e conetor
I. Boia do nível de água

1. Depósito de café em grão
- **J.** Botão de regulação da espessura da moagem
- **K.** Compartimento da pastilha de limpeza
- **L.** Moinho de metal

2. Painel de controlo
- **M.** Ecrã OLED
- **N.** Botão de ligar/desligar
- **O.** Botões sensíveis ao toque

INTRODUÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO DO APARELHO

Coloque a máquina numa superfície de trabalho estável, horizontal, limpa e seca. Na primeira utilização, é-lhe solicitado que selecione várias definições. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
As primeiras definições solicitadas são:

IDIOMA
Selecione um idioma de apresentação premindo as setas até que o idioma que pretende escolher seja apresentado. Prima o botão "OK" para confirmar.

UNIDADE DE MEDIDA
Pode selecionar a unidade de medida pretendida para o volume entre ml e oz.

DATA E HORA
Para definir a hora, prima o formato de hora pretendido: 24 horas ou AM/PM.

LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO
Pode programar a hora a que pretende que a máquina se ligue automaticamente. Esta definição pode ser adaptada de acordo com as suas necessidades: diariamente, semanalmente ou ao fim de semana. Escolha a hora a que pretende que o arranque automático seja iniciado de acordo com o formato de hora selecionado anteriormente.
Também pode escolher o período de tempo após o qual o aparelho selecionado se desliga automaticamente para otimizar o consumo de energia:

DEFINIÇÃO DE ENXAGUAMENTO DO CIRCUITO DE CAFÉ
Para garantir a qualidade do café, o sistema de café é enxaguado sempre que o liga. No entanto, pode optar por desativá-lo.

NÍVEL DE DUREZA (CONSULTE A P. 12)

INSTALAR O FILTRO
Ao utilizá-lo pela primeira vez, o aparelho pergunta se pretende instalar o filtro. Se sim, selecione "SIM" e siga as instruções apresentadas no ecrã

O processo de limpeza e preparação da máquina permite encher os circuitos de água, para que a máquina possa funcionar. O pré-aquecimento e o enxaguamento automático serão efetuados.

Para obter mais informações, consulte o guia de início rápido – 1.ª utilização.
O seu aparelho foi verificado e testado antes de sair das instalações de fabrico. Apesar de toda a atenção dada à limpeza, é, no entanto, possível que encontre resíduos de café no moinho de café e/ou gotas de café na grelha da gaveta de recolha de pingos. Ao desembalar, poderá também notar a presença de pó na máquina devido ao material de proteção. Recomendamos que limpe cuidadosamente a máquina com um pano antes da primeira utilização.

Agradecemos a sua compreensão.
Nunca utilize um aparelho danificado.

MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA DA MÁQUINA
Consoante a preparação, a máquina executa o enxaguamento automático quando é colocada em modo de poupança de energia. O ciclo dura apenas alguns segundos e para automaticamente.

DICAS E SUGESTÕESDICAS E SUGESTÕES

ÁGUA

A qualidade da água influencia bastante a qualidade dos aromas. O calcário e o cloro podem alterar o sabor do café. Para preservar todos os aromas do café, recomendamos que utilize água limpa, bem como um cartucho do sistema de filtragem Claris Aqua, ou água engarrafada com resíduos secos inferiores a 800 mg/L (consulte o rótulo da garrafa). Consulte o capítulo "FILTRO E DUREZA DA ÁGUA".

CHÁVENA

Quando preparar bebidas quentes, recomendamos a utilização de chávenas pré-aquecidas (passando-as por água quente) cujo tamanho seja adaptado à quantidade pretendida.

GRÃOS

Os grãos de café torrados podem perder o aroma se não estiverem protegidos. Recomendamos que utilize a quantidade de grãos equivalente ao seu consumo nos próximos 2 a 3 dias e que escolha sacos de 250 g. A qualidade dos grãos de café é variável e os sabores são subjetivos. O Arábica oferece uma bebida com aromas florais delicados, ao contrário do Robusta, que tem mais cafeína, é mais amargo e encorpado. É comum misturar os dois tipos de café para obter um café mais equilibrado. Não hesite em procurar aconselhamento junto de um especialista em café. Não recomendamos a utilização de grãos oleosos e caramelizados, já que podem danificar a máquina. O grau de moagem do café moído influencia a intensidade dos aromas e a qualidade da espuma. Quanto mais fina for a moagem dos grãos, mais suave é a espuma. A moagem também pode ser adaptada para a bebida pretendida.

FILTRO E DUREZA DA ÁGUA

O QUE FAZ A DEFINIÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA?

Para evitar a acumulação de calcário na máquina e otimizar a qualidade do café, aconselhamos que defina a dureza da água na máquina.

COMO DEFINIR A DUREZA DA ÁGUA NA MÁQUINA?

- Encha um copo de água
- Mergulhe a tira de determinação da dureza da água fornecida com a máquina no copo de água.
- Aguarde 1 minuto. Os quadrados na tira de teste mudam de cor.
- Conte o número de quadrados coloridos. Isto indica o nível de dureza da água, entre 0 e 4.
- Aceda a ⚙ - Em seguida, aceda às **definições** - Utilize a seta para **percorrer** ⌄ para baixo até chegar à dureza e digite o número correspondente.
- Prima OK

JÁ NÃO TEM UMA TIRA DE DETERMINAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA?

Se necessitar de repetir esta operação mais tarde, certifique-se de que altera a dureza da água de acordo com o local de utilização ou as informações fornecidas pelas companhias de água, utilizando a tabela abaixo:

Grau de dureza da água	Classe 0 Muito macia	Classe 2 Macia	Classe 2 Moderadamente dura	Classe 3 Dura	Classe 4 Muito dura
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Definições do aparelho	0	1	2	3	4

PORQUÊ INSTALAR UM CARTUCHO DE FILTRAGEM?

O cartucho do sistema de filtragem Claris Aqua ajuda a otimizar o sabor do café, a limitar a acumulação de calcário e a reduzir as operações de manutenção.

COMO INSTALAR O CARTUCHO DO SISTEMA DE FILTRAGEM CLARIS AQUA?

O cartucho é colocado no reservatório de água.



- Recomendamos que, ao instalar o cartucho, rode o anel cinzento na extremidade mais distante do cartucho de filtragem para mostrar a data de instalação + 2 meses.
- Posicione corretamente o cartucho no local, com o anel numerado para cima.
- Utilize o acessório de enroscar preto ou cinzento, fornecido com o cartucho, para posicionar e aparafusar corretamente o cartucho no devido lugar.

QUANDO DEVE SUBSTITUIR O CARTUCHO DO SISTEMA DE FILTRAGEM CLARIS AQUA?

- 2 meses após a instalação ou quando a máquina o indicar.

MOINHO: AJUSTAR A ESPESSURA DA MOAGEM DO CAFÉ

PORQUÊ AJUSTAR A ESPESSURA DA MOAGEM DO CAFÉ?

Pode ajustar a intensidade do café ao ajustar a espessura da moagem dos grãos de café.

A variação da espessura da moagem permite a adaptação a diferentes tipos de grãos:
- Um grão muito torrado e oleoso requer uma moagem grossa
- Um grão mais levemente torrado é mais seco e requer uma moagem fina.

Além disso, para o mesmo café, a definição da moagem afeta o aroma na chávena: quanto mais fina for a moagem, mais intenso será o aroma.

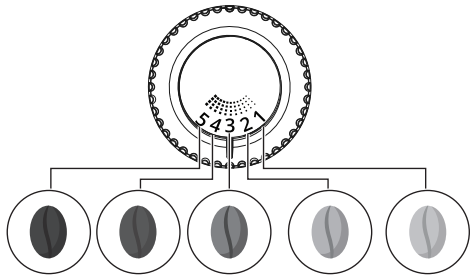

COMO AJUSTAR A ESPESSURA DA MOAGEM DO CAFÉ?

Rode o botão de regulação situado no depósito de café em grão de acordo com o tipo de grão e a intensidade do aroma pretendido. Esta regulação deve ser efetuada durante a moagem e passo a passo. Após 3 preparações, irá notar uma diferença distinta no sabor.

PREPARAÇÃO DE BEBIDAS

BEBIDAS DISPONÍVEIS COM ESTA MÁQUINA E POSSÍVEIS DEFINIÇÕES:

Bebidas	Volume aproximado	X2	Aroma +	Favoritos
Ristretto Espresso curto encorpado	25ml		x	x
Espresso Espresso encorpado com aromas fortes, coberto por um creme de cor de caramelo ligeiramente amargo	40ml	x	x	x
Café longo Mais forte em cafeína, mas com um sabor mais suave Muito apreciado pela manhã	120ml	x	x	x
Doppio Espresso duplo com creme de cor âmbar.	100ml		x	x
Americano Espresso duplo longo combinado com água quente	240ml		x	x
Cappuccino Um equilíbrio entre leite, espuma e café	180ml	x	x	x
Latte Macchiato Uma grande dose de leite, um espresso gourmet com espuma de leite	240ml	x	x	x
Caffe Latte Espuma de leite com um sabor subtil a café	280ml	x	x	x
Espuma de leite Uma grande dose de leite com espuma de leite	160ml			x
Chá verde Água quente à temperatura ideal para chá verde	200ml			x
Chá preto Água quente à temperatura ideal para chá preto	200ml			x
Infusão Água quente à temperatura ideal para uma infusão	200ml			x

REGULAÇÃO DA ALTURA DAS SAÍDAS DE CAFÉ

Para todas as bebidas propostas, pode baixar e subir as saídas de café de acordo com o tamanho da(s) chávena(s).

COMO COMEÇAR A PREPARAÇÃO DA BEBIDA?

– Certifique-se de que o depósito de café em grão está cheio.

⚠ **Cuidado:** para evitar danificar a máquina, tenha cuidado para não deitar água no moinho.
– Verifique se o reservatório de água está cheio. Se não houver água suficiente, a máquina emite um aviso.
– Consulte o **capítulo 7.A "ENCHER O RESERVATÓRIO DE ÁGUA" no manual de início rápido.**
– Coloque a(s) chávena(s) por baixo das saídas de café.
– Selecione a bebida pretendida.
– Altere as definições.

Para obter mais informações, consulte o **capítulo 2 "DEFINIÇÕES DE BEBIDAS" do manual de início rápido.**

COMO INTERROMPER A PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA?

Pode interromper a preparação a qualquer momento ao premir o botão de retroceder ⮌.
A interrupção de um ciclo não é imediata. A máquina fica indisponível durante algum tempo.

COMO ATIVAR A FUNÇÃO DE DUAS BEBIDAS?

O seu aparelho permite-lhe preparar duas chávenas em simultâneo. A função de duas chávena está disponível para todas as receitas de acesso direto e pode ser acedida premindo simplesmente a função x2 antes de iniciar a receita selecionada

BEBIDAS LÁCTEAS

Dicas e sugestões

Para preparar espuma de leite, deve optar por leite UHT pasteurizado e refrigerado (3–5 °C). A utilização de leites especiais (microfiltrados, não tratados, fermentados, enriquecidos) ou de bebidas vegetais (arroz, aveia ou amêndoa) pode produzir resultados menos satisfatórios em termos de qualidade e quantidade de espuma. Assim que o recipiente do leite for aberto, seja de plástico ou de vidro, deve ser conservado num frigorífico a uma temperatura igual ou inferior a 4 °C. Normalmente, o leite pode ser armazenado durante 5 a 7 dias.

PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA COM LEITE

- Ligue o tubo de leite no lado direito do bloco "One Touch Cappuccino".
- Mergulhe a outra extremidade do tubo (extremidade de metal) num recipiente cheio de leite ou diretamente na garrafa/ no pacote de leite.
- Coloque a(s) chávena(s) por baixo das saídas.
- Selecione a bebida à base de leite da sua escolha (tamanho, intensidade do café, x2).
- A preparação começa com a preparação da espuma de leite, seguida do fluxo de café ou vice-versa, dependendo da receita.
- Pode ajustar o volume ⌄ utilizando os botões ⌃ ou durante a preparação.

Estas fases ocorrem automaticamente e a sua bebida estará pronta para beber.
Para obter mais informações, consulte o início do **capítulo 5.A "PREPARAÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS" do guia de início rápido.**

Importante: no final de cada receita, a máquina sugere um enxaguamento do leite. Recomendamos que o faça para assegurar uma higiene perfeita e o funcionamento correto do sistema de leite. Consulte o **capítulo 5.B "ENXAGUAMENTO RÁPIDO APÓS A PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA COM LEITE (30 s)" do guia de início rápido.**

CHÁ E INFUSÕES

COMO COMEÇAR A PREPARAR CHÁ OU UMA INFUSÃO

Dicas e sugestões

O seu aparelho permite-lhe preparar 3 tipos de chá (chá verde, chá preto e infusões). Pode ajustar o volume da bebida de acordo com os seus gostos. A temperatura da água quente é adaptada à bebida selecionada.

- Coloque a chávena por baixo das saídas de café.
- Prima o botão do menu "Mais".
- Selecione a bebida e prima OK
- Pode ajustar o volume ⌄ utilizando os botões ⌃ ou durante a preparação.

FUNÇÃO FAVORITOS

PARA QUE SERVE A FUNÇÃO FAVORITOS?

A função Favoritos permite-lhe aceder à sua bebida preferida com as suas definições personalizadas guardadas.
Consulte o **capítulo 2 "PREPARAÇÃO DE BEBIDAS" do manual de início rápido.**
Rápido e perfeito para a sua vida quotidiana, basta premir o botão START para começar a preparar a sua bebida com o simples toque de um botão, sem ter de alterar constantemente as definições das suas receitas favoritas.

COMO CRIAR UM FAVORITO?

Pode editar cada receita e guardá-la como favorita.
Prepare e comece a sua bebida. Quando terminar, prima para guardá-la no menu de FAVORITOS ♥. Apenas um favorito pode ser guardado por receita. Guardar nos favoritos irá apagar o favorito guardado anteriormente, se existir.

COMO COMEÇAR A PREPARAR UMA BEBIDA GUARDADA NOS MEUS FAVORITOS?

O botão Fav. ♥ permite aceder ao menu personalizado, onde são apresentadas todas as suas receitas favoritas guardadas.
Para sair do Menu Fav. ♥, prima Retroceder ⮌ ou Fav. ♥.

POSSO ELIMINAR AS MINHAS BEBIDAS FAVORITAS?

Pode eliminar os favoritos guardados no menu Favoritos para criar novos.
Prima "⚙" e, em seguida, selecione "Definições" e "Eliminar favoritos". Tenha em atenção que todos os favoritos serão eliminados.

MANUTENÇÃO GERAL

A realização de uma manutenção adequada irá prolongar a vida útil da sua máquina e preservar o sabor autêntico do café. Por razões de higiene, recomendamos que enxague a máquina de café todos os dias ou quando esta não for utilizada durante algum tempo (mais de 2 dias). Pode configurar o enxaguamento automático, que garante o café com o melhor sabor e uma higiene perfeita. Consulte o capítulo OUTRAS FUNÇÕES.

MANUTENÇÃO DO COLETOR DE BORRAS DE CAFÉ E DA GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS

A gaveta de recolha de pingos recolhe a água usada e o coletor de borras de café recolhe as borras extraídas.

Importante : a gaveta de recolha de pingos permite-lhe recolher a água ou o café que flui do aparelho durante e após as preparações. É importante mantê-la no lugar e esvaziá-la e limpá-la diariamente. As duas boias laranja na gaveta de recolha de pingos indicam quando é necessário esvaziar a água da gaveta.

COMO ESVAZIAR E LIMPAR A GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS?

Consulte os **capítulos 9.A "ESVAZIAR A GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS" e 9.B "LIMPAR A GAVETA DE RECOLHA DE PINGOS REGULARMENTE" do manual de início rápido.**
Por razões de higiene, uma vez que esta gaveta está em contacto com leite e café, aconselhamos que desmonte e limpe todas as peças com uma esponja em água quente com detergente para a loiça todos os dias. Recomendamos também que cada peça seja seca ao ar antes de a voltar a montar e substituir.
Não coloque na máquina de lavar loiça.

COMO ESVAZIAR E LIMPAR O COLETOR DE BORRAS DE CAFÉ?

Consulte os **capítulos 8.A "ESVAZIAR O COLETOR DE BORRAS DE CAFÉ" e 8.B "LIMPAR O COLETOR DE BORRAS DE CAFÉ REGULARMENTE" do manual de início rápido.**
Quando solicitado pela máquina.
Pode esvaziá-lo com regularidade e antes de a máquina o solicitar, mas faça-o com a máquina ligada para que esta registe o esvaziamento do coletor. Por razões de higiene, aconselhamos que limpe o coletor de borras de café com uma esponja em água quente com detergente para a loiça todos os dias. Recomendamos também que seque esta peça ao ar antes de a voltar a colocar.
Não coloque na máquina de lavar loiça.

Importante : se não esvaziar regularmente o coletor de borras de café e a gaveta de recolha de pingos, conforme indicado acima, pode danificar o aparelho.

MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA E DO DEPÓSITO DE CAFÉ EM GRÃO

QUANDO E COMO LIMPAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA?

Para preservar um melhor sabor do café, que é influenciado pela qualidade da água, e por razões de higiene, aconselhamos que limpe o reservatório de água diariamente com água quente da torneira e um escovilhão para garrafas. Recomendamos também que seque esta peça ao ar antes de a voltar a colocar.

QUANDO E COMO LIMPAR O DEPÓSITO DO CAFÉ EM GRÃO?

Os grãos de café podem deixar resíduos de gordura no tabuleiro de café, o que pode afetar a qualidade do café. Para preservar os aromas do café e por razões de higiene, recomendamos que o limpe com um pano macio e seco sempre que precisar de o encher.

Cuidado : não limpe com água, pois a presença de água no depósito de café em grão danifica a máquina.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LEITE

MANUTENÇÃO	Quando?	Explicação	Acessórios necessários:
Enxaguamento do sistema de leite (10 s–20 ml)	Após a preparação de cada bebida com leite, quando solicitado pela máquina.	Permite-lhe lavar o circuito de leite da máquina. Pode iniciar um enxaguamento do sistema de leite em qualquer altura no menu "manutenção"	
Enxaguamento manual do tubo de leite (30 s)	Após a preparação de cada bebida com leite.	Por motivos de higiene, é necessário limpar após cada bebida com leite. Isto inclui a limpeza cuidadosa e manual do tubo e do respetivo conetor com água quente após cada utilização. **Consulte o capítulo 5.B "ENXAGUAMENTO RÁPIDO APÓS A PREPARAÇÃO DE UMA BEBIDA COM LEITE" do manual de início rápido**	Água quente + detergente para a loiça
Limpar o sistema de leite	Por razões de higiene, recomendamos que limpe o sistema de leite manualmente todos os dias para uso regular ou quando não for utilizado durante algum tempo (mais de 2 dias).	Implica desmontar e limpar o bloco "One Touch Cappuccino" regularmente. Consulte o **capítulo 6 "LIMPEZA MANUAL PROFUNDA DO SISTEMA DE LEITE – 5 MIN" do manual de início rápido.**	Água quente + detergente para a loiça + agulha de limpeza

Importante : por motivos de higiene e para obter uma espuma idêntica em cada utilização, recomendamos que substitua o tubo de leite e o respetivo bocal de plástico aproximadamente a cada três meses. Estes acessórios estão disponíveis no website KRUPS.pt.

OUTRAS TAREFAS DE MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO	Quando?	Explicação	Acessórios necessários + ações necessárias
Enxaguamento do circuito de café 45 s – 30 ml	Recomendamos que enxague o circuito de café todos os dias ou quando este não for utilizado durante algum tempo (mais de 2 dias).	Permite-lhe enxaguar o circuito de café da máquina. Este processo utiliza apenas água quente. Assegura o sabor autêntico do seu café.	O Coloque um recipiente por baixo das saídas de café O Prima O Selecione "⚙" "manutenção" e, em seguida, "enxaguamento do circuito de café" O enxaguamento automático ao ligar o aparelho também pode ser ativado nas "definições"
Limpeza da máquina 13 min – 600 ml	Quando solicitado pela máquina.	Para preservar o melhor sabor do café e por razões de higiene, recomendamos que limpe e desengordure a máquina. Garante a preservação dos aromas das suas bebidas.	**Acessório necessário: 1 pastilha de limpeza KRUPS e um recipiente com, pelo menos, 600 ml de capacidade.** **Consulte o capítulo 10 "LIMPEZA TOTAL AUTOMÁTICA DA MÁQUINA 3x/ANO – 13 MIN" do manual de início rápido** Também pode efetuar a limpeza quando ⚙ desejar, premindo "manutenção".
Descalcificação 20 m – 600 ml	O aparelho avisa quando é necessário executar um programa de descalcificação	A descalcificação da máquina assegura o funcionamento correto e elimina qualquer depósito de calcário e tártaro. Este passo é importante para garantir o funcionamento correto e a longevidade do aparelho.	**Acessório necessário: 1 saqueta de descalcificante KRUPS e um recipiente com, pelo menos, 600 ml de capacidade.** Quando for necessário executar um programa de descalcificação, o aparelho notifica-o. Quando o OK alerta de descalcificação for atingido e apresentado, prima para iniciar o programa. Para o adiar, prima . Depois de iniciar o procedimento, siga as instruções apresentadas no ecrã. A descalcificação também pode ser iniciada através do ⮌ menu "Manutenção" -> "Descalcificar". Consulte o **capítulo 11 "PROGRAMA DE DESCALCIFICAÇÃO – 20 MIN 3x/ANO" do manual de início rápido**

Importante : não é necessário executar o programa de manutenção logo que o aparelho o solicitar, mas deve fazê-lo logo que possível. Se a limpeza for adiada, o alerta permanece visível até que a operação seja efetuada. Se desligar a máquina durante a manutenção ou em caso de falha elétrica, o programa de limpeza é reiniciado. Não é possível adiar esta operação: é obrigatória para limpar o circuito de água. Neste caso, poderá ser necessária uma nova pastilha de limpeza.

OUTRAS FUNÇÕES

COMO ACEDER ÀS DEFINIÇÕES DA MÁQUINA?
A sua máquina KRUPS Intuition tem muitas definições. Não hesite em experimentá-las! Isto permite-lhe personalizar ainda mais a sua experiência.

É possível aceder ao menu Definições através do botão que permite aceder ao menu geral (definições da máquina, informações de manutenção e do aparelho).

DEFINIÇÕES
Ao selecionar Definições, pode efetuar as alterações que pretende para um conforto de utilização ideal, adaptado às suas preferências. As principais definições disponíveis são:

Data	É necessário definir a data, especialmente se utilizar um cartucho anticalcário.
Relógio	Pode selecionar uma apresentação do relógio de 12 ou 24 horas.
Idioma	Pode selecionar o idioma pretendido entre as opções fornecidas.
Unidade de medida	Pode selecionar a unidade de medida entre ml e oz.
Luminosidade do ecrã	Pode ajustar a luminosidade do ecrã de acordo com as suas preferências.
Temperatura do café	Pode ajustar a temperatura das suas bebidas de café para três níveis.
Temperatura do chá	Pode ajustar a temperatura do chá para três níveis.
Dureza da água	Tem de definir a dureza da água entre 0 e 4. Consulte o capítulo "Medir a dureza da água"
Ligar automático:	Pode iniciar automaticamente o pré-aquecimento do aparelho à hora selecionada.
Desligar automático	Pode escolher o período de tempo após o qual o aparelho selecionado para automaticamente (período de não utilização).
Enxaguamento automático	Pode optar por ativar ou não o enxaguamento automático da saída de café quando liga a máquina.
Definições de bebidas	Pode restaurar as predefinições. Também pode ativar permanentemente a função Escuro e Quantidade adicional.

Para sair do menu de definições, prima ou o botão de Definições.
Se desligar a máquina, as definições, à exceção da data e da hora, serão guardadas na memória.

INFORMAÇÃO
O menu "Informação" fornece acesso a várias informações sobre a sua utilização e sobre determinadas fases da vida útil da máquina. Também o informa sobre a manutenção. As principais informações disponíveis são:

Bebidas preparadas	Apresenta o número de bebidas preparadas.
Limpeza do circuito de café	Indica que deve ser feito dentro de x número de ciclos.
Descalcificação	Indica que deve ser feito dentro de x número de ciclos.
Filtro	Indica que será alterado em x dias ou x litros.

Para sair do menu de informações, prima ou o botão de Definições

RESPOSTAS ÀS SUAS PERGUNTAS

FUNCIONAMENTO

1. A máquina apresenta uma avaria, o software está bloqueado OU a máquina não funciona corretamente.
Desligue a máquina e retire a ficha da tomada, retire o cartucho de filtragem, aguarde 1 minuto e ligue novamente a máquina.
Mantenha premido o botão de ligar/desligar durante pelo menos 3 segundos para ligar a máquina.

2. O aparelho não liga após premir o botão de ligar/desligar (durante pelo menos 3 segundos).
Verifique os fusíveis e a tomada de alimentação da sua instalação elétrica. Verifique se os dois pinos da ficha de alimentação estão corretamente inseridos na tomada.

3. Ocorreu uma falha elétrica durante um ciclo de preparação.
O aparelho reinicia automaticamente quando volta a ligar.

4. O moinho está a funcionar vazio.
Isto é normal se acontecer ocasionalmente e se não houver café em grão ou apenas uma pequena quantidade. Pode funcionar até 10 segundos sem carga para conhecer o seu consumo e assegurar o funcionamento correto da sua função.
Os grãos de café permanecem no depósito:
- O café pode estar demasiado oleoso e, por isso, não está a ser corretamente recolhido pelo aparelho. Tente empurrar os grãos para baixo e verifique se começa a funcionar novamente. No entanto, é aconselhável mudar o café (consulte a função de tipo de grão).
- Este é o café que utilizo habitualmente e que tem funcionado bem até agora: contacte o Centro de Contacto do Consumidor KRUPS.

UTILIZAÇÃO

1. O moinho emite um ruído anómalo.
É provável que existam corpos estranhos no moinho. Tente limpá-lo com um aspirador, caso contrário, contacte o Centro de Contacto do Consumidor KRUPS.

2. Há água dentro do aparelho.
Antes de retirar a gaveta de recolha de pingos, aguarde 15 segundos após o fluxo de café para que a máquina termine o ciclo corretamente. Verifique se a gaveta de recolha de pingos está bem posicionada na máquina. Tem de estar colocada, mesmo quando a máquina não está a ser utilizada. Verifique se a gaveta de recolha de pingos não está cheia.

3. O botão de ajuste da espessura da moagem é difícil de rodar.
Rode o botão de ajuste da espessura da moagem apenas quando o moinho estiver em funcionamento.

4. O aparelho não produziu qualquer café.
Foi detetado um incidente durante a preparação.
O aparelho foi reiniciado automaticamente e está pronto para um novo ciclo.

5. Utilizou café moído em vez de café em grão.
Utilize o aspirador para recolher o café moído do depósito de café em grão.

6. Escorre água pelas saídas do café quando a máquina para.
É normal. É um processo de enxaguamento automático para limpar as saídas de café e garantir que não ficam obstruídas.

VAPOR E LEITE

1. A saída de leite da máquina parece estar parcial ou completamente obstruída.
Limpe o bloco "One Touch Cappuccino".
Consulte o manual de início rápido – "LIMPEZA MANUAL PROFUNDA DO CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE – 5 MIN".

2. Não sai qualquer vapor.
a. Ao utilizar um ciclo de vapor pela primeira vez, caso não saia vapor corretamente:
Verifique se a saída de vapor não está obstruída. Ver acima: "A saída de vapor da máquina parece estar parcial ou completamente obstruída".
Execute o seguinte processo apenas uma vez:
Esvazie o reservatório da água e retire temporariamente o cartucho do sistema de filtragem Claris Aqua. Encha o reservatório com água mineral com elevado teor de cálcio (>100 mg/l) e efetue ciclos sucessivos de vapor (5 a 10 ciclos) num recipiente, até obter um jato de vapor contínuo. Coloque novamente o cartucho no reservatório.
b. O tubo de vapor já tinha funcionado:
Verifique se a saída de vapor não está obstruída. Ver acima: "A saída de vapor da máquina parece estar parcial ou completamente obstruída". Se, após concluir os passos acima, continuar a não funcionar, contacte um dos Serviços de Assistência Técnica autorizados.

3. Há vapor a sair da grelha da gaveta de recolha de pingos.
Dependendo do tipo de preparação, pode sair vapor pela grelha da gaveta de recolha de pingos.

4. Aparece vapor por baixo da tampa do depósito de café em grão.
Verifique se a abertura para a pastilha de limpeza localizada por baixo da tampa (L) está devidamente fechada.

MANUTENÇÃO

1. A máquina não solicita a descalcificação.
O ciclo de descalcificação é solicitado após um grande número de preparações de bebidas com leite ou água quente.
Se consumir apenas café, não será necessário descalcificar com frequência.

2. Existem borras de café na gaveta de recolha de pingos.
A existência de uma pequena quantidade de borras de café na gaveta de recolha de pingos é normal. A máquina foi concebida para expelir qualquer excesso de borras residuais, para que a zona de percolação permaneça limpa.

3. A luz indicadora intuitiva permanece acesa depois de esvaziar o coletor de borras de café.
Volte a instalar o coletor de borras de café.

4. Depois de encher o reservatório de água, a luz indicadora intuitiva permanece acesa.
Verifique o posicionamento correto do reservatório no aparelho.
As boias no fundo do reservatório devem mover-se livremente. Verifique e desbloqueie as boias, se necessário.

BEBIDAS

1. O café escorre muito lentamente.
Rode o botão de "espessura da moagem" para a direita para obter um café moído mais grosso (pode depender do tipo de café utilizado). Efetue um ou vários ciclos de enxaguamento. Substitua o cartucho do sistema de filtragem Claris Aqua.

2. O café está demasiado claro ou não é suficientemente encorpado.
Verifique se o depósito de café em grão contém café e se está a descer corretamente.
Evite a utilização de cafés oleosos, caramelizados ou aromatizados que possam impedir uma recolha adequada.
Diminua o volume e aumente a intensidade da preparação utilizando a função de intensidade do café.
Rode o botão de "espessura da moagem" para obter um café moído mais fino. Prepare a sua bebida em dois ciclos com a função de 2 chávenas.

3. O espresso ou o café não está suficientemente quente.
Aumente a temperatura do café nas definições da máquina. Aqueça a chávena passando-a por água quente antes de iniciar a preparação da bebida.
Antes de preparar o café, efetue um enxaguamento do circuito de café. É possível ativar a função de enxaguamento do circuito de café ao ligar o aparelho nas definições/enxaguamento automático

4. Escorre água limpa pelas saídas de café antes de cada café.
Ao iniciar a receita, ocorre uma pré-infusão que pode originar a saída de uma pequena quantidade de água pelas saídas de café.

Se um dos problemas descritos acima persistir, contacte o Centro de Contacto do Consumidor KRUPS.

ELIMINAÇÃO

Alguns aparelhos contêm uma bateria que apenas pode ser acedida por um reparador por motivos de segurança. Para substituir as baterias, contacte um dos Serviços de Assistência Técnica autorizados mais próximos.

Importante : o seu aparelho contém vários materiais que podem ser reutilizados/reciclados. Proteção do ambiente em primeiro lugar! Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:
- Presença de corpos estranhos no moinho,
- Café moído colocado no depósito de café em grão,
- O cartucho do sistema de filtragem Claris Aqua não foi utilizado de acordo com as instruções KRUPS,
- Em caso de falta de descalcificação, limpeza ou manutenção regular.

Qualquer trabalho no aparelho deve ser efetuado por um Serviço de Assistência Técnica KRUPS autorizado.

Esta máquina de café/café espresso automática só deve ser utilizada para a preparação de café, água quente ou para preparar espuma de leite.

Fabricante: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - França

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη μηχανή Espresso της KRUPS με ενσωματωμένο μύλο άλεσης. Οι μηχανές Espresso της KRUPS με ενσωματωμένους μύλους άλεσης έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί στη Γαλλία, διασφαλίζοντας έτσι τις αυστηρότερες εγγυήσεις όσον αφορά την προέλευση και την ποιότητα κατασκευής.
Η μηχανή σας έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ευκολία χρήσης και την παρασκευή ροφημάτων ποιότητας barista. Απολαύστε Espresso, μεγάλο καφέ ή ακόμα και Cappuccino ή Latte Macchiato, μεταξύ άλλων τύπων καφέ, όλα με το πάτημα ενός κουμπιού!
Η μηχανή Espresso της KRUPS είναι εξοπλισμένη με μια έξυπνη διεπαφή. Οι προηγμένες τεχνολογίες που υπάρχουν στη μηχανή σας επιτρέπουν να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αποκαλύπτοντας το πλήρες άρωμα και τη γεύση των φρεσκοαλεσμένων κόκκων καφέ.
Ελπίζουμε να απολαύσετε τον καφέ σας και να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη δική σας μηχανή KRUPS.

Η ομάδα της KRUPS

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Παρουσίαση του πίνακα ελέγχου:

Κουμπί	Περιγραφή / Γενικές λειτουργίες
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μηχανής. Πατήστε παρατεταμένα για να ανάψει η μηχανή.
	Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να διακόψετε μια συνταγή σε εξέλιξη.
	Διατρέχει το μενού προς τα πάνω / αυξάνει την τιμή της επιλεγμένης παραμέτρου.
	Διατρέχει το μενού προς τα κάτω / μειώνει την τιμή της επιλεγμένης παραμέτρου.
OK	Επιβεβαίωση επιλογής.
X2	Πιέστε πριν επιλέξετε ρόφημα για να διπλασιάσετε την ποσότητα.
AROMA +	Πιέστε πριν επιλέξετε ρόφημα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του καφέ, αλλάζοντας την ποσότητα του αλεσμένου καφέ.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Ξεκινά την παρασκευή του ροφήματος.

Κουμπί	Περιγραφή / Γενικές λειτουργίες
MORE	Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες προετοιμασίες: Ristretto, Dopio, Americano, Αφρόγαλα, Μαύρο τσάι, Πράσινο τσάι, Εκχύλιση.
FAV.	Ανοίγει τα «Αγαπημένα» και τις αποθηκευμένες σας συνταγές / Αφού φτιάξετε το ρόφημα, για να το αποθηκεύσετε ως αγαπημένο.
	Παρέχει πρόσβαση στο γενικό μενού (ρυθμίσεις μηχανής, συντήρηση και πληροφορίες προϊόντος).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και το φυλλάδιο «Οδηγίες για την ασφάλεια» και φυλάξτε το. Η λανθασμένη χρήση απαλλάσσει την KRUPS από οποιαδήποτε ευθύνη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ

Ελέγξτε τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με τη μηχανή σας. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε απευθείας με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της KRUPS.

1.	2 ταμπλέτες καθαρισμού	
2.	- 1 δόση σκόνης αφαλάτωσης	
3.	- Σωλήνας γάλακτος για τη μονάδα «One Touch Cappuccino»	
4.	Πρόσθετος σωλήνας γάλακτος για τη μονάδα «One Touch Cappuccino»	
5.	Κουμπί αποσυναρμολόγησης για τον καθαρισμό του συστήματος ατμού	
6.	- 1 φύσιγγα του συστήματος φίλτρου νερού Claris με εξάρτημα βιδώματος	
7.	- 1 μπατονέτα προσδιορισμού της σκληρότητας του νερού	
8.	Οδηγίες λειτουργίας - Κατάλογος κέντρων σέρβις μετά την πώληση της Krups - Έγγραφο εγγύησης	

⚠ **Προσοχή :** Για να διατηρήσετε την εγγύηση, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα της Krups για αυτήν τη μηχανή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευή	Automatic Espresso EA89
Πρίζα	220–240 V / 50 Hz
Πίεση αντλίας	15 bar
Δοχείο κόκκων καφέ	250 g
Κατανάλωση ενέργειας	Σε λειτουργία: 1450 W
Δοχείο νερού	2,3 L
Έναρξη χρήσης και φύλαξη	Σε εσωτερικό χώρο, σε σημείο χωρίς υγρασία (μακριά από πάγο)
Διαστάσεις (mm) Υ x Μ x Β	367 x 240 x 380
Βάρος της EA89 (kg)	8,4

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A. Λαβή για κάλυμμα δοχείου νερού
B. Δοχείο νερού
C. Δίσκος υπολειμμάτων αλεσμένου καφέ
D. Ρυθμιζόμενα κατά ύψος στόμια εκροής καφέ
E. Αφαιρούμενο πλέγμα και δίσκος απόνερων
F. Καπάκι του δοχείου κόκκων καφέ
G. Αφαιρούμενη μονάδα «One Touch Cappuccino»
  G1. Κουμπί αποσυναρμολόγησης για τον καθαρισμό του συστήματος ατμού.
  G2. Μονάδα «One Touch Cappuccino»
H. Σωλήνας και σύνδεσμος γάλακτος
I. Πλωτήρες στάθμης νερού

1. Δοχείο κόκκων καφέ
  J. Κουμπί ρύθμισης της λεπτότητας άλεσης
  K. Χοάνη για ταμπλέτες καθαρισμού
  L. Μεταλλικός μύλος άλεσης

2. Πίνακας ελέγχου
  M. Οθόνη OLED
  N. Κουμπί ON/OFF
  O. Κουμπιά αφής

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε τη μηχανή σε σταθερή, οριζόντια, καθαρή και στεγνή επιφάνεια εργασίας. Κατά την πρώτη χρήση της μηχανής θα σας ζητηθεί να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Οι πρώτες απαιτούμενες ρυθμίσεις είναι οι εξής:

ΓΛΩΣΣΑ
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης πατώντας τα βέλη μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα της επιλογής σας.
Πιέστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης για την ποσότητα μεταξύ ml και oz.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
Για να ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε τη μορφή ώρας που επιθυμείτε: 24-ωρο ή π.μ./μ.μ.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να προγραμματίσετε την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης της συσκευής σας. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας: καθημερινά, εβδομαδιαία ή το Σαββατοκύριακο. Επιλέξτε την ώρα αυτόματης έναρξης σύμφωνα με τη μορφή ώρας που επιλέξατε προηγουμένως.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η επιλεγμένη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ
Για να εξασφαλίσετε την ποιότητα του καφέ σας, το σύστημα καφέ εκπλένεται κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να το απενεργοποιήσετε.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (ΒΛ. ΣΕΛ. 12)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
Κατά την πρώτη λειτουργία, η συσκευή σάς ρωτά εάν θέλετε να τοποθετήσετε το φίλτρο. Εάν θέλετε, επιλέξτε «ΝΑΙ» και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η προετοιμασία της μηχανής επιτρέπει το γέμισμα των κυκλωμάτων νερού, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή. Θα εκτελεστεί η προθέρμανση και η αυτόματη έκπλυση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης - 1η χρήση.
Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί πριν φύγει από την εγκατάσταση κατασκευής. Παρά την προσοχή που δίνεται στον καθαρισμό, είναι πιθανό να βρείτε υπολείμματα καφέ στον μύλο καφέ ή/και σταγόνες καφέ στο πλέγμα του δίσκου απόνερων. Κατά την αποσυσκευασία, μπορεί επίσης να παρατηρήσετε την παρουσία σκόνης στη μηχανή λόγω του προστατευτικού υλικού. Συνιστούμε να καθαρίζετε σχολαστικά τη μηχανή σας με ένα πανί πριν από την πρώτη χρήση.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ανάλογα με την παρασκευή, η μηχανή εκτελεί αυτόματη έκπλυση ενώ βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής. Ο κύκλος διαρκεί μόνο μερικά δευτερόλεπτα και σταματά αυτόματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

νερό

Η ποιότητα του νερού επηρεάζει έντονα την ποιότητα των αρωμάτων. Τα άλατα και το χλώριο μπορεί να αλλοιώσουν τη γεύση του καφέ. Για να διατηρείτε όλα τα αρώματα του καφέ, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό και φύσιγγα συστήματος φίλτρου νερού Claris ή εμφιαλωμένο νερό με ξηρά υπολείμματα κάτω από 800 mg/L (βλ. την ετικέτα της φιάλης). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ».

φλιτζάνι

Κατά την προετοιμασία ζεστών ροφημάτων, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε φλιτζάνια που έχουν προθερμανθεί (με ρίψη καυτού νερού) και έχουν κατάλληλο μέγεθος για την επιθυμητή ποσότητα.

φασόλι

Οι καβουρδισμένοι κόκκοι καφέ μπορεί να χάσουν το άρωμά τους, εάν δεν προστατεύονται. Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε την ποσότητα κόκκων που ισοδυναμεί με αυτήν που θα καταναλώσετε στις επόμενες 2-3 ημέρες και να επιλέγετε σακούλες των 250 γρ. Η ποιότητα των κόκκων καφέ είναι μεταβλητή και η γεύση είναι υποκειμενική. Η Arabica σας δίνει φίνα αρώματα ανθέων, ενώ η Robusta, η οποία έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη, είναι πιο πικρή και έχει πιο έντονη γεύση. Συνηθίζεται οι δύο τύποι καφέ να συνδυάζονται για ένα πιο ισορροπημένο χαρμάνι. Μην διστάσετε να ζητήσετε συμβουλές από τον roaster σας. Δεν συνιστούμε τη χρήση λιπαρών και καραμελωμένων κόκκων, επειδή μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη μηχανή. Η λεπτότητα άλεσης των κόκκων επηρεάζει την ένταση των αρωμάτων και την ποιότητα του καϊμακιού. Όσο πιο λεπτοαλεσμένοι είναι οι κόκκοι, τόσο πιο κρεμώδη υφή θα έχει το καϊμάκι. Η άλεση μπορεί επίσης να προσαρμοστεί για το ρόφημα που επιθυμείτε.

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ;

Για να αποφύγετε τη συσσώρευση αλάτων στη μηχανή και να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα του καφέ, σας συμβουλεύουμε να ρυθμίσετε τον βαθμό σκληρότητας του νερού στη μηχανή σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ.

- Γεμίστε ένα ποτήρι νερό
- Βυθίστε τη ράβδο δοκιμής που συνοδεύει τη μηχανή στο ποτήρι που είναι γεμάτο με νερό.
- Περιμένετε 1 λεπτό. Τα τετράγωνα στη ράβδο δοκιμής αλλάζουν χρώμα.
- Μετρήστε τον αριθμό των έγχρωμων τετραγώνων. Αυτό σας δείχνει πόσο σκληρό είναι το νερό σας, μεταξύ 0 και 4.
- Μεταβείτε στο ⚙ - κατόπιν στις **ρυθμίσεις** - χρησιμοποιήστε το βέλος για να μετακινηθείτε προς τα **κάτω** ⌄ στη σκληρότητα και εισαγάγετε τον αντίστοιχο αριθμό.
- Πατήστε OK.

• ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΡΑΒΔΟ ΔΟΚΙΜΗΣ;

Εάν χρειαστεί να επαναλάβετε αυτήν τη λειτουργία αργότερα, φροντίστε να αλλάξετε τη σκληρότητα του νερού ανάλογα με τον τόπο χρήσης ή τις πληροφορίες που παρέχονται από τις εταιρείες ύδρευσης, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα:

Βαθμός σκληρότητας νερού	Κατηγορία 0 Πολύ μαλακό	Κατηγορία 1 Μαλακό	Κατηγορία 2 Μέτριας σκληρότητας	Κατηγορία 3 Σκληρό	Κατηγορία 4 Πολύ σκληρό
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Ρύθμιση της συσκευής	0	1	2	3	4

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΩ ΦΥΣΙΓΓΑ ΦΙΛΤΡΟΥ;

Η φύσιγγα του συστήματος φίλτρου νερού Claris συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της γεύσης του καφέ, στον περιορισμό της συσσώρευσης αλάτων και στη μείωση των εργασιών συντήρησης.

ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΩ ΤΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ CLARIS

Η φύσιγγα είναι τοποθετημένη στο δοχείο νερού.

- Σας συμβουλεύουμε, όταν τοποθετείτε τη φύσιγγα, να γυρίζετε τον γκρι δακτύλιο στο τέρμα της φύσιγγας φίλτρου, για να εμφανιστεί η ημερομηνία τοποθέτησης + 2 μήνες.
- Τοποθετήστε σωστά τη φύσιγγα στη θέση της, με τον αριθμημένο δακτύλιο προς τα επάνω.
- Χρησιμοποιήστε το μαύρο ή γκρι βιδωτό εξάρτημα που παρέχεται μαζί με τη φύσιγγα, για να την τοποθετήσετε σωστά και να τη βιδώσετε στη θέση της.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ CLARIS;

- 2 μήνες μετά την εγκατάσταση ή όταν η μηχανή υποδεικνύει κάτι τέτοιο.

ΜΥΛΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΛΕΣΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΗ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ ΑΛΕΣΗΣ;

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του καφέ σας, ρυθμίζοντας την λεπτότητα της άλεσης των κόκκων καφέ.

Η αλλαγή της λεπτότητας άλεσης καθιστά δυνατή την προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους κόκκων:
- Οι πολύ καβουρδισμένοι και λιπαροί κόκκοι απαιτούν χοντρή άλεση,
- Οι λιγότερο καβουρδισμένοι κόκκοι είναι πιο ξηροί και απαιτείται λεπτή άλεση.

Επιπλέον, για τον ίδιο καφέ, η ρύθμιση της άλεσης επηρεάζει το άρωμα στο φλιτζάνι: Όσο πιο λεπτή είναι η άλεση, τόσο πιο έντονο είναι το άρωμα.

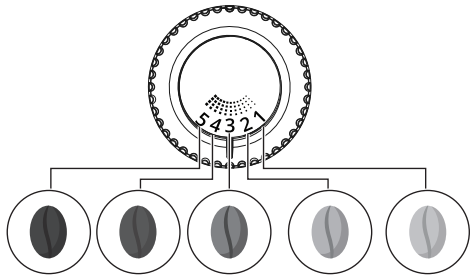

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ

Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης που βρίσκεται στο δοχείο κόκκων καφέ, ώστε να ταιριάζει με τον τύπο των κόκκων και την επιθυμητή ένταση του αρώματος. Αυτή η ρύθμιση *πρέπει* να πραγματοποιηθεί κατά την άλεση και όχι σταδιακά ανά βαθμίδα. Μετά από 3 παρασκευές καφέ, θα παρατηρήσετε σαφή διαφορά στη γεύση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

Ροφήματα	Όγκος κατά προσέγγιση	X2	Άρωμα +	Αγαπημένα
Ristretto Μικρός espresso με έντονη γεύση	25ml		x	x
Espresso Espresso με πλήρη γεύση και έντονα αρώματα, επικαλυμμένος από ελαφρώς πικρό καϊμάκι με καραμελένιο χρώμα	40ml	x	x	x
Μεγάλος καφές Υψηλότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη αλλά ελαφρύτερη γεύση. Πολύ δημοφιλής για το πρωί	120ml	x	x	x
Doppio Διπλός εσπρέσο με κεχριμπαρένια κρέμα.	100ml		x	x
Americano Διπλός μεγάλος espresso με επιπλέον ζεστό νερό.	240ml		x	x
Cappuccino Ισορροπία μεταξύ γάλακτος, αφρού και καφέ.	180ml	x	x	x
Latte Macchiato Μεγάλη δόση γάλακτος, γκουρμέ Espresso με αφρόγαλα.	240ml	x	x	x
Caffe Latte Αφρόγαλα με απαλή γεύση καφέ.	280ml	x	x	x
Αφρόγαλα Μεγάλη δόση γάλακτος με αφρόγαλα.	160ml			x
Πράσινο τσάι Ζεστό νερό στην ιδανική θερμοκρασία για πράσινο τσάι.	200ml			x
Μαύρο τσάι Ζεστό νερό στην ιδανική θερμοκρασία για μαύρο τσάι.	200ml			x
Αφέψημα Ζεστό νερό στην ιδανική θερμοκρασία για αφέψημα.	200ml			x

ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΩ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΚΑΦΕ

Για όλα τα προτεινόμενα ροφήματα, μπορείτε να χαμηλώσετε τα ακροφύσια του καφέ ανάλογα με το μέγεθος των φλιτζανιών σας.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑΩ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΩ ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΟΥ

- Ελέγξτε ότι το δοχείο κόκκων είναι γεμάτο.

Προσοχή: Για να αποφύγετε ζημιά στη μηχανή σας, προσέξτε να μην ρίξε νερό στον μύλο.

- Ελέγξτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο. Εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό, η μηχανή θα εκπέμψει προειδοποίηση.
- Ανατρέξτε στο **κεφάλαιο 7.Α «ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.**
- Τοποθετήστε τα φλιτζάνια κάτω από τα στόμια εκροής καφέ.
- Επιλέξτε το επιλεγμένο ρόφημα.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, **ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.**

ΠΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Μπορείτε να διακόψετε την παρασκευή οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί Πίσω .
Όταν ένας κύκλος διακόπτεται, η διακοπή δεν είναι άμεση. Η μηχανή δεν θα είναι προσβάσιμη για λίγη ώρα.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ

Η συσκευή σας επιτρέπει να ετοιμάζετε δύο φλιτζάνια ταυτόχρονα. Η λειτουργία διπλού φλιτζανιού είναι διαθέσιμη για όλες τις συνταγές άμεσης πρόσβασης και είναι προσβάσιμη με το πάτημα της λειτουργίας x2 πριν από την έναρξη της επιλεγμένης συνταγής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ

Υποδείξεις και συμβουλές

Για την παρασκευή αφρόγαλου, χρησιμοποιήστε παστεριωμένο γάλα UHT κατευθείαν από το ψυγείο (3–5 C). Η χρήση ειδικών τύπων γάλακτος (μικροφιλτραρισμένο, νωπό, γάλα που έχει υποστεί ζύμωση, εμπλουτισμένο) ή γάλατα φυτικής προέλευσης (από ρύζι, βρώμη ή αμύγδαλα) μπορεί να δώσει λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα του αφρού. Μόλις ανοίξει η φιάλη γάλακτος, είτε πλαστική είτε γυάλινη, πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο σε θερμοκρασία 4°C ή χαμηλότερη. Το γάλα συνήθως φυλάσσεται για 5 έως 7 ημέρες.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑΩ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΩ ΕΝΑ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΓΑΛΑ

- Συνδέστε τον σωλήνα γάλακτος στη δεξιά πλευρά της μονάδας «One Touch Cappuccino».
- Βυθίστε το άλλο άκρο του σωλήνα (μεταλλική πλευρά) σε ένα δοχείο γεμάτο με γάλα ή απευθείας στη φιάλη γάλακτος.
- Τοποθετήστε τα φλιτζάνια κάτω από τα ακροφύσια.
- Επιλέξτε το ρόφημα με γάλα της επιλογής σας (μέγεθος, ένταση καφέ, x2).
- Η παρασκευή θα ξεκινήσει με το αφρόγαλα ακολουθούμενη από ροή καφέ ή αντίστροφα, ανάλογα με τη συνταγή.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Αυτά τα στάδια θα πραγματοποιηθούν αυτόματα. Στη συνέχεια, το ρόφημά σας είναι έτοιμο για κατανάλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αρχή του **κεφαλαίου 5.Α «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΛΑ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.**

Σημαντικό : Στο τέλος κάθε συνταγής, η μηχανή προτείνει έκπλυση του συστήματος γάλακτος. Σας συνιστούμε να το κάνετε αυτό για να διασφαλιστεί η βέλτιστη υγιεινή και η σωστή λειτουργία του συστήματος γάλακτος. Ανατρέξτε στο **κεφάλαιο 5.Β «ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΓΑΛΑ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.**

ΤΣΑΪ ΚΑΙ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ Ή ΑΦΕΨΗΜΑΤΟΣ

Υποδείξεις και συμβουλές

Η συσκευή σάς παρέχει τη δυνατότητα προετοιμασίας 3 τύπων τσαγιού (πράσινο τσάι, μαύρο τσάι και αφεψήματα). Μπορείτε να ρυθμίσετε τον όγκο του ροφήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Η θερμοκρασία του καυτού νερού προσαρμόζεται στο επιλεγμένο ρόφημα.

- Τοποθετήστε το φλιτζάνι κάτω από τα ακροφύσια.
- Πατήστε το κουμπί μενού "Περισσότερα".
- Επιλέξτε το ρόφημα και πατήστε OK
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ⌄ ποσότητα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ή κατά ⌃ τη διάρκεια της προετοιμασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ;

Η λειτουργία Αγαπημένων σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο ρόφημα που προτιμάτε με τις αποθηκευμένες εξατομικευμένες ρυθμίσεις σας.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2 «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.
Γρήγορο και τέλειο για την καθημερινότητά σας, απλώς πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ για να ξεκινήσετε να φτιάχνετε το ρόφημά σας με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε τις ρυθμίσεις για τις αγαπημένες σας συνταγές κάθε φορά.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΡΟΦΗΜΑ

Μπορείτε να επεξεργαστείτε κάθε συνταγή και να την αποθηκεύσετε στα αγαπημένα.
Ρυθμίστε και ξεκινήστε την παρασκευή του ροφήματος. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε για να το αποθηκεύσετε στο μενού ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο ένα αγαπημένο ανά συνταγή. Η αποθήκευση στα αγαπημένα θα διαγράψει το προηγούμενο αποθηκευμένο αγαπημένο, εάν υπάρχει.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ

Το κουμπί Αγαπημένα επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού Εξατομικευμένα, όπου εμφανίζονται όλες οι αποθηκευμένες αγαπημένες σας συνταγές.

Για έξοδο από το μενού Αγαπημένα, πατήστε Πίσω ⮌ ή Αγαπημένα. .

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΩ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ;

Μπορείτε να διαγράψετε τα αγαπημένα που είναι αποθηκευμένα στο μενού Αγαπημένα για να δημιουργήσετε νέα.
Πατήστε « ⚙ » και επιλέξτε «Ρυθμίσεις» και «Διαγραφή αγαπημένων». Λάβετε υπόψη ότι όλα τα αγαπημένα θα διαγραφούν.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η σωστή συντήρηση θα εξασφαλίσει την παρατεταμένη διάρκεια ζωής της μηχανής σας και τη διατήρηση της αυθεντικής γεύσης του καφέ. Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να εκπλένετε τη μηχανή καφέ κάθε μέρα ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα (περισσότερες από 2 ημέρες). Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης έκπλυσης, η οποία εγγυάται τον πιο γευστικό καφέ και την καλύτερη υγιεινή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

Ο δίσκος απόνερων λαμβάνει το χρησιμοποιημένο νερό και το δοχείο υπολειμμάτων αλεσμένου καφέ λαμβάνει τα υπολείμματα εκχυλισμένου καφέ.

Σημαντικό : Ο δίσκος απόνερων επιτρέπει τη συλλογή του νερού ή καφέ που διαφεύγει από τη συσκευή κατά τη διάρκεια ή μετά από την παρασκευή. Είναι σημαντικό να τον αφήνετε πάντα στη θέση του, να τον αδειάζετε και να τον καθαρίζετε καθημερινά. Οι δύο πορτοκαλί πλωτήρες στον δίσκο απόνερων σάς ενημερώνουν πότε πρέπει να αδειάσετε το νερό από το δοχείο.

ΠΩΣ ΑΔΕΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

Δείτε τα **κεφάλαια 9.Α «ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΠΟΝΕΡΩΝ» και 9.Β «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΠΟΝΕΡΩΝ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.**
Για λόγους υγιεινής, επειδή αυτός ο δίσκος έρχεται σε επαφή με γάλα και καφέ, σας συνιστούμε να αποσυναρμολογείτε και να καθαρίζετε κάθε εξάρτημα με ένα σφουγγάρι σε ζεστό σαπουνόνερο κάθε μέρα. Συνιστούμε επίσης κάθε εξάρτημα να στεγνώσει στον αέρα, πριν από την επανατοποθέτηση και την αντικατάστασή του.
Μην το βάζετε σε πλυντήριο πιάτων.

ΠΩΣ ΑΔΕΙΑΖΩ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ

Δείτε τα **κεφάλαια 8.Α «ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ» και 8.Β «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.**
Όταν ζητηθεί από το μηχάνημα.
Μπορείτε να το αδειάζετε τακτικά, πριν σας ειδοποιήσει η μηχανή, αλλά όταν η μηχανή είναι αναμμένη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καταγράψει ότι έγινε άδειασμα του δοχείου. Για λόγους υγιεινής, σας συνιστούμε να καθαρίζετε το δοχείο υπολειμμάτων αλεσμένου καφέ με ένα σφουγγάρι σε ζεστό σαπουνόνερο καθημερινά. Συνιστούμε επίσης κάθε εξάρτημα να στεγνώσει στον αέρα, πριν από την επανατοποθέτησή του.
Μην το βάζετε σε πλυντήριο πιάτων.

Σημαντικό : Εάν δεν αδειάζετε τακτικά το δοχείο υπολειμμάτων αλεσμένου καφέ και τον δίσκο απόνερων, όπως υποδεικνύεται παραπάνω, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΟΚΚΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Για να διατηρήσετε την καλύτερη γεύση του καφέ, επηρεασμένη από την ποιότητα του νερού και για λόγους υγιεινής, σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε το δοχείο νερού καθημερινά με καυτό νερό και μια βούρτσα φιαλών. Συνιστούμε επίσης κάθε εξάρτημα να στεγνώσει στον αέρα, πριν από την επανατοποθέτησή του.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΟΚΚΩΝ

Οι κόκκοι του καφέ μπορεί να αφήσουν λιπαρά υπολείμματα στον δίσκο του καφέ, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του καφέ. Για να διατηρήσετε τα αρώματα του καφέ σας και για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να τον σκουπίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί όποτε χρειάζεται αναπλήρωση.

Προσοχή : Μην καθαρίζετε με νερό, καθώς το νερό στο δοχείο κόκκων προκαλεί ζημιά στη μηχανή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	Πότε;	Εξήγηση	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Έκπλυση του συστήματος γάλακτος (10 δευτ. - 20 ml)	Μετά από κάθε ρόφημα με γάλα, όταν σας ζητηθεί από τη μηχανή.	Επιτρέπει την έκπλυση του κυκλώματος γάλακτος της μηχανής. Μπορείτε να ξεκινήσετε την έκπλυση του συστήματος γάλακτος οποιαδήποτε στιγμή στο μενού «συντήρηση».	
Χειροκίνητη έκπλυση του σωλήνα γάλακτος (30 δευτ.)	Μετά από κάθε ρόφημα με γάλα	Για λόγους υγιεινής, απαιτείται καθαρισμός μετά από κάθε ρόφημα με γάλα. Αυτό συνεπάγεται προσεκτικό και χειροκίνητο καθαρισμό του σωλήνα και του συνδέσμου με καυτό νερό μετά από κάθε χρήση. **Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.Β «ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΠΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΓΑΛΑ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.**	Καυτό νερό + σαπούνι
Καθαρισμός του συστήματος γάλακτος	Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να καθαρίζετε συνιστούμε να καθαρίζετε ολόκληρο το σύστημα γάλακτος χειροκίνητα κάθε μέρα για κανονική χρήση ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα (περισσότερες από 2 ημέρες).	Θα χρειαστεί να αποσυναρμολογήσετε και να καθαρίσετε την αφαιρούμενη μονάδα «One Touch Cappuccino». Ανατρέξτε στο **κεφάλαιο 6 «ΒΑΘΥΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - 5 ΛΕΠΤΑ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.**	Καυτό νερό + σαπούνι + βελόνα καθαρισμού

Σημαντικό : Για λόγους υγιεινής και για να απολαμβάνετε τον ίδιο αφρό κάθε φορά, συνιστούμε να αντικαθιστάτε τον εύκαμπτο σωλήνα γάλακτος και το πλαστικό ακροφύσιο περίπου κάθε τρεις μήνες. Αυτά τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα από τον ιστότοπο KRUPS.fr.

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	Πότε;	Εξήγηση	Απαιτούμενα εξαρτήματα + απαιτούμενες ενέργειες
Έκπλυση συστήματος καφέ 45 s - 30 ml	Συνιστούμε να εκπλένετε τη μηχανή καφέ κάθε μέρα ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα (περισσότερες από 2 ημέρες).	Επιτρέπει την έκπλυση του κυκλώματος καφέ της μηχανής. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί μόνο καυτό νερό. Εξασφαλίζει την αυθεντική γεύση του καφέ σας.	Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τα ακροφύσια του καφέ, πατήστε , επιλέξτε “⚙”“συντήρηση” και στη συνέχεια “έκπλυση καφέ”. Η αυτόματη έκπλυση κατά την ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί στις “Ρυθμίσεις”
Καθαρισμός μηχανής 13 min - 600 ml	Όταν ζητηθεί από το μηχάνημα.	Για να διατηρήσετε την καλύτερη γεύση του καφέ και για λόγους υγιεινής, σας συνιστούμε να καθαρίζετε και να απολιπαίνετε τη μηχανή. Σας εγγυάται τη βέλτιστη διατήρηση των αρωμάτων των ροφημάτων σας.	**Απαιτούμενο εξάρτημα: 1 ταμπλέτα καθαρισμού KRUPS και ένα δοχείο με χωρητικότητα τουλάχιστον 600 ml.** **Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 10 «ΠΛΗΡΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 3x/ ΕΤΟΣ - 13 ΛΕΠΤΑ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης** Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε καθαρισμό όταν ⚙ το επιθυμείτε πατώντας στη συνέχεια το «συντήρηση».
Αφαλάτωση 20 λεπτά - 600 ml	Η συσκευή σάς ειδοποιεί όταν απαιτείται η εκτέλεση ενός προγράμματος αφαλάτωσης.	Η αφαλάτωση της μηχανής διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της και εξαλείφει κάθε εναπόθεση αλάτων ή πουρί. Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η μακροζωία της συσκευής σας.	**Απαιτούμενο εξάρτημα: 1 φακελάκι αφαλάτωσης KRUPS και ένα δοχείο με χωρητικότητα τουλάχιστον 600 ml.** Όταν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε ένα πρόγραμμα αφαλάτωσης, η συσκευή σας ειδοποιεί. Όταν **OK** εμφανιστεί η ειδοποίηση αφαλάτωσης, πατήστε για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Για να το αναβάλετε, πατήστε . Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η αφαλάτωση μπορεί επίσης να ξεκινήσει από το μενού «Συντήρηση» ⮌ -> «Αφαλάτωση». **Δείτε το κεφάλαιο 11 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - 20 ΛΕΠΤΑ 3x / ΕΤΟΣ» του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.**

Σημαντικό : Δεν χρειάζεται να εκτελείτε το πρόγραμμα συντήρησης αμέσως μόλις σας ειδοποιήσει η συσκευή, θα πρέπει όμως να το κάνετε σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν αναβληθεί ο καθαρισμός, η ειδοποίηση θα εμφανίζεται για όσο διάστημα δεν εκτελείται η λειτουργία. Εάν αποσυνδέσετε τη μηχανή σας κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης, το πρόγραμμα καθαρισμού θα συνεχιστεί από την αρχή. Η διαδικασία αυτή δεν θα μπορεί να ανασταλεί: εκτελείται υποχρεωτικά για έκπλυση του κυκλώματος νερού. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί νέα ταμπλέτα καθαρισμού.

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η μηχανή Intuition της KRUPS έχει πολλές ρυθμίσεις, μην διστάσετε να τις δοκιμάσετε! Αυτό θα σας επιτρέψει να εξατομικεύσετε ακόμα περισσότερο την εμπειρία σας.

Η πρόσβαση στο μενού ⚙ Ρυθμίσεις είναι δυνατή μέσω του κουμπιού που επιτρέπει την πρόσβαση στο γενικό μενού (ρυθμίσεις μηχανής, συντήρηση και πληροφορίες προϊόντος).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιλέγοντας τις Ρυθμίσεις, μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε για βέλτιστη άνεση χρήσης, προσαρμόζοντάς τις στις προτιμήσεις σας. Οι κύριες διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι:

Date (Ημερομηνία)	Απαιτείται ρύθμιση της ημερομηνίας, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείτε φύσιγγα κατά των αλάτων.
Horloge (Ρολόι)	Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της ώρας σε μορφή 12 ή 24 ωρών.
Γλώσσα	Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε από τις διαθέσιμες επιλογές.
Μονάδα μέτρησης	Μπορείτε να επιλέξετε μονάδα μέτρησης μεταξύ ml και oz.
Φωτεινότητα οθόνης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Θερμοκρασία του καφέ	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία των ροφημάτων καφέ σε τρία επίπεδα.
Θερμοκρασία τσαγιού	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του τσαγιού σε τρία επίπεδα.
Σκληρότητα νερού	Πρέπει να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού μεταξύ 0 και 4. Βλ. το κεφάλαιο «Μέτρηση σκληρότητας νερού».
Auto on (Αυτόματη ενεργοποίηση):	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτόματα την προθέρμανση της συσκευής την επιλεγμένη ώρα.
Auto-off (Αυτόματη απενεργοποίηση)	Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η επιλεγμένη συσκευή σας θα σταματήσει αυτόματα (περίοδος μη χρήσης).
Auto rinsing (Αυτόματη έκπλυση)	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη έκπλυση της εξόδου του καφέ κατά την εκκίνηση της μηχανής.
Drinks settings (Ρύθμιση ροφημάτων)	Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε μόνιμα τη λειτουργία Έντονο και Επιπλέον δόση.

Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων, ⮌ πατήστε ή το κουμπί Ρυθμίσεις.
Εάν αποσυνδέσετε τη μηχανή, οι ρυθμίσεις, εκτός από την ημερομηνία και την ώρα, θα αποθηκευτούν στη μνήμη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το μενού «Πληροφορίες» παρέχει πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας και σχετικά με συγκεκριμένα στάδια του κύκλου ζωής της μηχανής σας. Επίσης, σας ενημερώνει σχετικά με τη συντήρησή της. Οι κύριες διαθέσιμες πληροφορίες είναι:

Drinks prepared (Παρασκευασμένα ροφήματα)	Εμφανίζει τον αριθμό των ροφημάτων που έχουν παρασκευαστεί.
Coffee circuit cleaning (Καθαρισμός κυκλώματος καφέ)	Υποδεικνύει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί σε x αριθμό κύκλων.
Descaling (Αφαλάτωση)	Υποδεικνύει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί σε x αριθμό κύκλων.
Filter (Φίλτρο)	Δείχνει ότι θα πρέπει να αλλαχθεί σε x ημέρες ή x λίτρα.

Για έξοδο από το μενού Πληροφορίες, ⮌ πατήστε ή το κουμπί Ρυθμίσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Παρουσιάστηκε σφάλμα στη μηχανή, το λογισμικό έχει κολλήσει Ή η μηχανή δυσλειτουργεί.

Απενεργοποιήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφαιρέστε την φύσιγγα του φίλτρου, περιμένετε 1 λεπτό και μετά επανεκκινήστε τη μηχανή.

Για έναρξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

2. Η συσκευή δεν ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού ON/OFF (για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα).

Ελέγξτε τις ασφάλειες και την πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ελέγξτε ότι τα δύο βύσματα τροφοδοσίας έχουν εισαχθεί σωστά στην πρίζα.

3. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου προέκυψε διακοπή ρεύματος.

Η συσκευή εκτελεί αυτόματη επαναφορά όταν επαναλειτουργήσει.

4. Ο μύλος λειτουργεί ενώ είναι άδειος.

Αυτό είναι φυσιολογικό εάν συμβαίνει περιστασιακά και εάν δεν υπάρχουν κόκκοι καφέ ή εάν υπάρχει μόνο μια μικρή ποσότητα. Μπορεί να λειτουργήσει για έως και 10 δευτερόλεπτα χωρίς φορτίο, για να προσδιοριστεί η κατανάλωσή του και να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά.
Παραμένουν στο δοχείο κόκκοι καφέ:

- Ο καφές μπορεί να είναι πολύ λιπαρός και, συνεπώς, δεν λαμβάνεται σωστά από τη συσκευή. Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να βοηθήσετε τους κόκκους να πέσουν κάτω και να διαπιστώσετε αν θα λειτουργήσει ξανά. Ωστόσο, συνιστάται να αλλάζετε τον καφέ (ανατρέξτε στη λειτουργία του τύπου κόκκων).
- Είναι ο συνηθισμένος καφές μου, που μέχρι τώρα λειτουργούσε καλά: Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της KRUPS.

ΧΡΗΣΗ

1. Ο μύλος κάνει αφύσικο θόρυβο.

Υπάρχουν σίγουρα ξένα σώματα στον μύλο. Προσπαθήστε να τον καθαρίσετε με ηλεκτρική σκούπα, διαφορετικά επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της KRUPS.

2. Υπάρχει νερό κάτω από τη συσκευή.

Προτού αφαιρέσετε τον δίσκο απόνερων, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει να ρέει καφές, ώστε η μηχανή να ολοκληρώσει σωστά τον κύκλο της. Ελέγξτε ότι ο δίσκος απόνερων έχει τοποθετηθεί σωστά στη μηχανή. Πρέπει να βρίσκεται πάντα στη θέση του, ακόμα και όταν η μηχανή δεν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος απόνερων δεν έχει γεμίσει.

3. Το κουμπί ρύθμισης της λεπτότητας άλεσης γυρίζει με δυσκολία.

Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης της λεπτότητας άλεσης μόνο όταν ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία.

4. Η συσκευή δεν παράγει καθόλου καφέ.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, εντοπίστηκε κάποιο συμβάν.
Η συσκευή εκτελεί αυτόματη επαναφορά και είναι έτοιμη για νέο κύκλο.

5. Χρησιμοποιήσατε αλεσμένο καφέ αντί για κόκκους καφέ.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να συλλέξετε τον αλεσμένο καφέ από το δοχείο κόκκων.

6. Από τα ακροφύσια καφέ βγαίνει νερό όταν σταματά η μηχανή.

Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι μια αυτόματη διαδικασία έκπλυσης για τον καθαρισμό των ακροφυσίων καφέ και για να διασφαλιστεί ότι δεν θα φράξουν.

ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑ

1. Η ροή γάλακτος από τη μηχανή φαίνεται να είναι μειωμένη ή να έχει σταματήσει.

Καθαρίστε τη μονάδα «One Touch Cappuccino».
Βλ. τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης - «ΒΑΘΥΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - 5 ΛΕΠΤΑ».

2. Δεν βγαίνει ατμός.

α. Κατά τη χρήση ενός κύκλου ατμού για πρώτη φορά, εάν δεν βγαίνει ατμός σωστά:
Ελέγξτε ότι το στόμιο ατμού δεν έχει φράξει. Βλ. παραπάνω: «Το στόμιο ατμού της μηχανής φαίνεται να είναι μερικώς ή εντελώς φραγμένο».
Διεξάγετε την ακόλουθη διαδικασία μόνο μία φορά:
Αδειάστε το δοχείο νερού και αφαιρέστε προσωρινά τη φύσιγγα συστήματος του φίλτρου νερού Claris. Γεμίστε το δοχείο με μεταλλικό νερό υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο (>100 mg/L) και εκτελέστε διαδοχικούς κύκλους ατμού (5 έως 10 κύκλους) σε ένα δοχείο, μέχρι να επιτευχθεί συνεχής πίδακας ατμού. Τοποθετήστε ξανά τη φύσιγγα στο δοχείο.
β. Εάν το ακροφύσιο ατμού λειτουργούσε πριν:
Ελέγξτε ότι το στόμιο ατμού δεν έχει φράξει. Βλ. παραπάνω: «Το στόμιο ατμού της μηχανής φαίνεται να είναι μερικώς ή εντελώς φραγμένο». Εάν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις σας.

3. Διαφεύγει ατμός από το πλέγμα του δίσκου απόνερων.
Ανάλογα με τον τύπο του ροφήματος που παρασκευάζεται, μπορεί να διαφεύγει ατμός από το πλέγμα του δίσκου απόνερων.

4. Εμφανίζεται ατμός κάτω από το καπάκι του δοχείου κόκκων.
Ελέγξτε ότι η υποδοχή της ταμπλέτας καθαρισμού που βρίσκεται κάτω από το καπάκι (L) έχει κλείσει σωστά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Η μηχανή δεν ζητά να γίνει αφαλάτωση.
Ο κύκλος αφαλάτωσης ζητείται από μεγάλο αριθμό παρασκευών ροφημάτων με γάλα ή καυτού νερού.
Αν καταναλώνετε μόνο καφέ, δεν χρειάζεται συχνά αφαλάτωση.

2. Υπάρχουν υπολείμματα αλεσμένου καφέ στον δίσκο απόνερων.
Μια μικρή ποσότητα αλεσμένου καφέ μπορεί να πέσει στον δίσκο απόνερων. Η μηχανή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο αλεσμένος καφές που τυχόν περισσεύει να απομακρύνεται και η περιοχή διήθησης να παραμένει καθαρή.

3. Η έξυπνη φωτεινή λυχνία εξακολουθεί να είναι αναμμένη αφού αδειάσετε τον δίσκο υπολειμμάτων αλεσμένου καφέ.
Επανατοποθετήστε τον δίσκο καφέ.

4. Αφού γεμίσετε το δοχείο νερού, η έξυπνη φωτεινή λυχνία παραμένει αναμμένη.
Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του δοχείου στη συσκευή.
Οι πλωτήρες στο κάτω μέρος του δοχείου πρέπει να κινούνται ελεύθερα. Ελέγξτε και απασφαλίστε τους πλωτήρες, εάν χρειάζεται.

ΡΟΦΗΜΑΤΑ

1. Ο καφές ρέει πολύ αργά.
Γυρίστε το κουμπί «λεπτότητας άλεσης» προς τα δεξιά για να απολαύσετε έναν πιο χοντρά αλεσμένο καφέ (αυτό μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο του καφέ που χρησιμοποιείται). Εκτελέστε έναν ή περισσότερους κύκλους έκπλυσης. Αντικαταστήστε τη φύσιγγα του συστήματος φίλτρου νερού Claris.

2. Ο καφές είναι πολύ ελαφρύς ή δεν έχει αρκετά έντονη γεύση.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο κόκκων περιέχει καφέ και ότι αυτός κατεβαίνει σωστά.
Αποφύγετε τη χρήση λιπαρών, καραμελωμένων ή αρωματισμένων τύπων καφέ που ενδέχεται να μην λαμβάνονται σωστά.
Μειώστε τον όγκο του παρασκευάσματος και αυξήστε την ισχύ του χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έντασης καφέ.
Γυρίστε το κουμπί «λεπτότητα άλεσης» για να αποκτήσετε έναν πιο λεπτά αλεσμένο καφέ. Φτιάξτε το ρόφημά σας σε δύο κύκλους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 2 φλιτζανιών.

3. Ο espresso ή ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.
Αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ στις ρυθμίσεις της μηχανής. Ζεσταίνετε το φλιτζάνι ξεπλένοντας με καυτό νερό πριν αρχίσετε να προετοιμάζετε το ρόφημα.
Πριν ετοιμάσετε τον καφέ σας, εκπλύνετε το κύκλωμα του καφέ. Μια λειτουργία έκπλυσης καφέ κατά την ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις/αυτόματη έκπλυση

4. Καθαρό νερό τρέχει από τα ακροφύσια του καφέ πριν από κάθε καφέ.
Μια προέγχυση λαμβάνει χώρα όταν ξεκινάτε μια συνταγή και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή μικρής ποσότητας νερού από τα ακροφύσια του καφέ.

Εάν κάποιο από τα προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω εμφανίζεται επανειλημμένα, επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της KRUPS.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Για λόγους ασφαλείας, ορισμένες συσκευές περιέχουν μπαταρία που είναι προσβάσιμη μόνο από τον επισκευαστή. Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Σημαντικό : Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει πολυάριθμα επαναχρησιμοποιούμενα ή ανακυκλώσιμα υλικά. Συμμετέχουμε στην προστασία του περιβάλλοντος! Αφήστε τη σε ένα σημείο συλλογής για επεξεργασία.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Παρουσία ξένων σωμάτων στον μύλο άλεσης,
- Έχει χυθεί αλεσμένος καφές στο δοχείο κόκκων,
- Η φύσιγγα του συστήματος φίλτρου νερού Claris δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της KRUPS,
- Σε περίπτωση απουσίας αφαλάτωσης, καθαρισμού ή τακτικής συντήρησης.

Κάθε εργασία στη συσκευή πρέπει να εκτελείται από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της KRUPS.

Αυτή η αυτόματη μηχανή Espresso/καφέ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την παρασκευή καφέ, καυτού νερού ή αφρού γάλακτος.

Κατασκευαστής: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Γαλλία

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si zakoupili kávovar KRUPS s vestavěným mlýnkem. Kávovary KRUPS espresso s vestavěnými mlýnky jsou navrženy, vyvinuty a vyrobeny ve Francii, což zajišťuje nejlepší záruku původu a kvality výroby.
Vaše zařízení je navrženo tak, aby byla jeho obsluha co nejjednodušší a připravili jste s ním kvalitní nápoje jako od baristy. Kromě jiných typů kávy si vychutnáte espresso, lungo nebo dokonce cappuccino či latte macchiato, to vše pouhým stisknutím tlačítka!
Kávovar KRUPS je vybaven intuitivním rozhraním. Pokročilé technologie přítomné ve vašem zařízení vám umožní dosáhnout co nejlepšího výsledku a objevit maximum vůní a chutí čerstvě mletých kávových zrn.
Doufáme, že si kávu vychutnáváte a že jste se svým zařízením KRUPS naprosto spokojení.

Tým KRUPS

PŘEHLED

Prezentace ovládacího panelu:

Tlačítko	Popis / obecné funkce
	Zapnutí a vypnutí zařízení. Stisknutím a podržením přístroj spustíte.
	Umožňuje vrátit se na předchozí obrazovku nebo zastavit probíhající recept.
	Procházení v nabídce nahoru / navýšení vybraného parametru.
	Procházení v nabídce dolů / snížení vybraného parametru.
OK	Ověření provedené volby.
X2	Stisknutím před výběrem nápoje zdvojnásobíte množství.
AROMA +	Stiskněte před výběrem nápoje a zvyšte nebo snižte intenzitu kávy změnou množství mleté kávy.
ESPRESSO / LONG COFFEE / CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFE LATTE	Zahájí se příprava nápoje.

Tlačítko	Popis / obecné funkce
MORE	Umožňuje přístup k dalším přípravám: ristretto, doppio, americano, napěněné mléko, černý čaj, zelený čaj, nálev.
FAV.	Umožňuje přistupovat do menu „Oblíbené“ a k uloženým receptům. / Po přípravě nápoje umožňuje uložit oblíbený recept.
	Umožňuje přistupovat k obecné nabídce (nastavení přístroje, údržba a informace o produktu).

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PRODUKTU

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a bezpečnostní pokyny a uschovejte si je: nesprávné použití spotřebiče zprostí společnost KRUPS jakékoli odpovědnosti.

PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S PŘÍSTROJEM

Zkontrolujte příslušenství dodané s přístrojem. Pokud některá součást chybí, obraťte se přímo na zákaznický servis společnosti KRUPS.

1.	2 čisticí tablety	
2.	1 sáček přípravku na odvápňování	
3.	Trubička na mléko k bloku „One Touch Cappuccino“	
4.	Dodatečná trubička na mléko k bloku „One Touch Cappuccino“	
5.	Demontážní klíč na čištění systému přípravy pěny	
6.	1 kazeta vodního filtračního systému Claris se šroubovacím příslušenstvím.	
7.	1 tyčinka na kontrolu tvrdosti vody	
8.	Návod k obsluze, seznam záručních dokumentů poprodejních servisních center společnosti Krups	

Pozor : Aby záruka zůstala v platnosti, používejte s tímto zařízením pouze příslušenství Krups.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřebič	Automatické espresso EA89
Napájecí zdroj	220–240 V ~ / 50 Hz
Tlak napařovače	15 barů
Zásobník na zrnkovou kávu	250 g
Spotřeba elektrické energie	Při provozu: 1 450 W.
Nádržka na vodu	2,3 l
Uvedení do provozu a skladování	V budově, na suchém místě (v dostatečné vzdálenosti od ledu)
Rozměry (mm) V × Š × H	367 × 240 × 380
Hmotnost zařízení EA89 (kg)	8,4

Technické změny vyhrazeny

POPIS SPOTŘEBIČE

A. rukojeť krytu nádržky na vodu
B. nádržka na vodu
C. sběrač kávové sedliny
D. výškově nastavitelné výstupy kávy
E. vyjímatelná mřížka a odkapávací miska
F. víko zásobníku na kávová zrna
G. vyjímatelný blok „One Touch Cappuccino"
- **G1.** demontážní klíč na čištění systému přípravy pěny
- **G2.** blok „One Touch Cappuccino"

H. trubička na mléko a konektor
I. plovák na zjištění hladiny vody

1. zásobník na zrnkovou kávu
J. tlačítko nastavení jemnosti mletí
K. trychtýř na čisticí tablety
L. kovový mlýnek

2. ovládací panel
M. obrazovka OLED
N. tlačítko ZAP/VYP
O. dotyková tlačítka

ZAČÍNÁME A INSTALACE SPOTŘEBIČE

ZAČÍNÁME

Umístěte zařízení na stabilní, vodorovný, čistý a suchý pracovní povrch. Při prvním použití zařízení budete vyzváni k výběru různých nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
První požadovaná nastavení:

JAZYK
Vyberte jazyk zobrazení stisknutím šipek, dokud se nezobrazí požadovaný jazyk.
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka OK.

MĚRNÁ JEDNOTKA
Můžete zvolit požadovanou měrnou jednotku z možností ml a oz.

DATUM A ČAS
Chcete-li nastavit čas, vyberte požadovaný formát času: 24 h nebo dop/odp.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
Můžete naprogramovat čas, kdy se má zařízení automaticky zapnout. Toto nastavení lze přizpůsobit vašim potřebám: denně, týdně nebo o víkendu. Vyberte čas, kdy chcete automatické zapnutí provést, v souladu s formátem času, který jste vybrali dříve.
Můžete také zvolit dobu, po jejímž uplynutí se vybrané zařízení automaticky vypne, aby se optimalizovala spotřeba energie:

NASTAVENÍ VÝPLACHU OKRUHU KÁVY
Aby byla zajištěna kvalita kávy, systém kávy se při každém zapnutí propláchne. Tuto funkci však můžete deaktivovat.

ÚROVEŇ TVRDOSTI (VIZ STR. 12)

INSTALACE FILTRU
Při prvním spuštění se přístroj zeptá, zda chcete nainstalovat filtr. Pokud ano, zvolte možnost „ANO" a postupujte podle pokynů na obrazovce

Naplnění zařízení vodou umožňuje naplnit vodní okruhy, aby zařízení mohlo pracovat. Proběhne předehřívání a automatické propláchnutí.

Další informace naleznete ve stručném návodu – 1. použití.
Než přístroj opustil výrobní závod, prošel kontrolou a testováním. Navzdory veškeré pozornosti věnované čištění je však možné, že v mlýnku na kávu uvíznou zbytky kávy anebo kapky kávy na mřížce odkapávací misky. Při vybalování si můžete také na zařízení všimnout přítomnosti prachu, který pochází z ochranného materiálu. Před prvním použitím doporučujeme zařízení důkladně očistit hadříkem.

Děkujeme za pochopení.
Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM PŘÍSTROJE
V závislosti na přípravě se přístroj při přechodu do pohotovostního režimu automaticky vypláchne. Cyklus trvá pouze několik sekund a zastaví se automaticky.

RADY A DOPORUČENÍ

VODA

Kvalita vody výrazně ovlivňuje kvalitu vůní. Vodní kámen a chlor mohou měnit chuť kávy.

Chcete-li zachovat veškerá aromata kávy, doporučujeme používat čerstvou vodu a kazetu Claris – Aqua Filter System nebo vodu se suchým zbytkem pod 800 mg/l (viz štítek na lahvi). Viz kapitola „FILTR A TVRDOST VODY".

ŠÁLEK

Při přípravě horkých nápojů doporučujeme používat předehřáté šálky (proudem horké vody), jejichž velikost je přizpůsobena požadovanému množství nápoje.

ZRNA

Pokud není pražená zrnková káva chráněna, může ztratit své aroma. Doporučujeme do zařízení přidávat zrnkovou kávu v množství, které odpovídá vaší spotřebě v následujících 2 až 3 dnech, a také používat balení po 250 g. Kvalita zrnkové kávy je proměnlivá a chuť je subjektivní. Arabica nabízí jemné, květinové aroma, zatímco robusta, která má vyšší obsah kofeinu, je více hořká a má plnější chuť. K dosažení vyváženější chuti kávy je běžné tyto dva typy míchat. Neváhejte a požádejte o radu nejbližší pražírnu. Nedoporučujeme používat olejnatá a karamelizovaná zrna, protože mohou poškodit zařízení. Jemnost mleté zrnkové kávy ovlivňuje sílu aromatu a kvalitu krémy. Čím jsou zrna jemněji rozemleta, tím jemnější je kréma. Mletí lze také přizpůsobit požadovanému nápoji.

FILTR A TVRDOST VODY

CO DĚLÁ NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY?

Chcete-li zabránit hromadění vodního kamene v zařízení a optimalizovat kvalitu kávy, doporučujeme nastavit možnosti tvrdosti vody na zařízení.

JAK NA ZAŘÍZENÍ POZNAT TVRDOST VODY?

- Naplňte sklenici vodou.
- Ponořte do ní testovací tyčinku, která je součástí balení zařízení.
- Počkejte 1 minutu. Čtverečky na tyčince změní barvu.
- Spočítejte počet barevných čtverečků. Ten vám řekne, jak tvrdá je vaše voda, na stupnici 0–4.
- Přejděte do nabídky ⚙ - Pak do **Nastavení** - Pomocí šipky přejděte **dolů** ⌄ na Tvrdost a zadejte odpovídající číslo.
- Stiskněte tlačítko OK.

DOŠLY VÁM TESTOVACÍ TYČINKY?

Pokud je třeba tento úkon opakovat později, nezapomeňte změnit tvrdost vody podle místa použití nebo informací poskytnutých vodárenskou společností pomocí níže uvedené tabulky:

Úroveň tvrdosti vody	Třída 0 Velmi měkká	Třída 2 Měkká	Třída 2 Středně tvrdá	Třída 3 Tvrdá	Třída 4 Velmi tvrdá
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Nastavení spotřebiče	0	1	2	3	4

PROČ INSTALOVAT FILTRAČNÍ KAZETU?

Kazeta Claris – Aqua Filter System pomáhá optimalizovat chuť kávy, omezuje usazování vodního kamene a snižuje potřebu údržby.

JAK SE INSTALUJE KAZETA VODNÍHO FILTRAČNÍHO SYSTÉMU CLARIS?

Kazeta je umístěna v nádržce na vodu.



- Doporučujeme, abyste při instalaci kazety otočili šedým kroužkem na vzdálenější straně filtrační kazety tak, aby se zobrazovalo datum instalace + 2 měsíce.
- Správně umístěte kazetu na své místo očíslovaným kroužkem směrem vzhůru.
- Pomocí černého nebo šedého šroubovacího nástavce dodaného s kazetou řádně umístěte kazetu na místo a zašroubujte ji.

KDY JE TŘEBA KAZETU VODNÍHO FILTRAČNÍHO SYSTÉMU CLARIS VYMĚNIT?

- 2 měsíce po instalaci nebo když zařízení na výměnu upozorní.

MLÝNEK: NASTAVENÍ JEMNOSTI MLETÍ

PROČ JE POTŘEBA NASTAVIT JEMNOST MLETÍ?

Sílu kávy můžete ovládat regulátorem jemnosti mletí zrnkové kávy.

Změna jemnosti mletí umožňuje přizpůsobit se různým typům zrna:
- silně pražená a olejnatá zrna budou vyžadovat hrubé mletí,
- jemněji pražená zrna budou sušší a budou vyžadovat jemné mletí.

Kromě toho má nastavení mletí u stejné kávy vliv na aroma v šálku: čím jemnější mletí, tím silnější aroma.

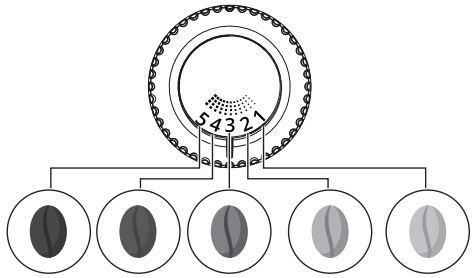

Velmi intenzivní (tmavá francouzská) | Intenzivní (francouzská) | Silné (světlá francouzská) | Střední (amber - jantarová) | Jemné (blonde - světlá)

JAK NASTAVIT JEMNOST MLETÍ

Otočte regulátor nastavení, který se nachází v zásobníku na zrnkovou kávu, aby hrubost mletí vyhovovala typu kávového zrna a požadované síle aromatu. Toto nastavení je nutné provést během mletí, a to po jednotlivých vyznačených pozicích. Po 3 přípravách zaznamenáte výrazný rozdíl v chuti.

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ

NÁPOJE NABÍZENÉ TÍMTO ZAŘÍZENÍM A MOŽNÁ NASTAVENÍ:

Nápoje	Přibližný objem	X2	Aroma +	Oblíbené
Ristretto Espresso s krátkou extrakcí a velmi výraznou chutí	25ml		x	x
Espresso Espresso plné chuti s výrazným aromatem, pokryté mírně hořkou a karamelově zbarvenou krémovou pěnou	40ml	x	x	x
Lungo Vyšší obsah kofeinu, ale chuťově lehčí. Velmi oblíbený ranní nápoj	120ml	x	x	x
Doppio Dvojité espresso s jantarovou krémou.	100ml		x	x
Americano Dvojité espresso s dlouhou extrakcí kombinované s horkou vodou	240ml		x	x
Cappuccino Vyvážený poměr mléka, pěny a kávy	180ml	x	x	x
Latte macchiato Káva s velkou dávkou mléka, gurmánské espresso s mléčnou pěnou	240ml	x	x	x
Caffe latte Mléčná pěna s jemnou chutí kávy	280ml	x	x	x
Napěněné mléko Velká dávka mléka s mléčnou pěnou.	160ml			x
Zelený čaj Horká voda ideální teploty na zelený čaj.	200ml			x
Černý čaj Horká voda ideální teploty na černý čaj.	200ml			x
Nálev Horká voda ideální teploty na ovocný / bylinný nálev.	200ml			x

JAK LZE NASTAVIT VÝŠKU KÁVOVÝCH TRYSEK?
U všech zmíněných nápojů můžete snížit a znova nastavit kávové trysky podle velikosti šálků.

JAK ZAČÍT PŘIPRAVOVAT NÁPOJ
– Zkontrolujte, zda je zásobník na kávová zrna plný.

⚠ **Upozornění:** Aby nedošlo k poškození zařízení, dávejte pozor, abyste do mlýnku nenalili vodu.
– Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu plná. Pokud v není dostatek vody, přístroj vydá varování.
– Viz **kapitola 7.A „PLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU" ve stručném návodu.**
– Umístěte šálek (šálky) pod výstupy kávy.
– Vyberte požadovaný nápoj.
– Změňte nastavení.

Další informace naleznete **v kapitole 2 „NASTAVENÍ PŘÍPRAVY NÁPOJŮ" ve stručném návodu.**

JAK ZASTAVIT PŘÍPRAVU NÁPOJE UPROSTŘED PROCESU?

Přípravu můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka Zpět ⮌.
Pokud je cyklus přerušen, nezastaví se okamžitě. Zařízení bude chvíli nepřístupné.

JAK AKTIVOVAT FUNKCI DVOU NÁPOJŮ
Zařízení umožňuje připravit dva šálky současně. Funkce 2 šálků je k dispozici pro všechny recepty s přímým přístupem a lze ji aktivovat pouhým stisknutím funkce x2 před zahájením vybraného receptu

MLÉČNÉ NÁPOJE

Rady a tipy

Chcete-li připravit napěněné mléko, zvolte pasterizované mléko UHT vytažené z lednice (3–5 °C). Použití speciálních typů mléka (mikro filtrovaných, syrových, fermentovaných, obohacených) nebo rostlinných mlék (rýžová, ovesná nebo mandlová) může vést k méně uspokojivým výsledkům, pokud jde o kvalitu a množství pěny. Jakmile otevřete láhev s mlékem, ať už plastovou nebo skleněnou, musíte ji uchovávat v chladničce při teplotě 4 °C nebo nižší. Mléko lze obvykle skladovat 5 až 7 dní.

JAK ZAČÍT PŘIPRAVOVAT MLÉČNÝ NÁPOJ
- Připojte trubičku na mléko k pravé straně bloku „One Touch Cappuccino".
- Druhý konec trubičky (kovová strana) ponořte do nádoby naplněné mlékem nebo přímo do lahve s mlékem.
- Umístěte šálek (šálky) pod trysky.
- Vyberte si mléčný nápoj (velikost, síla kávy, x2).
- Příprava začne napěněním mléka, po kterém následuje průtok kávy nebo naopak, v závislosti na receptu.
- Množství můžete upravit ⌄ pomocí tlačítek ⌃ nebo během přípravy.

Tyto fáze se odehrávají automaticky, poté je váš nápoj připraven k pití.
Další informace naleznete na začátku **kapitoly 5.A „PŘÍPRAVA MLÉČNÉHO NÁPOJE" ve stručném návodu.**

Důležité : Na konci každého receptu zařízení navrhne vypláchnutí příslušenství pro mléko. Doporučujeme, abyste tímto postupem zajistili optimální hygienu a správnou funkci systému přípravy mléka. Viz **kapitola 5.B „RYCHLÝ PROPLACH PO MLÉČNÉM NÁPOJI (30 s)" ve stručném návodu.**

ČAJ A NÁLEVY

JAK ZAČÍT PŘIPRAVOVAT ČAJ NEBO NÁLEV

Rady a tipy

Vaše zařízení nabízí přípravu 3 druhů čaje (zelený čaj, černý čaj a nálev). Objem nápoje můžete upravit podle svých představ. Teplota horké vody je přizpůsobena zvolenému nápoji.

- Umístěte šálek pod trysky.
- Stiskněte tlačítko „Další".
- Vyberte nápoj a stiskněte OK
- Množství můžete upravit pomocí tlačítek nebo během přípravy.

FUNKCE OBLÍBENÉ

K ČEMU SLOUŽÍ FUNKCE OBLÍBENÉ?

Funkce Oblíbené umožňuje přístup k preferovanému nápoji na základě uložených vlastních nastavení.
Viz kapitola 2 „PŘÍPRAVA NÁPOJŮ" ve stručném návodu.
Rychlý a dokonalý nápoj pro každodenní život. Stačí stisknout tlačítko START a nápoj se začne připravovat, aniž byste museli pokaždé měnit nastavení svých oblíbených receptů.

JAK VYTVOŘIT OBLÍBENÝ NÁPOJ

Každý recept můžete upravit a uložit jako oblíbený.
Nastavte a zahajte přípravu nápoje. Po dokončení uložte nastavení stisknutím odpovídajícího tlačítka v nabídce OBLÍBENÉ. U každého receptu lze uložit pouze jednu oblíbenou variantu. Uložení do oblíbených nápojů vymaže předchozí uložený oblíbený nápoj, pokud je k dispozici.

JAK ZAČÍT PŘIPRAVOVAT NÁPOJ ULOŽENÝ V OBLÍBENÝCH POLOŽKÁCH

Tlačítko Oblíbené umožňuje přístup k nabídce přizpůsobených receptů, kde se zobrazují všechny uložené oblíbené recepty.
Nabídku Oblíbené ukončíte stisknutím tlačítka Zpět nebo Oblíbené .

MOHU SVÉ OBLÍBENÉ NÁPOJE ODSTRANIT?

Chcete-li vytvořit nové oblíbené nápoje, můžete odstranit oblíbené položky uložené v nabídce Oblíbené.
Stiskněte tlačítko „" a poté vyberte možnost „Nastavení" a „Odstranit oblíbené". Upozorňujeme, že se odstraní všechny oblíbené položky.

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

Provedení správné údržby prodlužuje životnost zařízení a zachová autentickou chuť vaší kávy. Z hygienických důvodů doporučujeme kávovar vypláchnout každý den, nebo pokud nebyl delší dobu používán (déle než 2 dny). Můžete nastavit automatické vyplachování, které zaručuje nejlepší chuť kávy a optimální hygienu. Další informace naleznete v kapitole DALŠÍ FUNKCE.

ÚDRŽBA SBĚRAČE KÁVOVÉ SEDLINY A ODKAPÁVACÍ MISKY

Do odkapávací misky se dostává použitá voda a do sběrače kávové sedliny pak extrahovaná sedlina.

Důležité : Odkapávací miska umožňuje shromažďování vody nebo kávy, která ze zařízení teče během přípravy i po ní. Je důležité nechat ji vždy na správném místě a denně ji vyprazdňovat a čistit. Dva oranžové plováky v odkapávací misce vám sdělí, kdy je čas vodu z nádoby vylít.

JAK VYPRÁZDNIT A VYČISTIT ODKAPÁVACÍ MISKU

Viz **kapitoly 9.A „VYPRÁZDNĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY" a 9.B „PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY" ve stručném návodu.**
Jelikož zásobník přichází do styku s mlékem a kávou, z hygienických důvodů doporučujeme každý den rozebrat a vyčistit každou část houbou a prostředkem na nádobí. Před opětovným sestavením a umístěním zpět doporučujeme každou část nechat oschnout na vzduchu.
Nevkládejte do myčky na nádobí.

JAK VYPRÁZDNIT A VYČISTIT SBĚRAČ KÁVOVÉ SEDLINY

Viz **kapitoly 8.A „VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRAČE KÁVOVÉ SEDLINY" a 8.B „PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ SBĚRAČE KÁVOVÉ SEDLINY" ve stručném návodu.**
Na žádost zařízení.
Můžete jej vyprazdňovat pravidelně a dříve, než to zařízení vyžaduje, ale když se rozsvítí kontrolka zařízení, je to proto, aby mohlo zaznamenat, že sběrač byl skutečně vyprázdněn. Z hygienických důvodů doporučujeme čistit sběrač sedliny každý den houbou v teplé mýdlové vodě. Před umístěním zpět doporučujeme tuto část nechat uschnout na vzduchu.
Nevkládejte do myčky na nádobí.

Důležité : Pokud pravidelně nevyprázdníte sběrač kávové sedliny a odkapávací misku, jak je uvedeno výše, může dojít k poškození zařízení.

ÚDRŽBA NÁDRŽKY NA VODU A NÁDOBY NA KÁVOVÁ ZRNA

KDY A JAK ČISTIT NÁDRŽKU NA VODU

Kvůli zachování lepší chuti kávy vám s ohledem na kvalitu vody a z hygienických důvodů doporučujeme denně čistit nádržku na vodu horkou vodou a kartáčem na lahve. Před umístěním zpět doporučujeme tuto část nechat uschnout na vzduchu.

KDY A JAK ČISTIT ZÁSOBNÍK ZRNKOVÉ KÁVY

Zrnková káva může v zásobníku zanechat olejové zbytky, které mohou ovlivnit kvalitu připravované kávy. Kvůli zachování nejlepšího aromatu kávy a z hygienických důvodů doporučujeme zásobník před každým naplněním vytřít suchým měkkým hadříkem.

Upozornění : Nečistěte vodou, protože voda v nádobě na kávová zrna zařízení poškozuje.

ÚDRŽBA SYSTÉMU PŘÍPRAVY MLÉKA

ÚDRŽBA	Kdy provést?	Vysvětlení	Potřebné příslušenství:
Vyplachování systému pro přípravu mléka (10 s – 20 ml)	Po každé přípravě mléčného nápoje, když vás k tomu zařízení vyzve.	Umožňuje vypláchnout okruh zařízení na přípravu mléka. Vyplachování systému pro přípravu mléka můžete kdykoli spustit v nabídce „Údržba“	
Ruční vyplachování trubičky na mléko (30 s)	Po každé přípravě mléčného nápoje.	Z hygienických důvodů je nutné čištění po každém připraveném mléčném nápoji. To zahrnuje po každém použití pečlivé, ruční vyčištění trubičky a jejího spojovacího prvku horkou vodou. **Viz kapitola 5.B „RYCHLÝ PROPLACH PO PŘÍPRAVĚ MLÉČNÉHO NÁPOJE“ ve stručném návodu.**	Horká voda + mýdlo
Čištění systému přípravy mléka	Z hygienických důvodů doporučujeme systém pro přípravu mléka čistit každý den při pravidelném používání nebo pokud nebyl delší dobu používán (déle než 2 dny).	To zahrnuje pravidelné vyjmutí a vyčištění vyjímatelného bloku „One Touch Cappuccino“. Viz **kapitola 6 „DŮKLADNÉ RUČNÍ ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU PŘÍPRAVY MLÉKA – 5 MINUT“ ve stručném návodu.**	Horká voda + mýdlo + čisticí jehla

Důležité : Z hygienických důvodů, a abyste vždy získali stejnou pěnu, doporučujeme vyměnit přibližně každé tři měsíce hadičku na mléko i její plastovou trysku. Toto příslušenství je k dispozici na webové stránce KRUPS.cz.

DALŠÍ ÚKONY ÚDRŽBY

ÚDRŽBA	Kdy provést?	Vysvětlení	Požadované příslušenství + požadované akce
Vypláchnutí kávy 45 s – 30 ml	Doporučujeme systém pro přípravu kávy vypláchnout každý den, nebo pokud nebyl delší dobu používán (déle než 2 dny).	Umožňuje vypláchnout okruh kávy zařízení. Tento proces používá pouze horkou vodu. Zajišťuje autentickou chuť kávy.	- Umístěte nádobu pod kávové trysky - Stiskněte tlačítko - Vyberte “⚙”možnost „Údržba“ a poté možnost „Vypláchnutí kávy“. Automatické vyplachování lze také aktivovat po zapnutí zařízení v části „Nastavení“.
Čištění zařízení 13 min – 600 ml	Na žádost zařízení.	Chcete-li zachovat nejlepší chuť kávy, a také z hygienických důvodů, doporučujeme zařízení vyčistit a odmastit. Zaručuje optimální uchování aromat nápojů.	**Potřebné příslušenství: 1 čisticí tableta KRUPS a nádoba o objemu alespoň 600 ml.** **Viz kapitola 10 „PLNĚ AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 3X/ROK – 13 MIN“** ve stručném návodu. Čištění můžete také ⚙ provést kdykoli stisknutím tlačítka „Údržba“.
Odvápnění 20 min – 600 ml	Přístroj vás upozorní, když je nutné spustit program pro odvápnění.	Odvápnění přístroje zajišťuje jeho správné fungování a odstraňuje veškeré usazeniny vodního kamene. Tento krok je velmi důležitý z hlediska zajištění správné funkčnosti a životnosti zařízení.	**Potřebné příslušenství: 1 sáček na odvápnění KRUPS a nádoba o objemu alespoň 600 ml.** Pokud je nutné spustit program odvápnění, zařízení vás upozorní. Po zobrazení upozornění na odvápnění stisknutím OK tlačítka spustíte program. Pokud chcete odvápnění odložit, stiskněte tlačítko ↩. Po zahájení procesu postupujte podle pokynů na obrazovce. Odvápnění lze také spustit pomocí nabídky „Údržba“ -> „Odvápnění“. **Viz kapitola 11 „PROGRAM ODVÁPNĚNÍ – 20 MIN 3x / ROK“ ve stručné příručce.**

Důležité : Program údržby nemusíte spouštět ihned poté, co si ho zařízení vyžádá, ale je nutné jej spustit v přiměřeně brzké době. Pokud je čištění odloženo, varování zůstane zobrazeno, dokud nebude operace provedena. Pokud během údržby odpojíte zařízení od elektrické sítě nebo dojde-li k výpadku dodávky elektrické energie, program čištění začne od začátku. V takovém případě nebude možné tuto operaci odložit: je nezbytné propláchnout vodní okruh. Může být také vyžadována nová čisticí tableta.

DALŠÍ FUNKCE

PŘÍSTUP K NASTAVENÍM ZAŘÍZENÍ
Zařízení KRUPS Intuition nabízí mnoho nastavení, proto je neváhejte vyzkoušet! To vám umožní přizpůsobit si přípravu nápojů ještě více.

Nabídka Nastavení ⚙ je přístupná prostřednictvím tlačítka, které umožňuje přístup k obecné nabídce (nastavení přístroje, údržba a informace o produktu).

NASTAVENÍ
Výběrem možnosti Nastavení můžete provést požadované změny pro optimální pohodlí při používání, které přizpůsobíte svým potřebám. K dispozici jsou následující hlavní nastavení:

Datum	Nastavení data je nutné, zejména pokud používáte kazetu proti vodnímu kameni.
Hodiny	Můžete vybrat zobrazení času ve 12- či 24hodinovém formátu.
Jazyk	Z nabízených možností můžete vybrat požadovaný jazyk.
Měrné jednotky	Můžete vybrat měrné jednotky ml nebo oz.
Jas displeje	Jas obrazovky můžete upravit podle svých potřeb.
Teplota kávy	Teplotu kávových nápojů můžete nastavit na tři úrovně.
Teplota čaje	Teplotu čaje můžete nastavit na tři úrovně.
Tvrdost vody	Je nutné nastavit tvrdost vody v rozmezí 0–4. Viz kapitola „Měření tvrdosti vody“
Automatické zapnutí:	Ve zvolený čas můžete automaticky spustit předehřívání zařízení.
Automatické vypnutí:	Můžete zvolit dobu, po jejímž uplynutí se vybrané zařízení automaticky vypne (doba nepoužívání).
Automatické vyplachování	Můžete zvolit, zda aktivovat nebo neaktivovat automatické vyplachování výstupu kávy při spuštění zařízení.
Nastavení přípravy nápojů	Můžete obnovit výchozí nastavení. Můžete také trvale aktivovat funkci Tmavá a Extra silná.

Chcete-li nabídku nastavení opustit, ⮌ stiskněte tlačítko nebo tlačítko Nastavení.
Pokud odpojíte zařízení od sítě, nastavení, kromě data a času, se uloží do paměti.

INFORMACE
Nabídka „Informace“ poskytuje přístup k řadě informací o používání zařízení a o jeho určitých fázích životnosti. Informuje vás také o jeho údržbě. Hlavní dostupné informace jsou:

Připravené nápoje	Zobrazuje počet připravených nápojů.
Čištění okruhu kávy	Uvádí, za kolik cyklů je třeba je provést.
Odvápnění	Uvádí, za kolik cyklů je třeba je provést.
Filtr	Uvádí, za kolik dní nebo litrů je potřeba vyměnit filtr.

Chcete-li nabídku Informace ukončit, ⮌ stiskněte tlačítko nebo tlačítko Nastavení.

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

PROVOZ

1. Zařízení zobrazuje závadu, software zamrzl NEBO zařízení nefunguje správně.
Vypněte zařízení a odpojte je od elektrické sítě, vyjměte filtrační kazetu, počkejte 1 minutu a poté zařízení znovu spusťte.
Spusťte zařízení stisknutím a podržením tlačítka Zap./Vyp. po dobu nejméně 3 sekund.

2. Spotřebič se po stisknutí tlačítka ZAP./VYP. (po dobu nejméně 3 sekund) nezapne.
Zkontrolujte pojistky a napájecí zásuvku elektrické sítě. Zkontrolujte, zda jsou oba kolíky zástrčky správně zasunuty do zásuvky.

3. Během cyklu došlo k výpadku napájení.
Po opětovném zapnutí se spotřebič automaticky resetuje.

4. Mlýnek běží naprázdno.
To je normální, pokud k tomu dochází příležitostně a pokud nejsou k dispozici žádná kávová zrna nebo jen malé množství. Zařízení může běžet až 10 sekund naprázdno, než zjistí prázdný zásobník a zajistí správný provoz funkce.
V zásobníku zůstávají kávová zrna:
- Káva může být příliš mastná, a proto ji zařízení správně nezachytí. Můžete zkusit zrna stlačit směrem dolů a uvidíte, zda zařízení začne zase fungovat. Doporučujeme však změnit kávu (viz Funkce „Typ kávových zrn“).
- Pokud se jedná o kávu, kterou obvykle používáte, a až dosud jste se u ní s těmito potížemi nesetkali: obraťte se na zákaznický servis společnosti KRUPS.

POUŽITÍ

1. Mlýnek vydává neobvyklý hluk.
V mlýnku jsou určitě cizí tělesa. Zkuste je odstranit pomocí vysavače. Pokud se vám to nepodaří, obraťte se na zákaznický servis společnosti KRUPS.

2. Pod spotřebičem je voda.
Před vyjmutím odkapávací misky počkejte 15 sekund poté, co ze zařízení vytékala káva, aby se cyklus řádně dokončil. Zkontrolujte, zda se odkapávací miska nachází v zařízení na správném místě. Miska musí být vždy na svém místě, i když není zařízení používáno. Ověřte, že odkapávací miska není plná.

3. Voličem nastavení jemnosti mletí nelze snadno otáčet.
Seřizovacím tlačítkem jemnosti mletí otáčejte pouze tehdy, je-li mlýnek v provozu.

4. Spotřebič nepřipravil žádnou kávu.
Během přípravy byly zjištěny potíže.
Spotřebič se automaticky zresetuje a bude připraven na nový cyklus.

5. Místo zrnkové kávy jste použili mletou kávu.
Pomocí vysavače odstraňte mletou kávu z nádoby na kávová zrna.

6. Po zastavení zařízení vytéká z kávových trysek voda.
To je normální. Jde o automatický proces vyplachování, který slouží k vyčištění kávových trysek a zajišťuje, že se nezablokují.

PÁRA A MLÉKO

1. Zdá se, že výstupní tryska na mléko je částečně nebo zcela ucpaná.
Vyčistěte blok „One Touch Cappuccino“.
Viz stručný návod – „RUČNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ ROZVODNÉHO SYSTÉMU MLÉKA – 5 MINUT“.

2. Nevychází žádná pára.
a. Pokud při prvním použití parního cyklu ze zařízení nevychází pára:
Zkontrolujte, zda není ucpán výstup páry. Viz výše: „Zdá se, že výstup páry zařízení je částečně nebo zcela ucpaný“.
Následující postup proveďte pouze jednou:
Vyprázdněte nádržku na vodu a dočasně vyjměte kazetu vodního filtračního systému Claris. Naplňte nádržku minerální vodou s vysokým obsahem vápníku (> 100 mg/l) a postupně v nádobě proveďte parní cykly (5 až 10 cyklů), dokud nedosáhnete nepřetržitého proudu páry. Vložte kazetu zpět do nádržky.
b. Parní tryska již fungovala:
Zkontrolujte, zda není ucpán výstup páry. Viz výše: „Zdá se, že výstup páry zařízení je částečně nebo zcela ucpaný“. Pokud ani po provedení výše uvedených kroků příslušenství stále nefunguje, obraťte se na servisní středisko.

3. Z mřížky odkapávací misky uniká pára.
V závislosti na typu přípravy může z mřížky odkapávací misky unikat pára.

4. Pod víkem nádoby na zrnkovou kávu se vyskytuje pára.
Zkontrolujte, zda je správně uzavřena přihrádka na čisticí tabletu umístěná pod víkem (L).

ÚDRŽBA

1. Zařízení nevyžaduje odvápnění.
Cyklus odvápnění je požadován z důvodu velkého množství připravovaných mléčných nápojů nebo horké vody.
Pokud konzumujete pouze kávu, odvápnění nebude nutné provádět tak často.

2. V odkapávací misce se nachází trochu sedliny.
Do odkapávací misky může uniknout malé množství mleté kávy. Zařízení je konstruováno tak, aby odstranilo veškerou přebytečnou mletou kávu, a zachovalo tak čistou perkolační oblast.

3. Po vyprázdnění sběrače kávové sedliny stále svítí intuitivní kontrolka.
Znovu nainstalujte sběrač kávové sedliny.

4. Intuitivní kontrolka zůstane svítit i po naplnění nádržky na vodu.
Zkontrolujte, zda je nádržka ve spotřebiči správně umístěna.
Plováky na dně nádržky se musí volně pohybovat. Zkontrolujte plováky a v případě potřeby je uvolněte.

NÁPOJE

1. Káva teče příliš pomalu.
Otočením tlačítka „jemnost mletí" doprava získáte hrubší mletou kávu (to může záviset na typu použité kávy). Proveďte nejméně jeden vyplachovací cyklus. Vyměňte kazetu vodního filtračního systému Claris.

2. Káva je příliš světlá nebo nemá dostatečně plnou chuť.
Zkontrolujte, zda je v nádobě na zrnkovou kávu dostatek kávy a zda správně klesá dolů.
Vyhněte se použití kávy s olejovitou, karamelizovanou nebo aromatizovanou chutí, která nemusí být zařízením správně zachycena.
Snižte objem přípravy a zvyšte sílu přípravy pomocí funkce síly kávy.
Otáčením regulátoru jemnosti mletí dosáhnete jemněji mleté kávy. Připravte nápoj ve dvou cyklech pomocí funkce 2 šálků.

3. Espresso nebo káva nemá dostatečnou teplotu.
Zvyšte teplotu kávy v nastavení zařízení. Před přípravou nápoje šálek ohřejte vypláchnutím horkou vodou.
Před přípravou kávy vypláchněte okruh kávy. Funkci vypláchnutí kávy při zapnutí spotřebiče lze aktivovat v nastavení / automatické vyplachování

4. Před přípravou každé kávy vytéká z kávových trysek čistá voda.
K předběžnému spaření dochází při zahájení přípravy receptu, což může vést k tomu, že z kávových trysek bude vytékat malé množství vody.

Pokud některý z problémů uvedených výše přetrvává, obraťte se na zákaznický servis společnosti KRUPS.

ELIMINACE

Některé spotřebiče obsahují baterii, která je z bezpečnostních důvodů přístupná pouze opraváři. Chcete-li vyměnit baterie, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

Důležité : Výrobek obsahuje mnoho materiálů, které lze znovu využít nebo recyklovat. Podílíme se na ochraně životního prostředí! Odvezte jej ke zpracování na sběrné místo.

Záruka se nevztahuje na následující případy:
- Přítomnost cizích předmětů v mlýnku
- Do zásobníku na kávová zrna byla nasypána mletá káva
- Kazeta Claris – Aqua Filter System se nepoužívá podle pokynů společnosti KRUPS,
- V případě nedostatečného odvápňování, čištění nebo pravidelné údržby.

Veškeré práce na přístroji musí provádět autorizované středisko společnosti KRUPS.

Tento automatický kávovar se smí používat pouze pro přípravu kávy, horké vody nebo napěnění mléka.

Výrobce: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Francie

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie kávovaru na espresso KRUPS so vstavaným mlynčekom. Kávovary na espresso KRUPS so vstavanými mlynčekmi sú navrhnuté, vyvinuté a vyrobené vo Francúzsku, vďaka čomu sú zaručené najprísnejšie záruky z hľadiska pôvodu a kvality výroby.
Vaše zariadenie je navrhnuté tak, aby sa čo najjednoduchšie používalo a aby pripravoval nápoje v baristickej kvalite. Vychutnajte si Espresso, veľkú kávu, či dokonca Cappuccino alebo Latte Macchiato a ďalšie druhy kávy – to všetko stlačením jediného tlačidla!
Váš kávovar na espresso KRUPS je vybavený intuitívnym rozhraním. Pokročilé technológie vo vašom zariadení vám umožnia dosiahnuť najlepšie možné výsledky, čím odkryjú maximálne množstvo aróm a chutí z čerstvo mletých kávových zŕn.
Veríme, že si svoju kávu vychutnáte a že budete s kávovarom KRUPS spokojní.

Tím KRUPS

PREHĽAD

Predstavenie ovládacieho panela:

Tlačidlo	Opis/všeobecné funkcie
	Zapnutie a vypnutie zariadenia. Stlačením a podržaním spustíte zariadenie.
	Umožňuje vrátiť sa späť na predchádzajúcu obrazovku alebo zastaviť recept, ktorý sa práve pripravuje.
	Navigácia v ponuke smerom nahor/zväčšuje zvolený parameter.
	Navigácia v ponuke smerom nadol/znižuje zvolený parameter.
OK	Potvrdenie výberu.
X2	Stlačením pred výberom nápoja zdvojnásobíte dávku.
AROMA +	Stlačte pred výberom nápoja, aby ste zvýšili alebo znížili intenzitu kávy zmenou množstva zomletej kávy.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Spustí prípravu nápoja.

Tlačidlo	Opis/všeobecné funkcie
MORE	Umožňuje prístup k ďalším receptom: Ristretto, Doppio, Americano, mliečna pena, čierny čaj, zelený čaj, lúhovanie.
FAV.	Umožní prístup do ponuky „Obľúbené nápoje“ a k vaším uloženým receptom / Na konci prípravy nápoja umožní uložiť medzi obľúbené nápoje.
	Sprístupní všeobecnú ponuku (nastavenia prístroja, údržby a informácie o výrobku).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie a brožúru „Bezpečnostné pokyny“ a odložte si ich: nesprávne používanie zbavuje spoločnosť KRUPS akejkoľvek zodpovednosti.

PRÍSLUŠENSTVO DODÁVANÉ K VÁŠMU ZARIADENIU

Skontrolujte príslušenstvo dodané s vaším zariadením. Ak niektorý diel chýba, kontaktujte priamo zákaznícky servis spoločnosti KRUPS.

1.	2 čistiace tablety	
2.	1 vrecúško prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa	
3.	Prispôsobiteľný prívod mlieka na blok „One Touch Cappuccino“	
4.	Dodatočná trubica na mlieko pre blok „Jednodotykové cappuccino“	
5.	Kľúč na demontáž na čistenie parného systému	
6.	1 vložka Claris - Aqua Filter System so skrutkovacím príslušenstvom.	
7.	1 tyčinka pre stanovenie tvrdosti vody	
8.	Návod na obsluhu Adresár stredísk popredajného servisu Krups Záručný list	

Pozor: Na zachovanie záruky používajte s týmto zariadením iba príslušenstvo od spoločnosti Krups.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotrebič	Automatické espresso EA89
Zdroj napájania	220 – 240 V/50 Hz
Tlak čerpadla	15 barov
Nádoba na kávové zrná	250 g
Spotreba energie	Pri prevádzke: 1450 W
Nádrž na vodu	2,3 l
Začiatok používania a skladovanie	Vnútri, na suchom mieste (mimo ľadu)
Rozmery (mm) V x Š x H	367 x 240 x 380
Hmotnosť EA89 (kg)	8,4

Technické zmeny vyhradené

POPIS SPOTREBIČA

- **A.** Rukoväť pre kryt nádrže na vodu
- **B.** Nádrž na vodu
- **C.** Zásobník na kávovú usadeninu
- **D.** Výškovo nastaviteľné výstupy kávy
- **E.** Vyberateľná mriežka a odkvapkávacia miska
- **F.** Veko nádoby na kávové zrná
- **G.** Vyberateľný blok na jednodotykové cappuccino
  - **G1.** Kľúč na demontáž na čistenie parného systému.
  - **G2.** Blok na jednodotykové cappuccino
- **H.** Trubica na mlieko a konektor
- **I.** Plavák hladiny vody

1. Zásobník na kávové zrná
- **J.** Tlačidlo nastavenia jemnosti mletia
- **K.** Lievik na čistiacu tabletu
- **L.** Kovový mlynček

2. Ovládací panel
- **M.** OLED obrazovka
- **N.** Hlavný vypínač
- **O.** Dotykové tlačidlá

ZAČIATOK POUŽÍVANIA A INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

ZAČÍNAME

Zariadenie umiestnite na stabilný, vodorovný, čistý a suchý pracovný povrch. Pri prvom použití zariadenia sa zobrazí výzva na výber rôznych nastavení. Postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Prvé požadované nastavenia sú:

JAZYK
Vyberte jazyk zobrazenia stláčaním šípok, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk.
Potvrďte tlačidlom „OK".

MERNÉ JEDNOTKY
Môžete vybrať požadované merné jednotky objemu – ml alebo oz.

DÁTUM A ČAS
Na nastavenie času stlačte požadovaný formát času: 24-hodinový alebo dopoludnia/popoludní.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Môžete naprogramovať čas, kedy sa má vaše zariadenie automaticky zapnúť. Toto nastavenie je možné prispôsobiť podľa vašich potrieb: denne, týždenne alebo cez víkend. Vyberte čas, v ktorom chcete nastaviť automatické spustenie, v súlade s predtým zvoleným časovým formátom.
Môžete si tiež vybrať dĺžku času, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne, aby sa optimalizovala spotreba energie:

NASTAVENIE PREPLACHOVANIA OKRUHU KÁVY
Na zabezpečenie kvality kávy sa systém preplachuje vždy, keď ho zapnete, ale túto funkciu môžete deaktivovať.

ÚROVEŇ TVRDOSTI (POZRITE SI STR. 12)

INŠTALÁCIA FILTRA
Pri prvom použití sa zariadenie opýta, či chcete nainštalovať filter. Ak to chcete urobiť, vyberte položku „ÁNO" a postupujte podľa pokynov na obrazovke

Plnenie zariadenia umožňuje naplnenie vodných okruhov tak, aby zariadenie mohlo pracovať. Prebehne predhrievanie a automatické preplachovanie.

Ďalšie informácie nájdete v stručnej úvodnej príručke – 1. použitie.
Pred opustením výrobného závodu bol váš spotrebič skontrolovaný a otestovaný. Napriek veľkej pozornosti venovanej čisteniu je však možné nájsť zvyšky kávy v mlynčeku alebo kvapky kávy na mriežke odkvapkávacej misky. Pri rozbalení si môžete všimnúť aj prítomnosť prachu na stroji v dôsledku ochranného materiálu. Odporúčame, aby ste pred prvým použitím dôkladne vyčistili zariadenie handričkou.

Ďakujeme za pochopenie.
Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM ZARIADENIA
V závislosti od receptu zariadenie po prechode do pohotovostného režimu vykoná automatické preplachovanie. Tento cyklus trvá len niekoľko sekúnd a automaticky sa zastaví.

RADY A TIPY

VODA

Kvalita vody výrazne ovplyvňuje kvalitu vône a chuti. Vodný kameň a chlór môžu zmeniť chuť kávy.

Ak chcete zachovať arómu a chuť vašej kávy, odporúčame použiť čerstvú vodu, ako aj kazetu vodného filtračného systému Claris, prípadne balenú vodu s hodnotou sušiny pod 800 mg/l (pozrite si štítok na fľaši). Pozrite si kapitolu „FILTER A TVRDOSŤ VODY".

ŠÁLKA

Pri príprave horúcich nápojov odporúčame používať predhriate šálky (poliate horúcou vodou), ktorých veľkosť je prispôsobená požadovanému množstvu.

ZRNÁ

Pražené kávové zrná môžu stratiť svoju arómu, ak nie sú chránené. Odporúčame vám použiť množstvo zŕn zodpovedajúce vašej spotrebe počas nasledujúcich 2 – 3 dní a kupovať si 250 g vrecúška. Kvalita kávových zŕn je premenlivá a chute sú subjektívne. Arabica vám poskytne jemné, kvetinové arómy na rozdiel od robusty, ktorá má vyšší obsah kofeínu, je horkejšia a plná. Je bežné kombinovať tieto dva druhy kávy, aby ste dosiahli vyváženejšiu kávu. Požiadajte o radu svojho pražiara. Neodporúčame používať mastné a karamelizované zrná, pretože môžu poškodiť zariadenie. Jemnosť mletej kávy ovplyvňuje intenzitu chute a vône a kvalitu cremy. Čím jemnejšie pomleté zrná, tým hladšia crema. Úroveň mletia je tiež možné prispôsobiť pre požadovaný nápoj.

FILTER A TVRDOSŤ VODY

ČO ROBÍ NASTAVENIE TVRDOSTI VODY?

Aby ste zabránili zanášaniu vášho zariadenia vodným kameňom a optimalizovali kvalitu kávy, odporúčame vám nastaviť tvrdosť vody na vašom zariadení.

AKO INDIKOVAŤ TVRDOSŤ VODY VÁŠHO ZARIADENIA.

- Naplňte pohár vody
- Ponorte testovaciu tyčinku, ktorá sa dodáva so zariadením, do pohára naplneného vodou.
- Počkajte 1 minútu. Štvorce na testovacej tyčinke zmenia farbu.
- Spočítajte farebné štvorce. To vám povie, aká tvrdá je vaša voda, na stupnici 0 až 4.
- Prejdite na **položku** – potom na nastavenia – pomocou šípky **prejdite** nadol na tvrdosť a zadajte príslušné číslo.
- Stlačte tlačidlo OK

UŽ NEMÁTE TESTOVACIU TYČINKU?

Ak potrebujete túto operáciu zopakovať neskôr, nezabudnite zmeniť tvrdosť vody podľa miesta použitia alebo informácií poskytnutých vodárenskými spoločnosťami pomocou nasledujúcej tabuľky:

Stupeň tvrdosti vody	Trieda 0 Veľmi mäkká	Trieda 1 Mäkká	Trieda 2 Stredne tvrdá	Trieda 3 Tvrdá	Trieda 4 Veľmi tvrdá
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Nastavenia spotrebiča	0	1	2	3	4

PREČO JE VHODNÉ NAINŠTALOVAŤ FILTRAČNÚ KAZETU?

Kazeta vodného filtračného systému Claris pomáha optimalizovať chuť kávy, obmedzovať usádzanie vodného kameňa a znižovať potrebnú mieru údržby.

AKO NAINŠTALOVAŤ KAZETU VODNÉHO FILTRAČNÉHO SYSTÉMU CLARIS

Kazeta sa umiestni do nádrže na vodu.



- Odporúčame, aby ste pri inštalácii kazety otočili sivý krúžok na vzdialenom konci kazety filtra tak, aby zobrazoval dátum inštalácie + 2 mesiace.
- Správne umiestnite kazetu na miesto s krúžkom s číslami smerujúcim nahor.
- Na správne umiestnenie a zaskrutkovanie kazety použite čierny alebo sivý skrutkovací nástavec dodaný s kazetou.

KEDY BY STE MALI VYMENIŤ KAZETU VODNÉHO FILTRAČNÉHO SYSTÉMU CLARIS?

- 2 mesiace po inštalácii alebo keď to zariadenie signalizuje.

MLYNČEK: NASTAVENIE JEMNOSTI MLETIA

PREČO NASTAVIŤ JEMNOSŤ MLETIA?

Silu kávy môžete upraviť nastavením jemnosti mletia kávových zŕn.

Zmena jemnosti mletia umožňuje prispôsobiť sa rôznym typom zŕn:
- silne pražené a olejnaté zrná budú vyžadovať hrubé mletie,
- jemnejšie pražené zrná budú suchšie a budú vyžadovať jemné mletie.

Okrem toho nastavenie mletia pre rovnakú kávu ovplyvňuje arómu v šálke: čím jemnejšie je mletie, tým silnejšia je aróma.

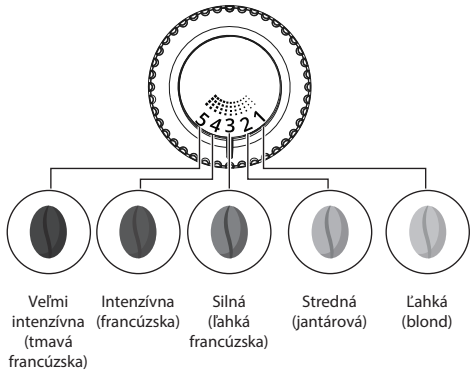

AKO NASTAVIŤ JEMNOSŤ MLETIA

Otočte nastavovacie tlačidlo umiestnené v nádobe na kávové zrná tak, aby nastavenie vyhovovalo vášmu typu zŕn a požadovanej sile arómy. Toto nastavenie sa musí vykonať počas mletia po jednotlivých stupňoch. Po 3 pripravených nápojoch si všimnete výrazný rozdiel v chuti.

PRÍPRAVA NÁPOJOV

NÁPOJE, KTORÉ MOŽNO PRIPRAVIŤ V TOMTO ZARIADENÍ A MOŽNÉ NASTAVENIA:

Nápoje	Približný objem	X2	Aróma +	Obľúbené
Ristretto „Krátke“ espresso s plnou chuťou	25ml		x	x
Espresso Espresso s plnou chuťou a výraznou arómou a mierne horkou penou karamelovej farby	40ml	x	x	x
Veľká káva Vyšší obsah kofeínu, ale ľahšia chuť. Obľúbený ranný nápoj	120ml	x	x	x
Doppio Dvojité espresso s jantárovou krémovou penou.	100ml		x	x
Americano Dvojité long espresso doplnené horúcou vodou	240ml		x	x
Cappuccino Vyvážená kombinácia mlieka, peny a kávy	180ml	x	x	x
Latte Macchiato Veľká porcia mlieka, gurmánske espresso s mliečnou penou	240ml	x	x	x
Caffe Latte Mliečna pena s jemnou chuťou kávy	280ml	x	x	x
Napenené mlieko Veľká porcia mlieka s mliečnou penou	160ml			x
Zelený čaj Horúca voda s ideálnou teplotou pre zelený čaj	200ml			x
Čierny čaj Horúca voda s ideálnou teplotou pre čierny čaj	200ml			x
Lúhovanie Horúca voda s ideálnou teplotou na lúhovanie	200ml			x

AKO NASTAVIŤ VÝŠKU KÁVOVÝCH TRYSIEK

Pre všetky ponúkané nápoje môžete znížiť a upraviť výšku kávových trysiek podľa veľkosti vašej šálky/šálok.

AKO ZAČAŤ S PRÍPRAVOU VLASTNÉHO NÁPOJA

– Skontrolujte, či je nádoba na zrná naplnená.

⚠ **Upozornenie:** Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, dávajte pozor, aby ste do mlynčeka nenaliali vodu.
– Skontrolujte, či je nádrž na vodu plná. Ak nie je dostatok vody, zariadenie zobrazí výstrahu.
– Pozrite **si kapitolu 7.A „PLNENIE NÁDRŽE NA VODU“ v stručnej úvodnej príručke.**
– Pod výstupy kávy položte šálku (šálky).
– Vyberte si nápoj.
– Zmeňte nastavenia.

Ďalšie informácie **nájdete v kapitole 2 „NASTAVENIA NÁPOJOV“ v stručnej úvodnej príručke.**

AKO ZASTAVIŤ PREBIEHAJÚCU PRÍPRAVU NÁPOJA

Prípravu môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla Späť ⮌.
Keď sa cyklus preruší, zastavenie nie je okamžité. Zariadenie nebude možné chvíľu používať.

AKO AKTIVOVAŤ FUNKCIU DVOCH NÁPOJOV

Zariadenie umožňuje pripraviť dve šálky naraz. Funkcia dvoch šálok je k dispozícii pre všetky recepty s priamym prístupom jednoduchým stlačením funkcie x2 pred spustením zvoleného receptu

MLIEČNE NÁPOJE

Rady a tipy

Ak chcete pripraviť napenené mlieko, použite pasterizované mlieko UHT z chladničky (3 – 5 °C). Použitie špeciálneho mlieka (mikro filtrované, surové, fermentované, obohatené) alebo rastlinného mlieka (ryžové, ovsené alebo mandľové) môže poskytnúť výsledky, ktoré budú menej uspokojivé z hľadiska kvality a množstva peny. Keď je fľaša s mliekom otvorená, či už plastová alebo sklenená, musí sa uchovávať v chladničke pri teplote 4 °C alebo nižšej. Mlieko sa zvyčajne môže skladovať 5 až 7 dní.

AKO ZAČAŤ S PRÍPRAVOU MLIEČNEHO NÁPOJA

- Pripojte trubicu na mlieko na pravú stranu bloku „Jednodotykové cappuccino“.
- Druhý koniec trubice (kovová strana) ponorte do nádoby naplnenej mliekom alebo priamo do fľaše s mliekom.
- Pod dýzy umiestnite šálku (šálky).
- Vyberte si mliečny nápoj (veľkosť, sila kávy, x2).
- Príprava začne napenením mlieka, po ktorom nasleduje príprava kávy – alebo naopak v závislosti od receptu.
- Objem môžete upraviť ⌄ pomocou tlačidiel ⌃ alebo počas prípravy.

Tieto fázy sa uskutočnia automaticky, potom bude váš nápoj pripravený na pitie.
Ďalšie informácie nájdete na začiatku **kapitoly 5.A „PRÍPRAVA MLIEČNEHO NÁPOJA“ v stručnej úvodnej príručke.**

Dôležité : Na konci každého receptu stroj navrhne prepláchnutie okruhu mlieka. Odporúčame ho vykonať, aby ste zabezpečili optimálnu hygienu a správnu prevádzku vášho mliečneho systému. Pozrite si **kapitolu 5.B „RÝCHLE PREPLÁCHNUTIE PO MLIEČNOM NÁPOJI (30 s)" v stručnej úvodnej príručke.**

ČAJ A LÚHOVANIE

AKO ZAČAŤ PRIPRAVOVAŤ ČAJ ALEBO LÚHOVANÝ NÁPOJ

Rady a tipy

Zariadenie vám ponúka prípravu 3 typov čaju (zelený čaj, čierny čaj a lúhovanie). Objem nápoja si môžete upraviť podľa chuti. Teplota horúcej vody je prispôsobená zvolenému nápoju.

- Pod dýzy umiestnite šálku.
- Stlačte tlačidlo ponuky „Viac".
- Vyberte nápoj a stlačte OK
- Objem môžete upraviť pomocou tlačidiel alebo počas prípravy.

FUNKCIA OBĽÚBENÉ

NA ČO SLÚŽI FUNKCIA OBĽÚBENÝCH NÁPOJOV?

Funkcia obľúbených nápojov umožňuje prístup k vášmu preferovanému nápoju s uloženými prispôsobenými nastaveniami.
Pozrite si kapitolu 2 „PRÍPRAVA NÁPOJOV" v stručnej úvodnej príručke.
Je to rýchla funkcia optimálna pre váš každodenný život. Jednoducho stlačte tlačidlo ŠTART a spustite prípravu vášho nápoja jednoduchým stlačením tlačidla bez toho, aby ste museli zakaždým meniť nastavenia pre svoje obľúbené recepty.

AKO VYTVORIŤ OBĽÚBENÝ NÁPOJ

Každý recept môžete upraviť a uložiť ho ako obľúbený nápoj.
Nastavte svoj nápoj a spustite jeho prípravu. Po dokončení stlačte tlačidlo na uloženie do ponuky OBĽÚBENÝ NÁPOJ. Pre každý recept je možné uložiť len jeden obľúbený nápoj. Uloženie obľúbeného nápoja vymaže predchádzajúci uložený obľúbený nápoj, ak existuje.

AKO SPUSTIŤ PRÍPRAVU ULOŽENÉHO OBĽÚBENÉHO NÁPOJA

Tlačidlo Obľúbené umožňuje prístup k personalizovanej ponuke, kde sa zobrazujú všetky vaše uložené obľúbené recepty.

Ak chcete opustiť ponuku Obľúbené, stlačte tlačidlo Späť alebo Obľúbené .

MÔŽEM ODSTRÁNIŤ SVOJE OBĽÚBENÉ NÁPOJE?

Obľúbené nápoje uložené v ponuke Obľúbené môžete odstrániť, aby ste mohli vytvoriť nové.

Stlačte „" a potom vyberte položky „Nastavenia" a „Odstrániť obľúbené". Upozorňujeme, že všetky obľúbené nápoje budú vymazané.

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

Správna údržba predĺži životnosť vášho zariadenia a zachová autentickú chuť vašej kávy. Z hygienických dôvodov odporúčame, aby ste zariadenie na prípravu kávy oplachovali každý deň alebo po určitej dobe bez používania (viac ako 2 dni). Môžete nastaviť automatické oplachovanie, ktoré zaručuje najlepšiu chuť kávy a optimálnu hygienu. Pozrite si kapitolu ĎALŠIE FUNKCIE.

ÚDRŽBA PRIEHRADKY NA POUŽITÚ KÁVU A ODKVAPKÁVACEJ MISKY

Použitá voda sa zachytáva v odkvapkávacej miske a použitá mletá káva v priehradke na použitú kávu.

Dôležité : Odkvapkávacia miska: umožňuje zachytiť vodu alebo kávu, ktorá vychádza zo zariadenia počas prípravy a po nej. Je dôležité, aby ste ju vždy ponechali na mieste a každý deň ju vyprázdnili a vyčistili. Dva oranžové plaváky v odkvapkávacej miske vám signalizujú, kedy je čas vyprázdniť vodu z nádoby.

AKO VYPRÁZDNIŤ A VYČISTIŤ ODKVAPKÁVACIU MISKU

Pozrite si **kapitoly 9.A „VYPRÁZDŇOVANIE ODKVAPKÁVACEJ MISKY" a 9.B „PRAVIDELNÉ ČISTENIE ODKVAPKÁVACEJ MISKY" v stručnej úvodnej príručke.**
Keďže je táto miska je v kontakte s mliekom a kávou, z hygienických dôvodov odporúčame, aby ste ju každý deň rozobrali a každý diel vyčistili špongiou v teplej mydlovej vode. Odporúčame tiež vysušiť každý diel na vzduchu pred opätovnou inštaláciou.
Neumývajte v umývačke riadu.

AKO VYPRÁZDNIŤ A VYČISTIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÚ USADENINU

Pozrite si **kapitoly 8.A„VYPRÁZDŇOVANIE PRIEHRADKY NA POUŽITÚ KÁVU" a 8.B„PRAVIDELNÉ ČISTENIE PRIEHRADKY NA KÁVOVÚ USADENINU" v stručnej úvodnej príručke.**
Po zobrazení výzvy na zariadení.
Môžete ju vyprázdňovať pravidelne a skôr, ako to zariadenie vyžaduje, ale robte to, keď je zariadenie zapnuté, aby bolo možné zaznamenať, že priehradka bola vyprázdnená. Z hygienických dôvodov vám odporúčame čistiť priehradku na použitú kávu špongiou v teplej mydlovej vode každý deň. Odporúčame tiež, aby ste pred výmenou tento diel vysušili na vzduchu.
Neumývajte v umývačke riadu.

Dôležité : Ak pravidelne nevyprázdňujte priehradku na použitú kávu a odkvapkávaciu misku, ako je uvedené vyššie, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

ÚDRŽBA NÁDRŽKY NA VODU A NÁDOBY NA KÁVOVÉ ZRNÁ

KEDY A AKO ČISTIŤ NÁDRŽ NA VODU

Na zachovanie lepšej chuti kávy ovplyvnenej kvalitou vody a z hygienických dôvodov odporúčame čistiť nádrž na vodu denne horúcou vodou z vodovodu a kefou na fľaše. Odporúčame tiež, aby ste pred výmenou tento diel vysušili na vzduchu.

KEDY A AKO VYČISTIŤ NÁDOBU NA KÁVOVÉ ZRNÁ

Kávové zrná môžu zanechať v nádobe na kávu mastné zvyšky, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu kávy. Na zachovanie arómy vašej kávy a z hygienických dôvodov ju odporúčame utierať mäkkou, suchou handričkou vždy, keď je potrebné ju naplniť.

Upozornenie : Nádobu na zrná nečistite vodou, keďže prítomnosť vody v nej spôsobí poškodenie kávovaru.

ÚDRŽBA SYSTÉMU NA MLIEKO

ÚDRŽBA	Kedy?	Vysvetlenie	Potrebné príslušenstvo:
Preplachovanie mliečneho okruhu (10 s – 20 ml)	Po každom mliečnom nápoji, keď zariadenie zobrazí výzvu.	Umožňuje prepláchnuť mliečny okruh zariadenia. Prepláchnutie mliečneho systému môžete kedykoľvek spustiť v ponuke „Údržba“	
Ručné prepláchnutie trubice na mlieko (30 s)	Po každom mliečnom nápoji.	Z hygienických dôvodov je čistenie potrebné po každom mliečnom nápoji. Tento úkon zahŕňa dôkladné a manuálne vyčistenie trubice a jej konektora horúcou vodou po každom použití. **Pozrite si kapitolu 5.B „RÝCHLE PREPLÁCHNUTIE PO MLIEČNOM NÁPOJI“ v stručnej úvodnej príručke**	Horúca voda + mydlo
Čistenie mliečneho systému	Z hygienických dôvodov odporúčame, aby ste celý mliečny systém manuálne vyčistili každý deň v prípade pravidelného používania alebo ak ho dlhšiu dobu nepoužívate (viac ako 2 dni).	Tento úkon zahŕňa pravidelnú demontáž a vyčistenie odnímateľného bloku „Jednodotykové cappuccino“. Pozrite si **kapitolu 6 „DÔKLADNÉ MANUÁLNE ČISTENIE MLIEČNEHO SYSTÉMU – 5 MIN.“ v stručnej úvodnej príručke.**	Horúca voda + mydlo + čistiaca ihla

Dôležité : Z hygienických dôvodov a na konzistentnú prípravu peny odporúčame vymeniť hadicu na mlieko a jej plastovú hubicu približne každé tri mesiace. Tieto doplnky sú k dispozícii na webovej stránke KRUPS.fr.

ĎALŠIE ÚLOHY ÚDRŽBY

ÚDRŽBA	Kedy?	Vysvetlenie	Potrebné príslušenstvo + potrebné činnosti
Prepláchnutie systému na prípravu kávy 45 s – 30 ml	Odporúčame, aby ste systém na prípravu kávy preplachovali každý deň alebo po určitej dobe bez používania (viac ako 2 dni).	Umožňuje prepláchnuť kávový okruh zariadenia. Tento proces využíva iba horúcu vodu. Zabezpečuje autentickú chuť vašej kávy.	O Pod dýzy na kávu umiestnite nádobu O Stlačte O Vyberte položky „⚙“ „Údržba“, potom „Preplachovanie kávového systému“ Automatické preplachovanie pri zapnutí zariadenia je možné tiež aktivovať v časti „Nastavenia“
Čistenie zariadenia 13min – 600 ml	Po zobrazení výzvy na zariadení.	Na zachovanie najlepšej chuti kávy a z hygienických dôvodov odporúčame čistiť a odmasťovať zariadenie. To zaručí optimálne zachovanie arómy vašich nápojov.	**Potrebné príslušenstvo: 1 čistiaca tableta KRUPS a nádoba s objemom najmenej 600 ml.** **Pozrite si kapitolu 10 „ÚPLNÉ AUTOMATICKÉ ČISTENIE STROJA 3x/ROK – 13 MIN.“** v stručnej úvodnej príručke. Čistenie ⚙ môžete vykonať aj podľa potreby stlačením tlačidla „Údržba“.
Odstraňovanie vodného kameňa 20 m – 600 ml	Spotrebič vás upozorní na potrebu spustenia programu odstraňovania vodného kameňa	Odstraňovanie vodného kameňa z vášho zariadenia zaistí jeho správne fungovanie a odstráni všetky usadeniny vodného kameňa. Tento krok je veľmi dôležitý na zabezpečenie správnej prevádzky a životnosti vášho zariadenia.	**Potrebné príslušenstvo: 1 vrecúško prípravku na odstraňovanie vodného kameňa KRUPS a nádoba s objemom najmenej 600 ml.** Spotrebič zobrazí upozornenie, že je potrebné spustiť program odstraňovania vodného kameňa. O Keď sa zobrazí upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa, stlačením tlačidla **OK** spustite program. Odložiť ho môžete stlačením tlačidla ↩. Po spustení tohto postupu postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke. Odstraňovanie vodného kameňa možno spustiť aj prostredníctvom ponuky „Údržba“ -> „Odstraňovanie vodného kameňa“. Pozrite si **kapitolu 11 „PROGRAM ODSTRAŇOVANIA VODNÉHO KAMEŇA – 20 MIN. 3x/ROK.“ v stručnej úvodnej príručke**

Dôležité : Program údržby nemusíte spúšťať hneď, ako o to zariadenie požiada, ale musíte to urobiť v primeranom čase. Ak sa čistenie odloží, výstraha zostane zobrazená, kým sa táto činnosť nevykoná. Ak počas údržby odpojíte zariadenie od siete alebo dôjde k výpadku napájania, čistiaci program sa obnoví od začiatku. Nebude možné odložiť túto operáciu: musí sa prepláchnuť vodný okruh. V tomto prípade môže byť potrebná nová čistiaca tableta.

INÉ FUNKCIE

AKO ZÍSKAŤ PRÍSTUP K NASTAVENIAM VÁŠHO ZARIADENIA
Zariadenie KRUPS Intuition má mnoho nastavení, neváhajte ich vyskúšať! Umožnia vám ešte viac personalizovať vaše používanie.

Ponuku Nastavenia ⚙ je možné otvoriť pomocou tlačidla, ktoré umožňuje prístup k všeobecnej ponuke (nastavenia zariadenia, údržba a informácie o produkte).

NASTAVENIA
Výberom položky Nastavenia môžete vykonať požadované zmeny pre optimálny komfort používania prispôsobený vašim preferenciám. Hlavné dostupné nastavenia sú:

Dátum	Nastavenie dátumu je potrebné, najmä ak používate kazetu na odstraňovanie vodného kameňa.
Čas	Môžete si vybrať 12 alebo 24-hodinové zobrazenie hodín.
Jazyk	Z uvedených možností si môžete vybrať jazyk podľa vlastného výberu.
Merná jednotka	Môžete vybrať mernú jednotku ml alebo oz.
Jas obrazovky	Môžete nastaviť jas obrazovky podľa vašich preferencií.
Teplota kávy	Teplotu vašich kávových nápojov môžete nastaviť na tri úrovne.
Teplota čaju	Teplotu čaju môžete nastaviť na tri úrovne.
Tvrdosť vody	Tvrdosť vody musíte nastaviť v rozmedzí 0 až 4. Pozrite si kapitolu „Meranie tvrdosti vody“
Automatické zapnutie:	Zariadenie môžete automaticky spustiť predhrievanie vo zvolenom čase.
Automatické vypnutie	Môžete si vybrať dĺžku času, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne (obdobie nepoužívania).
Automatické preplachovanie	Pri spustení zariadenia si môžete vybrať, či chcete aktivovať automatické preplachovanie trysky na kávu.
Nastavenie nápojov	Môžete obnoviť predvolené nastavenia. Môžete tiež natrvalo aktivovať funkciu Tmavá a Extra dávka.

Ak chcete ukončiť ponuku nastavení, ⮌ stlačte tlačidlo Nastavenia.
Ak zariadenie odpojíte zo siete, nastavenia okrem dátumu a času zostanú uložené v pamäti.

INFORMÁCIE
Ponuka „Informácie“ poskytuje prístup k množstvu informácií o vašom používaní a o určitých fázach životnosti vášho zariadenia. Tiež poskytuje informácie o jeho údržbe. Hlavné dostupné informácie sú:

Pripravené nápoje	Zobrazuje počet pripravených nápojov.
Čistenie kávového okruhu	Informuje, že by sa malo vykonať za x cyklov.
Odstraňovanie vodného kameňa	Informuje, že by sa malo vykonať za x cyklov.
Filter	Informuje, že sa má vymeniť za x dní alebo x litrov.

Ak chcete ukončiť ponuku informácií, ⮌ stlačte alebo tlačidlo Nastavenia

ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY

PREVÁDZKA

1. Zariadenie zobrazuje poruchu, softvér je zamrznutý ALEBO stroj nefunguje.
Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete, vyberte vložku filtra, počkajte 1 minútu a znova spustite zariadenie.
Na spustenie stlačte a aspoň na 3 sekundy podržte hlavný vypínač.

2. Zariadenie sa po stlačení hlavného vypínača (aspoň na 3 sekundy) nezapne.
Skontrolujte poistky a napájaciu zásuvku elektrickej inštalácie. Skontrolujte, či sú dve zástrčky správne vložené do zásuvky.

3. Počas cyklu došlo k výpadku napájania.
Zariadenie sa po opätovnom zapnutí automaticky resetuje.

4. Mlynček melie naprázdno.
Je to normálne, ak sa to stane občas a ak sa v nádobe nenachádzajú žiadne kávové zrná alebo ich je len malé množstvo. Zariadenie môže bežať až 10 sekúnd naprázdno, aby zistilo spotrebu a zabezpečilo správne fungovanie.
Kávové zrná zostávajú v nádobe:
- Káva môže byť príliš olejnatá, a preto ju spotrebič správne nezachytí. Skúste potlačiť zrná do zariadenia a overte, či sa problém vyriešil. Odporúča sa však použiť inú kávu (referenčný typ zŕn funguje).
- Toto je moja obvyklá káva, ktorá doteraz fungovala: Kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti KRUPS.

POUŽÍVANIE

1. Mlynček znie čudne.
V mlynčeku sú prítomné cudzie telesá. Pokúste sa ho vyčistiť vysávačom alebo sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti KRUPS.

2. Pod zariadením sa nachádza voda.
Pred vybratím odkvapkávacej misy počkajte 15 sekúnd po dokončení prípravy kávy, aby stroj správne dokončil svoj cyklus. Skontrolujte, či je odkvapkávacia misa správne umiestnená na stroji. Musí byť vždy na mieste, aj keď sa zariadenie nepoužíva. Skontrolujte, či odkvapkávacia misa nie je plná.

3. Tlačidlo nastavenia jemnosti mletia sa ťažko otáča.
Tlačidlo nastavenia jemnosti mletia otáčajte len počas prevádzky mlynčeka.

4. Zariadenie nepripravilo žiadnu kávu.
Počas prípravy bol zistený incident.
Zariadenie sa automaticky resetuje a je pripravené na nový cyklus.

5. Namiesto kávových zŕn ste použili mletú kávu.
Pomocou vysávača odstráňte kávu z nádoby na kávové zrná.

6. Keď sa zariadenie zastaví, z kávových dýz vychádza voda.
Je to normálne. Ide o automatický proces preplachovania na vyčistenie kávových dýz a zabezpečenie, aby sa neupchali.

PARA A MLIEKO

1. Zdá sa, že tok mlieka zo zariadenia je čiastočne alebo úplne zablokovaný.
Vyčistite blok „Jednodotykové cappuccino“.
Pozrite si stručnú úvodnú príručku – „ DÔKLADNÉ MANUÁLNE ČISTENIE MLIEČNEHO SYSTÉMU – 5 MIN.“.

2. Zo zariadenia nevychádza para.
a. Pri prvom použití parného cyklu, ak zo zariadenia nevychádza žiadna para:
Skontrolujte, či výstup pary nie je zablokovaný. Pozrite si časť vyššie: Zdá sa, že výstup pary zo zariadenia je čiastočne alebo úplne zablokovaný.
Jedenkrát vykonajte nasledujúci postup:
Vyprázdnite nádrž na vodu a dočasne vyberte kazetu vodného filtračného systému KRUPS Claris. Naplňte nádrž minerálnou vodou s vysokým obsahom vápnika (> 100 mg/l) a dokončite niekoľko parných cyklov (5 až 10 cyklov) do nádoby, kým nezískate kontinuálny prúd pary. Vložte kazetu späť do nádrže.
b. Parná dýza predtým fungovala:
Skontrolujte, či výstup pary nie je zablokovaný. Pozrite si časť vyššie: Zdá sa, že výstup pary zo zariadenia je čiastočne alebo úplne zablokovaný. Ak po dokončení vyššie uvedených krokov funkcia stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

3. Z mriežky odkvapkávacej misy uniká para.
V závislosti od typu prípravy môže z mriežky odkvapkávacej misy unikať para.

4. Pod vekom zásobníka na kávové zrná sa objaví para.
Skontrolujte, či je poklop čistiacej tablety umiestnený pod vekom (L) správne zatvorený.

ÚDRŽBA

1. Zariadenie si nevyžaduje odvápnenie.
Cyklus odstraňovania vodného kameňa sa vyžaduje po veľkom množstve mliečnych nápojov alebo horúcej vody.
Ak pripravujete iba kávu, odstraňovanie vodného kameňa nebude potrebné často.

2. V odkvapkávacej miske sa nachádza pomletá káva.
Malé množstvo mletej kávy sa môže dostať do odkvapkávacej misky. Zariadenie je navrhnuté tak, aby odstránilo akúkoľvek prebytočnú mletú kávu tak, aby perkolačná zóna zostala čistá.

3. Po vyprázdnení priehradky na použitú kávu stále svieti kontrolka.
Znova nainštalujte priehradku na použitú kávu.

4. Po naplnení nádrže na vodu zostane svietiť intuitívna kontrolka.
Skontrolujte správne umiestnenie nádrže v zariadení.
Plaváky v spodnej časti nádrže sa musia voľne pohybovať. V prípade potreby skontrolujte a odblokujte plaváky.

NÁPOJE

1. Káva sa leje príliš pomaly.
Otočte tlačidlo „jemnosti mletia“ doprava, aby ste získali hrubšie mletú kávu (môže to závisieť od typu použitej kávy). Vykonajte jeden alebo niekoľko preplachovacích cyklov. Vymeňte kazetu vodného filtračného systému Claris.

2. Káva je príliš ľahká alebo nie je dostatočne plná.
Skontrolujte, či nádoba na kávové zrná obsahuje kávu a či sa zrná správne pohybujú smerom nadol.
Vyhnite sa používaniu olejnatých, karamelizovaných alebo ochutených káv, ktoré zariadenie nemusí správne zachytiť.
Znížte objem receptu a zvýšte silu receptu pomocou funkcie intenzity kávy.
Otočením tlačidla „jemnosti mletia“ nastavte jemnejšie pomletú kávu. Pripravte svoj nápoj v dvoch cykloch pomocou funkcie 2 šálok.

3. Espresso alebo káva nie sú dostatočne horúce.
Zvýšte teplotu kávy v nastaveniach zariadenia. Pred prípravou nápoja zohrejte pohár opláchnutím horúcou vodou.
Pred začatím prípravy kávy vykonajte prepláchnutie okruhu kávy. Funkciu prepláchnutia okruhu kávy pri zapnutí zariadenia je možné aktivovať v časti Nastavenia/Automatické preplachovanie

4. Pred každou prípravou kávy vyteká z dýz na kávu čistá voda.
Po spustení receptu sa vykoná postup predvarenia, čo môže viesť k malému množstvu vody vychádzajúcej z dýz na kávu.

Ak niektorý z vyššie uvedených problémov pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti KRUPS.

LIKVIDÁCIA

Niektoré spotrebiče obsahujú batériu, ku ktorej má z bezpečnostných dôvodov prístup len servisný pracovník. Ak chcete vymeniť batérie, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Dôležité : Váš spotrebič obsahuje množstvo materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť alebo recyklovať. Podieľame sa na ochrane životného prostredia! Nechajte ho na zbernom mieste na spracovanie.

Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:
- prítomnosť cudzích telies v mlynčeku,
- do nádoby na kávové zrná bola nasypaná mletá káva,
- kazeta vodného filtračného systému sa nepoužíva podľa pokynov spoločnosti KRUPS,
- v prípade zanedbania odstraňovania vodného kameňa, čistenia alebo pravidelnej údržby.

Akékoľvek práce na zariadení musí vykonávať autorizované stredisko spoločnosti KRUPS.

Tento automatický kávovar/espresso kávovar sa smie používať iba na prípravu kávy, horúcej vody alebo na napenenie mlieka.

Výrobca: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Francúzsko

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a KRUPS beépített darálós eszpresszógépét választotta. A KRUPS beépített darálós eszpresszógépet Franciaországban fejlesztették ki és gyártják, ezért garantálni tudjuk az elsőosztályú minőséget.
A készüléket úgy tervezték, hogy a lehető legkönnyebben használható legyen, és hogy olyan minőségű italokat keverhessen, akár egy barista. Élvezze az eszpresszó, a hosszú kávé, vagy akár a cappuccino, a latte macchiató ízét és még sok egyéb kávéfajtát – mindezt egyetlen gombnyomással!
A KRUPS eszpresszógép intuitív kezelőfelülettel rendelkezik. A készülék fejlett technológiái lehetővé teszik a lehető legjobb eredményt és előcsalogatják a frissen őrölt kávészemekből a maximális aromát és ízt.
Reméljük, hogy teljesen elégedett lesz KRUPS készülékével, és élvezni fogja kávéját.

A KRUPS csapata

ÁTTEKINTÉS

A kezelőpanel bemutatása:

Gomb	Leírás/általános funkciók
	A készülék be- és kikapcsolása. Tartsa lenyomva a készülék elindításához.
	Lehetővé teszi az előző képernyőre való visszatérést, vagy egy folyamatban lévő recept leállítását.
	Navigálás felfelé a menüben / növeli a kiválasztott paraméter értékét.
	Navigálás lefelé a menüben / csökkenti a kiválasztott paraméter értékét.
OK	A kiválasztás jóváhagyása megtörtént.
X2	Nyomja meg az ital kiválasztása előtt, hogy megkétszerezze a mennyiséget.
AROMA +	Az ital kiválasztása előtt nyomja meg a kávé erősségének növeléséhez vagy csökkentéséhez, az őrölt kávé mennyiségének megváltoztatásával.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Indítsa el egy ital elkészítését.

Gomb	Leírás/általános funkciók
MORE	További recepteket érhet el vele: ristretto, doppio, americano, tejhab, fekete tea, zöld tea, forró víz.
FAV.	Hozzáférhet a „Kedvencek" menühöz és az elmentett receptjeihez / Elmentheti az italt a főzés után kedvencként.
	Lehetővé teszi a főmenübe való belépést (a készülék beállításai, karbantartás és termékinformációk).

FONTOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

A készülék első használata előtt alaposan olvassa át a felhasználói útmutató és a „biztonsági utasítások" kézikönyvét, és őrizze meg azt: a helytelen használat mentesíti a KRUPS-ot a felelősség alól.

A KÉSZÜLÉKHEZ MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Ellenőrizze a készülékéhez mellékelt tartozékokat. Ha valamelyik alkatrész hiányzik, azonnal forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

1.	2 tisztító tabletta	
2.	1 tasak vízkőmentesítő	
3.	A „One Touch Cappuccino" egységhez illeszthető tejvezeték	
4.	Kiegészítő tejcső a „One Touch Cappuccino" blokkhoz	
5.	A gőzrendszer tisztítására szolgáló szétszerelő kulcs	
6.	1 Claris szűrőbetét - Vízszűrő rendszer csavarozási tartozékkal	
7.	1 pálca a víz keménységének meghatározásához	
8.	Kezelési útmutató A Krups ügyfélszolgálati szervizközpontok jegyzéke Jótállási dokumentum	

Vigyázat: A garancia fenntartása érdekében csak Krups tartozékokat használjon a géphez.

MŰSZAKI ADATOK

Készülék	Automatic Espresso EA89
Áramellátás	220–240 V/50 Hz
Szivattyúnyomás	15 bar
Szemeskávétartály	250 g
Energiafogyasztás	Működés közben: 1450 W
Víztartály	2,3 liter
Első lépések és tárolás	Beltérben, száraz helyen (jégtől távol)
Méretek (mm) M x H x S	367 x 240 x 380
Tömeg EA89 (kg)	8,4

A műszaki változtatások joga fenntartva.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- **A.** A víztartály fedele
- **B.** Víztartály
- **C.** Kávéőrlemény-tálca
- **D.** Állítható magasságú kávékifolyók
- **E.** Kivehető rács és cseppfogó tálca
- **F.** Szemeskávétartály fedele
- **G.** Levehető „One Touch Cappuccino" blokk
  - **G1.** A gőzrendszer tisztítására szolgáló szétszerelő kulcs.
  - **G2.** „One Touch Cappuccino" blokk
- **H.** Tejcső és csatlakozó
- **I.** Vízszintjelző úszó

1. Szemeskávétartály
- **J.** Darálás finomságát beállító gomb
- **K.** Tisztítótabletta tölcsére
- **L.** Fém daráló

2. Kezelőpanel
- **M.** OLED kijelző
- **N.** BE/KIkapcsoló gomb
- **O.** Érintőgombok

ELSŐ LÉPÉSEK ÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

ELSŐ LÉPÉSEK

Helyezze a készüléket egy stabil, vízszintes, tiszta és száraz munkafelületre. A készülék első használatakor a rendszer különböző beállítások elvégzését kéri. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az első szükséges beállítások a következők:

NYELV
A nyilak segítségével válassza ki a kijelző nyelvét: addig nyomogassa, amíg meg nem jelenik a kívánt nyelv. Erősítse meg választását az OK gomb megnyomásával.

MÉRTÉKEGYSÉG
Kiválaszthatja a kívánt mértékegységet (ml/uncia).

DÁTUM ÉS IDŐ
Az idő beállításához nyomja meg a kívánt időformátumot: 24 óra vagy DE/DU.

AUTO BE/AUTO KI
Beprogramozhatja, hogy a készülék mikor kapcsoljon be automatikusan. Ez a beállítás az igényeinek megfelelően módosítható: naponta, hetente vagy hétvégén. Válassza ki az automatikus bekapcsolás időpontját a korábban kiválasztott időformátumnak megfelelően.
Azt is beállíthatja, hogy az energiafogyasztás optimalizálása érdekében a készülék mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan:

A KÁVÉBEZETÉK ÖBLÍTÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA
A minőségi kávékészítés érdekében a kávéfőző rendszere minden alkalommal átöblítődik, amikor bekapcsolja, azonban ezt a funkciót kikapcsolhatja.

KEMÉNYSÉGSZINT (LÁSD: 12. PONT)

A SZŰRŐ BESZERELÉSE
A készülék első használatakor ki kell választania, hogy be kívánja-e helyezni a szűrőt. Ha igen, válassza az „Igen" lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

A gép feltöltése lehetővé teszi a vízkörök megtöltését, hogy a készülék működhessen. Előmelegítés és automatikus öblítés történik.

További információkért tekintse meg a gyors üzembe helyezési útmutató „ELSŐ HASZNÁLAT" című fejezetét.
A készüléket a gyártóüzem elhagyása előtt ellenőrizték és tesztelték. Annak ellenére, hogy mindent megtettek a megtisztításáért, lehetséges, hogy a kávédarálóban kávémaradék, illetve a csepegtető tálca rácsán kávécseppek találhatók. Kicsomagoláskor a készüléken a védőcsomagolás miatt port is észlelhet. Javasoljuk, hogy az első használat előtt egy ronggyal alaposan törölje át a gépet.

Köszönjük megértő együttműködését!
Soha ne használjon sérült készüléket.

A KÉSZÜLÉK KÉSZENLÉTI ÁLLAPOTA
Az előkészítéstől függően a készülék készenléti üzemmódba helyezéskor automatikus öblítést végez. A ciklus csak néhány másodpercig tart, és automatikusan leáll.

Ötletek és tippek

VÍZMINŐSÉG

A vízminőség jelentősen befolyásolja az aromák minőségét. A vízkő és a klór megváltoztathatja a kávé ízét. A kávé aromájának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy friss vizet és a Claris Aqua Filter System patront használja, vagy 800 mg/l alatti szárazanyag-tartalmú palackozott vizet (lásd a palack címkéjét). Lásd a „SZŰRŐ ÉS VÍZKEMÉNYSÉG" című fejezetet.

CSÉSZEHASZNÁLAT

Javasoljuk, hogy forró italok készítésekor a kívánt mennyiségnek megfelelő méretű, (forró vizes öblítéssel) előmelegített csészéket használjon.

KÁVÉBABOK

A pörkölt kávébab elveszítheti aromáját, ha nem kap védelmet. Javasoljuk, hogy a következő 2–3 napban fogyasztásával megegyező mennyiségű szemeskávét használjon, és 250 g-os tasakokat válasszon. A kávébab minősége változó, és íze egyéni megítélés kérdése. Az Arabica finom, virágjellegű aromát biztosít, nem úgy mint a magasabb koffeintartalmú Robusta, amely keserűbb és teltebb. A kiegyensúlyozottabb kávéíz eléréséhez gyakran keverik a két kávétípust. Ne habozzon tanácsot kérni a pörkölést végző szakembertől. Nem javasoljuk olajos és karamellizált szemeskávé használatát, mivel ezek károsíthatják a készüléket. Az őrölt kávé finomsága befolyásolja az aromák erősségét és a krémréteg minőségét. Minél finomabb őrlésű a kávé, annál lágyabb a krémréteg. A kívánt ital elkészítéséhez őrlés is használható.

A SZŰRŐ ÉS A VÍZKEMÉNYSÉG

MIT ÉREK EL A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSÁVAL?

A vízkő készülékben történő lerakódásának elkerülése és a kávé minőségének optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy állítsa be a készüléken a vízkeménységet.

HOGYAN ÁLLÍTHATOM BE A KÉSZÜLÉKEN A VÍZ KEMÉNYSÉGÉT?

- Töltsön egy pohárba vizet.
- Merítse a géphez mellékelt tesztpálcikát a vízzel töltött pohárba.
- Várjon 1 percet. A tesztpálcikán lévő négyzetek színe megváltozik.
- Számolja meg a színes négyzeteket. Memugatják a víz 0 és 4 közötti keménységét.
- Lépjen a ⚙ -, majd a Beállítások - funkcióhoz. A nyíllal legörgethet a ⌄ keménységhez, és megadhatja a megfelelő számot.
- NYOMJA MEG A OK GOMBOT.

MÁR NINCS MEG A TESZTPÁLCIKÁJA?

Ha meg kell ismételnie ezt a műveletet, ne felejtse el a vízkeménységi beállítást a használat helyének vagy a vízszolgáltató cég által megadott információknak megfelelően beállítani az alábbi táblázat segítségével:

A víz keménységi foka	0. osztály Nagyon lágy	1. osztály Lágy	2. osztály Közepesen lágy	3. osztály Kemény	4. osztály Nagyon kemény
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
A készülék beállítása	0	1	2	3	4

MIÉRT KELL SZŰRŐPATRONT BEHELYEZNI?

A Claris Aqua Filter System patron segít optimalizálni a kávé ízét, csökkenteni a vízkő lerakódását és csökkenteni a karbantartási műveleteket.

A CLARIS AQUA FILTER SYSTEM PATRON BEHELYEZÉSÉNEK MÓDJA

A patront a víztartályba kell helyezni.



- Javasoljuk, hogy a patron behelyezésekor fordítsa el úgy a szűrőbetét másik végén lévő szürke gyűrűt, hogy a behelyezés dátuma + 2 hónapot mutasson.
- Megfelelően helyezze be a patront: a számozott gyűrű legyen felfelé!
- Használja a patronhoz mellékelt fekete vagy szürke rögzítőtartozékot a patron behelyezéséhez és becsavarozásához.

MIKOR KELL KICSERÉLNEM A CLARIS AQUA FILTER SYSTEM PATRONT?

- 2 hónappal a behelyezés után, vagy amikor a gép ezt jelzi.

DARÁLÓ: AZ ŐRLÉSI FINOMSÁG BEÁLLÍTÁSA

MIÉRT ÉRI MEG BEÁLLÍTANI AZ ŐRLÉSI FINOMSÁGOT?

A kávébab finomságának beállításával beállíthatja a kávé erősségét.

Az őrlési finomság változtatásával alkalmazkodni lehet a különböző típusú kávészemekhez:
- a nagy pörkölésű és olajos kávészem durva őrlést igényel,
- a kissé pörköletlen kávébab szárazabb lesz, és finom őrlést igényel.

Ráadásul ugyanannál a kávénál az őrlésbeállítás hatással van az aromára: minél finomabb az őrlés, annál erősebb az aroma.

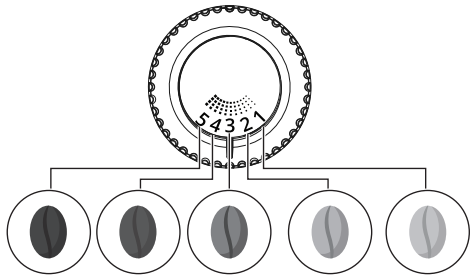

Nagyon intenzív (Sötét francia) | Intenzív (Francia) | Erős (Sötét francia) | Közepes pörkölés (Borostyánsárga) | Világos pörkölés (Szőke)

AZ ŐRLÉSI FINOMSÁG BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA

Forgassa el a szemeskávétartályon található beállítógombot a kávébabnak és a kívánt aroma elérésének megfelelő helyzetbe. Ezt a beállítást őrlés közben és fokozatonként kell elvégezni. Három kávé elkészítése után jelentős ízeltérés tapasztalható.

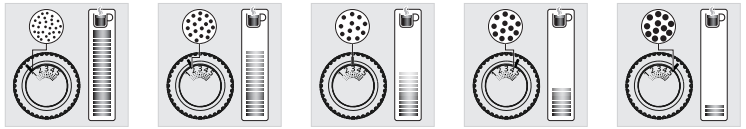

ITALOK KÉSZÍTÉSE

A KÉSZÜLÉKEN ELÉRHETŐ ITALOK ÉS A LEHETSÉGES BEÁLLÍTÁSOK:

Italok	Hozzávetőleges térfogat	X2	Aroma +	Kedvencek
Ristretto Rövid, telt eszpresszó	25ml		x	x
Espresso A gazdag aromájú, erős eszpresszót enyhén keserű, karamell színű krémréteg borítja	40ml	x	x	x
Hosszú kávé Magasabb koffeintartalom, de lágyabb íz. Nagyon népszerű a reggelekhez	120ml	x	x	x
Doppio Dupla eszpresszó borostyánszínű krémmel	100ml		x	x
Americano Dupla hosszú eszpresszó, forró vízzel kombinálva	240ml		x	x
Cappuccino Egyensúly a tej, a hab és a kávé között	180ml	x	x	x
Latte macchiato Kifinomult eszpresszó, sok tejjel és tejhabbal	240ml	x	x	x
Caffe latte Lágyabb kávéízű tejhab	280ml	x	x	x
Tejhab Nagy adag tej tejhabbal	160ml			x
Zöld tea Forró víz zöld teának ideális hőmérsékleten	200ml			x
Fekete tea Forró víz fekete teának ideális hőmérsékleten	200ml			x
Forrázás Forró víz forrázáshoz ideális hőmérsékleten	200ml			x

A KÁVÉFÚVÓKÁK MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSI MÓDJA

Minden ajánlott ital esetében leveheti és visszahelyezheti a kávéfúvókákat a csészék méretének megfelelően.

AZ ITAL ELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA

– Ellenőrizze, hogy a szemeskávétartály tele van-e.

⚠ **Figyelem!** A készülék károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne öntsön vizet a darálóba.

– Ellenőrizze, hogy tele van-e a víztartály. Ha nincs elég víz, a gép figyelmeztetést küld.
– Lásd a **gyors üzembe helyezési útmutató 7.A „A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE" című fejezetét.**
– Helyezze a csészéket a kávékimenetek alá.
– Válassza ki a kívánt italt.
– Módosítsa a beállításokat.

További információkért lásd a **gyors üzembe helyezési útmutató 2. „ITALOK BEÁLLÍTÁSA" című fejezetét.**

AZ ITALKÉSZÍTÉS LEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA KÉSZÍTÉS KÖZBEN

A készítést bármikor leállíthatja a Vissza gomb megnyomásával ⮌.
A ciklus megszakításakor az nem áll le azonnal. A gép egy ideig nem válaszol.

A KÉT ITAL FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

A készülék lehetővé teszi két csésze ital egyidejű készítését. A kétcsészés funkció minden közvetlen elérésű receptnél elérhető, és a kiválasztott recept indítása előtt csak meg kell nyomni az X2 gombot.

TEJES ITALOK

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

Tejhab készítéséhez vegyen elő a hűtőből pasztőrözött UHT tejet (3–5 °C). A hab minősége és mennyisége tekintetében a speciális tejek (mikroszűrt, nyers, fermentált, dúsított) vagy növényi alapú tejek (rizs, zab vagy mandulatej) kevésbé kielégítő eredményt adhatnak. Ha az – akár műanyag, akár üveg – tejesüveget felnyitották, hűtőszekrényben, 4 °C-on vagy alacsonyabb hőmérsékleten kell tárolni. A tej általában 5 és 7 nap közötti időtartamig tárolható.

TEJES ITAL KÉSZÍTÉSE INDÍTÁSÁNAK MÓDJA

- Csatlakoztassa a tejcsövet a „One Touch Cappuccino" blokk jobb oldalához.
- Merítse a cső másik végét (fém oldal) egy tejjel töltött edénybe vagy közvetlenül a tejespalackba.
- Helyezze a csészéket a fúvókák alá.
- Válassza ki a kívánt tejes italt (méret, kávé erőssége, X2 funkció).
- A készítés a tejhabosítással kezdődik, amelyet a recepttől függően a kávé kiáramlása követ, vagy fordítva.
- A méretet gombokkal ⌄ állíthatja ⌃ be készítés közben.

Ezek a szakaszok automatikusan végbemennek, majd az ital készen áll a fogyasztásra.
További információkért lásd a gyors üzembe helyezési **útmutató 5.A „TEJES ITAL KÉSZÍTÉSE" című fejezet elejét.**

Fontos : A készülék minden recept végén tejöblítést javasol. Javasoljuk, hogy ezt az optimális higiénia és a tejrendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében tegye meg. Lásd a gyors üzembe helyezési **útmutató 5.B., „GYORS ÖBLÍTÉS EGY TEJES ITAL UTÁN (30 mp)" című fejezetét.**

TEA ÉS FORRÁZATOK

HOGYAN KEZDJEM EL A TEA VAGY INFÚZIÓ KÉSZÍTÉSÉT?

Tippek és trükkök

Készüléke háromféle tea (zöld tea, fekete tea és forrázat) elkészítését teszi lehetővé. Az ital méretét az ízlésének megfelelően állíthatja be. A forró víz hőmérséklete a kiválasztott italhoz igazodik.

- Helyezze a csészét a fúvókák alá.
- Nyomja meg a „Több" menügombot.
- Válassza ki az italt, majd nyomja meg OK.
- A méretet gombokkal ⌄ állíthatja be készítés ⌃ közben.

KEDVENCEK FUNKCIÓ

MI AZ A KEDVENCEK FUNKCIÓ?

A Kedvencek funkció lehetővé teszi, hogy a mentett személyre szabott beállításokkal hozzáférjen kedvenc italához.
Lásd a gyors üzembe helyezési útmutató 2. „ITALOK KÉSZÍTÉSE" című fejezetét.
Gyors és tökéletes a mindennapi életviteléhez, egyszerűen nyomja meg a START gombot, és máris egy gombnyomással elkészítheti italát, anélkül, hogy minden alkalommal meg kellene változtatnia kedvenc receptjei beállításait.

KEDVENC LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA

Minden receptet szerkeszthet és elmenthet kedvencként.
Állítsa be és indítsa el az ital elkészítését. Ha végzett, nyomja meg a gombot a KEDVENCEK menübe történő mentéshez.
Receptenként csak egy kedvenc menthető. A kedvencként mentés törli az előzőleg mentett kedvencet (ha létezett).

KEDVENCEK KÖZÉ MENTETT ITAL KÉSZÍTÉSE INDÍTÁSÁNAK MÓDJA

A Kedvencek gomb segítségével hozzáférhet a személyre szabott menühöz, ahol az összes elmentett kedvenc receptje megjelenik.

A Kedvencek menü elhagyásához nyomja meg a Vissza ⮌ vagy a Kedvencek gombot. .

TÖRLHETEM A KEDVENC ITALAIMAT?

Új kedvencek létrehozásához törölheti a már mentett kedvenceket a Kedvencek menüből.

Nyomja meg a „⚙" gombot, majd válassza a „Beállítások" és a „Kedvencek törlése" lehetőséget. Ne feledje, hogy az összes kedvenc törlődik!

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

A megfelelő karbantartás elvégzése meghosszabbítja a készülék élettartamát, és megőrzi a kávé eredeti ízét. Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy minden nap öblítse át a kávéfőzőt, és akkor is, ha egy ideje (több mint 2 napja) nem használta. Beállíthatja az automatikus öblítést is, amely garantálja a legjobb ízű kávét és az optimális higiéniát. Lásd AZ EGYÉB FUNKCIÓK című fejezetet.

A KÁVÉŐRLEMÉNY-TARTÁLY ÉS A CSEPEGTETŐTÁLCA KARBANTARTÁSA

A csepegtető tálca fogja fel az elhasznált vizet, a kinyert őrlemény pedig a kávéőrlemény-tartóba kerül.

Fontos : A csepegtető tálca lehetővé teszi, hogy összegyűjtse a készülékből a készítés közben és azt követően kiáramló vizet és kávét. Fontos, hogy mindig a helyén maradjon, és minden nap ürítve és tisztítva legyen. A csepegtető tálcán lévő két narancssárga úszó jelzi, hogy mikor kell kiüríteni a vizet a tartályból.

CSEPEGTETŐ TÁLCA ÜRÍTÉSÉNEK ÉS TISZTÍTÁSÁNAK MÓDJA

Lásd a **gyors üzembe helyezési útmutató 9.A, „A CSEPEGTETŐ TÁLCA ÜRÍTÉSE" és 9.B, „A CSEPEGTETŐ TÁLCA RENDSZERES TISZTÍTÁSA" című fejezetét.**
Higiéniai okokból – mivel ez a tálca tejjel és kávéval érintkezik –, javasoljuk, hogy minden egyes elemet minden nap szedjen szét, és tisztítson meg szappanos forró vízbe mártott szivaccsal. Azt is javasoljuk, hogy mielőtt visszaszerelné vagy kicserélné, minden alkatrészt hagyjon a levegőn megszáradni.
Ne tegye mosogatógépbe.

A KÁVÉŐRLEMÉNY-TARTÓ ÜRÍTÉSÉNEK ÉS TISZTÍTÁSÁNAK MÓDJA

Lásd a **gyors üzembe helyezési útmutató 8.A, „A KÁVÉŐRLEMÉNY-TARTÓ ÜRÍTÉSE" és 8.B, „A KÁVÉŐRLEMÉNY-TARTÓ RENDSZERES TISZTÍTÁSA" című fejezetét.**
A gép kérésére.
A készülék kérését megelőzően rendszeresen kiürítheti a tartályt, de ha a készülék világít, az azért van, hogy bevihesse, a gyűjtőt valóban kiürítették-e. Higiéniai okokból javasoljuk, hogy az őrleménytartó tartályt minden nap tisztítsa meg szappanos meleg vízbe mártott szivaccsal. Azt is javasoljuk, hogy a visszahelyezés előtt hagyja levegőn megszáradni ezt az alkatrészt.
Ne tegye mosogatógépbe.

Fontos : Ha nem üríti ki rendszeresen a kávéőrlemény-tartót és a csepegtető tálcát a fentiek szerint, az károsíthatja a készüléket**.**

A VÍZTARTÁLY ÉS A SZEMESKÁVÉ-TARTÁLY KARBANTARTÁSA

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSÁNAK IDEJE ÉS MÓDJA

A jobb kávéízhez – melyet a vízminőség és a higiénia is befolyásol –, javasoljuk, hogy a víztartályt naponta tisztítsa meg forró csapvízzel és palackmosó kefével. Azt is javasoljuk, hogy a visszahelyezés előtt hagyja levegőn megszáradni ezt az alkatrészt.

A SZEMESKÁVÉ-TARTÁLY TISZTÍTÁSÁNAK IDEJE ÉS MÓDJA

A kávétálcán a kávémagok olajos felületet hagyhatnak, ami befolyásolhatja a kávé minőségét. A kávé aromájának megőrzése érdekében és higiéniai okokból javasoljuk, hogy minden újratöltéskor törölje át száraz, puha ronggyal.

Figyelem! Ne tisztítsa vízzel, mert a szemeskávé-tartályban lévő víz károsítja a készüléket.

A TEJRENDSZER KARBANTARTÁSA

KARBANTARTÁS	Mikor?	Magyarázat	Szükséges eszközök:
Tejöblítés (10 mp – 20 ml)	Minden egyes tejital után, amikor a készülék erre kéri.	Lehetővé teszi a készülék tejkörének átöblítését. A tejrendszer átöblítését bármikor elindíthatja a „Karbantartás" menüből.	
A tejcső kézi öblítése (30 mp)	Minden tejes ital után.	Higiéniai okokból minden tejes ital elkészítése után tisztítást kell végezni. Ez a cső és a csatlakozó minden használat után forró vízzel történő gondos kézi tisztítását jelenti. **Lásd a gyors üzembe helyezési útmutató 5.B., „GYORS ÖBLÍTÉS EGY TEJES ITAL UTÁN" című fejezetét.**	Forró szappanos víz
A tejrendszer tisztítása	Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy gyakori használat esetében minden nap tisztítsa meg az egész tejrendszert kézzel, és akkor is, ha egy ideje (több mint 2 napja) nem használta.	Ez magában foglalja a kivehető „One Touch Cappuccino" blokk rendszeres szétszerelését és tisztítását. Lásd a **gyors üzembe helyezési útmutató 6. „TEJRENDSZER KÉZI MÉLYTISZTÍTÁSA - 5 PERC" című fejezetét.**	Forró szappanos víz + tisztítótű

Fontos : Higiéniai okokból és annak érdekében, hogy minden alkalommal azonos habot kapjon, javasoljuk, hogy a tejtömlőt és annak műanyag fúvókáját körülbelül háromhavonta cserélje ki. Ezek a tartozékok a KRUPS.fr webhelyen érhetők el.

EGYÉB KARBANTARTÁSI FELADATOK

KARBANTARTÁS	Mikor?	Magyarázat	Szükséges tartozékok + szükséges műveletek
Kávéöblítés 45 mp – 30 ml	Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy minden nap öblítse át a kávéfőző rendszert, és akkor is, ha egy ideje (több mint 2 napja) nem használta.	Lehetővé teszi a készülék kávékörének öblítését. Ez a folyamat csak forró vizet használ. Ez biztosítja a kávé autentikus ízét.	O Helyezzen egy edényt a kávéfúvókák alá. O Nyomja meg. O ⚙ Válassza a „Karbantartás", majd a „Kávéöblítés" lehetőséget. Ha a készülék bekapcsolásakor automatikus öblítést szeretne, azt a „Beállítások" menüben is aktiválhatja.
Készülék tisztítása 13 perc – 600 ml	A gép kérésére.	A legízletesebb kávéhoz, valamint higiéniai okokból javasoljuk a készülék tisztítását és zsírtalanítását. Garantálja az italok aromáinak optimális megőrzését.	**Szükséges tartozékok: 1 db KRUPS tisztító tabletta és egy legalább 600 ml űrtartalmú edény.** **Lásd a gyors üzembe helyezési útmutató 10. „A KÉSZÜLÉK TELJESEN AUTOMATIKUS TISZTÍTÁSA ÉVENTE HÁROMSZOR – 13 PERC"** című fejezetét. Szükség esetén a tisztítást az ⚙ megnyomásával is elvégezheti.
Vízkőmentesítés 20 perc – 600 ml	A készülék értesíti, ha el kell végezni a vízkőmentesítési programot.	A készülék vízkőmentesítése biztosítja a megfelelő működést, és eltávolítja a vízkő- és borkőlerakódásokat. Ez a lépés nagyon fontos a készülék megfelelő működése és tartóssága érdekében.	**Szükséges tartozékok: 1 db KRUPS vízkőmentesítő tasak és egy legalább 600 ml űrtartalmú tartály.** Ha vízkőmentesítési programra van szükség, a készülék értesítést küld. O Amikor a készülék elérte a vízkőmentesítési riasztást, és megjelenik az üzenet, nyomja meg a gombot a OK program elindításához. Elhalasztásához nyomja meg a gombot ⮌. A folyamat elindulásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A vízkőmentesítés a „Karbantartás" menü -> „Vízkőmentesítés" menüpontjában is elindítható. Lásd a **gyors üzembe helyezési útmutató 11. „VÍZKŐMENTESÍTÉSI PROGRAM ÉVENTE HÁROMSZOR – 20 PERC" című fejezetét.**

Fontos : A készülék kérését követően nem kell azonnal futtatni a karbantartóprogramot, de a lehető leghamarabb el kell végezni azt. A tisztítási művelet elhalasztásakor a figyelmeztetés mindaddig látható marad, amíg a műveletet végre nem hajtja. Ha karbantartás közben vagy elektromos hiba esetén kihúzza a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, a tisztítóprogram az elejéről újraindul. Ezt a műveletet nem lehet elhalasztani: a vízkör öblítéséhez kötelező. Ebben az esetben szükség lehet egy új tisztító tablettára.

EGYÉB FUNKCIÓK

HOGYAN FÉRHET HOZZÁ A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAIHOZ?
A KRUPS Intuition készülék számos beállítással rendelkezik, ne habozzon kipróbálni őket! Így még jobban személyre szabhatja az élményt.

A Beállítások ⚙ menüt a Általános ponthoz vezető gombbal érheti el (A készülék beállításai, karbantartás és termékinformációk).

BEÁLLÍTÁSOK
A Beállításokban elvégezheti az Ön igényeihez illő módosításokat a kényelmes használathoz. A következő fő beállítások érhetőek el:

Dátum	Be kell állítania a dátumot, különösen akkor, ha vízkőmentesítő szűrőbetétet használ.
Óra	Választhat a 12 vagy 24 órás időkijelzés között.
Nyelv	Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
Mértékegység	Kiválaszthatja a ml vagy uncia mértékegységet.
A kijelző fényereje	Beállíthatja a kijelző kívánt fényererejét.
Kávéhőmérséklet	A kávéitalok hőmérsékletét három szint közül választhatja ki.
Tea hőmérséklete	A tea hőmérsékletét három szint közül választhatja ki.
Vízkeménység	Megadhatja a vízkeménységet (0 és 4 között). Lásd a „Vízkeménység mérése" című fejezetet.
Auto on:	A kiválasztott időpontban automatikusan elindítja a készülék előmelegítését.
Auto-off	Kiválaszthatja, hogy a kiválasztott készülék mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan (használaton kívüli állapot ideje).
Automatikus öblítés	Beállíthatja, hogy a készülék bekapcsoláskor automatikusan öblítse-e a kávékifolyó nyílásokat, vagy ne.
Italok beállítása	Visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokat. Tartósan aktiválhatja a Sötét és az Extra adag funkciót is.

A beállítások menüből ⮌ a vagy a Beállítások gomb megnyomásával léphet ki.
Ha kihúzza a készüléket, a rendszer a dátum és az idő kivételével megőrzi a beállításokat.

INFO
Az „Info" menü hozzáférést biztosít a készülék használatával és élettartamával kapcsolatos információkhoz, pl. az életszakaszokhoz. A karbantartásról is tájékoztatja. A fő elérhető információk:

Elkészített italok	Megjeleníti az elkészített italok számát.
A kávévezeték tisztítása	Jelzi, hogy x ciklus után szükséges a tisztítás elvégzése.
Vízkőmentesítés	Jelzi, hogy x ciklus után szükséges a tisztítás elvégzése.
Szűrő	Jelzi, hogy x nap vagy x liter után cserélni kell.

Az Info menüből a vagy ⮌ a Beállítások gomb megnyomásával léphet ki.

VÁLASZOK A KÉRDÉSEIRE

MŰKÖDÉS

1. A készülék hibát jelenít meg, a szoftver lefagyott, VAGY a gép meghibásodott.

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból, vegye ki a szűrőpatront, várjon egy percet, majd indítsa újra a készüléket.

Az indításához legalább 3 másodpercig tartsa lenyomva az BE/KI gombot.

2. A készülék az BE/KI gomb (legalább 3 másodperces) megnyomása után nem kapcsol be.
Ellenőrizze az elektromos berendezések biztosítékait és hálózati aljzatát. Ellenőrizze, hogy a két csatlakozódugó megfelelően be van dugva a hálózati aljzatba.

3. Tápellátási hiba történt egy ciklus alatt.
A készülék az újbóli bekapcsoláskor automatikusan visszaáll.

4. A daráló üresen működik.
Ez normális jelenség, ha csak időnként fordul elő, és nincs kávébab, illetve csak kis mennyiségű kávébab van. Akár 10 másodpercig is képes működni üresen, hogy megismerje a fogyasztását, és biztosítsa a megfelelő működését.
Kávészemek maradnak a tartályban:
- Előfordulhat, hogy a kávé túl olajos, ezért a készülék nem továbbítja megfelelően. Próbálkozhat a szemeskávé készülékbe jutásának elősegítésével, hogy kiderüljön, az ismét működik-e. Javasoljuk azonban más kávé használatát (lásd A kávébabtípusok funkciót).
- Ez a megszokott kávém, ami eddig jól működött: forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

HASZNÁLAT:

1. A daráló rendellenes zajt ad.

Az őrlőben biztosan vannak idegen testek. Próbálja meg porszívóval kitisztítani, ellenkező esetben forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

2. Víz van a készülék alatt.
A csepegtető tálca eltávolítása előtt várjon 15 másodpercet a kávé kifolyása után, hogy a készülék megfelelően befejezhesse a ciklust. Ellenőrizze, hogy a csepegtetőtálca megfelelően fel van helyezve a készülékre. Mindig a helyén kell lennie, még akkor is, ha a készülék nincs használatban. Ellenőrizze, hogy a csepegtető tálca nem telt-e meg.

3. Az őrlési finomságot beállító gomb nehezen forog.
Az őrlési finomság beállítógombját csak a daráló működése közben forgassa el.

4. A készülék nem készített kávét.
A rendszer hibát észlelt a készítés során.
A készülék automatikusan visszaáll, és készen áll az új ciklusra.

5. Kávébab helyett őrölt kávét használt.
Porszívóval tisztítsa ki az őrölt kávét a szemeskávétartályból.

6. A készülék leállításakor víz folyik a kávéfúvókákból.
Ez normális jelenség. Ez egy automatikus öblítési eljárás a kávéfúvókák tisztításához, és annak biztosításához, hogy azok ne tömődjenek el.

GŐZ ÉS TEJ

1. Úgy tűnik, hogy a tej áramlása a készülékből részben vagy teljesen elzáródott.
Tisztítsa meg a „One Touch Cappuccino" blokkot.
Lásd a gyors üzembe helyezési útmutató „TEJRENDSZER KÉZI MÉLYTISZTÍTÁSA – 5 PERC" című fejezetét.

2. Nem áramlik ki gőz.
a. Amikor először használja a gőzrendszert, és nem jön belőle rendesen gőz:
Ellenőrizze, hogy a gőzkivezető cső kimenete nincs-e eltömődve. Lásd fent: „Úgy tűnik, hogy a készülék gőzkivezető csöve részlegesen vagy teljesen eltömődött".
Csak egyszer hajtsa végre a következő műveletet:
Ürítse ki a víztartályt, és ideiglenesen távolítsa el a Claris Aqua Filter System patront. Töltse fel a tartályt magas kalciumtartalmú (> 100 mg/l) ásványvízzel, és egy tartályba hajtson végre egymás után gőzciklusokat (5–10 ciklus) addig, amíg a gőz kiáramlása folyamatossá nem válik. Tegye vissza a betétet a tartályba.
b. A gőzkivezető cső már működött:
Ellenőrizze, hogy a gőzkivezető cső kimenete nincs-e eltömődve. Lásd fent: „Úgy tűnik, hogy a készülék gőzkivezető csöve részlegesen vagy teljesen eltömődött". Ha a fenti lépések végrehajtása után sem működik, forduljon a szervizközpont munkatársaihoz.

3. Gőz szökik ki a csepegtető tálca rácsából.
Az italkészítés típusától függően gőz szökhet ki a csepegtető tálca rácsából.

4. Gőz jelenik meg a szemeskávétálca fedele alatt.
Ellenőrizze, hogy a fedél (L) alatt található tisztítótabletta-nyílás megfelelően le van-e zárva.

KARBANTARTÁS

1. A készülék nem kér vízkőmentesítést.
A vízkőmentesítési ciklust nagy mennyiségű tejes ital vagy forró víz elkészítésekor kéri a készülék.
Ha csak kávét fogyaszt, a vízkőmentesítésre nem lesz gyakran szükség.

2. A csepegtető tálcában őrlemény található.
Egy kevés őrölt kávé eljuthat a csepegtető tálcába. A készüléket úgy tervezték, hogy kiürítse az őrölt kávé maradékát is kitisztítsa, hogy a gőzképződési zóna tiszta maradjon.

3. Az intuitív jelzőfény a kávéőrlemény-tálca kiürítése után is világít.
Helyezze vissza a kávéőrlemény-tálcát.

4. A víztartály feltöltése után az intuitív jelzőfény továbbra is világít.
Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.
A tartály alján lévő úszóknak szabadon kell mozognia. Ellenőrizze és szükség esetén oldja ki az úszókat.

ITALOK

1. Túl lassan folyik a kávé.
Forgassa jobbra az „őrlés finomsága" gombot, hogy durvább őrölt kávét kapjon (ez az alkalmazott kávé típusától függ).
Hajtson végre egy vagy több öblítési ciklust. Cserélje ki a Claris Aqua Filter System patront.

2. A kávé túl világos vagy nem elég telt.
Ellenőrizze, hogy a szemeskávétartály tartalmaz-e kávét, és hogy megfelelően áramlik-e lefelé.
Kerülje az olyan olajos, karamellizált vagy ízesített kávék használatát, amelyeket nem továbbít megfelelően a készülék.
Csökkentse a készítési mennyiséget, és növelje a készítmény erősségét a kávéerősség funkció segítségével.
Fordítsa el az „őrlés finomsága" gombot, hogy finomabb őrölt kávét kapjon. A kétcsészés funkcióval két ciklusban készítse el az italt.

3. Az eszpresszó vagy kávé nem elég forró.
Növelje a kávé hőmérsékletét a készülék beállításaiban. Az ital elkészítése előtt forró vizes öblítéssel melegítse fel a csészét.
A kávé elkészítése előtt öblítse át a kávékört. A beállítások/automatikus öblítés lehetőségben aktiválható a készülék bekapcsoláskor végrehajtandó kávéöblítési funkció.

4. Minden egyes kávé elkészítése előtt tiszta víz folyik ki a kávéfúvókákon.
A recept megkezdésekor előfőzés történik, ami kis mennyiségű víz kifolyását eredményezheti a kávéfúvókákból.

Ha a fentebb ismertetett problémák valamelyike továbbra is fennáll, forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

KIKÜSZÖBÖLÉS

Egyes készülékekben olyan akkumulátor van, amelyhez biztonsági okokból csak a márkaszerviz férhet hozzá. Az akkumulátorok cseréjével kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

Fontos: A készülék számos visszanyerhető és újrahasznosítható anyagot tartalmaz. Mi is védjük a természetet! Az újrahasznosítás érdekében hulladékgyűjtő ponton adja le.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:
- idegen testek jelenléte a darálóban,
- őrölt kávét öntöttek a szemeskávétartályba,
- a Claris - Aqua szűrőrendszer szűrőpatront nem a KRUPS utasításai szerint használják,
- elmarad a vízkőmentesítés, tisztítás vagy rendszeres karbantartás.

A készüléken végzett minden munkát hivatalos KRUPS központtal kell elvégeztetni.

Ezt az automata kávéfőzőt kizárólag kávé, forró víz vagy tej készítéséhez szabad használni.

Gyártó: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Franciaország

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup ekspresu do kawy KRUPS z wbudowanym młynkiem. Ekspresy automatyczne KRUPS z wbudowanym młynkiem są projektowane, opracowywane i produkowane we Francji, dzięki czemu użytkownicy mają gwarancję co do ich pochodzenia i jakości produkcji.
Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze i pozwala tworzyć kawę o jakości zapewnianej przez baristów. Można przygotować m.in. espresso, czarną dużą kawę, a także cappuccino i latte macchiato – wystarczy jedno naciśnięcie przycisku!
Ekspres do kawy KRUPS ma intuicyjny interfejs. Zaawansowane technologie dostępne w urządzeniu pozwalają uzyskać najlepsze możliwe rezultaty – wydobywają pełnię aromatu i smak świeżo zmielonych ziaren. Dzięki temu można przygotować kawę zgodną z preferencjami.
Mamy nadzieję, że ekspres KRUPS spełni oczekiwania, a picie kawy stanie się codzienną przyjemnością.

Zespół KRUPS

INFORMACJE OGÓLNE

Prezentacja panelu sterowania:

Przycisk	Opis / Funkcje ogólne
	Włączanie i wyłączanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić urządzenie.
	Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu lub zatrzymanie przygotowania w trakcie.
	Nawigacja w górę menu / zwiększa wybrany parametr.
	Nawigacja w dół menu / zmniejsza wybrany parametr.
OK	Zatwierdzenie dokonanego wyboru.
X2	Naciśnij przycisk przed wyborem napoju, aby podwoić ilość.
AROMA +	Naciśnij przycisk przed wyborem napoju, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność kawy, zmieniając ilość zmielonych ziaren.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Rozpoczyna przygotowywanie napoju.

Przycisk	Opis / Funkcje ogólne
MORE	Umożliwia dostęp do dalszych napojów: Ristretto, Doppio, Americano, Spienione mleko, Czarna herbata, Zielona herbata, Napar.
FAV.	Umożliwia przejście do menu „Ulubione" i do zapisanych przepisów / Po zakończeniu przygotowywania napoju pozwala zapisać go w „Ulubionych".
	Umożliwia przejście do głównego menu (ustawienia urządzenia, konserwacja i informacje o produkcie).

WAŻNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj je: niewłaściwe użytkowanie zwalnia markę KRUPS z wszelkiej odpowiedzialności.

AKCESORIA DOSTARCZONE Z URZĄDZENIEM

Sprawdź akcesoria dostarczone z urządzeniem. Jeśli brakuje części, skontaktuj się bezpośrednio z działem obsługi klienta KRUPS.

1.	2 tabletki czyszczące	
2.	1 opakowanie środka do usuwania kamienia	
3.	Rurka do mleka pasująca do bloku „One Touch Cappuccino"	
4.	Dodatkowa rurka do mleka do bloku „One Touch Cappuccino"	
5.	Klucz do demontażu na potrzeby czyszczenia układu pary	
6.	1 wkład systemu filtrującego Claris Aqua z akcesorium do wkręcania	
7.	1 pasek do sprawdzania twardości wody	
8.	Instrukcja obsługi, Katalog punktów serwisu posprzedażowego Krups, Dokument gwarancyjny	

Uwaga: w celu utrzymania gwarancji należy używać wyłącznie akcesoriów marki KRUPS.

OPIS TECHNICZNY

Urządzenie	Ekspres do kawy EA89
Zasilanie elektryczne	220–240 V / 50 Hz
Ciśnienie pompy	15 bar
Pojemnik na ziarna kawy	250 g
Zużycie energii	Podczas pracy: 1450 W
Zbiornik na wodę	2,3 l
Uruchamianie i przechowywanie	Wewnątrz, w suchym miejscu (z dala od lodu)
Wymiary (mm) wys. × dł. × szer.	367 x 240 x 380
Waga EA89 (kg)	8,4

Podlega zmianom technicznym

OPIS URZĄDZENIA

- **A.** Uchwyt do pokrywy zbiornika wody
- **B.** Zbiornik wody
- **C.** Tacka na fusy kawowe
- **D.** Wyloty z regulacją wysokości
- **E.** Wyjmowana kratka i tacka ociekowa
- **F.** Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- **G.** Wyjmowany blok „One Touch Cappuccino"
  - **G1.** Klucz do demontażu na potrzeby czyszczenia układu pary.
  - **G2.** Blok „Cappuccino One Touch"
- **H.** Rurka na mleko i złącze
- **I.** Pływak poziomu wody

1. Pojemnik na ziarna kawy

- **J.** Przycisk regulacji stopnia zmielenia kawy
- **K.** Lejek na tabletki do czyszczenia
- **L.** Metalowy młynek do rozdrabniania

2. Panel sterowania

- **M.** Ekran OLED
- **N.** Przycisk WŁ./WYŁ
- **O.** Przyciski dotykowe

ROZPOCZĘCIE PRACY I INSTALACJA URZĄDZENIA

ROZPOCZĘCIE PRACY

Ustaw urządzenie na stabilnej, poziomej, czystej i suchej powierzchni roboczej. Przy pierwszym użyciu otrzymasz prośbę o wybranie różnych ustawień. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu.
Pierwsze ustawienia, które należy wprowadzić:

JĘZYK
Wybierz język wyświetlania, naciskając strzałki do momentu pojawienia się odpowiedniego języka.
Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

JEDNOSTKA MIARY
Możesz wybrać żądaną jednostkę miary objętości: ml lub oz.

DATA I GODZINA
Aby ustawić godzinę, naciśnij odpowiedni format godziny: 24 godz. lub AM/PM.

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
Możesz zaprogramować godzinę, o której urządzenie ma się włączać automatycznie. Dostosuj to ustawienie według własnych potrzeb: codziennie, co tydzień lub w weekend. Wybierz godzinę, o której urządzenie ma się uruchomić automatycznie zgodnie z wybranym wcześniej formatem czasu.
W celu optymalizacji zużycia energii można również wybrać czas, po upływie którego wybrane urządzenie automatycznie się wyłączy:

USTAWIENIE PŁUKANIA OBIEGU KAWY
Aby zapewnić wysoką jakość kawy, układ kawowy jest płukany po każdym włączeniu urządzenia. Funkcję można wyłączyć.

POZIOM TWARDOŚCI (PATRZ STR. 12)

MONTAŻ FILTRA
Podczas pierwszego uruchomienia urządzenie zapyta się, czy ma być zainstalowany filtr. Jeśli chcesz to zrobić, wybierz opcję „TAK" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Zasysanie wody przez urządzenie pozwala na napełnienie przewodów na wodę tak, aby urządzenie mogło pracować. Zostanie uruchomione nagrzewanie wstępne i automatyczne płukanie.

Więcej informacji można znaleźć w Skróconym przewodniku — Pierwsze użycie.
Urządzenie zostało sprawdzone i przetestowane przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego. Pomimo dokładnego czyszczenia młynku do kawy mogą się znajdować pozostałości kawy i/lub na kratce tacki ociekowej mogą znajdować się krople kawy. Podczas rozpakowywania na urządzeniu może znajdować się kurz ze względu na materiał ochronny. Przed pierwszym użyciem zalecamy dokładne oczyszczenie urządzenia za pomocą szmatki.
Dziękujemy za zrozumienie.
Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

TRYB GOTOWOŚCI URZĄDZENIA

W zależności od przygotowania urządzenie wykonuje automatyczne płukanie po przełączeniu w tryb gotowości. Cykl trwa tylko kilka sekund i zatrzymuje się automatycznie.

Wskazówki i porady

WODA

Jakość wody w znacznym stopniu wpływa na jakość aromatów. Kamień i chlor mogą zmienić smak kawy.

Aby zachować aromat kawy, zaleca się stosowanie świeżej wody oraz oryginalnego wkładu systemu filtrującego KRUPS Claris Aqua System F088 lub wody butelkowanej z osadem poniżej 800 mg/L (patrz etykieta na butelce). Patrz rozdział „FILTR I TWARDOŚĆ WODY".

FILIŻANKA

Podczas przygotowywania gorących napojów zaleca się używanie wstępnie podgrzewanych filiżanek (poprzez przepuszczenie je pod gorącą wodą), których rozmiar jest dostosowany do żądanej ilości.

ZIARNA

Palone ziarna kawy mogą stracić swój aromat, jeśli nie są chronione. Zalecamy użycie ilości ziaren równoważnej ilości zużywanej przez użytkownika w ciągu następnych 2–3 dni oraz wybranie worków o wadze 250 g. Jakość ziaren kawy jest zmienna oraz preferencje i gusta subiektywne. Arabica ma piękny, kwiatowy aromat, a Robusta, mająca wyższą zawartość kofeiny, jest bardziej gorzka i intensywniejsza. Powszechnie miesza się oba te rodzaje kawy, aby uzyskać bardziej zrównoważony smak. Warto zasięgnąć porady od firmy wypalającej ziarna kawy. Nie zaleca się stosowania ziaren oleistych i karmelizowanych, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Stopień zmielenia kawy wpływa na siłę aromatów i jakość piany. Im drobniej zmielone ziarna, tym gładsza jest pianka. Mielenie można również dostosować do żądanego napoju.

FILTR I TWARDOŚĆ WODY

DO CZEGO SŁUŻY REGULACJA TWARDOŚCI WODY?

Aby uniknąć tworzenia się kamienia w urządzeniu i zoptymalizować jakość kawy, zalecamy ustawienie twardości wody w urządzeniu.

JAK OKREŚLIĆ TWARDOŚĆ WODY W URZĄDZENIU.

- Napełnij szklankę wody
- W szklance wypełnionej wodą zanurz pasek testowy dołączony do urządzenia.
- Odczekaj 1 minutę. Kwadraty na pasku testowym zmienią kolor.
- Policz liczbę kwadratów ze zmienionym kolorem. Cyfry od 0 do 4 informują o stopniu twardości wody.
- Przejdź do ⚙ ustawień. Następnie za pomocą strzałki przejdź w dół do twardości wody i ⌄ wprowadź odpowiednią liczbę.
- Naciśnij przycisk OK

NIE MASZ JUŻ PASKA TESTOWEGO?

Jeśli konieczne jest powtórzenie tej czynności w późniejszym czasie, zmień w urządzeniu ustawienie twardości wody zgodnie z miejscem użytkowania lub informacjami dostarczonymi przez firmy wodociągowe w oparciu o poniższą tabelę:

Stopień twardości wody	Klasa 0 Bardzo miękka	Klasa 1 Miękka	Klasa 2 Umiarkowanie twarda	Klasa 3 Twarda	Klasa 4 Bardzo twarda
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Ustawianie urządzenia	0	1	2	3	4

DLACZEGO WARTO ZAINSTALOWAĆ WKŁAD FILTRUJĄCY?

Wkład systemu filtrującego Claris Aqua pomaga zoptymalizować smak kawy, ograniczyć gromadzenie się kamienia i zredukować czynności konserwacyjne.

JAK ZAINSTALOWAĆ WKŁAD SYSTEMU FILTRUJĄCEGO CLARIS AQUA

Wkład jest umieszczony w zbiorniku wody.



- Zalecamy, aby podczas instalacji wkładu obrócić szary pierścień na drugim końcu wkładu filtra w taki sposób, aby było widać datę instalacji + 2 miesiące.
- Prawidłowo umieść wkład w odpowiednim miejscu z numerem pierścienia skierowanym do góry.
- Za pomocą czarnej lub szarej wkręcanej nasadki, którą dołączono do wkładu, prawidłowo ustaw i przykręć wkład.

KIEDY NALEŻY WYMIENIĆ WKŁAD SYSTEMU FILTRUJĄCEGO CLARIS AQUA?

- 2 miesiące po instalacji lub gdy urządzenie to zasygnalizuje.

MŁYNEK: USTAW STOPIEŃ ZMIELENIA ZIAREN

JAKI JEST CEL USTAWIANIA STOPNIA ZMIELENIA ZIAREN?

Intensywność kawy można regulować, zmieniając stopień zmielenia ziaren.

Zmiana stopnia zmielenia umożliwia dostosowanie się do różnych rodzajów ziaren:
- Mocno palone i oleiste ziarno będzie wymagać grubego zmielenia
- Mniej palone ziarno jest bardziej suche, przez co będzie wymagać drobnego zmielenia.

Ponadto w przypadku tej samej kawy ustawienie zmielenia wpływa na aromat w filiżance: im drobniej jest zmielona, tym mocniejszy ma aromat.

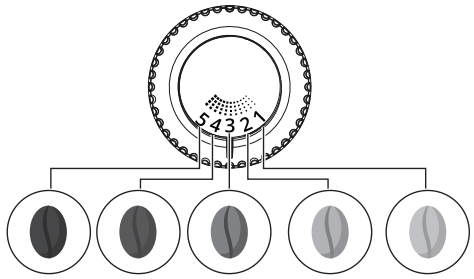

SPOSÓB DOSTOSOWANIA STOPNIA ZMIELENIA

Przekręć przycisk ustawień znajdujący się w pojemniku na ziarna kawy, aby dopasować stopień zmielenia do rodzaju ziarna oraz zmienić intensywność aromatu. Tę regulację należy wykonywać stopniowo podczas mielenia. Po wykonaniu 3 różnych napojów zauważysz wyraźną różnicę w smaku.

PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW

NAPOJE DOSTĘPNE NA URZĄDZENIU I MOŻLIWE USTAWIENIA:

Napoje	Przybliżona objętość	X2	Aroma +	Ulubione
Ristretto Mocne espresso, ale z mniejszą ilością wody	25ml		x	x
Espresso Espresso o mocnym smaku i intensywnym zapachu pokryte lekko gorzką pianką koloru karmelowego	40ml	x	x	x
Kawa lungo Większa zawartość kofeiny i delikatniejszy smak Bardzo popularna w godzinach porannych	120ml	x	x	x
Doppio Podwójne espresso z bursztynową pianką	100ml		x	x
Americano Podwójne espresso z dodatkiem gorącej wody	240ml		x	x
Cappuccino Równowaga między mlekiem, pianką a kawą	180ml	x	x	x
Latte macchiato Duża porcja mleka, wyśmienite espresso z pianką mleczną	240ml	x	x	x
Caffe latte Pianka mleczna o subtelnym smaku kawy	280ml	x	x	x
Spienione mleko Duża porcja mleka z mleczną pianką	160ml			x
Zielona herbata Gorąca woda o temperaturze idealnej do przygotowania zielonej herbaty	200ml			x
Czarna herbata Gorąca woda o temperaturze idealnej do przygotowania czarnej herbaty	200ml			x
Napar Gorąca woda o temperaturze idealnej do przygotowania naparu	200ml			x

SPOSÓB REGULACJI WYSOKOŚCI DYSZ KAWOWYCH

Wylot kawy można obniżyć lub podnieść, aby dostosować go do wysokości filiżanki/filiżanek.

JAK ZACZĄĆ PRZYGOTOWYWAĆ NAPÓJ

– Sprawdź, czy pojemnik na ziarna kawy jest pełny.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy wlewać wody do młynka.
– Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest pełny. Jeśli nie ma wystarczającej ilości wody, urządzenie wyświetli ostrzeżenie.
– Patrz **rozdział 7.A „NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY" w skróconej instrukcji obsługi.**
– Umieść filiżankę/filiżanki pod wylotami kawy.
– Wybierz odpowiedni napój.
– Zmień ustawienia.

Więcej informacji można znaleźć w **rozdziale 2 „USTAWIENIA NAPOJÓW" w skróconej instrukcji obsługi.**

SPOSÓB ZATRZYMANIA NAPOJU W TRAKCIE JEGO PRZYGOTOWYWANIA

Przygotowanie można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Wstecz.
W przypadku przerwania cyklu zatrzymanie nie następuje natychmiastowo. Obsługa urządzenia przez chwilę nie będzie dostępna.

SPOSÓB WŁĄCZANIA FUNKCJI DWÓCH NAPOJÓW

Urządzenie umożliwia jednoczesne przygotowanie dwóch filiżanek napoju. Funkcja dwóch filiżanek jest dostępna w przypadku wszystkich przepisów z bezpośrednim dostępem. Dostęp do niej można uzyskać po naciśnięciu przycisku x2 przed rozpoczęciem przygotowywania wybranego przepisu

NAPOJE MLECZNE

Wskazówki i porady

Aby przygotować spienione mleko, należy zastosować pasteryzowane mleko UHT z lodówki (3–5°C). Stosowanie mleka niestandardowego (mikrofiltrowanego, surowego, fermentowanego, wzbogaconego) lub mleka roślinnego (z ryżu, owsa lub migdałów) może dawać mniej zadowalające wyniki pod względem jakości i ilości piany. Po otwarciu plastikowego lub szklanego pojemnika na mleko, należy go przechowywać w lodówce w temperaturze 4°C lub niższej. Mleko może być zwykle przechowywane przez 5–7 dni.

SPOSÓB ROZPOCZĘCIA PRZYGOTOWYWANIA NAPOJU MLECZNEGO

- Podłącz rurkę na mleko po prawej stronie bloku „One Touch Cappuccino".
- Zanurz drugi koniec rurki (metalową stronę) w pojemniku wypełnionym mlekiem lub bezpośrednio w butelce na mleko.
- Umieść filiżanki pod dyszami.
- Wybierz odpowiedni napój mleczny (rozmiar, intensywność kawy, x2).
- Przygotowanie rozpocznie się od spienienia mleka, po czym kawa zacznie płynąć. W zależności od przepisu proces ten może być wykonany w odwrotnej kolejności.
- Objętość można regulować za pomocą przycisków lub w trakcie przygotowywania.

Etapy odbywają się automatycznie, po czym napój jest gotowy do spożycia.
Więcej informacji można znaleźć na początku **rozdziału 5.A „PRZYGOTOWANIE NAPOJU MLECZNEGO " w skróconej instrukcji obsługi.**

Ważne: Pod koniec przygotowywania danego przepisu urządzenie sugeruje płukanie mleka. Zalecamy wykonanie tej czynności, aby zapewnić optymalną higienę i prawidłowe działanie systemu mlecznego. Patrz **rozdział 5.B „SZYBKIE PŁUKANIE PO NAPOJU MLECZNYM (30s)" w skróconej instrukcji obsługi.**

HERBATA I NAPARY

SPOSÓB ROZPOCZĘCIA PRZYGOTOWYWANIA HERBATY LUB NAPARU

Wskazówki i porady

Urządzenie umożliwia przygotowanie 3 rodzajów herbaty (herbaty zielonej, herbaty czarnej i naparu). Możesz dostosować objętość napoju według uznania. Temperatura gorącej wody jest dostosowana do wybranego napoju.

- Umieść filiżankę pod dyszami.
- Naciśnij przycisk „Więcej" w menu.
- Wybierz napój i naciśnij przycisk OK
- Objętość można regulować za pomocą przycisków lub w trakcie przygotowywania.

FUNKCJA „ULUBIONE"

DO CZEGO SŁUŻY FUNKCJA „ULUBIONE"?

Funkcja „Ulubione" umożliwia dostęp do preferowanego napoju za pomocą zapisanych ustawień osobistych.
Patrz rozdział 2 „PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW" w skróconej instrukcji obsługi.
Szybka funkcja, idealna do codziennego użytku. Po prostu naciśnij przycisk START, aby błyskawicznie rozpocząć przygotowywanie napoju, bez konieczności każdorazowej zmiany ustawień ulubionych przepisów.

SPOSÓB TWORZENIA ULUBIONYCH NAPOJÓW

Każdy przepis można poddać edycji i zapisać jako ulubiony.
Przygotuj i rozpocznij przygotowywanie napoju. Po zakończeniu naciśnij przycisk, aby zapisać go w menu ULUBIONE.
W jednym przepisie można zapisać tylko jeden ulubiony napój. Zapisanie w Ulubionych spowoduje usunięcie poprzedniego zapisanego elementu ulubionego, jeśli taki element już istnieje.

SPOSÓB ROZPOCZĘCIA PRZYGOTOWANIA NAPOJU ZAPISANEGO W ULUBIONYCH

Przycisk Ulubione umożliwia dostęp do menu Spersonalizowane, w którym wyświetlane są wszystkie zapisane ulubione przepisy.

Aby wyjść z menu Ulubione, naciśnij przycisk Wstecz lub Ulubione. .

CZY MOGĘ USUNĄĆ ULUBIONE NAPOJE?

Możesz usunąć ulubione pozycje zapisane w menu Ulubione, aby utworzyć nowe.

Naciśnij przycisk „", a następnie wybierz opcję „Ustawienia" i „Usuń ulubione". Pamiętaj, że wszystkie ulubione pozycje zostaną usunięte.

KONSERWACJA OGÓLNA

Przeprowadzenie odpowiednich czynności konserwacyjnych pozwoli wydłużyć okres eksploatacji urządzenia i zachować autentyczny smak kawy. Ze względów higienicznych zalecamy płukanie ekspresu codzienne lub po dłuższej przerwie w użytkowaniu (ponad 2 dni). Możesz ustawić płukanie automatyczne, co gwarantuje najlepszy smak kawy i optymalną higienę. Patrz rozdział INNE FUNKCJE.

KONSERWACJA POJEMNIKA NA FUSY PO KAWIE I TACKI OCIEKOWEJ

W tacce ociekowej zbiera się zużyta woda, a w pojemniku na fusy kawowe gromadzą się wyekstrahowane fusy.

Ważne : Tacka ociekowa umożliwia zbieranie wody lub kawy wypływającej z urządzenia podczas przygotowywania i po jego zakończeniu. Należy zawsze trzymać ją na miejscu i codziennie ją opróżniać i czyścić. Dwa pomarańczowe pływaki na tacce ociekowej informują o tym, kiedy usunąć wodę z pojemnika.

SSPOSÓB OPRÓŻNIANIA I CZYSZENIA TACKI OCIEKOWEJ

Patrz **rozdziały 9.A „OPRÓŻNIANIE TACKI OCIEKOWEJ" i 9.B „REGULARNE CZYSZCZENIE TACKI OCIEKOWEJ" w skróconej instrukcji obsługi.**
Ponieważ tacka ma kontakt z mlekiem i kawą, ze względów higienicznych zalecamy codzienny demontaż i czyszczenie każdej części przy użyciu gąbki i ciepłej wody z mydłem. Przed zamontowaniem zalecamy również osuszenie każdej części na powietrzu. Nie wkładaj do zmywarki.

SPOSÓB OPRÓŻNIANIA I CZYSZCZENIA POJEMNIKA NA FUSY PO KAWIE

Patrz **rozdziały 8.A „OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA FUSY PO KAWIE" i 8.B „REGULARNE CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA FUSY PO KAWIE" w skróconej instrukcji obsługi.**
Pojemnik należy opróżniać na żądanie pochodzące z urządzenia
Można go opróżniać bardziej regularnie, ale gdy urządzenie się świeci, jest to po to, aby zarejestrować, że pojemnik rzeczywiście został opróżniony. Ze względów higienicznych zalecamy codzienne czyszczenie pojemnika na fusy za pomocą gąbki i ciepłej wody z mydłem. Przed ponownym zamontowaniem zalecamy również osuszenie tej części. Nie wkładaj do zmywarki.

Ważne : Nieregularne opróżnianie pojemnika na fusy po kawie i tacki ociekowej zgodnie z powyższym opisem może spowodować uszkodzenie urządzenia.

KONSERWACJA ZBIORNIKA NA WODĘ I POJEMNIKA NA ZIARNA KAWY

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB CZYSZCZENIA ZBIORNIKA NA WODĘ

Aby zapewnić odpowiednią higienę i lepszy smak kawy, który zależy od jakości wody, zalecamy codzienne czyszczenie zbiornika gorącą wodą z kranu i szczotką do butelek. Przed ponownym zamontowaniem zalecamy również osuszenie tej części.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB CZYSZCZENIA POJEMNIKA NA ZIARNA

Ziarna kawy mogą pozostawiać na pojemniku oleiste pozostałości, co może wpływać na jakość kawy. Aby zachować aromat kawy i zapewnić odpowiednią higienę, zalecamy wycierać pojemnik miękką, suchą szmatką przed każdym napełnieniem.

Uwaga : Nie należy czyścić urządzenia wodą, ponieważ woda w pojemniku na ziarna kawy może uszkodzić urządzenie.

KONSERWACJA SYSTEMU MLECZNEGO

KONSERWACJA	Kiedy?	Wyjaśnienie	Używane akcesoria:
Płukanie mleka (10 s — 20 ml)	Po każdym napoju mlecznym, gdy urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat.	Umożliwia płukanie obiegu mleka w urządzeniu. Płukanie systemu mlecznego można rozpocząć w dowolnym momencie w menu„konserwacja"	
Ręczne płukanie rurki na mleko (30 s)	Po każdym przygotowaniu napoju mlecznego.	Ze względów higienicznych czyszczenie jest wymagane po każdym napoju mlecznym. Wymaga to starannego i ręcznego umycia rurki i złącza gorącą wodą po każdym użyciu. **Patrz rozdział 5.B „SZYBKIE PŁUKANIE PO MLECZNYM NAPOJU" w skróconej instrukcji obsługi**	Gorąca woda + mydło
Czyszczenie systemu mlecznego	Ze względów higienicznych zalecamy płukanie całego systemu mlecznego codziennie (w przypadku regularnego użytkowania) lub po dłuższej przerwie w użytkowaniu (ponad 2 dni).	Wymaga to regularnego demontażu i czyszczenia wyjmowanego bloku „One Touch Cappuccino". Patrz **rozdział 6 „GŁĘBOKIE RĘCZNE CZYSZCZENIE SYSTEMU MLECZNEGO — 5 MIN" w skróconej instrukcji obsługi.**	Gorąca woda + mydło + igła do czyszczenia

Ważne : Aby zapewnić odpowiednią higienę i przy każdym użyciu uzyskać identyczną pianę, zalecamy wymienianie rurki na mleko i plastikowej dyszy około raz na trzy miesiące. Akcesoria te są dostępne na stronie internetowej KRUPS.fr.

INNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

KONSERWACJA	Kiedy?	Wyjaśnienie	Wymagane akcesoria + wymagane działania
Przepłukiwanie kawy 45 s — 30 ml	Zalecamy codzienne płukanie systemu kawowego lub po dłuższej jego bezczynności (ponad 2 dni).	Umożliwia płukanie obiegu kawy w ekspresie. W tym procesie wykorzystywana jest tylko gorąca woda. Funkcja zapewnia oryginalny smak kawy.	O Umieść pojemnik pod dyszami do kawy. O Naciśnij przycisk O, ⚙ wybierz opcję „Konserwacja", a następnie "Płukanie kawy". Automatyczne płukanie po włączeniu urządzenia można również włączyć w menu "Ustawienia".
Czyszczenie urządzenia 13 min — 600 ml	Pojemnik należy opróżniać na żądanie pochodzące z urządzenia.	Aby uzyskać najlepszy smak kawy i zachować odpowiednią higienę, zalecamy czyszczenie i odtłuszczenie urządzenia. Gwarantuje to optymalny aromat napojów.	**Wymagane akcesoria: 1 tabletka czyszcząca KRUPS i pojemnik (co najmniej 600 ml).** **Patrz rozdział 10 „PEŁNE AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE URZĄDZENIA: TRZY RAZY NA ROK — 13 MIN"** w skróconej instrukcji obsługi. W razie potrzeby można również ⚙ wykonać czyszczenie urządzenia, naciskając przycisk „Konserwacja".
Usuwanie kamienia 20 min — 600 ml	Urządzenie powiadomi o konieczności uruchomienia programu usuwania kamienia	Usuwanie kamienia z urządzenia zapewnia jego prawidłowe działanie i eliminuje wszelkie osady kamienia. Ten krok jest bardzo ważny dla zapewnienia prawidłowego działania i trwałości urządzenia.	**Wymagane akcesoria: 1 saszetka ze środkiem do usuwania kamienia KRUPS i pojemnik (co najmniej 600 ml).** Gdy konieczne jest uruchomienie programu usuwania kamienia, urządzenie powiadamia o tym fakcie. O Gdy pojawi się komunikat o konieczności usunięcia kamienia, naciśnij przycisk, aby OK rozpocząć program. Aby go odłożyć na później, naciśnij przycisk ⮌. Po rozpoczęciu procedury postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Usuwanie kamienia można również rozpocząć za pomocą menu "Konserwacja" -> "Usuwanie kamienia". Patrz **rozdział 11 „PROGRAM USUWANIA KAMIENIA — 20 MIN TRZY RAZY NA ROK" w skróconej instrukcji obsługi**

Ważne : Nie ma konieczności uruchamiania programu konserwacji natychmiast po pojawieniu się żądania na urządzeniu. Nie należy jednak długo z tym zwlekać. Jeśli czyszczenie zostanie odłożone na później, ostrzeżenie nie zniknie z urządzenia dopóki czynność nie zostanie wykonana. W przypadku odłączenia urządzenia podczas konserwacji lub w razie awarii elektrycznej program czyszczenia zostanie wznowiony od początku. Nie będzie możliwe odłożenie tej czynności: konieczne jest przepłukanie obiegu wody. W takim przypadku konieczne może być użycie nowej tabletki czyszczącej.

INNE FUNKCJE

JAK WEJŚĆ DO USTAWIEŃ URZĄDZENIA?
Urządzenie KRUPS Intuition ma wiele ustawień, nie wahaj się ich wypróbować! Umożliwia to dokładniejszą personalizację obsługi urządzenia.

Menu Ustawienia ⚙ można otworzyć za pomocą przycisku, który umożliwia dostęp do menu ogólnego (ustawienia urządzenia, konserwacja i informacje o produkcie).

USTAWIENIA
Wybierając Ustawienia, możesz wprowadzić zmiany, aby zapewnić optymalny komfort użytkowania według własnych preferencji. Dostępne są następujące ustawienia główne:

Data	Ustawienie daty jest niezbędne, zwłaszcza przy stosowaniu wkładu zapobiegającego powstawaniu kamienia.
Zegar	Można wybrać wyświetlanie zegara 12- lub 24-godzinnego.
Język	Można wybrać język spośród dostępnych opcji.
Jednostka miary	Można wybrać jednostkę miary: ml lub oz.
Jasność ekranu	Jasność ekranu można dostosować według preferencji.
Temperatura kawy	Temperaturę napojów kawowych można regulować w zakresie trzech poziomów.
Temperatura herbaty	Temperaturę herbaty można regulować w zakresie trzech poziomów.
Twardość wody	Twardość wody należy ustawić w zakresie od 0 do 4. Patrz rozdział „Pomiar twardości wody”
Automatyczne włączanie:	Można automatycznie rozpocząć podgrzewanie urządzenia o wybranej godzinie.
Automatyczne wyłączanie	Można wybrać czas, po upływie którego wybrane urządzenie automatycznie się wyłączy (czas nieużywania).
Automatyczne płukanie	Możesz włączyć lub wyłączyć automatyczne płukanie wylotu kawy przy uruchamianiu urządzenia.
Ustawienia napojów	Możesz przywrócić ustawienia domyślne, a także na stałe włączyć funkcje Dark i Extra Shot.

Aby wyjść z menu ustawień, ⮌ naciśnij lub przycisk Ustawienia.
W przypadku odłączenia urządzenia wszystkie ustawienia, oprócz daty i godziny, zostaną zapisane w pamięci.

INFORMACJE
Menu „Informacje” daje dostęp do wielu informacji o użytkowaniu urządzenia i określonych etapach jego eksploatacji. Zawiera również informacje o jego konserwacji. Główne informacje:

Przygotowane napoje	Wyświetla liczbę przygotowanych napojów.
Czyszczenie obwodu kawy	Wskazuje, że należy je wykonać za x cykli.
Usuwanie kamienia	Wskazuje, że należy je wykonać za x cykli.
Filtr	Wskazuje, że należy go wymienić za x dni lub x litrów.

Aby wyjść z menu Info, ⮌ naciśnij lub przycisk Ustawienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DZIAŁANIE

1.Urządzenie wyświetla błąd, oprogramowanie jest zawieszone LUB urządzenie działa nieprawidłowo.

Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, wyjmij wkład filtra, odczekaj 1 minutę i uruchom ponownie urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ. przez co najmniej 3 sekundy, aby rozpocząć.

2.Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku WŁ./WYŁ. (przez co najmniej 3 sekundy).
Sprawdź bezpieczniki i gniazdo zasilania instalacji elektrycznej. Sprawdź, czy dwie wtyczki zasilania są prawidłowo włożone do gniazda.

3.Podczas cyklu wystąpiła awaria zasilania.
Po ponownym włączeniu urządzenie zostanie automatycznie zresetowane.

4.Młynek jest pusty.
Zjawisko to jest normalne, jeśli pojawia się sporadycznie i jeśli w pojemniku brakuje ziaren kawy lub ich ilość jest zbyt mała. Urządzenie może pracować bez obciążenia przez maksymalnie 10 sekund, aby poznać zużycie energii i zapewnić prawidłowe działanie jego funkcji.
Ziarna kawy pozostają w pojemniku:
- Kawa może być zbyt oleista i dlatego nie jest prawidłowo przechwytywana przez urządzenie. Możesz spróbować pomóc ziarnom wpaść do młynka i sprawdzić, czy to pomogło. Zaleca się jednak wymianę kawy (funkcja typu ziaren).
- To jest moja standardowa kawa, która do tej pory działała dobrze: skontaktuj się z działem obsługi klienta KRUPS.

UŻYTKOWANIE

1.Młynek wydaje dziwne dźwięki.

W młynku muszą się znajdować się ciała obce. Spróbuj go wyczyścić za pomocą odkurzacza. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy KRUPS.

2.Pod urządzeniem znajduje się woda.
Przed wyjęciem tacki ociekowej odczekaj 15 sekund po wypłynięciu kawy, aby urządzenie prawidłowo zakończyło cykl. Sprawdź, czy tacka ociekowa jest prawidłowo umieszczona w urządzeniu. Musi się zawsze znajdować na swoim miejscu, nawet gdy urządzenie nie jest używane. Sprawdź, czy tacka ociekowa nie jest pełna.

3.Trudno jest obrócić przycisk regulacji stopnia zmielenia ziaren.
Przycisk regulacji stopnia zmielenia ziaren może być używany tylko wtedy, gdy młynek pracuje.

4.Urządzenie nie przygotowało kawy.
Wykryto zdarzenie podczas przygotowywania.
Urządzenie zostanie automatycznie zresetowane i będzie gotowe do nowego cyklu.

5.Zamiast ziaren kawy użyto kawy zmielonej.
Za pomocą odkurzacza zbierz zmieloną kawę znajdującą się w pojemniku na ziarna kawy.

6.Po zatrzymaniu urządzenia z dysz do kawy wydobywa się woda.
Jest to normalne. To automatyczny proces płukania służący do czyszczenia dysz i uniknięcia ich zatkania.

PARA I MLEKO

1.Przepływ mleka w urządzeniu wydaje się być częściowo lub całkowicie zablokowany.
Wyczyść blok „One Touch Cappuccino”.
Zapoznaj się ze skróconą instrukcją obsługi — „GŁĘBOKIE RĘCZNE CZYSZCZENIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI MLEKA — 5 MIN”.

2.Z urządzenia nie wydobywa się para.
a. Jeśli podczas pierwszego cyklu parowego para nie wydostaje się w sposób prawidłowy:
Sprawdź, czy strumień pary nie jest zablokowany. Patrz powyżej: Przepływ pary w urządzeniu wydaje się być częściowo lub całkowicie zablokowany.
Wykonaj następujące czynności jednokrotnie:
Opróżnij pojemnik na wodę i tymczasowo wyjmij wkład systemu Claris Aqua Filter. Napełnij pojemnik wodą mineralną o wysokim stężeniu wapnia (> 100 mg/L) i wykonaj pod rząd parę cykli pary (5–10 cykli) w pojemniku do momentu uzyskania ciągłego strumienia pary. Włóż wkład z powrotem do pojemnika.
b. Dysza parowa już działała:
Sprawdź, czy strumień pary nie jest zablokowany. Patrz powyżej: Przepływ pary w urządzeniu wydaje się być częściowo lub całkowicie zablokowany. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z centrum serwisowym.

3.Para uchodzi z kratki tacki ociekowej.
W zależności od rodzaju przyrządzanego przepisu z kratki tacki ociekowej może wydostawać się para.

4.Pod pokrywką pojemnika na ziarna kawy pojawia się para.
Sprawdź, czy klapa na tabletki czyszczące znajdująca się pod pokrywą (L) jest prawidłowo zamknięta.

KONSERWACJA

1.Urządzenie nie informuje o potrzebie usuwania kamienia.
Cykl usuwania kamienia jest wymagany w przypadku dużej liczby przygotowanych napojów mlecznych lub korzystania z funkcji gorącej wody.
Jeśli przygotowujesz tylko kawę, usuwanie kamienia nie jest często wymagane.

2.Na tacce ociekowej znajdują się kawałki zmielonej kawy.
Do tacki ociekowej może dostać się niewielka ilość zmielonej kawy. Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby usuwało nadmiar zmielonej kawy, dzięki czemu strefa perkolacji pozostaje czysta.

3.Intuicyjny wskaźnik nadal się świeci po opróżnieniu tacki na fusy kawowe.
Zamontuj ponownie tackę na fusy kawowe.

4.Po napełnieniu zbiornika wody intuicyjny wskaźnik pozostaje włączony.
Sprawdź, czy zbiornik jest prawidłowo umieszczony w urządzeniu.
Pływaki na dnie zbiornika muszą się poruszać swobodnie. Sprawdź i w razie potrzeby odblokuj pływaki.

NAPOJE

1.Kawa leje się zbyt wolno.
Przekręć przycisk stopnia zmielenia ziaren w prawo, aby uzyskać grubiej zmieloną kawę (może to zależeć od rodzaju użytej kawy). Wykonaj co najmniej jeden cykl płukania. Wymień wkład systemu filtrującego Claris Aqua.

2.Kawa jest zbyt lekka lub nie ma wystarczająco mocnego aromatu.
Sprawdź, czy pojemnik na ziarna kawy zawiera kawę oraz czy kawa przemieszcza się w nim prawidłowo.
Nie stosuj kaw oleistych, karmelizowanych lub aromatyzowanych, które mogą nie być prawidłowo przechwycone przez młynek.
Zmniejsz objętość i zwiększ intensywność przygotowywanej kawy, korzystając z funkcji mocy kawy.
Przekręć przycisk stopnia zmielenia ziaren, aby uzyskać drobniej zmieloną kawę. Przygotuj napój w dwóch cyklach, korzystając z funkcji 2 filiżanek.

3.Espresso lub inna kawa nie jest wystarczająco gorąca.
Zwiększ temperaturę kawy w ustawieniach urządzenia. Przed rozpoczęciem przygotowywania napoju podgrzej filiżankę, płucząc ją gorącą wodą.
Przed przygotowaniem kawy wykonaj płukanie obiegu kawy. Funkcję płukania kawy podczas włączania urządzenia można włączyć w menu Ustawienia > Automatyczne płukanie

4. Przed każdym przygotowaniem kawy z dysz wydobywa się czysta woda.
Przed rozpoczęciem przygotowywania napoju odbywa się wstępne parzenie, co może prowadzić do wydostania się niewielkiej ilości wody z dysz do kawy.

Jeśli jeden z opisanych powyżej problemów będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy KRUPS.

UTYLIZACJA

Niektóre urządzenia zawierają akumulator, do którego, ze względów bezpieczeństwa, dostęp mają tylko wykwalifikowani serwisanci. Aby wymienić akumulatory, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Ważne: Urządzenie zawiera wiele materiałów, które można ponownie wykorzystać. Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska! Pozostaw urządzenie w punkcie zbiórki odpadów w celu ich przetworzenia.

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
- - obecność ciał obcych w młynku;
- - do pojemnika na ziarna wsypano zmieloną kawę;
- - wkład systemu filtrującego Claris Aqua nie jest używany zgodnie z instrukcjami KRUPS;
- - brak usuwania kamienia, czyszczenia lub regularnej konserwacji.

Wszelkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez autoryzowane centrum firmy KRUPS.

Automatyczny ekspres do kawy może być używany wyłącznie do przygotowywania kawy, podgrzewania wody lub spieniania mleka.

Producent: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Francja

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение автоматической кофемашины KRUPS со встроенной кофемолкой. Автоматические кофемашины KRUPS со встроенными кофемолками разработаны и производятся во Франции, что гарантирует высочайшее качество изготовления.
Ваша кофемашина спроектирована так, чтобы быть максимально простой в использовании, но при этом готовить дома напитки как в кофейне. Эспрессо, ристретто, черный кофе, капучино, латте макиато, латте и другие кофейные напитки — все это одним нажатием кнопки!
Кофемашина KRUPS оснащена интуитивно понятным интерфейсом для максимального удобства использования. Передовые технологии, поддерживаемые кофемашиной, позволяют добиться наилучших результатов, раскрывая аромат и насыщенный вкус свежемолотых кофейных зерен.
Мы надеемся, что вам понравится кофе, и вы будете полностью довольны своей кофемашиной KRUPS.

Команда KRUPS

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание панели управления:

Кнопка	Описание / основные функции
	Включение и выключение прибора. Чтобы запустить прибор, нажмите и удерживайте эту кнопку.
	Позволяет вернуться к предыдущей странице или остановить процесс приготовления.
	Движение вверх по меню / увеличение выбранного параметра.
	Движение вниз по меню / уменьшение выбранного параметра.
OK	Подтверждение выбора.
X2	Нажмите кнопку перед выбором напитка, чтобы удвоить количество.
AROMA +	Нажмите перед выбором напитка, чтобы увеличить или уменьшить крепость кофе, — будет изменено количество молотого кофе.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Запуск процесса приготовления напитка.

Кнопка	Описание / основные функции
MORE	Приготовление других напитков: ристретто, доппио, американо, вспененное молоко, черный чай, зеленый чай, травяной чай.
FAV.	Доступ к меню «Любимые напитки» и сохраненным рецептам / После приготовления напитка можно сохранить его в качестве любимого.
	Позволяет получить доступ к главному меню (настройки прибора, уход за ним и информация о нем).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и брошюру «Инструкции по технике безопасности» и сохраните ее: неправильное использование снимает с компании KRUPS любую ответственность.

АКСЕССУАРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С ПРИБОРОМ

Проверьте комплект поставки с прибором. Если какая-либо деталь отсутствует, обратитесь непосредственно в центр обслуживания клиентов KRUPS.

1.	2 таблетки для очистки	
2.	1 пакетик средства для удаления накипи	
3.	Трубка подачи молока для блока One Touch Cappuccino	
4.	Дополнительная трубка подачи молока для блока One Touch Cappuccino	
5.	Ключ для демонтажа для очистки паровой системы	
6.	1 картридж системы фильтрации воды Claris с насадкой для прикручивания.	
7.	1 полоска для проверки жесткости воды	
8.	Инструкции по эксплуатации, каталог центров послепродажного обслуживания Krups, гарантийный талон	

Внимание! Для сохранения гарантии используйте только аксессуары Krups для данной кофемашины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор	Автоматическая кофемашина EA89
Питание	220–240 В / 50 Гц
Давление насоса	15 бар
Контейнер для кофейных зерен	250 г
Энергопотребление	Во время работы: 1450 Вт
Резервуар для воды	2,3 л
Начало работы и хранение	В сухом помещении (защищенном от мороза)
Размеры (мм) В x Д x Г	367 x 240 x 380
Вес EA89 (кг)	8,4

Возможны технические изменения

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- **A.** Ручка крышки резервуара для воды
- **B.** Резервуар для воды
- **C.** Контейнер для кофейной гущи
- **D.** Регулируемые по высоте сопла
- **E.** Съемные решетка и поддон для капель
- **F.** Крышка контейнера для кофейных зерен
- **G.** Съемный блок One Touch Cappuccino
  - **G1.** Ключ для демонтажа для очистки паровой системы.
  - **G2.** Блок One Touch Cappuccino
- **H.** Трубка для подачи молока и соединитель
- **I.** Поплавок для измерения уровня воды

1. Контейнер для кофейных зерен
- **J.** Переключатель регулировки степени помола
- **K.** Отсек для очищающих таблеток
- **L.** Металлическая кофемолка

2. Панель управления
- **M.** OLED-экран
- **N.** Кнопка включения/выключения
- **O.** Сенсорные кнопки

НАЧАЛО РАБОТЫ И НАСТРОЙКА ПРИБОРА

НАЧАЛО РАБОТЫ

Разместите кофемашину на устойчивой, горизонтальной, чистой и сухой рабочей поверхности. При первом использовании прибора вам будет предложено выбрать различные настройки. Следуйте инструкциям на экране. В первую очередь необходимо задать следующие настройки:

ЯЗЫК
Выберите язык отображения информации. Для этого нажимайте на стрелки, пока не появится нужный вариант. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку «OK».

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Можно выбрать одну из следующих единиц измерения объема: миллилитр или унцию.

ДАТА И ВРЕМЯ
Чтобы настроить время, нажмите на нужный формат: 24 часа или AM/PM.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Можно запрограммировать время автоматического включения прибора. Задайте нужные настройки в зависимости от ваших потребностей: ежедневно, еженедельно или в выходные дни. Выберите время автоматического запуска в соответствии с выбранным ранее форматом времени.
Также вы можете выбрать время, по истечении которого прибор будет автоматически выключаться для оптимизации энергопотребления:

НАСТРОЙКА ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ
Чтобы качество кофе было высоким, система приготовления кофе промывается при каждом включении, однако эту функцию можно деактивировать.

УРОВЕНЬ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ (СМ. СТР. 12)

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА
Когда вы используете прибор в первый раз, появляется запрос о том, хотите ли вы установить фильтр. При необходимости выберите «ДА» и следуйте инструкциям на экране.

Для правильной работы прибора нужно заполнить все контуры водой. Начнется автоматический прогрев и промывка прибора.

Для получения дополнительной информации см. краткое руководство пользователя в разделе о первом использовании.
Прибор был проверен и протестирован перед отправкой с завода. Несмотря на все внимание, уделяемое очистке, можно обнаружить остатки кофе в кофемолке и/или капли кофе на решетке поддона. При распаковке можно также заметить наличие пыли на приборе из-за защитного материала. Перед первым использованием рекомендуется тщательно очистить прибор с помощью ткани.

Благодарим за понимание.
Не используйте поврежденный прибор.

ПРИБОР В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
В зависимости от настройки прибор выполняет автоматическую промывку в режиме ожидания. Цикл длится всего несколько секунд и останавливается автоматически.

Подсказки и советы

ВОДА

Качество воды оказывает сильное влияние на аромат напитка. Накипь и хлор могут изменить вкус кофе. Для сохранения аромата кофе рекомендуется использовать свежую воду, а также картридж системы фильтрации воды Claris или бутилированную воду с сухими остатками ниже 800 мг/л (см. этикетку бутылки). См. главу «ФИЛЬТР И ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ».

ЧАШКИ

При приготовлении горячих напитков рекомендуется использовать предварительно нагретые (под горячей водой) чашки подходящего размера.

КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА

Если обжаренные кофейные зерна не защищены, они могут утратить свой аромат. Рекомендуем использовать количество кофейных зерен, равное количеству, которое вы можете употребить в течение следующих 2–3 дней, и выбирать пакеты по 250 г. Качество кофейных зерен может быть разным, а вкус — индивидуальным. Арабика дает тонкие цветочные ароматы, а робуста с более высоким содержанием кофеина имеет более горький и насыщенный вкус. Для получения сбалансированного кофе обычно смешивают два этих вида. Чтобы получить рекомендации, обратитесь к производителю кофейных зерен. Не рекомендуется использовать зерна, содержащие много масла и карамелизированные, так как они могут повредить кофемашину. Степень помола зерен влияет на крепость аромата и качество пенки крема. Чем тоньше помол зерен, тем более нежной будет пенка крема. Помол можно также отрегулировать в зависимости того, какой напиток вы хотите приготовить.

ФИЛЬТР И ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ?

Чтобы избежать скопления накипи в кофемашине и повысить качество кофе, рекомендуется настроить уровень жесткости воды.

УСТАНОВКА УРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ В КОФЕМАШИНЕ.

- Налейте в стакан воду.
- Погрузите в него прилагаемую к прибору тестовую полоску.
- Подождите 1 минуту. Квадраты на тестовой полоске изменят цвет.
- Подсчитайте количество цветных квадратов. Это количество указывает на уровень жесткости воды — от 0 до 4.
- Перейдите в меню ⚙ — Затем выберите «Настройки» — С помощью стрелки пролистайте его вниз до параметра ⌄ жесткости и введите соответствующее значение.
- Нажмите «ОК».

У ВАС НЕТ ТЕСТОВОЙ ПОЛОСКИ?

Если необходимо повторить эту операцию позже, обязательно измените уровень жесткости воды по месту эксплуатации или в соответствии с информацией, предоставленной водопроводными компаниями, используя таблицу ниже.

Степень жесткости воды	Класс 0 Очень мягкая	Класс 2 Мягкая	Класс 2 Средней жесткости	Класс 3 Жесткая	Класс 4 Очень жесткая
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Настройка прибора	0	1	2	3	4

ЗАЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ?

Картридж системы фильтрации воды Claris помогает улучшить вкус кофе, уменьшить образование накипи и сократить расходы на обслуживание.

КАК УСТАНОВИТЬ КАРТРИДЖ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ CLARIS

Картридж устанавливается в резервуар для воды.

- При установке рекомендуется повернуть серое кольцо на другом конце картриджа фильтра, чтобы указать дату установки + 2 месяца.
- Правильно расположите картридж на месте таким образом, чтобы пронумерованное кольцо находилось вверху.
- Чтобы правильно установить и прикрутить картридж, используйте поставляемую с ним черную или серую завинчивающуюся насадку.

КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ КАРТРИДЖ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ CLARIS?

- Через 2 месяца после установки или когда кофемашина указывает на это.

КОФЕМОЛКА: РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ СТЕПЕНЬ ПОМОЛА?

Можно задавать крепость кофе, регулируя степень помола кофейных зерен.

Регулировка степени помола позволяет правильно перемолоть различные типы зерен:
- для сильно обжаренных зерен с большим количеством масла требуется грубый помол;
- слабо обжаренные зерна более сухие и требуют более тонкого помола.

Кроме того, для одного и того же кофе степень помола влияет на аромат напитка: чем мельче помол, тем сильнее аромат.

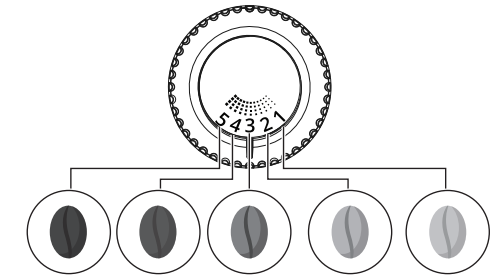

РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА

Поверните переключатель регулировки, расположенный в контейнере для зерен, в соответствии с типом зерен и требуемой крепостью аромата. Эту регулировку необходимо выполнить во время работы кофемолки, деление за делением. Приготовив кофе не менее 3 раз, вы заметите разницу во вкусе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

НАПИТКИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА, И ВОЗМОЖНЫЕ НАСТРОЙКИ:

Напитки	Приблизительный объем	X2	Аромат +	Любимые напитки
Ристретто Маленькая порция эспрессо с насыщенным вкусом	25мл		x	x
Эспрессо Насыщенный эспрессо с выраженным ароматом и горьковатой пенкой крема карамельного цвета	40мл	x	x	x
Черный кофе Больше кофеина, но легче по вкусу. Очень популярен по утрам	120мл	x	x	x
Доппио Двойной эспрессо с янтарной пенкой крема.	100мл		x	x
Американо Двойной эспрессо в сочетании с горячей водой.	240мл		x	x
Капучино Сбалансированное сочетание молока, пенки и кофе.	180мл	x	x	x
Латте макиато Большая порция молока, изысканный эспрессо с молочной пенкой	240мл	x	x	x
Латте Молочная пенка с изысканным ароматом кофе	280мл	x	x	x
Вспененное молоко Большая порция молока с пенкой	160мл			x
Зеленый чай Горячая вода идеальной температуры для зеленого чая	200мл			x
Черный чай Горячая вода идеальной температуры для черного чая	200мл			x
Травяной чай Горячая вода идеальной температуры для травяного чая	200мл			x

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ СОПЛА

Для всех напитков можно отрегулировать высоту сопла в соответствии с размером чашек.

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА

– Убедитесь, что контейнер для кофейных зерен заполнен.

Внимание! Чтобы не повредить кофемашину, не наливайте воду в кофемолку.
– Убедитесь, что резервуар для воды заполнен. Если воды недостаточно, кофемашина покажет предупреждение.
– См. **главу 7.A «ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ» в кратком руководстве по началу работы.**
– Поставьте чашку(и) под сопло.
– Выберите нужный напиток.
– Измените настройки.

Дополнительные сведения **см. в главе 2 «НАСТРОЙКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ» краткого руководства по началу работы.**

КАК ОСТАНОВИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА

Приготовление можно остановить в любое время, нажав кнопку «Назад» .
При прерывании цикла он останавливается не сразу. В течение некоторого времени кофемашина будет недоступна.

КАК АКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХ НАПИТКОВ

Прибор позволяет готовить два напитка одновременно. Функцию приготовления двух напитков можно использовать для всех рецептов с прямым доступом. Чтобы воспользоваться ею, просто нажмите кнопку «x2» перед запуском выбранного рецепта.

НАПИТКИ С МОЛОКОМ

Подсказки и советы

Для приготовления молочной пены следует выбрать ультрапастеризованное молоко из холодильника (3–5 °C). Использование специальных (микроконцентрата, сырого, ферментированного, обогащенного) или растительных видов молока (рисового, овсяного или миндального) может дать менее удовлетворительные результаты с точки зрения качества и количества пенки. Когда бутылка с молоком (пластиковая или стеклянная) открыта, ее необходимо хранить в холодильнике при температуре 4 °C или ниже. Как правило, молоко можно хранить в течение 5–7 дней.

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА С МОЛОКОМ

- Подсоедините трубку для подачи молока к правой стороне блока One Touch Cappuccino.
- Погрузите другой конец трубки (металлическую часть) в емкость, заполненную молоком, или непосредственно в бутылку.
- Поместите чашку(и) под сопла.
- Выберите нужный молочный напиток (размер, крепость кофе, функцию x2).
- Приготовление начнется со вспенивания молока, а затем будет выполнена подача кофе, или наоборот, в зависимости от рецепта.
- Объем можно регулировать с помощью кнопок или во время приготовления.

Эти этапы будут выполнены автоматически, после чего напиток будет готов к употреблению.
Дополнительные сведения см. **в начале главы 5.A «ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА С МОЛОКОМ» краткого руководства по началу работы.**

Важно! По окончании приготовления напитка с молоком прибор предлагает выполнить промывку. Рекомендуется сделать это для поддержания чистоты и правильной работы молочной системы. См. **главу 5.B «ПРОМЫВКА ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА С МОЛОКОМ (30 с)» краткого руководства по началу работы.**

ЧАЙ И ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ ИЛИ ТРАВЯНОГО ЧАЯ

ПОДСКАЗКИ И СОВЕТЫ

С помощью прибора можно приготовить 3 вида чая (зеленый, черный и травяной). Вы можете регулировать объем напитка по своему усмотрению. Температура воды будет настроена в соответствии с выбранным напитком.

- Поместите чашку под сопла.
- Нажмите кнопку меню «Дополнительно».
- Выберите напиток и нажмите OK
- Объем напитка ⌄ можно регулировать с помощью кнопок или ⌃ во время приготовления.

ФУНКЦИЯ «ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ»

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ФУНКЦИЯ «ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ»?

Функция «Любимые напитки» позволяет получить доступ к вашему любимому напитку с помощью сохраненных персональных настроек.

См. главу 2 «ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ» краткого руководства по началу работы.

Быстро и идеально для повседневной жизни: просто нажмите кнопку START/STOP, чтобы сразу начать приготовление напитка. Вам не нужно каждый раз настраивать любимые рецепты.

КАК ДОБАВИТЬ НАПИТОК В МЕНЮ «ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ»

Любой напиток можно сохранить в качестве любимого.

Настройте и запустите приготовление напитка. По завершении нажмите, чтобы сохранить его в меню «ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ». ♥

Для каждого рецепта можно сохранить только один любимый напиток. Если вы сохраняете в качестве любимого новый напиток, тот, который вы сохранили ранее, будет удален.

КАК НАЧАТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА, СОХРАНЕННОГО В МЕНЮ «ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ»

Кнопка «Любимые напитки» ♥ позволяет открыть персонализированное меню, где отображаются все ваши сохраненные любимые рецепты.

Чтобы выйти из меню «Любимые напитки», ♥ нажмите «Назад» ⮌ или «Любимые напитки». ♥.

МОЖНО ЛИ УДАЛИТЬ ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ?

Вы можете удалить напитки, сохраненные в меню «Любимые напитки», и создать новые.

Нажмите «⚙», выберите «Настройки» и «Удалить любимые напитки». Обратите внимание, что будут удалены все любимые напитки.

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Надлежащее техническое обслуживание позволит продлить срок службы кофемашины и сохранить вкус кофе. В целях гигиены рекомендуется промывать кофемашину каждый день или в том случае, если она не использовалась в течение некоторого времени (более 2 дней). Можно настроить автоматическую промывку — это гарантирует лучший вкус кофе и оптимальную гигиену. См. главу «ДРУГИЕ ФУНКЦИИ».

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ И ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ

В поддон для капель стекает использованная вода, а в контейнер попадает отработанный молотый кофе.

Важно! Поддон для капель позволяет собрать воду или кофе, который поступает из прибора во время и после приготовления. Важно всегда устанавливать его на место и ежедневно очищать. Два оранжевых поплавка в поддоне для капель сообщают, когда необходимо слить воду из контейнера.

ОПУСТОШЕНИЕ И ОЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ

См. **главы 9.A «ОПУСТОШЕНИЕ ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ» и 9.B «РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ» краткого руководства по началу работы.**

Так как этот поддон соприкасается с молоком и кофе, в целях гигиены мы советуем ежедневно разбирать и очищать каждую деталь с помощью губки в теплой мыльной воде. Также перед установкой и заменой каждой детали рекомендуется просушить ее на воздухе.

Запрещено мыть их в посудомоечной машине.

ОПУСТОШЕНИЕ И ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ

См. **главы 8.A «ОПУСТОШЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ» и «РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ» краткого руководства по началу работы.**

По запросу кофемашины.

Его можно опустошать регулярно, не дожидаясь появления запроса, но при этом прибор должен быть включен, чтобы записать, что контейнер был опустошен. В целях гигиены рекомендуется ежедневно промывать контейнер для кофейной гущи губкой в теплой мыльной воде. Также советуем просушить эту деталь на воздухе перед установкой на место.

Запрещено мыть ее в посудомоечной машине.

Важно! Если не опустошать регулярно контейнер для кофейной гущи и поддон для капель, как указано выше, это может привести к повреждению прибора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ И КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН

КОГДА И КАК ОЧИЩАТЬ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

Для сохранения хорошего вкуса кофе, на который влияет качество воды, а также в целях гигиены рекомендуется ежедневно очищать резервуар горячей водопроводной водой и щеткой для бутылочек. Также советуем просушить эту деталь на воздухе перед установкой на место.

КОГДА И КАК ОЧИЩАТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН

Кофейные зерна могут оставлять в контейнере следы жира, что может повлиять на качество кофе. Для сохранения аромата кофе и в гигиенических целях рекомендуется протирать контейнер сухой мягкой тканью перед каждым заполнением.

Внимание! Не используйте воду для очистки контейнера для кофейных зерен, так как это может привести к повреждению кофемашины.

ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ	Когда?	Пояснение	Необходимые аксессуары.
Промывка молочной системы (10 с — 20 мл)	После каждого приготовления напитка с молоком по запросу кофемашины.	Позволяет промывать систему подачи молока. Промывку молочной системы можно начать в любое время в меню «Техническое обслуживание».	
Ручная промывка трубки подачи молока (30 с)	После каждого приготовления напитка с молоком.	По гигиеническим соображениям после каждого приготовления напитка с молоком требуется очистка. Это подразумевает тщательную ручную очистку трубки и ее соединителя горячей водой после каждого использования. **См. главу 5.B «ПРОМЫВКА ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА С МОЛОКОМ» краткого руководства по началу работы.**	Горячая вода + мыло
Очистка молочной системы	По гигиеническим соображениям рекомендуется промывать всю молочную систему вручную ежедневно при регулярном использовании или в случае, если она некоторое время не использовалась (более 2 дней).	Для этого необходимо регулярно снимать и очищать съемный блок One Touch Cappuccino. **См. главу 6 «РУЧНАЯ ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ МОЛОКА – 5 МИНУТ» краткого руководства для начала работы.**	Горячая вода + мыло + игла для очистки

Важно! По гигиеническим соображениям и для получения одинаковой пены при каждом приготовлении рекомендуется заменять трубку для подачи молока и пластиковую насадку примерно каждые три месяца. Эти принадлежности можно найти на веб-сайте shop.krups.ru

ДРУГИЕ ЗАДАЧИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ОБСЛУЖИВАНИЕ	Когда?	Пояснение	Необходимые аксессуары + требуемые действия
Промывка системы приготовления кофе 45 с — 30 мл	Рекомендуется промывать систему приготовления кофе ежедневно или в случае, когда она некоторое время не использовалась (более 2 дней).	Позволяет промывать систему приготовления кофе. В этом процессе используется только горячая вода. Она обеспечивает аутентичный вкус кофе.	Поместите под кофейные сопла контейнер. Нажмите - Выберите ⚙ «Техническое обслуживание», а затем — «Промывка системы приготовления кофе». Также в меню «Настройки» можно активировать автоматическую промывку при включении прибора.
Очистка прибора 13 мин — 600 мл	По запросу кофемашины.	Для наилучшего вкуса кофе и в гигиенических целях рекомендуем очищать и обезжиривать систему приготовления кофе. Это гарантирует оптимальное сохранение аромата ваших напитков.	**Необходимый аксессуар: 1 таблетка для очистки KRUPS и контейнер емкостью не менее 600 мл.** **См. главу 10 «ПОЛНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПРИБОРА 3 РАЗА В ГОД ПО 13 МИНУТ» краткого** руководства по началу работы. Вы также можете выполнить очистку, нажав и выбрав ⚙ «Техническое обслуживание».
Удаление накипи 20 мин — 600 мл	Прибор уведомляет о необходимости выполнения программы очистки от накипи.	Очистка кофемашины от накипи обеспечивает ее правильную работу и устраняет известковый налет или отложения минеральных солей. Этот шаг очень важен для обеспечения правильной работы и долгого срока службы прибора.	**Необходимый аксессуар: 1 пакетик средства для удаления накипи KRUPS и контейнер емкостью не менее 600 мл.** Если необходимо запустить программу очистки от накипи, прибор уведомит вас. Когда появится уведомление о необходимости выполнить очистку от накипи, нажмите , чтобы OK запустить программу. Чтобы отложить ее запуск, нажмите ↩. После запуска процедуры очистки следуйте инструкциям на экране. Также запустить очистку от накипи можно с помощью меню «Техническое обслуживание» -> «Очистка от накипи». См. **главу 11 «ПРОГРАММА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ — ПО 20 МИН 3 РАЗА В ГОД» краткого руководства по началу работы.**

Важно! Программу обслуживания не обязательно запускать сразу, как только прибор проинформирует вас об этом, но ее необходимо выполнить в разумные сроки после этого. Если процесс очистки откладывается, уведомление будет отображаться до тех пор, пока данная операция не будет выполнена. Если во время обслуживания прибор был отключен от сети электропитания или произошел сбой электропитания, программа очистки будет перезапущена с начала. Эту операцию нельзя будет отложить: она необходима для промывки системы. В этом случае может потребоваться новая чистящая таблетка.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ ПРИБОРА

Кофемашина KRUPS Intuition имеет множество настроек. Они позволяют использовать прибор именно так, как удобно вам.

Меню «Настройки» ⚙ можно открыть с помощью кнопки, которая позволяет получить доступ к общему меню (настройкам прибора, техническому обслуживанию и информации о продукте).

НАСТРОЙКИ

Выбрав «Настройки», вы можете менять параметры прибора в соответствии со своими предпочтениями, чтобы пользоваться им было максимально комфортно. Вот основные доступные настройки:

Дата	Необходимо установить дату, особенно при использовании картриджа от накипи.
Часы	Можно выбрать 12- или 24-часовой формат отображения времени.
Язык	Вы можете выбрать нужный язык из доступных вариантов.
Единица измерения	Можно выбрать единицу измерения в мл или унциях.
Яркость экрана	Яркость экрана можно регулировать в соответствии с вашими предпочтениями.
Температура кофе	Для ваших кофейных напитков можно установить один из трех уровней температуры.
Температура чая	Для чая также можно выбрать один из трех уровней температуры.
Жесткость воды	Необходимо установить значение жесткости воды в диапазоне от 0 до 4. См. главу «Измерение жесткости воды».
Автоматическое включение	Можно автоматически запустить предварительный нагрев прибора в выбранное время.
Автоматическое выключение	Можно выбрать время, по истечении которого прибор автоматически выключится (период неиспользования).
Автоматическая промывка	Вы можете включить автоматическую промывку сопла при запуске кофемашины.
Настройки приготовления напитков	Можно восстановить настройки по умолчанию. Также можно активировать функции «Dark» и «Extra Shot».

Чтобы выйти из меню настроек, ⮌ нажмите или кнопку «Настройки».

При отключении прибора от сети все настройки, за исключением даты и времени, будут сохранены в памяти.

ИНФОРМАЦИЯ

Меню «Информация» предоставляет доступ к некоторым сведениям об использовании прибора и об определенных этапах его эксплуатации. Также здесь содержится информация о техническом обслуживании прибора. Вот основные сведения, доступные в этом меню:

Приготовленные напитки	Указывается количество приготовленных напитков.
Очистка системы кофе	Указывает, что очистка должна быть произведена через N количество циклов.
Очистка от накипи	Указывает, что очистка должна быть произведена через N количество циклов.
Фильтр	Указывает, что фильтр следует сменить через N количество дней или N количество литров.

Чтобы выйти из меню «Информация», ⮌ нажмите или кнопку «Настройки».

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.Сбой в работе прибора, зависание программного обеспечения или неисправность.

Выключите прибор и отключите его от сети, извлеките картридж фильтра, подождите 1 минуту и перезапустите.

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения не менее 3 секунд для запуска.

2.Прибор не включается после нажатия кнопки включения/выключения (не менее 3 секунд).

Проверьте предохранители и электрическую розетку. Убедитесь, что обе сетевые вилки правильно подключены.

3.В процессе приготовления произошел сбой электропитания.

При повторном включении будет выполнен автоматический перезапуск.

4.Кофемолка работает пустая.

Это нормально, если это бывает редко и если закончились кофейные зерна или их осталось мало. Кофемолка может работать без зерен в течение 10 секунд. Это бывает необходимо, чтобы узнать расход зерен и обеспечить правильную работу.

В контейнере остались кофейные зерна:

- Кофе может быть слишком жирным и не проходит внутрь прибора должным образом. Вы можете попытаться протолкнуть зерна вниз и проверить, возобновится ли работа. Однако рекомендуется заменить кофе (см. функцию типов кофейных зерен).
- Если это ваш обычный кофе, с которым ранее не возникало проблем, обратитесь в центр обслуживания клиентов KRUPS.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1.Кофемолка издает необычный шум.

Скорее всего, в кофемолке имеются посторонние предметы. Попробуйте очистить ее с помощью пылесоса или обратитесь в центр обслуживания клиентов KRUPS.

2.Под прибором находится вода.

Перед извлечением поддона для капель подождите 15 секунд после приготовления кофе, чтобы кофемашина корректно завершила цикл. Убедитесь в том, что поддон для капель правильно установлен в кофемашине. Он должен находиться на месте, даже если прибор не используется. Убедитесь, что поддон не заполнен.

3.Регулятор степени помола тяжело поворачивается.

Поворачивайте регулятор степени помола только во время работы кофемолки.

4.Прибор не приготовил кофе.

Во время приготовления была обнаружена проблема.

Прибор автоматически сбросил настройки и готов к новому циклу.

5.Вместо кофейных зерен использовался молотый кофе.

С помощью пылесоса удалите молотый кофе из контейнера для кофейных зерен.

6.Когда прибор останавливается, из сопла поступает вода.

Это нормально. Это процесс автоматической промывки для очистки сопла и предотвращения его засорения.

ПАР И МОЛОКО

1.Сопло для подачи молока из прибора частично или полностью перекрыто.

Очистите блок One Touch Cappuccino.

См. главу «ГЛУБОКАЯ РУЧНАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ МОЛОКА — 5 МИН» краткого руководство по началу работы.

2.Пар не выходит.

а. Если при первом использовании цикла подачи пара пар не выходит должным образом, выполните следующие действия. Убедитесь в том, что выходное отверстие не засорилось. См. выше: «Выходное отверстие для пара частично или полностью засорено». Выполните следующие действия только один раз: Слейте воду из резервуара и временно извлеките картридж системы фильтрации воды Claris. Наполните резервуар минеральной водой с высоким содержанием кальция (> 100 мг/л) и выполните последовательно несколько циклов подачи пара (от 5 до 10 циклов) в емкость до тех пор, пока не будет получен непрерывный поток пара. Установите картридж обратно в резервуар.

б. Насадка для подачи пара уже использовалась ранее. Убедитесь в том, что выходное отверстие не засорилось. См. выше: «Выходное отверстие для пара частично или полностью засорено». Если после выполнения указанных выше действий она по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр.

3.Из решетки поддона для капель выходит пар.
В зависимости от типа приготовления из решетки поддона для капель может выходить пар.

4.Под крышкой контейнера для кофейных зерен появляется пар.
Убедитесь, что отверстие для чистящих таблеток, расположенное под крышкой (L), правильно закрыто.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.Кофемашина не запрашивает очистку от накипи.
Цикл очистки от накипи запрашивается после приготовления большого количества напитков с молоком или горячей воды.
Если вы готовите только кофе, очистка от накипи требуется нечасто.

2.В поддоне для капель находится немного молотого кофе.
Небольшое количество молотого кофе может попасть в поддон для капель. Конструкция кофемашины сделана таким образом, чтобы удалить излишки молотого кофе, чтобы зона фильтрации оставалась чистой.

3.Умный индикатор продолжает гореть после опустошения контейнера для кофейной гущи.
Установите на место контейнер для кофейной гущи.

4.После заполнения резервуара для воды умный индикатор продолжает гореть.
Проверьте правильность установки резервуара в приборе.
Поплавки в нижней части резервуара должны свободно перемещаться. Проверьте и при необходимости передвиньте поплавки.

НАПИТКИ

1.Кофе наливается слишком медленно.
Поверните регулятор степени помола вправо, чтобы выбрать более крупный помол (в зависимости от используемого типа кофе). Выполните один или несколько циклов промывки. Замените картридж системы фильтрации воды Claris.

2.Кофе слишком мягкий или недостаточно насыщенный.
Убедитесь, что контейнер для кофейных зерен содержит кофе и правильно установлен.
Не используйте жирные, карамелизированные или ароматизированные сорта кофе, которые плохо проходят внутрь кофемашины. Уменьшите объем и увеличьте крепость напитка с помощью функции крепости кофе.
Поверните переключатель степени помола влево для более тонкого помола. Приготовьте напиток за два цикла с помощью функции приготовления 2 чашек.

3.Кофе или эспрессо недостаточно горячий.
Увеличьте температуру кофе в настройках кофемашины. Перед началом приготовления напитка нагрейте чашку, ополоснув ее в горячей воде. Перед приготовлением кофе выполните промывку системы. Функцию промывки при включении прибора можно включить в настройках / Автоматическая промывка

4.Перед каждой подачей кофе из сопла поступает чистая вода.
При запуске рецепта выполняется предварительное смачивание, это может привести к выходу небольшого количества воды из сопла.

Если какая-либо из проблем, описанных выше, не устранена, обратитесь в центр обслуживания клиентов KRUPS.

ИСКЛЮЧЕНИЕ

Некоторые приборы оснащены батареей, доступ к которой в целях безопасности может получить только специалист. Для замены батарей обратитесь в ближайший сервисный центр.

Важно! Этот прибор содержит материалы, пригодные для вторичного использования. Мы стремимся к экологичному производству! Передайте его в пункт сбора для переработки.

Гарантия не действует в следующих случаях:
- наличие посторонних частиц в кофемолке;
- в контейнер для кофейных зерен насыпан молотый кофе;
- картридж системы фильтрации воды Claris не используется в соответствии с инструкциями KRUPS;
- в случае невыполнения очистки от накипи, очистки или регулярного обслуживания.

Любые работы с прибором должны выполняться в авторизованном центре KRUPS.

Эта автоматическая кофемашина предназначена только для приготовления кофе, горячей воды или взбивания молока.

Производитель: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Франция

Шановний клієнте!

Дякуємо за придбання кавомашини KRUPS із вбудованою кавомолкою! Кавомашини KRUPS із вбудованими кавомолками розроблені та виготовлені у Франції, тож ви можете бути впевнені в дотриманні найвищих стандартів і якості виробництва. Ваша машина розроблена таким чином, щоб ви могли використовувати її без жодних проблем і готувати напої, як справжній бариста. Готуйте різноманітні кавові напої – еспресо, лонг блек, капучино чи лате-макіато – одним натисканням кнопки! Вашу кавомашину KRUPS оснащено інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Передові технології, інтегровані в машині, дозволяють отримати якнайкращий результат і відчути максимум ароматів та смаків свіжомелених кавових зерен. Сподіваємося, що ви отримаєте насолоду від своєї кави та будете повністю задоволені машиною KRUPS.

Колектив працівників компанії KRUPS

ОГЛЯД

Огляд панелі керування:

Кнопка	Опис / загальні функції
	Увімкнення та вимкнення машини. Натисніть і утримуйте, щоб запустити машину.
	Повернення до попереднього екрана або припинення приготування за поточним рецептом.
	Переміщення вгору по меню / збільшення значення вибраного параметра.
	Переміщення вниз по меню / зменшення значення вибраного параметра.
OK	Підтвердження вибору.
X2	Натисніть перед вибором напою для подвоєння кількості.
AROMA +	Натисніть перед вибором напою, щоб збільшити або зменшити його міцність (змінюється кількість меленої кави).
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Запуск процесу приготування напою.

Кнопка	Опис / загальні функції
MORE	Служить для доступу до додаткових рецептів: ристрето, допіо, американо, пінисте молоко, чорний чай, зелений чай, трав'яний чай.
FAV.	Служить для доступу до меню «Улюблені напої» і збережених рецептів. / Після приготування напою ви можете зберегти рецепт до списку улюблених.
	Перехід до загального меню (налаштування машини, обслуговування та інформація про продукт).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з техніки безпеки та збережіть її, адже неналежне використання приладу звільняє компанію KRUPS від будь-якої відповідальності.

АКСЕСУАРИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ ПОСТАЧАННЯ МАШИНИ

Перевірте аксесуари, які мають входити до комплекту постачання машини. За відсутності якоїсь деталі зв'яжіться безпосередньо зі службою підтримки клієнтів компанії KRUPS.

1.	2 таблетки для очищення	
2.	1 пакет засобу для видалення накипу	
3.	Трубка для молока до блока One Touch Cappuccino («Капучино одним дотиком»)	
4.	Додаткова трубка для збиття молока для блока «Капучино одним дотиком»	
5.	Ключ для розбирання машини з метою чищення парової системи	
6.	1 картридж Claris – Aqua Filter System з аксесуаром для фіксації	
7.	1 стік для перевірки жорсткості води	
8.	Інструкції з використання Каталог центрів післяпродажного обслуговування Krups Гарантійні документи	

Увага! У разі використання для цієї машини сторонніх деталей, окрім аксесуарів Krups, гарантія не діятиме.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прилад	Automatic Espresso EA89
Параметри живлення	220–240 В / 50 Гц
Тиск насосу	15 бар
Контейнер для кавових зерен	250 г
Споживання енергії	Під час роботи: 1450 Вт
Резервуар для води	2,3 л
Умови використання і зберігання	У сухому приміщенні (подалі від льоду)
Розміри (мм) В x Д x Г	367 x 240 x 380
Вага EA89 (кг)	8,4

Можливі технічні зміни.

ОПИС ПРИЛАДУ

- **A.** Ручка кришки резервуара для води.
- **B.** Резервуар для води.
- **C.** Контейнер для меленої кави.
- **D.** Сопла подавання кави з можливістю регулювання висоти.
- **E.** Знімна решітка й піддон для крапель.
- **F.** Кришка контейнера для кавових зерен.
- **G.** Знімний блок «Капучино одним дотиком».
  - **G1.** Ключ для розбирання машини з метою чищення парової системи.
  - **G2.** Блок «Капучино одним дотиком».
- **H.** Трубка для молока та з'єднувальний штуцер.
- **I.** Поплавець контролю рівня води.

1. Контейнер для кавових зерен.
- **J.** Кнопка регулювання дрібності помелу.
- **K.** Бункер для таблеток для очищення.
- **L.** Металева кавомолка.

2. Панель керування.
- **M.** OLED-екран.
- **N.** Кнопка ввімкнення / вимкнення.
- **O.** Сенсорні кнопки.

ПОЧАТОК РОБОТИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

ПОЧАТОК РОБОТИ

Установіть машину на стійку горизонтальну чисту й суху робочу поверхню. Під час першого використання машини вам буде запропоновано вибрати різні налаштування. Дотримуйтеся вказівок, які відображатимуться на екрані. Нижче наведено перші налаштування, які потрібно встановити.

МОВА
Виберіть мову відображення, натискаючи кнопки зі стрілками, доки не з'явиться назва потрібної мови. Натисніть кнопку «OK» для підтвердження.

ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
Ви можете вибрати потрібну одиницю виміру об'єму від мл до унцій.

ДАТА І ЧАС
Щоб установити час, виберіть потрібний формат: 24 год або AM/PM.

АВТОМАТИЧНЕ ВВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ
Ви можете запрограмувати час автоматичного ввімкнення машини. Це налаштування можна адаптувати відповідно до потреб: щодня, щотижня або у вихідні. Виберіть час, коли машина має здійснити автоматичний запуск, відповідно до формату часу, вибраного раніше.
Також можна встановити період, після якого прилад автоматично вимкнеться для збереження електроенергії:

НАЛАШТУВАННЯ ПРОМИВКИ КАВОВОЇ СИСТЕМИ
Щоб гарантувати якість приготування кави, кавова система промивається щоразу після вмикання, однак цю функцію можна вимкнути.

СТУПІНЬ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ (ДИВ. СТОР. 12)

УСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУ
Під час першого вмикання прилад запитає, чи бажаєте ви встановити фільтр. Якщо бажаєте, виберіть «YES» («ТАК») і дотримуйтеся вказівок на екрані.

Підготовка машини до роботи дає змогу заповнити контури циркуляції води, потрібні для її функціонування. На цьому етапі відбувається попереднє підігрівання та автоматичне промивання.

Додаткову інформацію можна знайти в короткому посібнику користувача в розділі «Початок використання».
Перед відвантаженням із виробничого підприємства прилад було перевірено та випробувано. Незважаючи на всі інструкції щодо ретельного очищення, ви можете все ж знайти залишки кави у кавомолці та/або краплі кави на решітці піддону для стікання крапель. Під час розпакування ви також можете побачити пил на машині, який з'являється через використання захисного матеріалу. Рекомендуємо ретельно протерти машину ганчіркою перед першим використанням.
Дякуємо за розуміння.
Ніколи не використовуйте пошкоджений прилад.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ
Залежно від процесу приготування прилад автоматично виконуватиме промивання в разі перемикання в режим очікування. Цей цикл триває лише кілька секунд і припиняється автоматично.

Поради та рекомендації

ВОДА

На якість напою суттєво впливають характеристики води. Накип і хлор можуть змінювати смак кави.

Щоб зберегти смак напою, радимо використовувати чисту питну воду, а також картридж системи водяного фільтра Claris або бутильовану воду з рівнем сухого залишку до 800 мг/л (див. етикетку на пляшці). Див. розділ «ФІЛЬТР І ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ».

ЧАШКА

Під час приготування гарячих напоїв радимо використовувати підігріті чашки (для цього їх можна потримати під струменем гарячої води), розмір яких відповідає бажаній порції напою.

ЗЕРНА

Смажені кавові зерна без спеціальної упаковки можуть втратити свій аромат. Рекомендуємо використовувати порцію зерен, що відповідає кількості кави, яку ви плануєте спожити протягом наступних 2–3 днів, і вибирати пакети зерен по 250 г. Кавові зерна можуть бути різними за якістю; крім того, сприйняття смаку також є суб'єктивним. Арабіка надає напою витончений квітковий аромат, а робуста, яка відрізняється більшим умістом кофеїну, має гіркуватий і насичений присмак. Ці два типи кави часто змішують, щоб отримати більш збалансований букет. За порадою ви можете звернутися до свого продавця смаженої кави. Ми не радимо використовувати маслянисті й карамелізовані зерна, бо вони можуть пошкодити машину. Дрібність помелу зерен впливає на інтенсивність аромату напою та якість кавової пінки (крему). Чим дрібнішим є помел кавових зерен, тим гладкішою буде пінка. Помел також можна регулювати залежно від вибраного напою.

ФІЛЬТР І ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ?

Щоб уникнути утворення накипу в машині й забезпечити оптимальну якість кави, ми рекомендуємо налаштувати параметр жорсткості води для машини.

ЯК НАЛАШТУВАТИ ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ ДЛЯ МАШИНИ?

- Наповніть склянку водою.
- Занурте в склянку з водою стік для перевірки, який входить у комплект із машиною.
- Зачекайте 1 хвилину. Квадратики на стіку змінять колір.
- Підрахуйте кількість забарвлених квадратиків. Вони свідчать про ступінь жорсткості води: від 0 до 4.
- Перейдіть до ⚙ налаштувань, а тоді, використовуючи кнопку зі стрілкою, прокрутіть список униз до параметра жорсткості ⌄ води та введіть відповідне число.
- Натисніть кнопку «ОК».

У ВАС ЗАКІНЧИЛИСЯ СТІКИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ?

Якщо вам через певний час потрібно повторити цю процедуру, обов'язково змініть жорсткість води відповідно до місця використання або інформації від компаній продажу води за таблицею нижче:

Ступінь жорсткості води	Клас 0 Дуже м'яка	Клас 1 М'яка	Клас 2 Помірно жорстка	Клас 3 Жорстка	Клас 4 Дуже жорстка
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Налаштування приладу	0	1	2	3	4

НАВІЩО ВСТАНОВЛЮВАТИ КАРТРИДЖ ФІЛЬТРА?

Картридж системи водяного фільтра Claris допомагає досягти оптимального смаку кави, обмежити утворення накипу й знизити потребу в обслуговуванні.

ЯК УСТАНОВИТИ КАРТРИДЖ СИСТЕМИ ВОДЯНОГО ФІЛЬТРА CLARIS

Картридж поміщається в резервуар для води.



- Ми рекомендуємо під час установлення картриджа повернути сіре кільце на його кінці таким чином, щоб установити дату на 2 місяці пізніше дати встановлення.
- Правильно встановіть картридж на місце так, щоб пронумероване кільце було зверху.
- Скористайтеся чорним або сірим аксесуаром для вкручування, який надається з картриджем, щоб належним чином установити й закрутити картридж.

КОЛИ СЛІД ЗДІЙСНИТИ ЗАМІНУ КАРТРИДЖА СИСТЕМИ ВОДЯНОГО ФІЛЬТРА CLARIS?

- Через 2 місяці після встановлення або коли це буде вказано на машині.

КАВОМОЛКА: РЕГУЛЮВАННЯ ДРІБНОСТІ ПОМЕЛУ

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДРІБНОСТІ ПОМЕЛУ?

Змінити міцність кави можна шляхом регулювання дрібності помелу кавових зерен.

Дрібність можна регулювати залежно від типу зерен, що використовуються.

- Маслянисті зерна й зерна великого ступеню обсмажування потребують більш грубого помелу.
- Зерна легшого ступеню обсмажування є сухішими й потребують дрібнішого помелу.

Крім того, налаштування помелу впливає на аромат однієї і тієї ж кави: чим дрібніший помел, тим сильніший аромат.

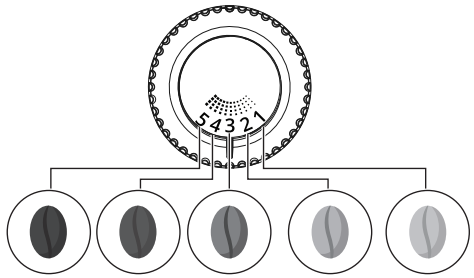

НАЛАШТУВАННЯ ДРІБНОСТІ ПОМЕЛУ

Поверніть кнопку регулювання, розташовану на контейнері для кавових зерен, щоб вибрати тип зерен і бажану інтенсивність смаку. Це регулювання виконується під час помелу й змінюється поступово. Після 3 приготувань кави ви помітите, що смак напою значно змінився.

ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ

НАПОЇ, ЩО МОЖНА ПРИГОТУВАТИ В ЦІЙ МАШИНІ, І МОЖЛИВІ НАЛАШТУВАННЯ

Напої	Приблизний об'єм	X2	Aroma (Аромат) +	Обране
Ристрето Міцний еспресо з меншою порцією й насиченим смаком	25ml		x	x
Еспресо Класичний еспресо з виразним ароматом, укритий гіркуватою кавовою пінкою карамельного кольору	40ml	x	x	x
Лонг блек Підвищений уміст кофеїну, але м'який смак. Дуже популярний ранковий напій	120ml	x	x	x
Допіо Подвійний еспресо з пінкою бурштинового кольору.	100ml		x	x
Американо Подвійний великий еспресо з додаванням гарячої води	240ml		x	x
Капучино Збалансоване поєднання молока, пінки та кави	180ml	x	x	x
Лате-мак'ято Більше молока: еспресо з молочною пінкою для гурманів	240ml	x	x	x
Кава лате Молочна пінка з тонким ароматом кави	280ml	x	x	x
Пінисте молоко Велика порція молока з пінкою	160ml			x
Зелений чай Гаряча вода ідеальної температури для зеленого чаю	200ml			x
Чорний чай Гаряча вода ідеальної температури для чорного чаю	200ml			x
Трав'яний чай Гаряча вода ідеальної температури для трав'яного чаю	200ml			x

ЯК ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИСОТУ СОПЕЛ ПОДАВАННЯ КАВИ

Ви можете опустити або підняти сопла подавання кави відповідно до розміру чашок для будь-якого з доступних напоїв.

ЯК ПОЧАТИ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ

– Переконайтеся, що в контейнері для зерен є кава.

Увага! Щоб уникнути пошкодження машини, не наливайте воду в кавомолку.
– Переконайтеся, що резервуар для води заповнений. Якщо води недостатньо, машина видасть попередження.
– Дивіться **розділ 7.A «НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ» короткого посібника користувача.**
– Установіть чашку (або чашки) під сопла для кави.
– Виберіть напій.
– Змініть налаштування.

Докладніші відомості **дивіться в розділі 2 «НАЛАШТУВАННЯ НАПОЇВ» короткого посібника користувача.**

ЯК ЗУПИНИТИ РОБОТУ МАШИНИ В ПРОЦЕСІ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ

Ви можете зупинити приготування напою в будь-який момент, натиснувши кнопку «Back» («Назад»). Якщо цикл буде перервано, машина зупиниться не одразу. Деякий час функції машини будуть недоступні.

ЯК АКТИВУВАТИ ФУНКЦІЮ ПРИГОТУВАННЯ ДВОХ ЧАШОК

Цей прилад надає можливість готувати дві чашки кави одночасно. Функція приготування двох чашок доступна для всіх запрограмованих рецептів, і до неї можна отримати доступ, просто натиснувши кнопку x2 перед початком приготування напою за вибраним рецептом.

НАПОЇ З МОЛОКОМ

Поради та рекомендації

Для отримання доброї пінки використовуйте ультрапастеризоване молоко з холодильника (3–5 °C). Також можна використовувати деякі інші різновиди молока (мікроконцентрат молока, непастеризоване, кисле чи збагачене молоко) або замінники молока рослинного походження (рисове, вівсяне або мигдалеве молоко), але результати їхнього використання будуть гіршими з точки зору якості й кількості пінки. Після відкриття пляшки з молоком, його слід зберігати в холодильнику за температури, що не перевищує 4 °C незалежно від того, чи пляшка пластикова або органічна. Молоко зазвичай зберігається від 5 до 7 днів.

ЯК ПОЧАТИ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ З МОЛОКОМ

- Під'єднайте трубку для молока до правого боку блока «Капучино одним дотиком».
- Занурте інший (металевий) кінець трубки в контейнер із молоком або безпосередньо в пляшку.
- Установіть чашку (або чашки) під сопла.
- Виберіть молочний напій на свій смак (розмір чашки, міцність кави, x2).
- Залежно від рецепта спочатку буде збита молочна пінка, а потім почнеться подавання кави або навпаки.
- Обсяг напою можна ⌄ налаштувати за допомогою кнопок ⌃ або під час приготування.

Ці етапи виконуються автоматично, доки напій не буде готовий до споживання.
Докладніші відомості дивіться на початку **розділу 5.A «ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ ІЗ МОЛОКОМ» короткого посібника користувача.**

Важливо! Після завершення приготування кожного напою машина пропонує промити систему подачі молока. Радимо робити це з міркувань гігієни й для того, щоб забезпечити належне функціонування цієї системи. Див. **розділ 5.B «ШВИДКЕ ПРОМИВАННЯ ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ З МОЛОКОМ (30 с)» короткого посібника користувача.**

ЧАЇ ТА ТРАВ'ЯНІ НАПОЇ

ЯК ПОЧАТИ ГОТУВАТИ ЧАЙ АБО ТРАВ'ЯНИЙ НАПІЙ

Поради та рекомендації

Ваш пристрій пропонує вам приготування 3 видів чаю (зелений чай, чорний чай і трав'яні напої). Тепер ви можете налаштувати об'єм напою за своїм смаком. Залежно від вибраного напою машина коригує температуру гарячої води.

- Установіть чашку під сопла.
- Натисніть кнопку меню «Додатково».
- Виберіть напій і натисніть OK
- Об'єм напою можна ⌄ регулювати за допомогою кнопок ⌃ або під час приготування.

ФУНКЦІЯ «УЛЮБЛЕНІ НАПОЇ»:

ДЛЯ ЧОГО ВОНА ПРИЗНАЧЕНА?

Функція улюблених напоїв дозволяє готувати напої за рецептами зі збереженими налаштуваннями.
Див. розділ 2 «ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ» короткого посібника користувача.
Ця функція є дуже зручною та швидкою у повсякденному використанні: достатньо просто натиснути кнопку «START» («ПУСК»), щоб розпочати приготування, не змінюючи кожного разу налаштування улюблених рецептів.

ЯК СТВОРИТИ УЛЮБЛЕНИЙ НАПІЙ

Налаштуйте та почніть готувати напій. Після завершення натисніть, щоб зберегти його в меню «Улюблені напої».
Як улюблений напій можна зберегти лише один рецепт. Збереження рецепту в меню «Улюблені напої» призведе до видалення попереднього збереженого улюбленого напою, якщо такий є.

ЯК ПОЧАТИ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ ЗА УЛЮБЛЕНИМ РЕЦЕПТОМ

Кнопка «Улюбл.» дає змогу отримати доступ до меню «Персоналізовані», де відображаються всі ваші збережені улюблені рецепти.

Щоб вийти з меню «Улюблені напої» , натисніть кнопку «Назад» або «Улюбл.». .

ЧИ МОЖНА ВИДАЛИТИ УЛЮБЛЕНІ РЕЦЕПТИ?

Улюблені рецепти, збережені в меню «Улюблені напої», можна видалити й створити нові.

Натисніть «⚙», потім виберіть «Налаштування», а тоді «Видалити улюблені напої». Зверніть увагу, що буде видалено всі улюблені напої.

ЗАГАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Належне обслуговування машини допоможе подовжити термін її служби та зберегти неповторний смак кави. Для забезпечення гігієни ми рекомендуємо промивати кавомашину щодня або коли вона не використовується протягом певного часу (більше 2 днів). Можна налаштувати автоматичне промивання, що гарантує найкращий смак кави та оптимальну гігієну. Див. розділ «ІНШІ ФУНКЦІЇ».

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ Й ПІДДОНУ ДЛЯ КРАПЕЛЬ

У піддон для крапель потрапляє використана вода, а в контейнер для меленої кави – використана кава.

Важливо! Контейнер для крапель служить для збирання води або кави, що витікає з приладу під час приготування та після нього. Важливо кожного дня спорожняти та очищувати його й завжди ставити на місце. Два помаранчевих поплавці в піддоні для крапель вказують, коли прийшов час вилити воду з контейнера.

ЯК СПОРОЖНИТИ ТА ОЧИСТИТИ ПІДДОН ДЛЯ КРАПЕЛЬ

Див. **розділи 9.A «СПОРОЖНЕННЯ ПІДДОНА ДЛЯ КРАПЕЛЬ» і 9.B «РЕГУЛЯРНЕ ОЧИЩЕННЯ ПІДДОНА ДЛЯ КРАПЕЛЬ» короткого посібника користувача**.
З міркувань гігієни, оскільки цей піддон контактує з молоком і кавою, радимо щодня розбирати та мити кожну деталь губкою в теплій мильній воді. Також рекомендуємо перед установленням та заміною кожної частини просушувати її потоком повітря.
Не використовуйте для очищення посудомийну машину.

ЯК СПОРОЖНИТИ ТА ОЧИСТИТИ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ

Див. **розділи 8.A «СПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ» і 8.B «РЕГУЛЯРНЕ ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ» короткого посібника користувача.**
За запитом машини.
Очищення можна проводити частіше, не чекаючи, доки машина запропонує це зробити, проте коли засвічується відповідний індикатор, прилад реєструє очищення контейнера. Для цілей гігієни рекомендуємо щодня очищувати контейнер для меленої кави губкою, змоченою в теплій мильній воді. Також рекомендуємо просушувати цю частину повітрям перед її заміною.
Не використовуйте для очищення посудомийну машину.

Важливо! Недотримання наведених вище вказівок щодо регулярного спорожнення контейнера для меленої кави й піддону для крапель може призвести до пошкодження приладу.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ Й КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КАВОВИХ ЗЕРЕН

КОЛИ І ЯК ЧИСТИТИ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ

Щоб зберегти кращий смак кави, залежно від якості води та з міркувань гігієни, радимо щодня промивати резервуар для води гарячою водою з-під крана та щіткою для пляшок. Також рекомендуємо просушувати цю частину повітрям перед її заміною.

КОЛИ І ЯК ЧИСТИТИ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗЕРЕН

Кавові зерна можуть залишати на стінках резервуара маслянистий наліт, що впливає на якість кави. Для збереження аромату кави та з міркувань гігієни ми радимо видаляти цей наліт сухою м'якою ганчіркою щоразу перед заповненням резервуара.

Увага! Не використовуйте для очищення контейнера для кавових зерен воду, оскільки це призведе до пошкодження машини.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА

ОБСЛУГОВУВАННЯ	Коли?	Пояснення	Засоби, що використовуються:
Промивання системи подачі молока (10 с – 20 мл)	Після кожного приготування напою з молоком, коли з'являється підказка на екрані.	Ця процедура дозволяє промити систему подачі молока. Ви можете в будь-який момент запустити промивання системи подачі молока в меню «Технічне обслуговування».	
Промивання трубки для подачі молока вручну (30 с)	Після приготування кожного напою з молоком.	Із міркувань гігієни очищення слід виконувати кожного разу після приготування напою з молоком. Це означає ретельне очищення трубки для подачі молока та відповідного з'єднувального штуцера вручну гарячою водою після кожного використання. **Див. розділ 5.B «ШВИДКЕ ПРОМИВАННЯ ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ З МОЛОКОМ» короткого посібника користувача.**	Гаряча вода + мило
Очищення системи подачі молока	З міркувань гігієни радимо регулярно промивати всю систему подачі молока вручну щодня або коли вона не використовується протягом певного часу (більше 2 днів).	Ця процедура включає регулярне виймання й очищення знімного блока «Капучино одним дотиком». Див. **розділ 6 «ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА ВРУЧНУ (5 ХВ)» короткого посібника користувача.**	Гаряча вода + мило + голка для очищення

Важливо! Із міркувань гігієни, а також для отримання стабільно якісної молочної пінки ми радим замінювати трубку для молока й пластиковий штуцер приблизно кожні три місяці. Відповідне приладдя можна придбати на веб-сайті KRUPS.fr.

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ	Коли?	Пояснення	Необхідні аксесуари + необхідні дії
Промивання системи приготування кави 45 с, 30 мл	Радимо промивати систему приготування кави щодня або коли вона не використовується протягом певного часу (більше 2 днів).	Ця процедура дає змогу промити систему приготування кави. Для цього використовується лише гаряча вода. Вона гарантує збереження справжнього смаку кави.	О Помістіть контейнер під сопла подачі кави. О Натисніть О ⚙ Виберіть «обслуговування», а тоді «промивання системи приготування кави». Під час увімкнення пристрою функцію автоматичного промивання можна активувати в «налаштуваннях».
Очищення машини 13 хв, 600 мл	За запитом машини.	Для збереження смаку кави та з міркувань гігієни радимо чистити машину й видаляти з неї накип. Це гарантує неповторність смаку ваших напоїв.	**Потрібні аксесуари: 1 таблетка для очищення KRUPS і контейнер місткістю принаймні 600 мл.** **Див. розділ 10 «ПОВНЕ АВТОМАТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ МАШИНИ 3 РАЗИ НА РІК (13 ХВ)»** короткого посібника користувача. Процедуру очищення також можна запустити за бажанням, натиснувши ⚙ кнопку «обслуговування».
Видалення накипу 20 хв, 600 мл	Прилад сам проінформує вас, коли слід запустити програму видалення накипу	Ця процедура забезпечує належне функціонування приладу й видаляє накип і наліт, що утворюються із часом. Вона дуже важлива для оптимальної роботи й тривалої служби машини.	**Потрібні аксесуари: 1 пакет засобу для видалення накипу KRUPS і контейнер місткістю принаймні 600 мл.** Прилад повідомить вас, коли виникне необхідність виконати видалення накипу. О Після відображення попередження про необхідність видалення накипу натисніть, щоб OK запустити програму. Щоб відкласти її, натисніть ↩. Після початку процедури дотримуйтеся вказівок на екрані. Програму видалення накипу також можна запустити через меню «Обслуговування» -> «Видалення накипу». Див. **розділ 11 «ПРОГРАМА ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ – 20 ХВ ТРИЧІ НА РІК» короткого посібника користувача**

Важливо! Запускати програму технічного обслуговування одразу після отримання відповідного сповіщення необов'язково, але рекомендовано зробити це якомога скоріше. Якщо очищення відкласти, сповіщення залишатиметься на дисплеї, доки ви не виконаєте цю процедуру. Якщо машину було відключено від мережі живлення під час обслуговування або в разі перебоїв із живленням програму очищення буде перезапущено. Цю операцію відкласти не можна: вона необхідна для промивання системи циркуляції води. У такому випадку може виникнути потреба в новій таблетці для очищення.

ІНШІ ФУНКЦІЇ

ДОСТУП ДО НАЛАШТУВАНЬ ПРИЛАДУ

Ваша машина KRUPS з інтуїтивними функціями має багато налаштувань, тож спробуйте їх! Це дозволить зробити використання ще більш зручним для вас.

Доступ до меню налаштувань ⚙ можна отримати за допомогою кнопки, яка дає змогу відкрити загальне меню (налаштування машини, обслуговування та інформація про продукт).

НАЛАШТУВАННЯ

Вибравши меню «Налаштування», можна внести необхідні зміни для оптимального комфорту використання відповідно до ваших уподобань. Основні доступні налаштування:

Дата	Потрібно встановити дату, особливо якщо ви використовуєте картридж проти накипу.
Годинник	Можна вибрати 12- або 24-годинний формат відображення годинника.
Мова	Можна вибрати потрібну мову із запропонованих варіантів.
Одиниця виміру	Можна вибрати одиницю виміру мл або унцію.
Яскравість дисплея	Можна налаштувати яскравість дисплея відповідно до своїх уподобань.
Температура кави	Можна регулювати температуру кавових напоїв. Пропонуються три рівня температури.
Температура чаю	Можна регулювати температуру чаю. Пропонуються три рівня температури.
Жорсткість води	Необхідно вибрати ступінь жорсткості води від 0 до 4. Див. розділ «Вимірювання жорсткості води».
Автоматичне ввімкнення	Можна визначити час автоматичного запуску розігрівання приладу.
Автоматичне вимкнення	Можна вибрати проміжок часу, після якого вибраний прилад автоматично вимикатиметься (період простою).
Автоматичне промивання	Ви можете ввімкнути або вимкнути автоматичне промивання отворів подачі кави під час запуску кавомашини.
Налаштування напоїв	Можна відновити налаштування за замовчуванням. Крім того, можна активувати функції «Чорна» й «Додаткова порція», які працюватимуть на постійній основі.

Щоб вийти з меню налаштувань, ⮌ натисніть або кнопку «Налаштування».
Після вимкнення машини налаштування, крім дати й часу, буде збережено в пам'яті приладу.

ІНФОРМАЦІЯ

Меню «Інформація» надає доступ до низки даних про використання та певні етапи роботи вашої машини. Також тут можна знайти інформацію про обслуговування машини. Доступна основна інформація

Приготовані напої	Тут відображається кількість приготованих напоїв.
Очищення системи приготування кави	Указує на те, що це має бути виконано після певної кількості циклів.
Видалення накипу	Указує на те, що це має бути виконано після певної кількості циклів.
Фільтр	Указує на те, що його потрібно замінити через певну кількість днів або після приготування певної кількості літрів напоїв.

Щоб вийти з меню «Інформація», ⮌ натисніть або кнопку «Налаштування».

ВІДПОВІДІ НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1.У роботі машини стався збій, програмне забезпечення зависло АБО машина є несправною.

Вимкніть машину, витягніть вилку з розетки, вийміть картридж фільтра, зачекайте одну хвилину й перезапустіть машину.

Для запуску машини натисніть і утримуйте кнопку «ON/OFF» («ПУСК/СТОП») протягом принаймні 3 секунд.

2.Прилад не вмикається після натискання на кнопку «ON/OFF» («ПУСК/СТОП») (протягом принаймні 3 секунд).

Перевірте запобіжники та електричну розетку. Переконайтеся, що два контакти штепсельної вилки належним чином вставлені в розетку.

3.Під час виконання робочого циклу машини сталося відключення електроенергії.

Коли живлення буде відновлено, пристрій буде автоматично перезапущено.

4.Кавомолка порожня, але при цьому працює.

Така ситуація є нормальним явищем, якщо це стається не дуже часто, а в контейнері немає або мало кавових зерен. Вона може працювати до 10 секунд без зерен, що дає зрозуміти швидкість використання зерен і перевірити правильність роботи машини.

У контейнері залишилися кавові зерна:

- Кавові зерна можуть бути надто маслянистими, і тому прилад їх не захоплює. Спробуйте проштовхнути зерна всередину й подивитися, чи все запрацює. Проте радимо змінити каву (див. функцію «Типи зерен»)
- Це ваша звичайна кава, яка досі не спричиняла жодних проблем: зверніться до служби підтримки клієнтів компанії KRUPS.

ВИКОРИСТАННЯ

1.Кавомолка видає незвичний шум.

У кавомолці, ймовірно, є сторонні предмети. Спробуйте очистити її за допомогою пилососа або зверніться до служби клієнтської підтримки компанії KRUPS.

2.Під приладом збирається вода.

Перш ніж вийняти піддон для крапель, зачекайте 15 секунд після подавання кави, щоб машина могла належним чином завершити цикл. Переконайтеся, що піддон для крапель у машині вставлено правильно. Він завжди має бути на належному місці, навіть коли машина не використовується. Перевірте, чи не заповнений піддон для крапель.

3.Кнопку регулювання дрібності помелу важко повертати.

Повертайте кнопку регулювання дрібності помелу лише під час роботи кавомолки.

4.Прилад не видає кави.

Під час приготування було виявлено якусь проблему.
Прилад автоматично перезапуститься й буде готовий до нового циклу.

5.Ви використали мелену каву замість кавових зерен.

Приберіть мелену каву з контейнера для кавових зерен за допомогою пилососа.

6.Після зупинки машини із сопел подавання кави витікає вода.

Це нормально. Відбувається автоматичне промивання з метою очищення сопел подавання кави та запобігання їх засміченню.

ПАРА Й МОЛОКО

1.Подавання молока з машини частково чи повністю заблоковано.

Очистіть блок «Капучино одним дотиком».
Дивіться розділ «ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ВРУЧНУ СИСТЕМИ ПОДАВАННЯ МОЛОКА (5 ХВ)» короткого посібника користувача.

2.Подавання пари не відбувається.

a. Під час першого циклу подачі пари, якщо пара подається неправильно:
Переконайтеся, що парове сопло не заблоковане. Див. вище: «Парове сопло машини частково чи повністю заблоковане».
Виконайте описану нижче процедуру лише один раз.
Спорожніть резервуар для води та тимчасово вийміть картридж системи водяного фільтра Claris. Заповніть резервуар мінеральною водою з високим вмістом кальцію (понад 100 мг/л) і виконайте кілька (від 5 до 10) послідовних циклів із парою в резервуарі, доки струмінь пари не стане безперервним. Установіть картридж назад у резервуар.
b. Парове сопло вже використовувалося.
Переконайтеся, що парове сопло не заблоковане. Див. вище: «Парове сопло машини частково чи повністю заблоковане». Якщо після виконання вищезазначених кроків, насадка все ще не працює, зверніться до сервісного центру.

3.Пара виходить із решітки піддону для крапель.
Під час приготування деяких видів напоїв пара може виходити з решітки піддону для крапель.

4.Пара з'являється під кришкою контейнера для кавових зерен.
Переконайтеся, що фіксатор таблетки для чищення, що розташований під кришкою (L), закритий належним чином.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

1.Машина не вимагає видалення накипу.
Процедура видалення накипу потрібна після приготування великої кількості напоїв із молоком або гарячої води. Якщо ви готуєте лише каву, машина не вимагатиме від вас видалення накипу настільки часто.

2.У піддон для крапель потрапила мелена кава.
У піддон для крапель може потрапити невелика кількість меленої кави. Конструкція машини забезпечує видалення зайвої меленої кави для забезпечення належної чистоти зони фільтрації.

3. Інтуїтивний індикатор залишається ввімкненим навіть після спорожнення контейнера для меленої кави.
Установіть лоток для меленої кави на місце.

4.Після наповнення резервуару для води інтуїтивний індикатор продовжує світитися.
Перевірте, чи правильно встановлений резервуар для води.
Поплавці внизу резервуара мають безперешкодно рухатися. Перевірте поплавці й за потреби розблокуйте їх.

НАПОЇ

1.Кава подається надто повільно.
Поверніть кнопку дрібності помелу праворуч, щоб зробити його грубішим (це залежить від типу кавових зерен). Виконайте один чи кілька циклів промивання. Замініть картридж системи водяного фільтра Claris.

2.Кава є надто слабкою або недостатньо міцною.
Переконайтеся, що в контейнері для зерен є кава й що зерна належним чином просуваються вниз.
Намагайтеся не використовувати маслянисті, карамелізовані або ароматизовані зерна, які прилад не може захопити.
Зменште об'єм напою та збільште його міцність за допомогою функції регулювання міцності.
Поверніть регулятор дрібності помелу, щоб зробити мелену каву дрібнішою. Готуйте напій у два цикли, використовуючи функцію приготування 2 чашок.

3.Звичайна кава чи еспресо є недостатньо гарячими.
Збільште температуру кави в налаштуваннях приладу. Нагрійте чашку в гарячій воді, перш ніж готувати каву.
Перед початком приготування кави, промийте кавову систему. Функцію промивання системи приготування кави під час увімкнення пристрою можна активувати в налаштуваннях (автоматичне промивання).

4.Перед подаванням кави із сопел для кави витікає звичайна вода.
Коли ви запускаєте приготування, відбувається попереднє змочування меленої кави, через що із сопел може витекти невеличка кількість води.

Якщо вам не вдається позбутися якоїсь із наведених вище проблем, зверніться до служби підтримки клієнтів компанії KRUPS.

ВИЛУЧЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

З міркувань безпеки в деяких приладах акумулятори можуть заміняти тільки спеціалісти з ремонту. Для заміни акумулятора звертайтеся до найближчого сервісного центру.

Важливо! Цей прилад містить багато матеріалів, придатних для вторинної переробки. Ми дбаємо про захист довкілля! Здайте їх у пункт збору для переробки.

Гарантія не діє в наведених нижче випадках.
- Сторонні предмети в подрібнювачі.
- У контейнер для зерен насипано мелену каву.
- Картридж системи водяного фільтру Claris використовується не за інструкціями KRUPS.
- У машині не видалено накип, не проведено чистку, не здійснюється регулярне обслуговування.

Тільки спеціалісти авторизованого центру KRUPS мають право здійснювати будь-яке обслуговування приладу.

Цю машину для еспресо/кави Espresso Automatic можна використовувати тільки для приготування кави, кип'ятіння води або збивання молока.

Виробник: GSM — 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne — France (Франція)

Stimate client,

Vă mulțumim că ați cumpărat un espressor KRUPS cu râșniță încorporată. Espressoarele KRUPS cu râșniță încorporată sunt proiectate, dezvoltate și fabricate în Franța, asigurând cele mai stricte garanții privind calitatea originii și producției.
Aparatul dvs. este conceput pentru a fi cât mai ușor de folosit și pentru a prepara băuturi cu o calitate superioară. Bucurați-vă de un Espresso, o cafea lungă sau chiar un Cappuccino sau Latte Macchiato, printre alte tipuri de cafea, toate prin apăsarea unui buton!
Espressorul dvs. KRUPS este prevăzut cu o interfață intuitivă; tehnologiile avansate prezente în aparatul dvs. vă permit să obțineți cel mai bun rezultat posibil, evidențiind cel mai înalt nivel de aromă și savoare al cafelei proaspăt măcinate.
Sperăm să vă bucurați de cafea și sperăm că aparatul dvs. KRUPS vă satisface complet dorințele.

Echipa KRUPS

VEDERE DE ANSAMBLU

Prezentarea panoului de comandă:

Buton	Descriere/Funcții generale
	Pornirea și oprirea aparatului. Țineți apăsat pentru a porni aparatul.
	Permite revenirea la ecranul anterior sau oprirea unei rețete curente.
	Navigare în partea superioară a meniului/creșterea valorii parametrului selectat.
	Navigare în partea inferioară a meniului/reducerea valorii parametrului selectat.
OK	Validarea selecției efectuate.
X2	Apăsați înainte de a selecta băutura pentru o cantitate dublă.
AROMA +	Apăsați înainte de a selecta băutura pentru a mări sau a diminua intensitatea cafelei prin schimbarea cantității de cafea măcinată.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Lansarea preparării unei băuturi.

Buton	Descriere/Funcții generale
MORE	Vă permite să accesați băuturi suplimentare: ristretto, doppio, americano, spumă de lapte, ceai negru, ceai verde, infuzie.
FAV.	Permite accesul la meniul „Preferințe" și la rețetele dvs. înregistrate / La sfârșitul preparării unei băuturi, permite înregistrarea unei băuturi preferate.
	Permite accesul la meniul general (setările aparatului, întreținere și informații despre produs).

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE PRODUS

Citiți cu atenție manualul de utilizare și broșura „Instrucțiuni de siguranță" înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și păstrați-le. Utilizarea necorespunzătoare va exonera KRUPS de orice responsabilitate.

ACCESORII FURNIZATE ÎMPREUNĂ CU APARATUL

Verificați accesoriile furnizate împreună cu aparatul. Dacă lipsește o piesă, contactați direct serviciul pentru clienți KRUPS.

1.	2 tablete de curățare	
2.	1 pungă de detartrant	
3.	Furtun pentru lapte pentru ansamblul „One Touch Cappuccino"	
4.	Tub de lapte suplimentar pentru blocul „One Touch Cappuccino"	
5.	Cheie de dezasamblare pentru curățarea sistemului pentru abur	
6.	1 cartuș Claris – Aqua Filter System cu accesoriu pentru înșurubare	
7.	1 bandă pentru determinarea durității apei	
8.	Instrucțiuni de operare Director de centre pentru servicii post-vânzare Krups Document de garanție	

Atenție: Pentru menținerea garanției, utilizați numai accesorii Krups pentru acest aparat.

DATE TEHNICE

Aparat	Espressor automat EA89
Alimentare electrică	220-240 V/50 Hz
Presiunea pompei	15 bari
Recipient de cafea boabe	250 g
Consum de energie	În funcțiune: 1450 W
Rezervor de apă	2,3 l
Punere în funcțiune și depozitare	În interior, într-un loc uscat (ferit de îngheț)
Dimensiuni (mm) H x l x A	367 x 240 x 380
Greutate EA89 (kg)	8,4

Supus modificărilor tehnice.

DESCRIEREA APARATULUI

- **A.** Mâner pentru capacul rezervorului de apă
- **B.** Rezervor de apă
- **C.** Tavă pentru zaț
- **D.** Duze cu înălțime reglabilă pentru cafea
- **E.** Grătar și tavă de picături detașabilă
- **F.** Capac pentru recipientul de cafea boabe
- **G.** Ansamblu detașabil One Touch Cappuccino
  - **G1.** Cheie de dezasamblare pentru curățarea sistemului pentru abur.
  - **G2.** Ansamblu One Touch Cappuccino
- **H.** Tub de lapte și conector
- **I.** Flotor pentru nivelul de apă

1. Recipient de cafea boabe
- **J.** Buton de reglare a granulației
- **K.** Pâlnie pentru tableta de curățare
- **L.** Râșniță metalică

2. Panou de comandă
- **M.** Ecran OLED
- **N.** Buton de pornire/oprire
- **O.** Butoane tactile

INTRODUCERE ȘI INSTALAREA APARATULUI

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Puneți aparatul pe o suprafață de lucru stabilă, orizontală, curată și uscată. Când utilizați aparatul pentru prima dată, vi se va cere să selectați diferite setări. Urmați instrucțiunile care apar pe ecran.
Primele setări care trebuie făcute sunt:

LIMBA
Selectați limba afișată apăsând săgețile până când apare limba dorită.
Apăsați butonul „OK" pentru a confirma.

UNITATEA DE MĂSURĂ
Puteți selecta unitatea de măsură dorită pentru volum dintre ml și oz.

DATA ȘI ORA
Pentru a seta ora, apăsați formatul de oră dorit: 24 h sau AM/PM.

PORNIRE AUTOMATĂ/OPRIRE AUTOMATĂ
Puteți programa ora la care doriți ca aparatul să pornească automat. Această setare poate fi adaptată conform necesităților: zilnic, săptămânal sau în weekend. Alegeți ora la care doriți pornirea automată în funcție de formatul orei ales anterior.
Puteți alege și durata de timp după care aparatul se va închide automat pentru a optimiza consumul de energie:

SETAREA CLĂTIRII CIRCUITULUI DE CAFEA
Pentru a asigura calitatea optimă a cafelei, sistemul de cafea este clătit de fiecare dată când porniți aparatul, dar puteți alege să dezactivați această funcție.

NIVELUL DE DURITATE (A SE VEDEA P. 12)

INSTALAREA FILTRULUI
Când folosiți aparatul pentru prima dată, aparatul vă întreabă dacă doriți să instalați filtrul. Dacă doriți să-l instalați, selectați „DA" și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pregătirea aparatului permite umplerea circuitelor cu apă, astfel încât aparatul să fie gata de funcționare. Vor avea loc preîncălzirea și clătirea automată.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de pornire rapidă – Prima utilizare.
Aparatul dvs. a fost verificat și testat înainte de a părăsi unitatea de producție. În ciuda atenției acordate procesului de curățare, este posibil totuși să găsiți resturi de cafea în râșniță și/sau picături de cafea pe grilajul tăvii de picături. La despachetare, este posibil să observați praf pe aparat datorită materialului de protecție. Vă recomandăm să curățați bine aparatul cu o lavetă înainte de prima utilizare.
Vă mulțumim pentru înțelegere.
Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.

MODUL STANDBY AL APARATULUI
În funcție de băutură, aparatul efectuează o clătire automată când este pus în standby. Ciclul durează doar câteva secunde și se oprește automat.

Recomandări și indicații

APA

Calitatea apei are o mare influență asupra calității aromelor. Depunerile de calcar și clorul pot influența gustul cafelei.

Pentru a păstra toate aromele cafelei, vă recomandăm să folosiți apă proaspătă, precum și cartușul pentru sistemul de filtrare a apei Claris sau apă îmbuteliată cu reziduuri uscate sub 800 mg/l (citiți eticheta sticlei). Consultați capitolul „FILTRU ȘI DURITATEA APEI".

CEAȘCA

Atunci când preparați băuturi calde, vă recomandăm să folosiți cești încălzite (prin clătire cu apă caldă) de mărimea potrivită pentru cantitatea dorită.

BOABELE

Boabele de cafea prăjite își pot pierde aroma dacă nu sunt protejate. Vă sfătuim să folosiți o cantitate de cafea echivalentă cu consumul dvs. din următoarele 2-3 zile și să alegeți pungi de 250 g. Calitatea boabelor de cafea este variabilă, iar gusturile sunt subiective. Arabica oferă arome delicate și florale, pe când Robusta, care are mai multă cofeină, este mai amară și mai tare. Se obișnuiește să se combine cele două tipuri pentru a obține o cafea mai echilibrată. Nu ezitați să cereți sfatul furnizorului de cafea. Nu recomandăm folosirea boabelor uleioase și caramelizate, deoarece pot deteriora aparatul. Granulația boabelor influențează tăria aromelor și calitatea spumei. Cu cât sunt râșnite mai fin boabele, cu atât mai fină este spuma. Granulația poate fi adaptată și în funcție de băutura dorită.

FILTRUL ȘI DURITATEA APEI

CUM FUNCȚIONEAZĂ REGLAREA DURITĂȚII APEI?

Pentru a evita depunerile de calcar în aparat și pentru a optimiza calitatea cafelei, vă recomandăm să setați duritatea apei pe aparat.

CUM SE INDICĂ DURITATEA APEI PE APARAT.

- Umpleți cu apă un pahar
- Introduceți în paharul cu apă banda de testare furnizată cu aparatul.
- Așteptați 1 minut. Pătrățelele de pe banda de testare își vor schimba culoarea.
- Numărați pătrățelele colorate. Acestea indică nivelul de duritate a apei, care este între 0 și 4.
- Mergeți la Setări, ⚙ apoi folosiți săgeata pentru a derula în jos până la duritate și introduceți ⌄ numărul corespunzător.
- Apăsați pe OK

NU MAI AVEȚI BENZI DE TESTARE?

Dacă trebuie să repetați această operațiune, asigurați-vă că modificați nivelul de duritate a apei în funcție de locul de utilizare sau de informațiile oferite de furnizorii de apă, folosind tabelul de mai jos:

Grad de duritate a apei	Clasa 0 Foarte slabă	Clasa 1 Slabă	Clasa 2 Moderat de dură	Clasa 3 Dură	Clasa 4 Foarte dură
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Reglarea aparatului	0	1	2	3	4

DE CE SĂ INSTALAȚI UN CARTUȘ DE FILTRARE?

Cartușul pentru sistemul de filtrare a apei Claris optimizează gustul cafelei, limitează depunerea calcarului și reduce operațiunile de întreținere.

CUM SE INSTALEAZĂ CARTUȘUL SISTEMULUI DE FILTRARE A APEI CLARIS

Cartușul se află în rezervorul de apă.



- Atunci când instalați cartușul, vă sfătuim să rotiți inelul gri de la capătul cartușului filtrului, astfel încât să indice data instalării + două luni.
- Poziționați corect cartușul în poziție, cu inelul numerotat în sus.
- Utilizați accesoriul negru sau gri cu șurub furnizat cu cartușul pentru a poziționa și a înșuruba corect cartușul.

CÂND AR TREBUI SĂ SCHIMBAȚI CARTUȘUL SISTEMULUI DE FILTRARE A APEI CLARIS?

- La 2 luni după instalare sau atunci când aparatul indică necesitatea schimbării.

RÂȘNIȚĂ: REGLAREA GRANULAȚIEI

DE CE SĂ REGLAȚI GRANULAȚIA?

Puteți ajusta tăria cafelei reglând cât de fin sunt râșnite boabele de cafea.

Varierea granulației vă permite să vă adaptați la diferite tipuri de boabe:
- Boabele foarte uleioase și foarte prăjite vor avea nevoie de o granulație mai mare.
- Boabele prăjite mai puțin vor fi mai uscate și vor necesita o granulație mai mică.

De asemenea, pentru aceeași cafea, reglarea râșniței influențează aroma cafelei: cu cât granulația este mai mică, cu atât aroma este mai puternică.

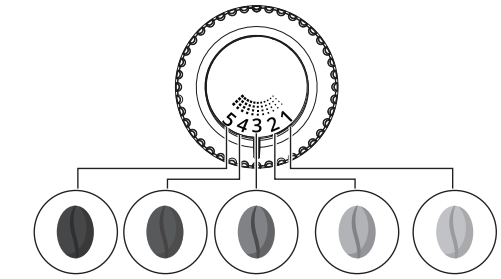

CUM SE REGLEAZĂ GRANULAȚIA

Rotiți butonul de setare din recipientul de cafea boabe în funcție de tipul de boabe și de puterea dorită pentru aromă. Această reglare trebuie făcută în timpul râșnirii, treaptă cu treaptă. După 3 preparări, veți sesiza o diferență distinctă a gustului.

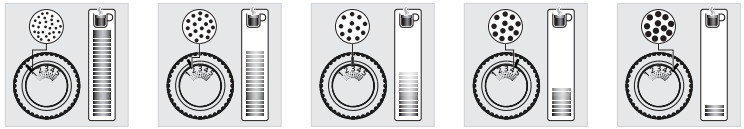

PREPARAREA BĂUTURILOR

BĂUTURILE DISPONIBILE LA ACEST APARAT ȘI SETĂRILE POSIBILE:

Băuturi	Volum aproximativ	X2	Aroma +	Favorite
Ristretto Espresso scurt și intens	25ml		x	x
Espresso Espresso intens cu arome pronunțate, acoperit cu o spumă ușor amăruie de culoarea caramelului	40ml	x	x	x
Cafea lungă Cu mai multă cofeină, dar cu un gust mai delicat Foarte populară dimineața	120ml	x	x	x
Doppio Espresso dublu cu spumă de culoarea chihlimbarului	100ml		x	x
Americano Espresso dublu lung, combinat cu apă fierbinte	240ml		x	x
Cappuccino O combinație echilibrată de lapte, spumă și cafea	180ml	x	x	x
Latte Macchiato O doză mare de lapte, un espresso gustos și spumă de lapte	240ml	x	x	x
Caffe Latte Spumă de lapte cu o aromă subtilă de cafea	280ml	x	x	x
Lapte cu spumă O doză mare de lapte cu spumă de lapte	160ml			x
Ceai verde Apă fierbinte la temperatura ideală pentru prepararea ceaiului verde	200ml			x
Ceai negru Apă fierbinte la temperatura ideală pentru prepararea ceaiului negru	200ml			x
Infuzie Apă fierbinte la temperatura ideală pentru prepararea unei infuzii	200ml			x

CUM SE REGLEAZĂ ÎNĂLȚIMEA DUZELOR DE CAFEA

Pentru toate băuturile propuse, puteți coborî și reasambla duzele de cafea în funcție de dimensiunea ceștilor.

CUM SE ÎNCEPE PREPARAREA BĂUTURII

– Verificați dacă recipientul de boabe este plin.

⚠ **Atenție:** Pentru a nu vă deteriora aparatul, aveți grijă să nu turnați apă în râșniță.
– Verificați ca rezervorul de apă să fie plin. Dacă nu există suficientă apă, aparatul va emite un avertisment.
– Consultați **capitolul 7.A „UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ" din ghidul de pornire rapidă.**
– Puneți ceștile sub duzele de cafea.
– Selectați băutura dorită.
– Schimbați setările.

Pentru mai multe informații, **consultați capitolul 2, „SETĂRI PENTRU BĂUTURI", din ghidul de pornire rapidă.**

CUM SE OPREȘTE PREPARAREA UNEI BĂUTURI

Puteți opri prepararea în orice moment apăsând pe butonul Înapoi ⮌.
Când este întrerupt un ciclu, nu se oprește imediat. Aparatul va avea o perioadă când nu va fi accesibil.

CUM SE ACTIVEAZĂ FUNCȚIA PENTRU DOUĂ BĂUTURI

Aparatul vă permite să preparați două băuturi în același timp. Funcția pentru două cești este disponibilă pentru toate rețetele cu acces direct și poate fi accesată apăsând funcția x2 înainte de a porni rețeta aleasă.

BĂUTURI CU LAPTE

Recomandări și indicații

Pentru prepararea spumei de lapte, folosiți lapte UHT pasteurizat din frigider (3-5 °C). Folosirea unor tipuri speciale de lapte (microfiltrat, crud, fermentat, îmbogățit) sau pe bază de plante (lapte de orez, ovăz sau migdale) poate da rezultate mai puțin satisfăcătoare din punct de vedere al calității și cantității spumei. Odată deschisă sticla de lapte, fie din plastic sau din sticlă, trebuie depozitată permanent în frigider, la cel mult 4°C. De obicei, laptele poate fi păstrat între 5 și 7 zile.

CUM SE ÎNCEPE PREPARAREA UNEI BĂUTURI CU LAPTE

- Conectați tubul de lapte în partea dreaptă a ansamblului de cafea „One Touch Cappuccino".
- Introduceți celălalt capăt al furtunului (partea metalică) într-un recipient cu lapte sau direct în sticla de lapte.
- Așezați ceștile sub duze.
- Alegeți băutura cu lapte dorită (cantitate, tăria cafelei, x2).
- Pregătirea va începe cu spumarea laptelui, urmată de jetul de cafea sau invers, în funcție de rețetă.
- Puteți adapta ⌄ cantitatea folosind butoanele ⌃ sau în timpul preparării.

Aceste etape vor avea loc automat, după care băutura va fi gata de servit.
Pentru mai multe informații, consultați începutul **capitolului 5.A, „PREPARAREA UNEI BĂUTURI CU LAPTE", din ghidul de pornire rapidă.**

Important: La sfârșitul fiecărei rețete, aparatul sugerează clătirea sistemului de lapte. Vă recomandăm să faceți acest lucru pentru a asigura igiena optimă și funcționarea corespunzătoare a sistemului de lapte. Consultați **capitolul 5.B „CLĂTIRE RAPIDĂ DUPĂ O BĂUTURĂ CU LAPTE (30 s)" din ghidul de pornire rapidă.**

CEAIURI ȘI INFUZII

CUM SE PREPARĂ UN CEAI SAU O INFUZIE

RECOMANDĂRI ȘI INDICAȚII

Aparatul vă oferă posibilitatea de a prepara 3 tipuri de ceai (ceai verde, ceai negru și infuzii). Puteți ajusta cantitatea băuturii în funcție de preferințe. Temperatura apei calde este adaptată la băutura aleasă.

- Puneți ceașca sub duze.
- Apăsați butonul de meniu „Mai mult".
- Selectați băutura și apăsați OK
- Puteți adapta cantitatea ⌄ folosind butoanele sau în ⌃ timpul preparării.

FUNCȚIA FAVORITE

PENTRU CE ESTE FUNCȚIA FAVORITE?
Funcția Favorite vă permite să accesați băutura preferată din setările personalizate salvate.
Consultați capitolul 2 „PREPARAREA BĂUTURILOR" din ghidul de pornire rapidă.
Rapid și ideal pentru utilizare zilnică, pur și simplu apăsați START ca să începeți să vă preparați băutura cu o atingere de buton, fără să fie necesar să schimbați de fiecare dată setările pentru rețetele preferate.

CUM SE CREEAZĂ O BĂUTURĂ FAVORITĂ
Puteți modifica și salva ca băutură favorită orice rețetă.
Faceți setările și începeți prepararea băuturii. După ce este gata, apăsați pentru a o salva în meniul de FAVORITE.
Poate fi salvată o singură băutură favorită pentru fiecare rețetă. Salvarea în favorite va șterge băutura favorită salvată anterior, dacă există.

CUM SE PREPARĂ O BĂUTURĂ SALVATĂ ÎN FAVORITE
Butonul Fav. vă permite să accesați meniul Personalizat, unde sunt afișate toate rețetele dvs. favorite salvate.
Pentru a ieși din meniul Fav. ,apăsați pe Înapoi ⮌ sau Fav. .

POT ȘTERGE BĂUTURILE FAVORITE?
Puteți șterge băuturile favorite salvate în meniul aferent pentru a crea unele noi.
Apăsați „⚙" , apoi selectați „Setări" și „Ștergere favorite". Rețineți că vor fi șterse toate băuturile favorite.

ÎNTREȚINEREA GENERALĂ

Efectuarea operațiunilor de întreținere adecvate va prelungi durata de viață a aparatului dvs. și va păstra gustul autentic al cafelei. Din motive de igienă, vă recomandăm să clătiți aparatul zilnic sau când nu a fost folosit o vreme (mai mult de 2 zile). Puteți configura clătirea automată, ceea ce garantează cafeaua cu cel mai bun gust și o igienă optimă. Consultați capitolul „ALTE FUNCȚII".

ÎNTREȚINEREA RECIPIENTULUI PENTRU ZAȚ ȘI A TĂVII DE PICĂTURI

Tava de picături colectează apa folosită, iar recipientul pentru zaț strânge resturile de cafea.

Important : Tava de picături vă permite să colectați apa sau cafeaua care curge din aparat în timpul și după prepararea băuturii. Este important să o lăsați mereu la locul ei și să o goliți în fiecare zi. Cele două flotoare portocalii din tava de picături vă arată când este momentul să goliți apa din recipient.

CUM SE GOLEȘTE ȘI SE CURĂȚĂ TAVA DE PICĂTURI

Consultați **capitolul 9.A. „GOLIREA TĂVII DE PICĂTURI" și 9.B „CURĂȚAREA PERIODICĂ A TĂVII DE PICĂTURI" din ghidul de pornire rapidă.**
Din motive de igienă, deoarece această tavă intră în contact cu laptele și cafeaua, vă sfătuim să demontați și să curățați în fiecare zi fiecare element cu un burete, apă caldă și detergent. Recomandăm și ca fiecare parte să fie uscată la aer înainte de a o remonta și reasambla.
Nu puneți în mașina de spălat vase.

CUM SE GOLEȘTE ȘI SE CURĂȚĂ RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ

Consultați **capitolul 8.A. „GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU ZAȚ" și 8.B „CURĂȚAREA PERIODICĂ A RECIPIENTULUI PENTRU ZAȚ" din ghidul de pornire rapidă.**
Când indică aparatul.
Îl puteți goli periodic, înainte ca aparatul să vă anunțe, dar când LED-ul se aprinde, aceasta înseamnă că va înregistra faptul că ați golit recipientul. Din motive de igienă, vă sfătuim să curățați recipientul pentru zaț cu un burete în apă caldă cu detergent, în fiecare zi. Recomandăm și să uscați această componentă la aer înainte de a o monta la loc.
Nu puneți în mașina de spălat vase.

Important : Dacă nu goliți periodic recipientul pentru zaț și tava de picături după cum se arată mai sus, aparatul se poate deteriora.

ÎNTREȚINEREA RECIPIENTULUI PENTRU BOABE DE CAFEA ȘI A REZERVORULUI DE APĂ

CÂND ȘI CUM SE CURĂȚĂ REZERVORUL DE APĂ
Pentru o mai bună aromă a cafelei, în funcție de calitatea apei și din motive de igienă, vă sfătuim să curățați zilnic rezervorul cu apă caldă și cu o perie pentru sticle. Recomandăm și să uscați această componentă la aer înainte de a o monta la loc.

CÂND ȘI CUM SE CURĂȚĂ RECIPIENTUL DE BOABE
Boabele de cafea pot lăsa reziduuri uleioase pe tava pentru cafea, ceea ce poate afecta calitatea cafelei. Pentru a păstra aromele cafelei și din motive de igienă, vă recomandăm să-l ștergeți cu o lavetă moale și uscată de fiecare dată când trebuie umplut.

Atenție : Nu recomandăm folosirea apei, deoarece apa în recipientul pentru boabe deteriorează aparatul.

ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI PENTRU LAPTE

Întreținere	Când?	Explicație	Accesorii utilizate:
Clătirea sistemului de lapte (10 s - 20 ml)	După fiecare băutură cu lapte, când aparatul vă solicită acest lucru.	Vă permite să clătiți circuitul pentru lapte al aparatului. Puteți porni oricând clătirea sistemului pentru lapte din meniul „Întreținere”.	
Clătirea manuală a tubului de lapte (30 s)	După fiecare băutură cu lapte.	Din motive de igienă, curățarea este necesară după fiecare băutură cu lapte preparată. Această clătire constă în curățarea manuală și atentă a tubului și a conectorului său cu apă caldă după fiecare utilizare. **Consultați capitolul 5.B ”CLĂTIREA RAPIDĂ DUPĂ O BĂUTURĂ CU LAPTE” din ghidul de pornire rapidă.**	Apă caldă + detergent
Curățarea sistemului pentru lapte	Din motive de igienă, vă recomandăm să clătiți manual întregul sistem pentru lapte zilnic dacă în folosiți frecvent sau când nu a fost folosit o vreme (mai mult de 2 zile).	Aceasta presupune scoaterea și curățarea ansamblului detașabil „One Touch Cappuccino”. **Consultați capitolul 6, „CURĂȚAREA MANUALĂ PROFUNDĂ A SISTEMULUI PENTRU LAPTE – 5 MIN”, din ghidul de pornire rapidă.**	Apă caldă + detergent + ac de curățare

Important : Din motive de igienă și ca să obțineți o spumă identică de fiecare dată, vă recomandăm să înlocuiți furtunul pentru lapte și duza de plastic a acestuia aproximativ la fiecare trei luni. Aceste accesorii sunt disponibile pe site-ul KRUPS.ro.

ALTE OPERAȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Întreținere	Când?	Explicație	Accesorii necesare + măsură necesară
Clătirea sistemului pentru cafea 45 s - 30 ml	Vă recomandăm să clătiți sistemul pentru cafea zilnic sau când nu a fost folosit o vreme (mai mult de 2 zile).	Vă permite să clătiți circuitul pentru cafea al aparatului. Acest proces folosește numai apă caldă. Asigură gustul autentic al cafelei.	O Puneți un vas sub duzele de cafea. O Apăsați O Selectați ⚙ „întreținere”, apoi „clătire automată sistem de cafea” Clătirea automată la pornirea dispozitivului poate fi activată și din „setări”.
Curățarea aparatului 13 min – 600 ml	Când indică aparatul.	Pentru a păstra aroma perfectă a cafelei și din motive de igienă, vă recomandăm să curățați și să degresați aparatul. Acest lucru garantează păstrarea optimă a aromei băuturilor.	**Accesoriu necesar: O tabletă de curățare KRUPS și un recipient cu capacitatea de cel puțin 600 ml.** **Consultați capitolul 10 „CURĂȚAREA AUTOMATĂ COMPLETĂ A APARATULUI DE 3 ORI PE AN – 13 MIN”** din ghidul de pornire rapidă. Puteți curăța aparatul ⚙ oricând doriți apăsând pe „întreținere”.
Detartrarea 20 min – 600 ml	Aparatul vă anunță când trebuie să rulați programul de detartrare.	Detartrarea asigură funcționarea adecvată a aparatului prin eliminarea tuturor urmelor de calcar sau tartru. Acest pas este foarte important pentru o funcționare corespunzătoare și pentru durabilitatea aparatului.	**Accesoriu necesar: Un pliculeț pentru detartrare KRUPS și un recipient cu capacitatea de cel puțin 600 ml.** Aparatul vă anunță când trebuie rulat programul de detartrare. O Când se afișează alerta pentru detartrare, apăsați pentru a OK porni programul și apăsați pentru a-l amâna ↩. După începerea procedurii, urmați instrucțiunile care apar pe ecran. Detartrarea poate fi pornită și din meniu: „Întreținere -> „Detartrare”. Consultați **capitolul 11 „PROGRAMUL DE DETARTRARE – 20 MIN DE 3 ORI PE AN” din ghidul de pornire rapidă.**

Important : Nu trebuie să rulați programul de întreținere imediat ce vă anunță aparatul, dar ar trebui să o faceți într-un interval rezonabil după aceea. În cazul în care curățarea este amânată, alerta va rămâne afișată până când se efectuează operațiunea. Dacă scoateți din priză aparatul în timpul întreținerii sau în eventualitatea unei pene de curent, programul de curățare va reporni de la început. Această operațiune nu poate fi amânată: este obligatoriu să clătiți circuitul de apă. În acest caz, ar putea fi necesară o nouă tabletă de curățare.

ALTE FUNCȚII

CUM SE ACCESEAZĂ SETĂRILE APARATULUI
Aparatul KRUPS Intuition are o multitudine de setări. Nu ezitați să le încercați! Acest lucru vă va permite să personalizați și mai mult rezultatele obținute.

Meniul de setări ⚙ poate fi accesat prin butonul de acces la meniul general (setările aparatului, întreținere și informații despre produs).

SETĂRI
Selectând setările, puteți face schimbările dorite pentru o utilizare cât mai comodă, adaptată preferințelor dvs. Iată principalele setări disponibile:

Data	Trebuie să setați data, mai ales dacă folosiți un cartuș anticalcar.
Ceasul	Puteți selecta afișarea în format de 12 sau de 24 de ore.
Limba	Puteți alege limba dorită din opțiunile puse la dispoziție.
Unitatea de măsură	Puteți selecta unitatea de măsură dintre ml și oz.
Luminozitatea ecranului	Puteți regla luminozitatea ecranului în funcție de preferință.
Temperatura cafelei	Puteți regla temperatura băuturilor cu cafea la trei niveluri.
Temperatura ceaiului	Puteți regla temperatura ceaiurilor la trei niveluri.
Duritatea apei	Trebuie să setați duritatea apei între 0 și 4. Consultați capitolul „Măsurarea durității apei"
Pornire automată:	Puteți porni automat preîncălzirea aparatului la ora aleasă.
Oprire automată	Puteți alege durata de timp după care aparatul se va opri automat (perioadă de repaus).
Funcția de clătire automată	Puteți activa sau dezactiva clătirea automată a traseului de ieșire a cafelei la pornirea aparatului.
Setările pentru băuturi	Puteți restabili setările implicite. În plus, puteți activa permanent funcția Neagră și Extra Shot.

Pentru a ieși din meniul de setări, ⮌ apăsați sau butonul de setări.
Dacă scoateți din priză aparatul, toate setările în afară de dată și oră vor rămâne stocate în memorie.

INFO
Meniul „Info" asigură accesul la o serie de informații despre utilizare și despre anumite etape din viața aparatului. În plus, vă oferă date despre întreținerea acestuia. Principalele informații disponibile sunt următoarele:

Băuturi preparate	Afișează numărul de băuturi preparate.
Curățarea circuitului de cafea	Arată că ar trebui să se efectueze după o serie de x cicluri.
Detartrare	Arată că ar trebui să se efectueze după o serie de x cicluri.
Filtru	Indică faptul că va fi schimbat în x zile sau după x litri.

Pentru a ieși din meniul Info, ⮌ apăsați sau butonul de setări.

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DVS.

OPERARE

1.Aparatul afișează o eroare, software-ul este blocat SAU aparatul funcționează defectuos.
Opriți și scoateți din priză aparatul, îndepărtați cartușul de filtrare, așteptați un minut și apoi reporniți aparatul.
Țineți apăsat butonul de PORNIRE/OPRIRE timp de cel puțin 3 secunde pentru a porni aparatul.

2.Aparatul nu pornește după ce apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE (cel puțin trei secunde).
Verificați siguranțele și priza instalației de alimentare electrică. Verificați dacă cele două ștecăre sunt băgate corect în priză.

3.În timpul unui ciclu a avut loc o pană de curent.
Aparatul se resetează automat când pornește.

4.Râșnița merge în gol.
Este normal dacă se întâmplă ocazional, când boabele de cafea s-au terminat ori mai sunt doar puține. Poate funcționa până la 10 secunde fără sarcină pentru a determina consumul și a asigura operarea corectă a funcției sale.
Rămân boabe de cafea în recipient:
- Este posibil ca boabele de cafea să fie prea uleioase și să nu fie antrenate corect de aparat. Puteți încerca să ajutați boabele să cadă și să vedeți dacă funcționează din nou. Cu toate acestea, se recomandă schimbarea cafelei (consultați funcția pentru tipul de boabe).
- Este tipul meu obișnuit de cafea, cu care n-am avut probleme până acum: contactați serviciul local pentru clienți KRUPS.

UTILIZARE

1.Râșnița face un zgomot anormal.
În râșniță sunt prezente corpuri străine. Încercați să o curățați cu un aspirator, altfel contactați serviciul pentru clienți KRUPS.

2.Există apă sub aparat.
Înainte de a scoate tava de picături, așteptați 15 secunde după oprirea jetului de cafea, astfel încât aparatul să-și încheie corect ciclul. Verificați dacă tava de picături este poziționată corespunzător în aparat. Trebuie să fie mereu montată în poziție, chiar și când aparatul nu este folosit. Verificați dacă tava de picături s-a umplut.

3.Butonul de reglare pentru granulație se rotește greu.
Rotiți butonul de reglare pentru granulație doar când râșnița este în funcțiune.

4.Aparatul nu a dozat cafea.
S-a detectat un incident în timpul preparării.
Aparatul se resetează automat și este gata pentru un nou ciclu.

5.Ați folosit cafea măcinată în loc de cafea boabe.
Folosiți aspiratorul pentru a curăța cafeaua măcinată din recipientul pentru boabe.

6.Curge apă din duzele de cafea când aparatul este oprit.
Acest lucru este normal. Este un proces de clătire automată pentru a curăța duzele de cafea și a preveni înfundarea lor.

ABUR ȘI LAPTE

1.Jetul de lapte din aparat pare să fie blocat parțial sau complet.
Curățați ansamblul „One Touch Cappuccino".
Consultați „CURĂȚAREA MANUALĂ ÎN PROFUNZIME A SISTEMULUI DE DISTRIBUIRE A LAPTELUI - 5 MIN" din ghidul de pornire rapidă.

2.Nu iese deloc abur.
a. Când utilizați un ciclu de abur pentru prima dată, dacă nu iese corect abur:
Asigurați-vă că ieșirea aburului nu este blocată. A se vedea mai sus: „Jetul de abur pare să fie blocat parțial sau complet".
Efectuați următoarea procedură o singură dată:
Goliți rezervorul de apă și scoateți temporar cartușul sistemului de filtrare a apei Claris. Umpleți rezervorul cu apă minerală bogată în calciu (> 100 mg/l) și efectuați cicluri succesive de abur (între 5 și 10 cicluri) într-un recipient până când se obține un jet continuu de abur. Puneți cartușul înapoi în rezervor.
b. Duza de abur deja funcționase:
Asigurați-vă că ieșirea aburului nu este blocată. A se vedea mai sus: „Jetul de abur pare să fie blocat parțial sau complet".
Dacă după finalizarea pașilor de mai sus, aparatul tot nu funcționează, contactați centrul de service.

3.Iese abur din grilajul tăvii de picături.
În funcție de tipul de preparat, poate ieși abur din grilajul tăvii de picături.

4.Apare abur sub capacul tăvii pentru boabe.
Verificați dacă este închis corect capacul pentru tableta de curățare de sub capac (L).

ÎNTREȚINERE

1.Aparatul nu necesită detartrare.
Ciclul de detartrare este necesar după un număr mare de băuturi cu lapte sau pe bază de apă caldă.
Dacă faceți doar cafea, detartrarea nu va fi necesară frecvent.

2.Există cafea măcinată în tava de picături.
În tava de picături poate ajunge o cantitate mică de cafea măcinată. Aparatul este conceput să îndepărteze excesul de cafea măcinată, astfel încât zona de filtrare să rămână curată.

3.Indicatorul luminos intuitiv rămâne aprins după ce ați golit tava pentru zaț.
Reinstalați tava pentru zaț.

4.După umplerea rezervorului de apă, indicatorul luminos intuitiv rămâne aprins.
Verificați poziționarea corectă a rezervorului în aparat.
Flotoarele de pe fundul rezervorului trebuie să se miște liber. Verificați și deblocați flotoarele dacă este necesar.

BĂUTURI

1.Cafeaua curge prea încet.
Rotiți butonul pentru granulație către dreapta pentru o granulație mai mare (poate depinde de tipul de cafea folosit). Efectuați unul sau mai multe cicluri de clătire. Schimbați cartușul sistemului de filtrare a apei Claris.

2.Cafeaua este prea slabă sau nu este suficient de aromată.
Verificați dacă recipientul de boabe conține cafea și dacă aceasta se mișcă în jos corect.
Evitați folosirea boabelor de cafea uleioase, caramelizate sau aromate, care ar putea să nu fie antrenate corespunzător în aparat.
Reduceți cantitatea preparatului și creșteți tăria folosind funcția de tărie a cafelei.
Rotiți butonul pentru granulație pentru a obține o cafea măcinată mai fin. Preparați băutura în două cicluri folosind funcția „două cești".

3.Espressoul sau cafeaua nu este suficient de fierbinte.
Măriți temperatura cafelei din setările aparatului. Încălziți ceașca clătind-o cu apă caldă înainte de prepararea băuturii.
Înainte de a prepara cafeaua, clătiți circuitul de cafea. Funcția de clătire a sistemului de cafea la pornire poate fi activată în setări/clătire automată

4.Înaintea fiecărei preparări de cafea, prin duzele de cafea curge apă curată.
La începutul unei rețete, se produce o preinfuzare a cafelei, care poate face ca o cantitate mică de apă să curgă din duzele de cafea.

Dacă vreuna dintre problemele expuse mai sus persistă, contactați serviciul pentru clienți KRUPS.

ELIMINARE

Din motive de siguranță, unele aparate au o baterie care poate fi accesată numai de un tehnician de reparații. Pentru a înlocui bateriile, contactați cel mai apropiat centru de service.

Important: Produsul dvs. conține o serie de materiale care pot fi reutilizate sau reciclate. Contribuim la protejarea mediului înconjurător! Predați-l la un punct de colectare pentru a fi procesat.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:
- prezența unor corpuri străine în râșniță;
- s-a turnat cafea râșnită în recipientul pentru boabe de cafea;
- cartușul sistemului de filtrare a apei Claris nu este utilizat conform instrucțiunilor KRUPS;
- în cazul neefectuării operațiunilor de detartrare, de curățare sau de întreținere periodică.

Intervențiile asupra aparatului trebuie efectuate de un centru KRUPS autorizat.

Acest espressor automat trebuie utilizat numai pentru prepararea cafelei, apei calde sau spumei de lapte.

Producător: GSM– 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne - Franța

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте еспресо машина KRUPS с вградена кафемелачка. Еспресо машините KRUPS с вградени кафемелачки са проектирани, разработени и произведени във Франция, като по този начин се осигуряват най-строгите гаранции по отношение на произход и качество на производство.
Вашата машина е проектирана да бъде колкото се може по-лесна за употреба и да създава напитки с професионално качество. Насладете се на еспресо, дълго кафе или дори капучино или лате макиато, както и други видове кафе – всичко това само с натискането на един бутон!
Вашата еспресо машина KRUPS е оборудвана с интуитивен интерфейс; усъвършенстваните технологии, с които е оборудвана Вашата машина, Ви позволяват да постигнете възможно най-добрия резултат, като разкриете максималните аромати и вкусове на прясно смлените кафеени зърна.
Надяваме се, че ще се насладите на Вашето кафе и че ще останете напълно удовлетворени от Вашата машина KRUPS.

Екипът на KRUPS

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ

Представяне на контролния панел:

Бутон	Описание/общи функции
	Включване и изключване на машината. Натиснете и задръжте, за да стартирате машината.
	Дава Ви възможност да се върнете към предишния екран или да спрете изпълняването на рецепта.
	Придвижване нагоре в менюто/увеличаване на избрания параметър.
	Придвижване надолу в менюто/намаляване на избрания параметър.
OK	Потвърждаване на направения избор.
X2	Натиснете преди избора на напитката, за да удвоите количеството.
AROMA +	Натиснете преди избора на напитката, за да увеличите или намалите силата на кафето, като промените количеството мляно кафе.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Започва да приготвя напитка.

Бутон	Описание/общи функции
MORE	Дава Ви възможност да получите достъп до допълнителни напитки: Ристрето, допио, американо, пенесто мляко, черен чай, зелен чай, запарка.
FAV.	Дава Ви възможност да получите достъп до менюто „Favourite“ (Любими) и до Вашите запазени рецепти/след като напитката е готова, то Ви дава възможност да я запазите като любима.
	Дава възможност за получаване на достъп до основното меню (настройки на машината, поддръжка и информация за продукта).

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Прочетете внимателно ръководството за потребителя и книжката „Инструкции за безопасност“, преди да използвате уреда за първи път, и ги запазете: използването на уреда в несъответствие с инструкциите ще освободи KRUPS от всякаква отговорност.

АКСЕСОАРИ, ДОСТАВЕНИ С ВАШАТА МАШИНА

Проверете аксесоарите, доставени с Вашата машина. Ако дадена част липсва, се свържете директно с отдела за обслужване на клиенти на KRUPS.

1.	2 таблетки за почистване	
2.	– 1 пакетче препарат за премахване на котления камък	
3.	– Тръбичка за мляко за блока „Капучино с едно докосване“	
4.	Допълнителна тръбичка за мляко за блока „Капучино с едно докосване“	
5.	Ключ за разглобяване за почистване на парната система	
6.	– 1 филтърна касета за системата Claris – Aqua с винтово закрепване.	
7.	– 1 лента за определяне на твърдостта на водата	
8.	Инструкции за работа Справочник на сервизните центрове за следпродажбено обслужване на Krups Гаранционен документ	

Внимание: използвайте само аксесоари на Krups за тази машина, за да запазите валидността на гаранцията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Уред	Automatic Espresso EA89
Захранване	220 – 240 V/50 Hz
Налягане на помпата	15 bar
Контейнер за кафеени зърна	250 g
Консумация на енергия	По време на работа: 1450 W
Резервоар за вода	2,3 l
Първи стъпки и съхранение	На закрито и сухо място (защитено от замръзване)
Размери (mm) В x Ш x Д	367 x 240 x 380
Тегло EA89 (kg)	8,4

Възможни са технически модификации

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

A. Дръжка за капака на резервоара за вода
B. Резервоар за вода
C. Тавичка за мляно кафе
D. Изходи за кафе с регулируема височина
E. Подвижна решетка и тавичка за отцеждане
F. Капак на контейнера за кафеени зърна
G. Подвижен блок „Капучино с едно докосване“
- **G1.** Ключ за разглобяване за почистване на парната система.
- **G2.** Блок „Капучино с едно докосване“

H. Тръбичка за мляко и конектор
I. Поплавък за нивото на водата

1. Контейнер за кафеени зърна
- **J.** Бутон за регулиране на степента на смилане
- **K.** Фуния за таблетка за почистване
- **L.** Метална кафемелачка

2. Контролен панел
- **M.** OLED екран
- **N.** Бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
- **O.** Сензорни бутони

ПЪРВИ СТЪПКИ И МОНТИРАНЕ НА УРЕДА

ПЪРВИ СТЪПКИ

Поставете машината върху стабилна, хоризонтална, чиста и суха работна повърхност. Когато използвате машината за пръв път, ще бъдете поканени да изберете различни настройки. Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана. Първите настройки, които трябва да бъдат направени, са:

LANGUAGE (ЕЗИК)
Изберете език на дисплея, като натискате стрелките, докато се появи езикът, който желаете.
Натиснете бутона „OK“, за да потвърдите.

UNIT OF MEASUREMENT (МЕРНА ЕДИНИЦА)
Можете да изберете желаната мерна единица за обем между ml и oz.

DATE AND TIME (ДАТА И ЧАС)
За да зададете часа, натиснете желания формат на часа: 24 hr (24-часов) или AM/PM (12-часов).

AUTO ON/AUTO OFF (АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ)
Можете да програмирате часа, в който искате Вашата машина да се включи автоматично. Тази настройка може да се адаптира според Вашите нужди: ежедневно, ежеседмично или през уикенда. Изберете часа, в който искате автоматично стартиране в съответствие с формата на часа, който сте избрали преди това.
Можете да изберете и периода от време, след който избраният уред ще се изключи автоматично, за да се оптимизира консумацията на енергия:

COFFEE CIRCUIT RINSE SETTING (НАСТРОЙКА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ НА ВЕРИГАТА ЗА КАФЕ)
За да гарантира качество на Вашето кафе, системата за кафе се изплаква всеки път, когато я включите, но можете да изберете да дезактивирате тази функция.

HARDNESS LEVEL (НИВО НА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА) (ВИЖТЕ СТР. 12)

INSTALLING THE FILTER (МОНТИРАНЕ НА ФИЛТЪРА)
Когато работите с него за първи път, уредът Ви пита дали желаете да монтирате филтъра. Ако желаете, изберете „YES“ (ДА) и следвайте инструкциите на екрана

Напълването на машината позволява да се запълни веригата за вода, така че машината да може да работи. Ще се извърши предварително загряване и автоматично изплакване.

За повече информация направете справка с ръководството за бърз старт – 1-ва употреба.
Вашият уред е проверен и изпитан, преди да напусне производствения обект. Въпреки цялото внимание, отделено на почистването, все пак е възможно да откриете остатъци от кафе в кафемелачката и/или капки кафе по решетката на тавичката за отцеждане. При разопаковане може да забележите и наличието на прах върху машината, дължащ се на защитния материал. Препоръчваме Ви да почистите старателно Вашата машина преди първата употреба с кърпа.
Благодарим Ви за разбирането.
Никога не използвайте повреден уред.

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ НА МАШИНАТА

В зависимост от напитката машината извършва автоматично изплакване, докато е в режим на готовност. Цикълът трае само няколко секунди и спира автоматично.

Съвети

ВОДА

Качеството на водата оказва значително въздействие върху качеството на ароматите. Котленият камък и хлорът може да променят вкуса на кафето. За да запазите ароматите на Вашето кафе, препоръчваме да използвате прясна вода, както и филтърна касета за системата Claris Aqua или бутилирана вода със съдържание на сухо вещество под 800 mg/l (вижте етикета на бутилката). Вижте глава „ФИЛТЪР И ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА“.

ЧАША

Когато приготвяте горещи напитки, препоръчваме да използвате предварително загрети чаши (като ги изплакнете с гореща вода), чийто размер е подходящ за желаното от Вас количество.

ЗЪРНА

Печените кафеени зърна може да изгубят аромата си, ако не са защитени. Препоръчваме Ви да използвате количеството зърна, необходимо за получаването на кафе, което ще консумирате през следващите 2 – 3 дни, и да избирате опаковки от 250 g. Качеството на кафеените зърна е различно, а вкусовете са субективни. Сортовете Арабика ще Ви дадат фин флорален аромат за разлика от сортовете Робуста, които са с по-високо съдържание на кофеин и са по-горчиви и по-наситени. Често двата вида кафе се смесват, за да се получи по-балансирано кафе. Не се колебайте да поискате съвет от Вашия пекар на кафе. Не препоръчваме използването на мазни и карамелизирани зърна, тъй като те могат да повредят машината. Степента на смилане на зърната определя силата на аромата и качеството на пяната. Колкото по-фино са смлени зърната, толкова по-гладка е пяната. Смилането може да се адаптира и към всяка желана напитка.

ФИЛТЪР И ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

КАКВО ПРАВИ РЕГУЛИРАНЕТО НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА?

За да избегнете образуването на котлен камък във Вашата машина и да оптимизирате качеството на кафето, Ви съветваме да зададете твърдостта на водата на Вашата машина.

КАК ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА НА МАШИНАТА.

- Напълнете чаша с вода.
- Потопете лентата за проверка, която се доставя с машината, в чашата, пълна с вода.
- Изчакайте 1 минута. Квадратчетата на лентата за проверка ще променят цвета си.
- Пребройте оцветените квадратчета. Броят им показва колко твърда е водата Ви, между 0 и 4.
- Отидете на ⚙ – Then settings (Последващи настройки) – използвайте стрелката, за да превъртите ⌄ надолу до твърдост, и въведете съответното число.
- Натиснете **OK**.

ВЕЧЕ НЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ЛЕНТА ЗА ПРОВЕРКА?

Ако трябва да повторите тази операция по-късно, не забравяйте да промените твърдостта на водата според местоположението на използване или информацията, предоставена от водоснабдителните компании, като използвате таблицата по-долу:

Степен на твърдост на водата	Клас 0 Много мека	Клас 2 Мека	Клас 2 Средно твърда	Клас 3 Твърда	Клас 4 Много твърда
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Настройки на уреда	0	1	2	3	4

ЗАЩО СЕ МОНТИРА ФИЛТЪРНА КАСЕТА?

Филтърната касета за системата Claris Aqua помага за оптимизирането на вкуса на Вашето кафе, за ограничаване на натрупването на котлен камък и за намаляване на операциите по поддръжка.

КАК ДА СЕ МОНТИРА ФИЛТЪРНАТА КАСЕТА ЗА СИСТЕМАТА CLARIS AQUA

Касетата се поставя в резервоара за вода.



- Препоръчваме Ви, когато монтирате Вашата касета, да завъртите сивия пръстен, разположен в отдалечения край на филтърната касета, за да показва датата на монтиране + 2 месеца.
- Позиционирайте правилно касетата на мястото ѝ, като пръстенът с дата трябва да е обърнат нагоре.
- Използвайте черната или сивата приставка за завинтване, доставена с касетата, за да позиционирате правилно и да завинтите касетата на мястото ѝ.

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНИ ФИЛТЪРНАТА КАСЕТА ЗА СИСТЕМАТА CLARIS AQUA?

- 2 месеца след монтирането или когато машината укаже.

КАФЕМЕЛАЧКА: РЕГУЛИРАНЕ НА СТЕПЕНТА НА СМИЛАНЕ

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ РЕГУЛИРА СТЕПЕНТА НА СМИЛАНЕ?

Можете да регулирате силата на кафето, като регулирате степента на смилане на кафеените зърна.

Промяната на степента на смилане позволява адаптиране към различните видове зърна:
- По-изпечените и мазни зърна ще изискват грубо смилане,
- По-леко изпечените зърна ще са по-сухи и ще изискват фино смилане.

Освен това, при едно и също кафе Вашата настройка на смилане влияе на аромата в чашата: колкото по-фино е смилането, толкова по-наситен е ароматът.

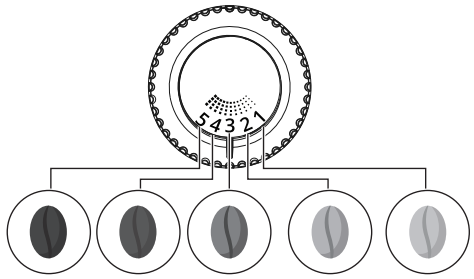

Много наситен (тъмно френско кафе) | Наситен (френско кафе) | Силен (светло френско кафе) | Среден (кехлибарено кафе) | Лек (светло кафе)

КАК СЕ РЕГУЛИРА СТЕПЕНТА НА СМИЛАНЕ

Завъртете бутона за настройка, разположен в контейнера за кафеени зърна, за да отговаря на Вашият вид зърна и желаната сила на аромата. Това регулиране трябва да се извърши по време на смилане и степен по степен. След 3 приготвяния ще забележите отчетлива разлика във вкуса.

ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ

НАПИТКИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ МАШИНАТА, И ВЪЗМОЖНИ НАСТРОЙКИ:

Напитки	Приблизителен обем	X2	Аромат +	Любими
Ристрето Плътно късо еспресо	25ml		x	x
Еспресо Наситено еспресо с ясно изразен аромат, покрито с леко горчива пяна с карамелен цвят	40ml	x	x	x
Дълго кафе С по-високо съдържание на кофеин, но по-леко на вкус. Много предпочитано сутрин	120ml	x	x	x
Допио Двойно еспресо с кехлибарена пяна.	100ml		x	x
Американо Двойно дълго еспресо в комбинация с гореща вода	240ml		x	x
Капучино Балансирана напитка с мляко, пяна и кафе	180ml	x	x	x
Лате макиато Голяма доза мляко, гурме еспресо с млечна пяна	240ml	x	x	x
Кафе лате Млечна пяна с фин аромат на кафе	280ml	x	x	x
Пенесто мляко Голяма доза мляко с млечна пяна	160ml			x
Зелен чай Гореща вода с идеалната температура за зелен чай	200ml			x
Черен чай Гореща вода с идеалната температура за черен чай	200ml			x
Запарка Гореща вода с идеалната температура за запарка	200ml			x

КАК ДА СЕ РЕГУЛИРА ВИСОЧИНАТА НА ДЮЗИТЕ ЗА КАФЕ

За всички предложени напитки можете да свалите и да сглобите отново дюзите за кафе според размера на чашата(ите).

КАК ДА ЗАПОЧНА ДА ПРИГОТВЯМ НАПИТКАТА СИ

– Проверете дали контейнерът за зърна е пълен.

⚠ **Внимание:** За да избегнете повреда на Вашата машина, внимавайте да не налеете вода в кафемелачката.
– Проверете дали резервоарът за вода е пълен. Ако няма достатъчно вода, машината ще издаде предупреждение.
– Вижте **глава 7.А „ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА“ от ръководството за бърз старт.**
– Поставете чашата(ите) под изходите за кафе.
– Изберете желаната напитка.
– Сменете настройките.

За повече информация **вижте глава 2, „НАСТРОЙКИ ЗА НАПИТКИ“, от ръководството за бърз старт.**

КАК ДА СЕ СПРЕ ПРИГОТВЯНЕТО НА НАПИТКА ПО СРЕДАТА

Можете да спрете приготвянето по всяко време, като натиснете бутона Back (Назад) ⮌.
Когато даден цикъл е прекъснат, той не спира веднага. За известно време машината няма да бъде достъпна.

КАК ДА СЕ АКТИВИРА ФУНКЦИЯТА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ДВЕ НАПИТКИ

Вашият уред Ви дава възможност да приготвяте две чаши едновременно. Функцията за две чаши е налична за всички рецепти с директен достъп и до нея може да се получи достъп чрез просто натискане на функцията x2, преди да започнете избраната от Вас рецепта.

МЛЕЧНИ НАПИТКИ

Съвети

За да приготвите пенесто мляко, трябва да изберете пастьоризирано UHT мляко от хладилника (3 – 5°C). Използването на специални млека (микрофилтрирано, сурово, ферментирало, обогатено) или растителни млека (оризово, овесено или бадемово) може да даде по-малко задоволителни резултати по отношение на качеството и количеството на пяната. След отваряне на бутилката с мляко, независимо дали е пластмасова, или стъклена, тя трябва да се съхранява в хладилник при 4°C или по-ниска температура. Обикновено млякото може да се съхранява в продължение на между 5 и 7 дни.

КАК ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ПРИГОТВЯНЕТО НА МЛЕЧНА НАПИТКА

- Свържете тръбичката за мляко към дясната страна на блока „Капучино с едно докосване“.
- Потопете другия край на тръбичката (металната страна) в съд, пълен с мляко, или директно в бутилката с мляко.
- Поставете чашата(ите) под дюзите.
- Изберете желаните характеристики на млечната напитка (размер, сила на кафето, x2).
- Приготвянето ще започне с разпенване на млякото, последвано от изтичане на кафето или обратно в зависимост от рецептата.
- Можете да регулирате ⌄ обема чрез бутоните или ⌃ по време на приготвянето.

Тези етапи ще се изпълнят автоматично, след което напитката Ви ще е готова за пиене.
За повече информация вижте началото на **глава 5.А, „ПРИГОТВЯНЕ НА МЛЕЧНА НАПИТКА“, от ръководството за бърз старт.**

Важно : В края на всяка рецепта машината предлага изплакване от млякото. Препоръчваме Ви да го направите, за да осигурите оптимална хигиена и правилна работа на Вашата система за мляко. Вижте **глава 5.B, „БЪРЗО ИЗПЛАКВАНЕ СЛЕД ПРИГОТВЯНЕ НА МЛЕЧНА НАПИТКА (30 s)“, от ръководството за бърз старт.**

ЧАЙ И ЗАПАРКИ

КАК ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ПРИГОТВЯНЕТО НА ЧАЙ ИЛИ ЗАПАРКА

Съвети

Вашето устройство предлага приготвянето на 3 вида чай (зелен чай, черен чай и запарки). Можете да регулирате обема на напитката според Вашия вкус. Температурата на горещата вода се адаптира към избраната напитка.

- Поставете чашата под дюзите.
- Натиснете бутона на менюто „More“ (Още).
- Изберете напитката и натиснете OK
- Можете да регулирате ⌄ обема чрез бутоните или ⌃ по време на приготвянето.

ФУНКЦИЯ „FAVOURITES“ (ЛЮБИМИ)

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ФУНКЦИЯТА „FAVOURITES“ (ЛЮБИМИ)?

Функцията „Favourites“ (Любими) Ви дава възможност за достъп до Вашата предпочитана напитка с Вашите запазени персонализирани настройки.
Вижте глава 2, „ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКИ“, от ръководството за бърз старт.
Бързо и перфектно за Вашето ежедневие, просто натискате START (СТАРТ), за да започне приготвянето на напитката само от един бутон, без да се налага да променяте настройките за любимите си рецепти всеки път.

КАК СЕ СЪЗДАВА ЛЮБИМА РЕЦЕПТА

Всяка рецепта можете да бъде редактирана и запазена като любима.
Задайте рецептата и стартирайте приготвянето на Вашата напитка. След като приключи, натиснете, за да я запазите в менюто FAVOURITES (ЛЮБИМИ). ♥ Дадена рецепта може да създаде само един запис в списъка с любими рецепти. Запазването на рецепта в списъка с любими рецепти ще изтрие предишната запазена любима рецепта, ако такава съществува.

КАК ДА ЗАПОЧНА ДА ПРИГОТВЯМ НАПИТКА, ЗАПАЗЕНА В МОИТЕ ЛЮБИМИ РЕЦЕПТИ

Бутонът Fav. ♥ (Любими) дава възможност за получаване на достъп до менюто Personalised (Персонализирани), където се показват всички Ваши запазени любими рецепти.

За да излезете от менюто Fav. ♥ (Любими), натиснете Back ⮌ (Назад) или Fav. ♥ (Любими).

МОГА ЛИ ДА ИЗТРИВАМ ЛЮБИМИТЕ СИ НАПИТКИ?

Можете да изтриете любимите си рецепти, запазени в менюто Favourites (Любими), за да създадете нови.

Натиснете „⚙“, след което изберете „Settings“ (Настройки) и „Delete favourites“ (Изтриване на любими рецепти). Моля, имайте предвид, че ще бъдат изтрити всички любими рецепти.

ОБЩА ПОДДРЪЖКА

Извършването на правилна поддръжка ще удължи експлоатационния живот на Вашата машина и ще запази автентичния вкус на Вашето кафе. От хигиенни съображения Ви препоръчваме да изплаквате кафе машината всеки ден или когато не е използвана известно време (повече от 2 дни). Можете да настроите автоматично изплакване, което гарантира най-добър вкус на кафето и оптимална хигиена. Направете справка с глава „ДРУГИ ФУНКЦИИ“.

ПОДДРЪЖКА НА КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯНО КАФЕ И НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ

В тавичката за отцеждане се събира използваната вода, а в контейнера за мляно кафе – извлеченото мляно кафе.

Важно : Тавичката за отцеждане събира водата или кафето, което изтича от уреда по време на и след приготвяне на напитката. Важно е винаги да я оставяте на мястото ѝ и да я изпразвате и почиствате всеки ден. Двата оранжеви поплавъка в тавичката за отцеждане Ви показват, когато дойде време да изхвърлите водата от контейнера.

КАК ДА СЕ ИЗПРАЗНИ И ДА СЕ ПОЧИСТИ ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ

Вижте **глави 9.A, „ИЗПРАЗВАНЕ НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ“, и 9.B, „РЕДОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА ТАВИЧКАТА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ“, от ръководството за бърз старт.**
От хигиенни съображения, тъй като тази тавичка е в контакт с мляко и кафе, Ви съветваме всеки ден да разглобявате и почиствате всяка част с гъба, напоена с топла сапунена вода. Освен това Ви препоръчваме да подсушавате на въздух всяка част, преди да я поставите обратно на място.
Не го поставяйте в съдомиялна машина.

КАК ДА СЕ ИЗПРАЗНИ И ДА СЕ ПОЧИСТИ КОНТЕЙНЕРЪТ ЗА МЛЯНО КАФЕ

Вижте **глави 8.A, „ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯНО КАФЕ“, и 8.B, „РЕДОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА МЛЯНО КАФЕ“, от ръководството за бърз старт.**
При заявка от страна на машината.
Можете да я изпразвате редовно и преди машината да го заяви, но когато машината свети, това се прави с цел да може да се запише, че контейнерът наистина е изпразнен. От хигиенни съображения Ви съветваме всеки ден да почиствате контейнера за мляно кафе с гъба, напоена с топла сапунена вода. Освен това Ви препоръчваме да подсушите тази част на въздух, преди да я поставите обратно на място.
Не го поставяйте в съдомиялна машина.

Важно : Ако не изпразвате редовно контейнера за мляно кафе и тавичката за отцеждане, както е указано по-горе, това може да повреди уреда Ви.

ПОДДРЪЖКА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА И НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ЗЪРНА

КОГА И КАК ДА СЕ ПОЧИСТВА РЕЗЕРВОАРЪТ ЗА ВОДА

За да запазите по-добър аромат на кафето, който се влияе от качеството на водата, и по хигиенни причини, Ви съветваме да почиствате резервоара за вода ежедневно с гореща чешмяна вода и четка за бутилки. Освен това Ви препоръчваме да подсушите тази част на въздух, преди да я поставите обратно на място.

КОГА И КАК ДА СЕ ПОЧИСТВА КОНТЕЙНЕРЪТ ЗА ЗЪРНА

Кафеените зърна може да оставят мазни остатъци върху тавичката за кафе, което може да повлияе на качеството на кафето. За да запазите ароматите на Вашето кафе и по хигиенни съображения, Ви препоръчваме да го избърсвате с мека, суха кърпа винаги когато трябва да го напълните.

Внимание : Не почиствайте с вода, тъй като водата в контейнера за зърна поврежда машината.

ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО

ПОДДРЪЖКА	Кога?	Обяснение	Необходими аксесоари:
Изплакване от млякото (10 s – 20 ml)	След всяка напитка с мляко, при подкана от машината.	Дава Ви възможност да изплакнете веригата за мляко на машината. Можете да стартирате изплакване на системата за мляко по всяко време в менюто „Maintenance“ (Поддръжка)	
Ръчно изплакване на тръбичката за мляко (30 s)	След всяка млечна напитка.	От хигиенни съображения е необходимо почистване след всяко приготвяне на млечна напитка. Това включва внимателно ръчно почистване на тръбичката и нейния конектор с гореща вода след всяка употреба. **Вижте глава 5.B, „БЪРЗО ИЗПЛАКВАНЕ СЛЕД ПРИГОТВЯНЕ НА МЛЕЧНА НАПИТКА“, от ръководството за бърз старт”**	Гореща вода + сапун
Почистване на системата за мляко	От хигиенни съображения Ви препоръчваме ръчно да почиствате цялата система за мляко всеки ден при редовна употреба или когато не е използвана известно време (повече от 2 дни).	Това включва редовно разглобяване и почистване на подвижния блок „Капучино с едно докосване“. Вижте **глава 6, „РЪЧНО ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МЛЯКО – 5 МИН“, от ръководството за бърз старт.**	Топла вода + сапун + игла за почистване

Важно : От хигиенни съображения и за да се получава една и съща пяна всеки път, Ви препоръчваме да сменяте маркуча за мляко и пластмасовата му дюза приблизително на всеки три месеца. Тези аксесоари се предлагат на уебсайта KRUPS.fr.

ДРУГИ ЗАДАЧИ ЗА ПОДДРЪЖКА

ПОДДРЪЖКА	Кога?	Обяснение	Необходими аксесоари + необходими действия
Изплакване на системата за кафе 45 s – 30 ml	Препоръчваме Ви да изплаквате системата за кафе всеки ден или когато не е използвана известно време (повече от 2 дни).	Дава Ви възможност да изплакнете веригата за кафе на машината. Тази процедура използва само гореща вода. Това гарантира автентичния вкус на Вашето кафе.	О Поставете съд под дюзите за кафе О Натиснете О Изберете ⚙„Maintenance“ (Поддръжка), след което „Coffee rinsing“ (Изплакване на веригата за кафе) В „Settings“ (Настройки) можете да зададете и автоматично изплакване при включване на устройството
Почистване на машината 13 мин – 600 ml	При заявка от страна на машината.	За да запазите най-добрия аромат на кафето и по хигиенни съображения, Ви препоръчваме да почистите и да обезмаслите машината. Това гарантира оптималното запазване на ароматите на Вашите напитки.	**Необходим аксесоар: 1 таблетка за почистване KRUPS и съд с капацитет от най-малко 600 ml.** **Вижте глава 10, „ПЪЛНО АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА 3 ПЪТИ/ГОДИШНО – 13 МИН.“,** от ръководството за бърз старт Можете също така да извършите почистване, когато пожелаете, като натиснете след това ⚙„Maintenance“ (Поддръжка).
Премахване на котления камък 20 мин – 600 ml	Уредът Ви уведомява, когато е необходимо да изпълните програма за премахване на котления камък.	Премахването на котления камък на Вашата машина гарантира правилното й функциониране и елиминира образуването на котлен камък или тартарат. Тази стъпка е много важна за осигуряването на правилното функциониране и дълготрайност на Вашия уред.	**Необходим аксесоар: 1 пакетче за премахване на котления камък KRUPS и съд с капацитет от най-малко 600 ml.** Когато е необходимо да изпълните програма за премахване на котления камък, уредът Ви уведомява. О Когато се активира и се изведе предупреждението за премахване на котления камък, натиснете, OK за да стартирате програмата, за да я отложите, натиснете ⮌. След като процедурата се стартира, следвайте инструкциите, които се появяват на екрана. Премахването на котления камък може да се стартира и чрез менюто „Maintenance“ (Поддръжка) -> „Descaling“ (Премахване на котления камък). Вижте **глава 11, „ПРОГРАМА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК – 20 МИН 3 ПЪТИ/ГОДИНА“, от ръководството за бърз старт**

Важно : Не е задължително да изпълнявате програмата за поддръжка веднага щом уредът я заяви, но трябва да я изпълните достатъчно скоро след това. Ако почистването е отложено, предупреждението ще остане на дисплея, докато операцията не се извърши. Ако изключите машината от контакта по време на поддръжка или в случай на електрическа повреда, програмата за почистване ще се възобнови от самото начало. Няма да е възможно тази операция да се отложи: задължително е да се изплакне веригата за вода. В този случай може да е необходима нова таблетка за почистване.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

КАК СЕ ПОЛУЧАВА ДОСТЪП ДО НАСТРОЙКИТЕ НА МАШИНАТА
Вашата машина KRUPS Intuition има много настройки, не се колебайте да ги изпробвате! Това ще Ви даде възможност да персонализирате приготвянето на напитките си още повече.

Можете да получите достъп до менюто „Settings" (Настройки) чрез бутона, който Ви дава възможност за получаване на достъп до основното меню (настройки на машината, поддръжка и информация за продукта).

SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
Чрез избора на „Settings" (Настройки) можете да промените каквото пожелаете за оптимално удобство на употреба в зависимост от Вашите предпочитания. Основните налични настройки са:

Date (Дата)	Задаването на датата е необходимо, особено когато използвате касета против котлен камък.
Clock (Часовник)	Можете да изберете 12- или 24-часов дисплей на часовника.
Language (Език)	Можете да изберете желания от Вас език от предоставените опции.
Unit of measurement (Мерна единица)	Можете да изберете мерната единица между ml и oz.
Screen brightness (Яркост на екрана)	Можете да регулирате яркостта на екрана според предпочитанията си.
Coffee temperature (Температура на кафето)	Можете да регулирате температурата на Вашите напитки с кафе на три нива.
Tea temperature (Температура на чая)	Можете да регулирате температурата на Вашия чай на три нива.
Water hardness (Твърдост на водата)	Трябва да зададете твърдостта на водата между 0 и 4. Вижте глава „Измерване на твърдостта на водата"
Auto on (Автоматично включване):	Можете автоматично да стартирате предварително загряване на уреда в избран час.
Auto-off (Автоматично изключване)	Можете да изберете периода от време, след която избраният от Вас уред ще спре автоматично (период на неизползване).
Auto rinsing (Автоматично изплакване)	Можете да изберете дали да активирате, или да дезактивирате автоматичното изплакване на изхода за кафе при стартиране на машината.
Drinks settings (Настройки за напитки)	Можете да възстановите настройките по подразбиране. Можете също така да активирате постоянно функцията Dark (Тъмно) и Extra Shot (Допълнителен шот).

За да излезете от менюто за настройки, натиснете бутона Settings (Настройки).
Ако изключите машината от контакта, настройките, с изключение на датата и часа, ще бъдат съхранени в паметта.

INFO (ИНФОРМАЦИЯ)
Менюто „Info" (Информация) предоставя достъп до определена информация за Вашата употреба и за определени етапи от експлоатационния живот на Вашата машина. Също така, то Ви информира за необходимостта от поддръжка. Основната налична информация включва:

Приготвени напитки	Показва броя приготвени напитки.
Почистване на веригата за кафе	Указва, че трябва да се направи след x брой цикли.
Премахване на котления камък	Указва, че трябва да се направи след x брой цикли.
Филтър	Указва, че е необходимо да се смени след x дни или x литра.

За изход от менюто Info (Информация), натиснете или бутона Settings (Настройки)

ОТГОВОРИ НА ВАШИ ВЪПРОСИ

РАБОТА

1. Машината показва повреда, софтуерът е блокирал ИЛИ в машината има неизправност.

Изключете машината от бутона и от контакта, отстранете филтърната касета, изчакайте 1 минута и рестартирайте машината.

Натиснете и задръжте бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) най-малко за 3 секунди, за да стартирате.

2. Уредът не се включва след натискане на бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) (най-малко за 3 секунди).
Проверете предпазителите и електрическия контакт на електрическата Ви инсталация. Проверете дали двата захранващи щепсела са поставени правилно в контакта.

3. Възникнала е електрическа неизправност по време на цикъл.
Уредът се нулира автоматично, когато се включи отново.

4. Кафемелачката работи празна.
Това е нормално, ако се случва от време на време и ако няма кафеени зърна или само малко количество. Тя може да работи до 10 секунди без натоварване, за да се разбере каква е консумацията ѝ и да се гарантира правилната работа на функцията ѝ.
В контейнера остават кафеени зърна:
- Кафето може да е прекалено мазно и следователно да не се улавя правилно от уреда. Можете да опитате да накарате зърната да слязат надолу и да видите дали това ще го задейства отново. Препоръчително е обаче да смените кафето (направете справка с функцията за вид на зърната).
- Това е моето обичайно кафе, което е било подходящо досега: свържете се с центъра за обслужване на клиенти на KRUPS.

УПОТРЕБА

1. Кафемелачката издава необичаен шум.

В кафемелачката със сигурност има чужди тела. Опитайте се да я почистите с прахосмукачка, в противен случай се свържете с центъра за обслужване на клиенти на KRUPS.

2. Под уреда има вода.
Преди да отстраните тавичката за отцеждане, изчакайте 15 секунди, след като кафето спре да тече, така че машината да завърши своя цикъл, както трябва. Проверете дали тавичката за отцеждане е добре позиционирана на машината. Тя трябва да е на мястото си дори когато машината не се използва. Проверете дали тавичката за отцеждане не е пълна.

3. Бутонът за регулиране на степента на смилане се върти трудно.
Въртете бутона за регулиране на степента на смилане само когато кафемелачката работи.

4. От уреда не изтича кафе.
По време на приготвянето му е открит проблем.
Уредът се е нулирал автоматично и е готов за нов цикъл.

5. Използвали сте мляно кафе вместо кафеени зърна.
Използвайте прахосмукачка, за да съберете мляното кафе от контейнера за зърна.

6. Когато машината спре, от дюзите за кафе тече вода.
Това е нормално. Това е автоматичен процес на изплакване за почистване на дюзите за кафе и за да се гарантира, че няма да се блокират.

ПАРА И МЛЯКО

1. Потокът от мляко от машината изглежда е частично или напълно блокиран.
Почистете блока „Капучино с едно докосване".
Вижте ръководството за бърз старт – „РЪЧНО ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА МЛЯКО – 5 МИН".

2. Не излиза пара.
а. Когато използвате цикъл с пара за първи път, ако парата не излиза правилно:
Проверете дали изходът за пара не е блокиран. Вижте по-горе: „Изходът за пара на машината изглежда е частично или напълно блокиран".
Извършете следния процес само веднъж:
Изпразнете резервоара за вода и временно отстранете филтърната касета за системата Claris Aqua. Напълнете резервоара с минерална вода с високо съдържание на калций (> 100 mg/l) и пуснете последователни цикли с пара (от 5 до 10 цикъла) в някакъв съд, докато се получи постоянна струя от пара. Поставете касетата обратно в резервоара.

b. Дюзата за пара вече е работила:
Проверете дали изходът за пара не е блокиран. Вижте по-горе: „Изходът за пара на машината изглежда е частично или напълно блокиран“. Ако след извършване на горепосочените стъпки все още не работи, моля, свържете се с Вашия сервизен център.

3. От решетката на тавичката за отцеждане излиза пара.
В зависимост от вида приготвяне от решетката на тавичката за отцеждане може да излиза пара.

4. Под капака на тавичката за зърна се появява пара.
Проверете дали затворът за таблетки за почистване, разположен под капака (L), е правилно затворен.

ПОДДРЪЖКА

1. Машината не заявява премахване на котления камък.
Цикълът за премахване на котления камък се заявява от приготвянето на голям брой млечни напитки или гореща вода.
Ако консумирате само кафе, премахването на котления камък няма да е необходимо често.

2. В тавичката за отцеждане има малко мляно кафе.
В тавичката за отцеждане може да попадне малко количество мляно кафе. Машината е проектирана така, че да изхвърля всякакво излишно мляно кафе, за да остане зоната за филтриране чиста.

3. Интуитивната индикаторна лампичка продължава да свети, след като изпразните тавичката за мляно кафе.
Монтирайте отново тавичката за мляно кафе.

4. След напълване на резервоара за вода интуитивната индикаторна лампичка остава включена.
Проверете правилното позициониране на резервоара в уреда.
Поплавъците на дъното на резервоара трябва да се движат свободно. Проверете и освободете поплавъците, ако е необходимо.

НАПИТКИ

1. Кафето се налива прекалено бавно.
Въртете бутона „Fineness of grinding“ (Степен на смилане) надясно, за да получите по-грубо мляно кафе (това може да зависи от вида на използваното кафе). Извършете един или няколко цикъла на изплакване. Сменете филтърната касета за системата Claris Aqua.

2. Кафето е прекалено леко или не е достатъчно наситено.
Проверете дали в контейнера за зърна има кафе и дали то се спуска правилно.
Избягвайте използването на мазни, карамелизирани или ароматизирани кафета, които може да не се улавят добре.
Намалете количеството на заготовката и увеличете силата й чрез функцията за сила на кафето.
Завъртете бутона „Fineness of grinding“ (Степен на смилане), за да получите по-фино мляно кафе. Пригответе напитката в два цикъла чрез функцията за 2 чаши.

3. Еспресото или кафето не е достатъчно горещо.
Увеличете температурата на кафето в настройките на машината. Загрейте чашата, като я изплакнете с гореща вода, преди да започнете да приготвяте напитката.
Преди да приготвите кафето си, извършете изплакване на веригата за кафе. Функцията за изплакване на веригата за кафе при включване на уреда може да се активира от Settings (Настройки)/Auto rinsing (Автоматично изплакване)

4. От дюзите за кафе преди всяко кафе тече чиста вода.
Когато стартирате рецепта, се извършва предварително запарване и това може да доведе до изтичане на малко количество вода от дюзите за кафе.

Ако някой от описаните по-горе проблеми не е отстранен, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на KRUPS.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Някои уреди съдържат батерия, до която от съображения за сигурност могат да получат достъп само професионални сервизи. За да смените батериите, се свържете с най-близкия до Вас сервизен център.

Важно: Вашият уред съдържа редица материали, които могат да се използват отново или да се рециклират. Ние даваме своя принос за опазването на околната среда! Оставете го в пункт за събиране на отпадъци, за да бъде обработен.

Гаранцията не важи в следните случаи:
- Наличие на чужди тела в кафемелачката,
- В контейнера за зърна е изсипано мляно кафе,
- Филтърната касета за системата Claris – Aqua не се използва според инструкциите на KRUPS,
- В случай че не е извършвано премахване на котления камък, почистване или редовна поддръжка.

Всички работи по уреда трябва да се извършват от оторизиран център на KRUPS.

Тази автоматична машина за кафе/еспресо трябва да се използва само за приготвяне на кафе, гореща вода или за разпенване на мляко.

Производител: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Франция

Poštovani kupče,

hvala vam što ste kupili uređaj za espresso tvrtke KRUPS s ugrađenim mlincem za kavu. Uređaji za espresso tvrtke KRUPS s ugrađenim mlincima za kavu dizajnirani su, razvijeni i proizvedeni u Francuskoj, čime se osiguravaju najstroža jamstva podrijetla i kvalitetne proizvodnje.

Dizajn vašeg uređaja jamči najjednostavniju moguću uporabu i mogućnosti pripreme napitaka profesionalne kvalitete. Samo jednim dodirom tipke možete uživati u espressu, produženoj kavi, cappuccinu ili macchiatu te drugim vrstama kave!

Vaš je uređaj za espresso tvrtke KRUPS opremljen intuitivnim sučeljem, a napredne tehnologije kojima je uređaj opremljen omogućuju vam postizanje najboljih mogućih rezultata, pružajući maksimalan okus i aromu svježe mljevenih zrna kave.

Nadamo se da ćete uživati u svojoj kavi i uređaju tvrtke KRUPS.

Tim tvrtke KRUPS

PREGLED

Prezentacija upravljačke ploče:

Tipka	Opis / općenite funkcije
	Uključivanje i isključivanje uređaja. Pritisnite i držite da biste pokrenuli uređaj.
	Omogućuje vam da se vratite na prethodni zaslon ili zaustavite recept koji je u tijeku.
	Služi za kretanje prema gore na izborniku / povećavanje odabranog parametra za jedan korak.
	Služi za kretanje prema dolje na izborniku / smanjivanje odabranog parametra za jedan korak.
OK	Služi za potvrđivanje odabira.
X2	Pritisnite prije odabira napitka da biste pripremili napitak u dvostrukoj količini.
AROMA +	Pritisnite prije odabira napitka da biste povećali ili smanjili jačinu kave izmjenom količine mljevene kave.
ESPRESSO LONG COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO CAFFE LATTE	Služi za početak pripreme napitka.

Tipka	Opis / općenite funkcije
MORE	Omogućuje vam da pristupite dodatnim pripremama: Ristretto, Doppio, Americano, Pjena od mlijeka, Crni čaj, Zeleni čaj, Ostali čajevi.
FAV.	Omogućuje vam pristup izborniku „Favourites" (Omiljeno) i vašim spremljenim receptima / nakon pripreme napitka, omogućuje vam da ga spremite kao omiljenog.
	Omogućuje pristup općenitom izborniku (postavkama uređaja, održavanju i informacijama o proizvodu).

VAŽNE INFORMACIJE O PROIZVODU

Prije prve uporabe uređaja pažljivo pročitajte korisnički priručnik i knjižicu sa sigurnosnim uputama te ih sačuvajte: nepravilna uporaba oslobađa tvrtku KRUPS bilo kakve odgovornosti.

PRIBOR KOJI SE ISPORUČUJE S UREĐAJEM

Provjerite pribor isporučen s vašim uređajem. Ako neki dio nedostaje, izravno se obratite korisničkoj podršci tvrtke KRUPS.

1.	2 tablete za čišćenje	
2.	1 vrećica sredstva za uklanjanje kamenca	
3.	Cijev za mlijeko za blok „One Touch Cappuccino"	
4.	Dodatna cijev za mlijeko za blok „One Touch Cappuccino"	
5.	Ključ za rastavljanje za čišćenje sustava za paru	
6.	1 patrona za sustav filtriranja vode Claris s priborom za pričvršćivanje.	
7.	1 štapić za utvrđivanje tvrdoće vode	
8.	Upute za rad Adresar centara tvrtke Krups za poslijeprodajnu podršku Jamstveni dokument	

⚠ **Oprez:** da se jamstveni uvjeti ne bi poništili, upotrebljavajte isključivo pribor tvrtke Krups.

TEHNIČKI PODACI

Uređaj	Automatic Espresso EA89
Izvor napajanja	220 – 240 V~ / 50 Hz
Tlak pumpe	15 bara
Spremnik kave u zrnu	250 g
Potrošnja energije	Tijekom rada: 1450 W
Spremnik za vodu	2,3 l
Priprema i pohrana	U zatvorenom, na suhom mjestu (podalje od leda)
Dimenzije (mm) vis. x dulj. x dub.	367 x 240 x 380
Težina EA89 (kg)	8,4

Podliježe tehničkim izmjenama

OPIS UREĐAJA

A. Ručka poklopca spremnika za vodu
B. Spremnik za vodu
C. Posuda za kavu u zrnu
D. Mlaznice za kavu prilagodljive visine
E. Odvojiva rešetka i posuda za kapljevinu
F. Poklopac spremnika kave u zrnu
G. Odvojivi blok „One Touch Cappuccino"
- **G1.** Ključ za rastavljanje za čišćenje sustava za paru.
- **G2.** Blok „One Touch Cappuccino"

H. Cijev za mlijeko i priključak
I. Plovak za razinu vode

1. Spremnik kave u zrnu
J. Tipka za namještanje finoće mljevenja
K. Lijevak za tabletu za čišćenje
L. Metalni mlinac

2. Upravljačka ploča
M. OLED zaslon
N. Tipka za uključivanje/isključivanje
O. Tipke osjetljive na dodir

PRIPREMA I POSTAVLJANJE UREĐAJA

POČETAK RADA

Uređaj postavite na stabilnu, vodoravnu, čistu i suhu radnu površinu. Kada uređaj rabite prvi put, morat ćete odabrati različite postavke. Pratite upute koje se pojave na zaslonu.
Prve su postavke sljedeće:

JEZIK
Odaberite jezik za prikaz pritiskanjem strelica sve dok se ne pojavi željeni jezik.
Pritisnite tipku „OK" (U redu) da biste potvrdili odabir.

MJERNA JEDINICA
Moguće je odabrati željenu mjernu jedinicu volumena tako da to bude ml ili oz.

DATUM I VRIJEME
Da biste postavili vrijeme, pritisnite željeni format vremena: 24-satni prikaz ili AM/PM.

AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE / AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE
Moguće je programirati vrijeme kada želite da se uređaj automatski uključi. Tu je postavku moguće prilagoditi u skladu s vašim potrebama: svaki dan, radnim danima ili vikendom. Odaberite vrijeme u koje želite automatsko pokrenuti uređaj u skladu s formatom vremena koji ste prethodno odabrali.
Možete odabrati i duljinu vremena nakon čega će se vaš odabrani uređaj automatski isključiti da bi se optimizirala potrošnja energije:

POSTAVKA ISPIRANJA SKLOPA ZA KAVU
Da biste osigurali kvalitetu kave, sklop za kavu ispire se prilikom svakog uključivanja, no to možete i deaktivirati.

RAZINA TVRDOĆE (POGLEDAJTE 12. STR.)

UGRADNJA FILTERA
Prilikom prve uporabe uređaj će vas pitati želite li ugraditi filter. Ako to želite učiniti, odaberite „YES" (Da) i pratite upute na zaslonu.

Priprema uređaja omogućuje punjenje sklopova u koje ide voda da bi uređaj mogao raditi. Doći će do prethodnog zagrijavanja i automatskog ispiranja.

Da biste saznali više, pogledajte vodič za brzi početak rada i odjeljak o prvoj uporabi.
Uređaj je provjeren i testiran prije napuštanja tvornice. Unatoč pažnji koja je uložena u čišćenje, svejedno možete pronaći ostatke kave u mlincu za kavu i/ili kapljice kave na rešetki posude za kapljevinu. Pri raspakiranju možete na uređaju primijetiti i prisutnost prašine zbog zaštitnog materijala. Preporučujemo da uređaj prije prve uporabe temeljito očistite krpom.
Hvala na razumijevanju.
Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.

STANJE PRIPRAVNOSTI
Ovisno o pripremi, uređaj pokreće automatsko ispiranje kad je stavljen u stanje pripravnosti. Ciklus traje samo nekoliko sekundi i automatski se zaustavlja.

Savjeti

VODA

Kvaliteta vode znatno utječe na kvalitetu aroma. Kamenac i klor mogu utjecati na okus kave.

Da biste očuvali sve arome u kavi, preporučujemo da upotrebljavate svježu vodu te patronu za sustav filtriranja vode Claris ili flaširanu vodu s količinom suhih ostataka manjom od 800 mg/l (pogledajte naljepnicu na boci). Pogledajte poglavlje „FILTRIRANJE I TVRDOĆA VODE".

ŠALICA

Prilikom pripreme toplih napitaka preporučujemo vam da rabite prethodno zagrijane šalice (stavite ih pod vruću vodu) čija je veličina prilagođena željenoj količini.

ZRNA KAVE

Pržena zrna kave mogu izgubiti aromu ako nisu zaštićena. Savjetujemo vam da upotrijebite količinu kave u zrnu koja odgovara vašoj potrošnji tijekom sljedećih 2 – 3 dana i kupujete pakiranja od 250 g. Kvaliteta kave u zrnu razlikuje se i ukusi su subjektivni. Arabica će vam pružiti fine, cvjetne arome za razliku od robuste koja ima više kofeina, gorča je i ima puniji okus. Često se te dvije vrste kave miješaju da bi se dobila uravnoteženija kava. Nemojte se ustručavati zatražiti savjet od osoba koje vam prže kavu. Ne preporučujemo uporabu masnih i karameliziranih zrnaca jer ona mogu oštetiti uređaj. Finoća mljevene kave utječe na jačinu aroma i kvalitetu kreme. Sitnije mljevena zrnca imaju nježniju kremu. Mljevenje se može prilagoditi i željenom napitku.

FILTRIRANJE I TVRDOĆA VODE

ŠTO SE POSTIŽE PRILAGODBOM TVRDOĆE VODE?

Da biste izbjegli čišćenje uređaja i optimizirali kvalitetu kave, preporučujemo da prilagodite tvrdoću vode na uređaju.

KAKO ODREDITI TVRDOĆU VODE NA UREĐAJU?

- Čašu napunite vodom.
- Testni štapić koji ste dobili uz uređaj uronite u čašu napunjenu vodom.
- Pričekajte 1 minutu. Kvadratići na testnom štapiću promijenit će boju.
- Izbrojite koliko je obojenih kvadratića. To vam na ljestvici od 0 do 4 govori koliko je tvrda vaša voda.
- Odaberite ⚙ - zatim **settings** (Postavke) –upotrijebite strelicu da biste se pomaknuli prema dolje do tvrdoće ⌄ i unijeli odgovarajući broj.
- Pritisnite OK (U redu)

VIŠE NEMATE TESTNI ŠTAPIĆ?

Ako navedenu radnju trebate ponoviti kasnije, obavezno promijenite tvrdoću vode u skladu s mjestom uporabe ili informacijama koje ste dobili od vodoopskrbe uz pomoć tablice u nastavku:

Stupanj tvrdoće vode	Klasa 0 Vrlo mekana	Klasa 1 Mekana	Klasa 2 Umjereno tvrda	Klasa 3 Tvrda	Klasa 4 Vrlo tvrda
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Postavke uređaja	0	1	2	3	4

ZAŠTO TREBA UGRADITI PATRONU ZA FILTRIRANJE?

Patrona za sustav filtriranja vode Claris pomaže u optimizaciji ukusa vaše kave, ograničavanju nakupljanja kamenca i smanjenju učestalosti provođenja održavanja.

KAKO UGRADITI PATRONU ZA SUSTAV FILTRIRANJA VODE CLARIS?

Patrona se postavlja u spremnik za vodu.

- Kada postavite patronu, savjetujemo vam da sivi prsten na kraju patrone za filtriranje okrenete da biste vidjeli datum ugradnje + 2 mjeseca.
- Pravilno postavite patronu na njezino mjesto tako da prsten s brojem bude okrenut prema gore.
- Upotrijebite crni ili sivi pribor za pričvršćivanje koji je isporučen uz patronu da biste pravilno postavili i pričvrstili patronu.

KADA TREBA PROMIJENITI PATRONU ZA SUSTAV FILTRIRANJA VODE CLARIS?

- 2 mjeseca nakon postavljanja ili kada uređaj naznači da je potrebna zamjena.

MLINAC: NAMJEŠTANJE FINOĆE MLJEVENJA

ZAŠTO TREBA NAMJESTITI FINOĆU MLJEVENJA?

Jakost kave možete prilagoditi namještanjem finoće mljevenja kave u zrnu.

Različita finoća mljevenja omogućuje prilagodbu različitih vrsta zrna:
- jako prženo i masno zrno zahtijeva grublje mljevenje
- manje prženo zrno bit će suše i zahtijeva sitnije mljevenje.

Nadalje, ako se radi o istoj vrsti kave, postavka finoće mljevenja može utjecati na aromu: što je kava finije mljevena, to je aroma snažnija.

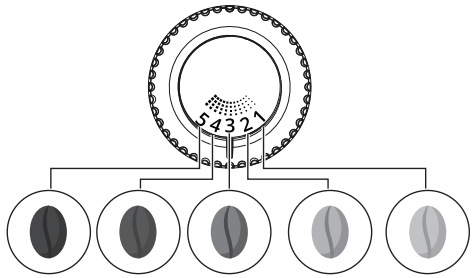

KAKO PRILAGODITI FINOĆU MLJEVENJA?

Zakrenite tipku za postavke koja se nalazi u spremniku kave u zrnu tako da odgovara vašoj vrsti zrna i jačini željene arome. Ta se postavka mora postaviti tijekom mljevenja i stupanj po stupanj. Nakon tri pripreme primijetit će te znatnu razliku u okusu.

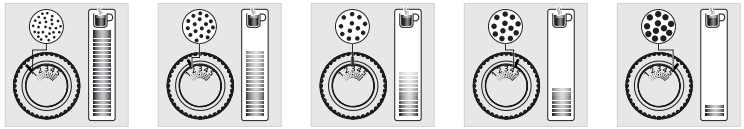

PRIPREMA NAPITAKA

NAPICI DOSTUPNI NA OVOM UREĐAJU I MOGUĆE POSTAVKE:

Napici	Približan volumen	X2	Aroma +	Omiljeno
Ristretto Kratki jači espresso	25ml		x	x
Espresso Espresso jakog okusa i izražene arome, prekriven gorkastom kremom boje karamele	40ml	x	x	x
Duga kava Bogata kofeinom, no lakšeg okusa Vrlo popularan jutarnji napitak	120ml	x	x	x
Doppio Dvostruki espresso s jantarnom kremom	100ml		x	x
Americano Dvostruki dugi espresso s vrućom vodom	240ml		x	x
Cappuccino Uravnoteženi napitak s mlijekom, pjenom i kavom	180ml	x	x	x
Macchiato Gurmanski espresso s mlijekom i pjenom od mlijeka	240ml	x	x	x
Kava s mlijekom Lagana kava s pjenom od mlijeka	280ml	x	x	x
Pjena od mlijeka Velika porcija mlijeka s pjenom od mlijeka	160ml			x
Zeleni čaj Vruća voda temperature idealne za zeleni čaj	200ml			x
Crni čaj Vruća voda temperature idealne za crni čaj	200ml			x
Ostali čajevi Vruća voda temperature idealne za pripremu ostalih vrsta čajeva	200ml			x

KAKO NAMJESTITI VISINU MLAZNICA ZA KAVU?

U slučaju svih predloženih napitaka možete spustiti i ponovno postaviti mlaznice za kavu u skladu s veličinom vaših šalica.

KAKO ZAPOČETI PRIPREMU NAPITKA?

– Provjerite je li spremnik kave u zrnu pun.

⚠ **Oprez:** da biste izbjegli oštećenje uređaja, u mlinac nemojte ulijevati vodu.
– Provjerite je li spremnik za vodu pun. Ako nema dovoljno vode, uređaj će prikazati upozorenje.
– Pogledajte **poglavlje 7.A „PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU" u vodiču za brzi početak rada.**
– Postavite šalicu ili šalice ispod mlaznica za kavu.
– Odaberite željeni napitak.
– Promijenite postavke.

Više informacija **potražite u poglavlju 2 „POSTAVKE NAPITAKA" u vodiču za brzi početak rada.**

KAKO ZAUSTAVITI PRIPREMU NAPITKA USRED PRIPREME?

Pripremu možete zaustaviti u bilo kojem trenutku tako da pritisnete tipku Back (Natrag) ⮌.
Kad je ciklus prekinut, priprema se ne zaustavlja odmah. Uređaj će određeno vrijeme biti nedostupan.

KAKO AKTIVIRATI FUNKCIJU PRIPREME DVA NAPITKA?

Uređaj vam omogućuje da istovremeno pripremite dvije šalice napitka. Funkcija pripreme dvije šalice napitka dostupna je za sve recepte s izravnim pristupom i moguće joj je pristupiti jednostavnim pritiskom funkcije x2 prije pokretanja odabranog recepta.

MLIJEČNI NAPICI

Savjeti

Za pripremu pjene od mlijeka trebali biste odabrati pasterizirano trajno mlijeko iz hladnjaka (3 – 5 °C). Uporaba posebnih mlijeka (mikrofiltriranog, sirovog fermentiranog, obogaćenog) ili biljnog mlijeka (rižinog, zobenog ili bademovog) može dovesti do nezadovoljavajućih rezultata u pogledu kvalitete i količine pjene. Mlijeko (bilo da je u plastičnoj ili staklenoj boci) nakon otvaranja treba čuvati u hladnjaku pri temperaturi od 4 °C ili nižoj. Mlijeko obično možete čuvati od 5 do 7 dana.

KAKO ZAPOČETI PRIPREMU MLIJEČNOG NAPITKA?

- Priključite cijev za mlijeko na desnu stranu bloka „One Touch Cappucino".
- Uronite drugi kraj cijevi (metalnu stranu) u posudu napunjenu mlijekom ili izravno u bocu mlijeka.
- Stavite šalicu ili šalice ispod mlaznica.
- Odaberite mliječni napitak po vlastitom izboru (volumen, jačinu kave, x2).
- Priprema će započeti pripremom pjene od mlijeka, nakon čega će uslijediti protok kave ili obrnuto, ovisno o receptu.
- Volumen je moguće ⌄ prilagoditi tipkama ⌃ ili tijekom pripreme.

Ove faze obavljaju se automatski nakon čega je vaš napitak spreman za konzumaciju.
Za više informacija pogledajte početak **poglavlja 5.A „PRIPREMA MLIJEČNOG NAPITKA" u vodiču za brzi početak rada.**

Važno: na kraju svakog recepta uređaj preporučuje ispiranje mlijeka. To vam preporučujemo da biste osigurali optimalnu higijenu i ispravan rad vašeg sustava za mlijeko. Više informacija **potražite u poglavlju 5.B „BRZO ISPIRANJE NAKON PRIPREME MLIJEČNOG NAPITKA (30 s)" u vodiču za brzi početak rada.**

PRIPREMA RAZLIČITIH VRSTA ČAJEVA

KAKO ZAPOČETI PRIPREMU RAZLIČITIH VRSTA ČAJEVA?

Savjeti

Uređaj vam omogućuje pripremu tri vrste čaja (zeleni čaj, crni čaj i ostali čajevi). Volumen napitka možete prilagoditi vlastitom ukusu. Temperatura vruće vode prilagođava se odabranom napitku.

- Postavite šalicu ispod mlaznica.
- Pritisnite tipku „More" (Više) na izborniku.
- Odaberite napitak i pritisnite OK
- Volumen je moguće ⌄ prilagoditi tipkama ⌃ ili tijekom pripreme.

FUNKCIJA FAVOURITES (OMILJENO)

ČEMU SLUŽI FUNKCIJA FAVOURITES (OMILJENO)?

Funkcija Favourites (Omiljeno) omogućuje vam pristup vašim preferiranim napicima s pomoću spremljenih personaliziranih postavki.
Pogledajte 2. poglavlje „PRIPREMA NAPITAKA" u vodiču za brzi početak rada.
Brzo i savršeno rješenje za vaš svakodnevni život – jednostavno pritisnite tipku START da biste pokrenuli pripremu napitka dodirom tipke, bez potrebe da mijenjate postavke svaki put kad želite pripremiti omiljeni napitak.

KAKO KREIRATI OMILJENI NAPITAK?

Svaki recept možete urediti i spremiti ga kao omiljeni napitak.
Postavite i pokrenite pripremu napitka. Kada se priprema završi, pritisnite da biste recept spremili na izbornik FAVOURITES (Omiljeno). ♥ Po receptu je moguće spremiti samo jedan omiljeni napitak. Ako napitak spremite kao omiljeni, izbrisat ćete prethodno spremljeni omiljeni napitak (ako on postoji).

KAKO POKRENUTI PRIPREMU NAPITKA KOJI STE SPREMILI U OMILJENE?

Tipka Fav. ♥ (Omiljeno) omogućuje pristup izborniku Personalized (Personalizirano) gdje će se prikazati svi vaši spremljeni omiljeni recepti.

Da biste napustili izbornik Fav. ♥ (Omiljeno), pritisnite Back ⮌ (Natrag) ili Fav. ♥ (Omiljeno).

MOGU LI IZBRISATI OMILJENE NAPITKE?

Spremljene omiljene napitke na izborniku Favourites (Omiljeno) možete izbrisati da biste kreirali nove.

Pritisnite „⚙", a zatim odaberite „Settings" (Postavke) i „Delete favourites" (Izbriši omiljene). Imajte na umu da će se izbrisati svi omiljeni recepti.

OPĆENITO ODRŽAVANJE

Provođenje odgovarajućeg održavanja produljit će vijek trajanja vašeg uređaja i očuvati autentičan okus kave. Iz higijenskih razloga preporučujemo da aparat za pripremu kave isperete svakoga dana ili kada ga neko vrijeme ne upotrebljavate (dulje od 2 dana). Moguće je postaviti i automatsko ispiranje koje jamči kavu najboljeg okusa i optimalnu higijenu. Pogledajte poglavlje OSTALE FUNKCIJE.

ODRŽAVANJE SPREMNIKA KAVE U ZRNU I POSUDA ZA KAPLJEVINU

U posudi za kapljevinu skuplja se iskorištena voda, a u spremniku kave u zrnu nalaze se iskorištena zrna.

Važno : posuda za kapljevinu omogućuje vam prikupljanje vode ili kave koja je izašla iz uređaja tijekom i nakon pripreme. Važno je da uvijek stoji na mjestu i da je svaki dan ispraznite i očistite. Dva narančasta plovka u posudi za kapljevinu označavaju kada je vrijeme za pražnjenje vode iz spremnika.

KAKO ISPRAZNITI I OČISTITI POSUDU ZA KAPLJEVINU?

Pogledajte **poglavlja 9.A „PRAŽNJENJE POSUDE ZA KAPLJEVINU" i 9.B „REDOVITO ČIŠĆENJE POSUDE ZA KAPLJEVINU" u vodiču za brzi početak rada.**
Budući da je posuda u kontaktu s mlijekom i kavom, iz higijenskih razloga savjetujemo vam da svakoga dana svaki dio rastavite i očistite s pomoću spužve i tople otopine sredstva za čišćenje. Preporučujemo i da svaki dio ostavite da se osuši na zraku prije nego što ga sastavite i vratite u uređaj.
Ništa nemojte stavljati u perilicu posuđa.

KAKO ISPRAZNITI I OČISTITI SPREMNIK KAVE U ZRNU?

Pogledajte **poglavlja 8.A „PRAŽNJENJE SPREMNIKA KAVE U ZRNU" i 8.B „REDOVITO ČIŠĆENJE SPREMNIKA KAVE U ZRNU" u vodiču za brzi početak rada.**
Kada uređaj to od vas zatraži.
Spremnik kave u zrnu možete isprazniti redovito i prije nego što to uređaj od vas zatraži, no kada uređaj zasvijetli, to čini da bi označio da je spremnik zaista ispražnjen. Iz higijenskih razloga preporučujemo da spremnik kave u zrnu svakoga dana očistite s pomoću spužve i tople otopine sredstva za čišćenje. Preporučujemo i da ostavite taj dio da se osuši na zraku prije nego što ga vratite na mjesto.
Ništa nemojte stavljati u perilicu posuđa.

Važno : ako spremnik kave u zrnu i posudu za kapljevinu ne praznite redovito kako je navedeno ranije u uputama, možete oštetiti uređaj.

ODRŽAVANJE SPREMNIKA ZA VODU I SPREMNIKA KAVE U ZRNU

KADA I KAKO OČISTITI SPREMNIK ZA VODU?

Da biste zadržali bolju aromu kave, zbog kvalitete vode i higijenskih razloga savjetujemo da spremnik za vodu svakoga dana očistite vrućom vodom iz slavine i četkom za pranje boca. Preporučujemo i da ostavite taj dio da se osuši na zraku prije nego što ga vratite na mjesto.

KADA I KAKO OČISTITI SPREMNIK KAVE U ZRNU?

Zrna kave mogu ostaviti masne tragove na posudi za kavu, što može utjecati na kvalitetu same kave. Da biste očuvali okuse kave i zbog higijenskih razloga preporučujemo da posudu prilikom svakog punjenja prebrišete mekom i suhom krpom.

Oprez : nemojte čistiti vodom jer voda u spremniku kave u zrnu može oštetiti uređaj.

ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA MLIJEKO

ODRŽAVANJE	Kada?	Objašnjenje	Potreban pribor:
Ispiranje mlijeka (10 s – 20 ml)	Nakon svakog mliječnog napitka, kada uređaj to zatraži.	Omogućuje vam da isperete sklop za mlijeko na uređaju. Ispiranje sustava za mlijeko možete pokrenuti u bilo kojem trenutku putem izbornika „Maintenance" (Održavanje)	
Ručno ispiranje crijeva za mlijeko (30 s)	Nakon svakog mliječnog napitka.	Čišćenje je iz higijenskih razloga potrebno nakon svake pripreme mliječnog napitka. To obuhvaća pažljivo i ručno čišćenje cijevi i priključaka vrućom vodom nakon svake uporabe. **Pogledajte poglavlje 5.B„BRZO ISPIRANJE NAKON PRIPREME MLIJEČNOG NAPITKA" u priručniku za brzi početak rada**	Vruća voda + sredstvo za čišćenje
Čišćenje sustava za mlijeko	Iz higijenskih razloga preporučujemo da cijeli sustav za mlijeko ručno očistite svakoga dana ako ga redovito rabite ili ako ga neko vrijeme ne upotrebljavate (dulje od 2 dana).	To obuhvaća redovito rastavljanje i čišćenje uklonjivog bloka „One Touch Cappuccino". **Pogledajte 6. poglavlje „DUBINSKO RUČNO ČIŠĆENJE SUSTAVA ZA MLIJEKO – 5 MIN" u vodiču za brzi početak rada.**	Vruća voda + sredstvo za čišćenje + igla za čišćenje

Važno: iz higijenskih razloga i da biste svaki put dobili jednaku pjenu, preporučujemo vam da cijev za mlijeko i mlaznice mijenjate otprilike svaka tri mjeseca. Ta dodatna oprema dostupna je na internetskoj stranici KRUPS.fr.

DRUGI ZADACI ODRŽAVANJA

ODRŽAVANJE	Kada?	Objašnjenje	Potreban pribor + potrebne radnje
Ispiranje kave 45 s – 30 ml	Preporučujemo da sustav za kavu isperete svakoga dana ili kada ga ne upotrebljavate neko vrijeme (dulje od 2 dana).	Omogućuje vam čišćenje sklopa za kavu vašeg uređaja. Tijekom tog se postupka rabi samo vruća voda. Osigurava se autentičan okus kave.	O Postavite posudu ispod mlaznica za kavu O Pritisnite O Odaberite ⚙ „Maintenance" (Održavanje), a zatim „Coffee rinsing" (Ispiranje kave) Automatsko ispiranje prilikom uključivanja uređaja može se aktivirati i putem odjeljka „Settings" (Postavke)
Čišćenje uređaja 13 min – 600 ml	Kada uređaj to od vas zatraži.	Radi očuvanja najboljeg okusa kave i iz higijenskih razloga, savjetujemo vam da uređaj čistite i odmašćujete. Time jamčite optimalno očuvanje aroma vašeg napitka.	**Potreban pribor: 1 KRUPS tableta za čišćenje i posuda s kapacitetom od najmanje 600 ml.** **Pogledajte 10. poglavlje „POTPUNO AUTOMATSKO ČIŠĆENJE UREĐAJA 3 PUTA GODIŠNJE – 13 MIN"** u vodiču za brzi početak rada. Čišćenje možete provesti i kada želite tako da ⚙ pritisnite i zatim „Maintenance" (Održavanje).
Uklanjanje kamenca 20 m - 600 ml	Uređaj vas obavještava kad je potrebno pokrenuti program za uklanjanje kamenca.	Uklanjanjem kamenca iz uređaja osigurat ćete pravilan rad te ćete ukloniti sve naslage kamenca. Taj korak vrlo je važan da bi se osigurao pravilan rad i vijek trajanja vašeg uređaja.	**Potreban pribor: 1 KRUPS tableta za uklanjanje kamenca i posuda s kapacitetom od najmanje 600 ml.** Uređaj će vas obavijestiti kad bude potrebno pokrenuti program uklanjanja kamenca. O Kada se dosegne razina za upozorenje za uklanjanje kamenca te se ono prikaže na zaslonu, pritisnite da OK biste pokrenuli program, a da biste ga odgodili, pritisnite ↩. Nakon što postupak započne pratite upute koje se pojave na zaslonu. Uklanjanje kamenca moguće je pokrenuti putem izbornika „Maintenance" (Održavanje) -> „Descaling" (Uklanjanje kamenca). **Pogledajte 11. poglavlje „PROGRAM ZA UKLANJANJE KAMENCA – 20 min 3 PUTA GODIŠNJE" u vodiču za brzi početak rada**

Važno : program održavanja ne morate pokrenuti čim to uređaj zatraži, no morate to učiniti relativno brzo nakon toga. Ako se postupak čišćenja odgodi, na zaslonu će svijetliti upozorenje sve dok se postupak ne obavi. Ako uređaj iskopčate iz izvora napajanja tijekom održavanja ili u slučaju nestanka struje program čišćenja nastavit će se ispočetka. Tu radnju neće biti moguće odgoditi: protok vode nužno je isprati. U tom će vam slučaju možda biti potrebna nova tableta za čišćenje.

DRUGE FUNKCIJE

KAKO PRISTUPITI POSTAVKAMA UREĐAJA?
Na uređaju KRUPS Intuition postoji mnogo postavki, slobodno ih isprobajte! To će vam omogućiti da dodatno prilagodite svoje iskustvo.

Izborniku Settings ⚙ (Postavke) moguće je pristupiti putem tipke koja omogućuje pristup općenitom izborniku (postavkama uređaja, održavanju i informacijama o proizvodu).

POSTAVKE
Ako odaberete Settings (Postavke), možete unijeti izmjene kojima želite poboljšati udobnost uporabe i prilagoditi uređaj svojim preferencijama. Glavne su dostupne postavke:

Date (Datum)	Postavljanje datuma jest obavezno, osobito ako se upotrebljava uložak za uklanjanje kamenca.
Clock (Sat)	Moguće je odabrati sat s 12-satnim ili 24-satnim prikazom vremena.
Language (Jezik)	Među navedenim opcijama moguće je odabrati jezik po vlastitom izboru.
Unit of measurement (Mjerna jedinica)	Moguće je odabrati mjernu jedinicu – ml ili oz.
Screen brightness (Svjetlina zaslona)	Svjetlinu zaslona moguće je postaviti prema vlastitim preferencijama.
Coffee temperature (Temperatura kave)	Temperaturu napitaka od kave moguće je namjestiti na jednu od tri razine.
Tea temperature (Temperatura čaja)	Temperaturu čaja moguće je postaviti na jednu od tri razine.
Water hardness (Tvrdoća vode)	Razinu tvrdoće vode potrebno je postaviti na vrijednost od 0 do 4. Pogledajte poglavlje „Mjerenje tvrdoće vode"
Auto on (Automatsko uključivanje)	U odabrano je vrijeme moguće automatski pokrenuti prethodno zagrijavanje uređaja.
Auto-off (Automatsko isključivanje)	Moguće je odabrati duljinu vremena nakon kojeg se odabrani uređaj automatski zaustavlja (razdoblje neuporabe).
Auto rinsing (Automatsko ispiranje)	Moguće je odabrati želite li da se prilikom pokretanja uređaja aktivira automatsko ispiranje izlaza za kavu.
Drinks settings (Postavke napitaka)	Ovdje uređaj možete vratiti na zadane postavke. Možete i trajno aktivirati funkciju tamne kave i funkcije za dodatni espresso.

Da biste zatvorili izbornik Settings (Postavke), ⮌ pritisnite ili tipku Settings (Postavke).
Ako uređaj iskopčate iz izvora napajanja, postavke (osim datuma i vremena) će biti spremljene u memoriji.

INFORMACIJE
Izbornik „Info" (Informacije) pruža pristup brojnim informacijama o uporabi i određenim fazama vijeka trajanja vašeg uređaja. Osim toga, obavijestit će vas i o održavanju. Glavne su dostupne informacije:

Drinks prepared (Pripremljeni napici)	Prikazuje broj pripremljenih napitaka.
Coffee circuit cleaning (Čišćenje sklopa za kavu)	Označava da je čišćenje potrebno provesti nakon x ciklusa.
Descaling (Uklanjanje kamenca)	Označava da je uklanjanje kamenca potrebno provesti nakon x ciklusa.
Filter (Filter)	Označava da je filter potrebno promijeniti za x dana ili x litara.

Da biste zatvorili izbornik Info (Informacije), ⮌ pritisnite ili tipku Settings (Postavke)

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

RAD

1. Uređaj prikazuje kvar, softver je zamrznut ILI uređaj ne radi ispravno.
Isključite i iskopčajte uređaj iz izvora napajanja, izvadite patronu za filtriranje, pričekajte 1 minutu i ponovno pokrenite uređaj.
Za pokretanje pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje barem 3 sekunde.

2. Uređaj se ne uključuje nakon što je pritisnuta tipka za uključivanje/isključivanje (koja je zadržana barem 3 sekunde).
Provjerite osigurače i utičnicu koja je dio vaše strujne mreže. Provjerite jesu li dva priključka ispravno umetnuta u utičnicu.

3. Tijekom ciklusa došlo je do nestanka struje.
Uređaj se automatski ponovno pokreće kad ga ponovno uključite.

4. Mlinac radi iako je prazan.
To je normalno ako se događa povremeno i u mlincu nema kave u zrnu ili je ima malo. Mlinac može raditi i do 10 sekundi ako je prazan da bi znao kolika je potrošnja i osigurao ispravan rad funkcije.
U spremniku ima kave u zrnu:
- Kava je možda premasna i stoga je uređaj ne može pravilno prepoznati. Možete pomoći zrnima da prođu kroz spremnik i vidjeti hoće li nakon toga ponovno početi raditi. Preporučujemo da ipak promijenite vrstu kave (pogledajte funkciju za vrstu kave u zrnu).
- Rabim istu kavu koja je do sada dobro funkcionirala: obratite se korisničkoj podršci tvrtke KRUPS.

UPORABA

1. Mlinac ispušta neobične zvukove.
U mlincu se vjerojatno nalaze strane tvari. Pokušajte ga očistiti usisavačem ili se obratite korisničkoj podršci tvrtke KRUPS.

2. Ispod uređaja ima vode.
Prije skidanja posude za kapljevinu pričekajte 15 sekundi nakon istjecanja kave da bi uređaj pravilno dovršio ciklus. Provjerite je li posuda za kapljevinu pravilno postavljena na uređaj. Posuda za kapljevinu uvijek mora biti na svom mjestu čak i kad se uređaj ne rabi. Provjerite nije li posuda za kapljevinu puna.

3. Tipka za namještanje finoće mljevenja teško se okreće.
Okrenite tipku za namještanje finoće mljevenja samo kad mlinac radi.

4. Uređaj nije izbacio kavu.
Došlo je do incidenta tijekom pripreme.
Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti i biti spreman za novi ciklus.

5. Upotrijebili ste mljevenu kavu umjesto kave u zrnu.
Za uklanjanje mljevene kave iz spremnika kave u zrnu upotrijebite usisavač.

6. Voda teče iz mlaznica za kavu kad uređaj prekine s radom.
To je normalno. Riječ je o procesu automatskog ispiranja da bi se očistile mlaznice za kavu i da bi se osiguralo da nisu blokirane.

PARA I MLIJEKO

1. Protok mlijeka u uređaju djelomično je ili u potpunosti blokiran.
Očistite blok „One Touch Cappuccino".
Pogledajte vodič za brzi početak rada – „DUBINSKO RUČNO ČIŠĆENJE SUSTAVA ZA DISTRIBUCIJU MLIJEKA – 5 MIN".

2. Ne izlazi para.
a. Ako para ne izlazi pravilno pri prvoj upotrebi ciklusa za paru:
provjerite nije li izlaz za paru blokiran. Pogledajte iznad: „Protok mlijeka u uređaju djelomično je ili u potpunosti blokiran".
Sljedeći postupak provedite samo jednom:
Ispraznite spremnik za vodu i privremeno izvadite patronu za sustav filtriranja vode Claris. Spremnik napunite mineralnom vodom koja sadrži veliki udio kalcija (> 100 mg/l) i u posudi više puta uzastopno pokrenite ciklus za paru (od 5 do 10 ciklusa) sve dok ne dobijete neprekinuti mlaz pare. Vratite patronu u spremnik.
b. Mlaznica za paru ranije se rabila:
Provjerite nije li izlaz za paru blokiran. Pogledajte iznad: „Protok mlijeka u uređaju djelomično je ili u potpunosti blokiran".
Ako problem nije riješen ni nakon gore navedenih koraka, obratite se servisnom centru.

3. Iz rešetke na posudi za kapljevinu izlazi para.
Ovisno o vrsti pripreme, može doći do pojave pare iz rešetke posude za kapljevinu.

4. Para se pojavljuje ispod poklopca posude za kavu u zrnu.
Provjerite nije li otvor za tabletu za čišćenje ispod poklopca (L) pravilno zatvoren.

ODRŽAVANJE

1. Uređaj nije zatražio uklanjanje kamenca.
Ciklus uklanjanja kamenca potreban je nakon velike količine pripremljenih mliječnih napitaka ili napitaka s vrućom vodom. Ako konzumirate samo kavu, uklanjanje kamenca nije potrebno obavljati tako često.

2. U posudi za kapljevinu ima mljevene kave.
U posudi za kapljevinu može doći do pojave manje količine mljevene kave. Uređaj je dizajniran tako da uklanja višak mljevene kave da bi zona propuštanja ostala čista.

3. Intuitivni svjetlosni indikator i dalje svijetli nakon što ste ispraznili posudu za kavu u zrnu.
Ponovno vratite posudu za kavu u zrnu na mjesto.

4. Kad napunite spremnik za vodu, intuitivni svjetlosni indikator nastavlja svijetliti.
Provjerite je li spremnik pravilno postavljen.
Plovci na dnu spremnika moraju se slobodno kretati. Provjerite i otpustite plovke ako je to potrebno.

NAPICI

1. Kava presporo istječe.
Okrenite tipku za „finoću mljevenja" udesno da biste dobili grublje mljevenu kavu (to može ovisiti o vrsti kave). Obavite ciklus ispiranja ili pak nekoliko njih. Zamijenite patronu za sustav filtriranja vode Claris.

2. Kava je prelagana ili nema dovoljno bogat okus.
Provjerite ima li kave u spremniku kave u zrnu te protječe li prema dolje pravilno.
Izbjegavajte uporabu masne, karamelizirane kave ili kave s okusom koja se možda neće pravilno moći obraditi.
Smanjite količinu pripreme i povećajte jakost pripreme s pomoću funkcije jakosti kave.
Okrenite tipku za „finoću mljevenja" da biste dobili finije mljevenu kavu. Pripremite napitak u dva ciklusa s pomoću funkcije za 2 šalice.

3. Espresso ili kava nisu dovoljno vrući.
Povećajte temperaturu kave u postavkama uređaja. Zagrijte šalicu tako da je isperete vrućom vodom prije početka pripreme napitka.
Prije pripreme kave provedite postupak ispiranja sklopa za kavu. Funkcija ispiranja kave tijekom pokretanja uređaja može se aktivirati u postavkama / automatskom ispiranju

4. Čista voda teče iz mlaznica za kavu prije svake kave.
Na početku pripreme recepta dolazi do procesa predinfuzije, što može dovesti do toga da iz mlaznica za kavu teče mala količina vode.

Ako se bilo koji od ovih problema nastavi, obratite se službi za korisnike tvrtke KRUPS.

ODLAGANJE U OTPAD

U nekim uređajima nalazi se baterija kojoj iz sigurnosnih razloga mogu pristupiti samo serviseri. Za zamjenu baterije obratite se najbližem servisu.

Važno: uređaj sadrži materijale koji se mogu ponovno upotrijebiti i reciklirati. Sudjelujemo u zaštiti okoliša! Odložite ga u reciklažno dvorište radi daljnje obrade.

Jamstvo se ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:
- prisutnost stranih tvari u mlincu
- u spremnik za kavu u zrnu stavljena je mljevena kava
- patrona za sustav filtriranja vode Claris nije rabljena prema uputama koje je dao KRUPS
- u slučaju nedostatka uklanjanja kamenca, čišćenja ili redovitog održavanja.

Sav rad na uređaju mora obaviti ovlašteni centar tvrtke KRUPS.

Automatski uređaj za kavu/espresso smije se upotrebljavati samo za pripremu kave, vruće vode ili pjene od mlijeka.

Proizvođač: GSM – 1076 Rue Saint-Léonard 53100 Mayenne – Francuska