NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

INFINISSIMA TOUCH

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3
2. PŘEHLED PŘÍSTROJE 5
3. KLÍČOVÉ FUNKCE 6
   - 3. 1 DOTYKOVÉ ROZHRANÍ 6
   - 3. 2 JAK SPUSTIT STROJ 6
   - 3. 3 ODKAPÁVACÍ TÁCEK NADZVEDNĚTE A ZACVAKNĚTE 6
4. PŘÍKLADY NÁPOJŮ 7
5. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ 8
6. PROPLÁCHNUTÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 9
7. PŘÍPRAVA NÁPOJE 10
   - 7. 1 Z JEDNÉ KAPSLE (NAPŘ. LUNGO) 10
   - 7. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO) 11
8. ČIŠTĚNÍ 13
9. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3-4 MĚSÍCE 14
10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 16
    - 10. 1 IKONKA ZAP/VYP ZMĚNĚNA NA ORANŽOVOU BARVU 16
    - 10. 2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - V ZÁSOBNÍKU VODY NENÍ VODA? 16
    - 10. 3 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE? 17
    - 10. 4 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA - NENÍ ZASEKNUTÁ VSTŘIKOVACÍ TRYSKA? 17
    - 10. 5 RŮZNÉ 18

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si veškeré pokyny a uschovejte je. Jakékoli nesprávné použití přístroje může vést k potenciálnímu úrazu.

V případě jakéhokoli nevhodného používání nebo nedodržení těchto pokynů výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka může pozbýt své platnosti.

Záruka se nevztahuje na přístroje, které nefungují nebo nefungují správně z důvodu neprovádění údržby anebo odvápňování.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

1. Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti. Není určen k následujícímu použití, na něž se nevztahuje záruka:
   – v prostorech prodejen určených pro kuchyň personálu, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
   – hospodářských staveních;
   – k použití klienty hotelu, motelu a v jiných prostředích rezidenčního typu;
   – v penzionech typu „bed and breakfast“.
2. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití v nadmořské výšce nepřesahující 3400 m.

PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

3. Přístroj zapojujte pouze do síťové zásuvky s uzemněním. Síťové napětí musí odpovídat údajům uvedeným na výkonnostním štítku přístroje. Nesprávné zapojení zneplatní záruku a může být nebezpečné.
4. Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, neponořujte síťový kabel, zástrčky ani celý přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Zabraňte tomu, aby se kapalina dostala na zástrčku. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokrýma rukama. Nepřeplňujte zásobník vody.
5. V případě nehody okamžitě vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
6. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze síťové zásuvky.
7. Přístroj odpojíte vytažením zástrčky ze síťové zásuvky. Neodpojujte přístroj taháním za kabel.
8. Zabraňte ohnutí a skřípnutí kabelu, nedopusťte, aby se dotýkal horkých povrchů či ostrých rohů. Kabel vždy upevněte, nenechte jej volně viset (hrozí riziko překlopení). Nikdy se nedotýkejte kabelu mokrýma rukama.
9. Přístroj neprovozujte s poškozeným kabelem nebo poškozenou zástrčkou. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, výměnu poškozeného síťového kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, případně kvalifikovaný odborník. Nikdy nepoužívejte žádný přístroj, který vykazuje jakékoli poškození nebo poruchu. Okamžitě přístroj odpojte ze zásuvky. Poškozený přístroj odevzdejte v nejbližším servisním středisku, které určí na infolince společnosti NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Pokud zástrčka přístroje neodpovídá typu síťové zásuvky, nechte zástrčku vyměnit za vhodný typ v poprodejním servisním středisku, které určí na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

11. Přístroj udržujte mimo dosah zdrojů tepla a stříkající vody a používejte jej vždy na rovném a stabilním povrchu, který je odolný vůči teplu.
12. Nepoužívejte přístroj bez odkapávacího tácku a odkapávací mřížky, vyjma případů, kdy budete používat velmi vysoký hrnek. Přístroj nepoužívejte k přípravě horké vody.
13. Nikdy neotáčejte přístroj vzhůru nohama.
14. Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění osob.
15. Přístroj neumisťujte v blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku ani v blízkosti pečicí trouby.
16. Během přípravy nápoje nesahejte pod výtok.
17. Nedotýkejte se vstřikovací trysky hlavy stroje.
18. Nikdy přístroj nepřenášejte za napařovací hlavici.
19. Držák kapslí je vybaven permanentním magnetem. Neumisťujte držák kapslí do blízkosti přístrojů a předmětů, které mohou být působením magnetizmu zničeny, jedná se např. o kreditní karty, jednotky USB nebo jiná datová zařízení, videokazety, televizory a monitory počítačů, mechanické hodiny, naslouchátka a reproduktory.
20. V průběhu odvápňování nevypínejte přístroj. Vypláchněte zásobník vody a důkladně vyčistěte přístroj, aby na povrchu nezůstaly zbytky odvápňovacího prostředku.
21. Pokud plánujete delší nepřítomnost, např. dovolenou, přístroj vyprázdněte, vyčistěte a odpojte ze zásuvky. Před opětovným použitím vypláchněte. Před opětovným použitím přístroje proveďte vyplachovací cyklus.
22. Doporučujeme používat kapsle NESCAFÉ® Dolce Gusto®, které byly navrženy a testovány pro přístroj NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Kapsle jsou vyrobeny tak, aby byly s přístrojem vzájemně kompatibilní. Jen díky této součinnosti získáte nápoj jedinečné kvality, pro kterou je NESCAFÉ® Dolce Gusto® známý. Každá kapsle je určena k přípravě perfektního šálku a nelze ji použít opakovaně.
23. Horké kapsle nevyjímejte rukou. K vyhození použitých kapslí používejte vždy úchop držáku kapslí.
24. K přípravě nápoje je vždy nutné vložit držák kapslí do přístroje. Držák kapslí nevytahujte, dokud kontrolky nepřestanou blikat. Přístroj nebude pracovat, pokud není vložen držák kapslí.
25. Stroje vybavené zavírací pákou: Pokud je během varných cyklů otevřena zavírací páka, může dojít k opaření. Nevytahujte zavírací páku, dokud světla na přístroji nepřestanou blikat.
26. Ze zdravotních důvodů naplňujte vždy zásobník vody čerstvou vodou.
27. Po použití přístroje vyjměte kapsle a vyčistěte držák kapslí. Denně vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a odpadní nádobu na kapsle. Spotřebitelé, kteří trpí potravinovými alergiemi, musí vypláchnout přístroj podle čisticího postupu.

28. Po použití přístroje na povrchu topného článku zůstává zbytkové teplo, z tohoto důvodu budou plastové kryty několik minut po použití horké na dotyk.
29. Upozornění pro pacienty s kardiostimulátory nebo defibrilátory: Držák kapslí nedržte přímo před kardiostimulátory a defibrilátory.
30. Pokud se přístroj používá, nesmí být ve skříni.

DĚTI

31. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
32. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instruktážní výklad týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a v případě, že rozumí jeho rizikům.
33. Tento spotřebič by neměly používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem, nebo nebyly řádně poučeny o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Osoby, které mají omezené nebo žádné znalosti ohledně činnosti a používání tohoto přístroje, si musí nejprve přečíst a plně porozumět obsahu této uživatelské příručky, a v případě potřeby si vyžádat další informace ohledně činnosti a používání přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
34. Děti by měly být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát s přístrojem.
35. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem dospělé osoby.
36. Děti si nesmějí s přístrojem hrát.

ÚDRŽBA

37. Před čištěním vytáhněte zástrčku přístroje ze síťové zásuvky. Před vkládáním či vyjímáním součástek při čištění nechte přístroj vychladnout. Přístroj nikdy nečistěte v mokrém stavu ani jej nikdy neponořujte do jakékoli kapaliny. Přístroj nikdy nečistěte pod tekoucí vodou. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze pomocí měkkých houbiček/kartáčů. Zásobník vody by měl být čištěn čistým biologicky bezpečným kartáčem.
38. Jakákoli činnost, čištění a údržba přístroje, která nespadá do běžného používání, musí být provedena poprodejním servisním střediskem určeným infolinkou NESCAFÉ® Dolce Gusto® Přístroj nerozebírejte a nestrkejte nic do otvorů.
39. Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, neodstraňujte kryt. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné osbluhovatelné součásti. Opravy by měly být prováděny pouze autorizovaným servisem!
40. Další pokyny k používání přístroje naleznete v uživatelské příručce, na webové stránce www.dolce-gusto.com nebo na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

RECYKLACE

41. Obal je vyroben z recyklovatelných materiálů. Více informací o recyklaci získáte u místního úřadu/orgánu místní správy. Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.

URČENO POUZE PRO EVROPSKÝ TRH: Myslete na životní prostředí!

Tento přístroj je vyroben z užitkových materiálů, které jsou obnovitelné nebo recyklovatelné.

Předejte jej do místní sběrny odpadů nebo do schváleného servisního střediska, kde bude přístroj řádně zlikvidován. Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) stanovuje, že použité domácí spotřebiče nesmějí být likvidovány společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Vysloužilé spotřebiče musejí být sbírány zvlášť, aby třídění a recyklace jejich součástí byla co nejlepší a aby se snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

2. PŘEHLED PŘÍSTROJE

1. Zásobník na vodu
2. Kryt zásobníku vody
3. Volící páka
3.1 Studená
3.2 Stop
3.3 Horká
4. Rukojeť stavěcí páky s dotykovým rozhraním
5. Proplachovací nástroj
6. Držák kapslí
7. Vypínač / Signál pro odvápňování / Signál chyby
8. Vstřikovací tryska
9. Čisticí jehla
10. Odkapávací tácek
11. Odkapávací mřížka

ÚSPORNÝ REŽIM:

Po 1 minutách nečinnosti.

Upozorňujeme, že přístroj je pod napětím (0,3 W/hod) i v úsporném režimu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CZ
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W

max. 15 bar

1,2 L

2,65 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 15,50 cm
B = 37,30 cm
C = 28,55 cm

3. KLÍČOVÉ FUNKCE

3. 1 DOTYKOVÉ ROZHRANÍ

1. **Funkce XL**
   Připravte si kávu až do velikosti XL (300 ml)

2. **Dotykové rozhraní s výběrem objemu (značky zobrazení množství)**
   Množství kávy upravte výběrem krátké značky zobrazení množství (1 úroveň) až extra velké značky (XL). Během procesu přípravy budou značky zobrazení množství postupně klesat.

3. 2 JAK SPUSTIT STROJ

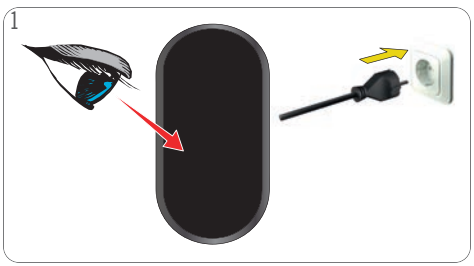

Ověřte, zda používáte správné síťové napětí, jak je uvedeno v „PŘEHLED PŘÍSTROJE“ na straně 5. Síťovou zástrčku připojte do síťové zásuvky.

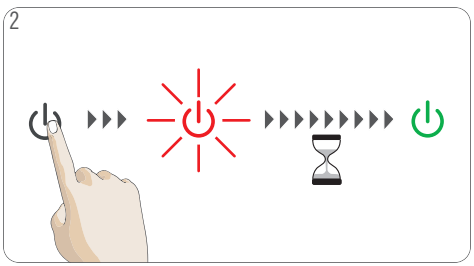

Přístroj zapněte stisknutím tlačítka napájení. Během zahřívání stroje vypínač začne blikat po dobu přibližně 40 sekund. Poté vypínač začne svítit zeleně.

Přístroj lze rovněž zapnout vyjmutím držáku kapslí.

3. 3 ODKAPÁVACÍ TÁCEK NADZVEDNĚTE A ZACVAKNĚTE

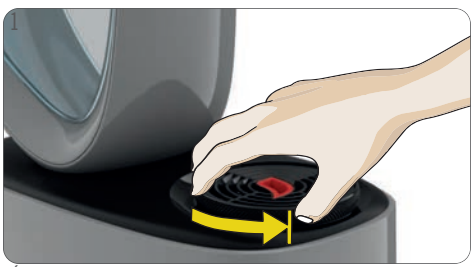

Úprava pozice odkapávacího tácku: Odkapávací tácek odjistěte jeho otočením proti směru hodinových ručiček.

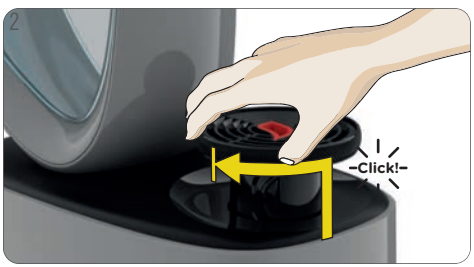

Nadzvedněte odkapávací tácek do střední pozice. Odkapávací tácek zajistěte jeho otočením ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí. Odkapávací tácek je zajištěn.

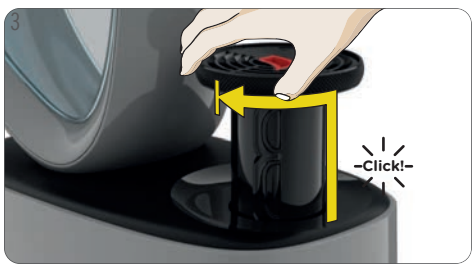

Nadzvedněte odkapávací tácek do nejvyšší pozice. Odkapávací tácek zajistěte jeho otočením ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí. Odkapávací tácek je zajištěn.

4. PŘÍKLADY NÁPOJŮ

Nastavte odkapávací tácek

Zvolte horkou nebo studenou vodu

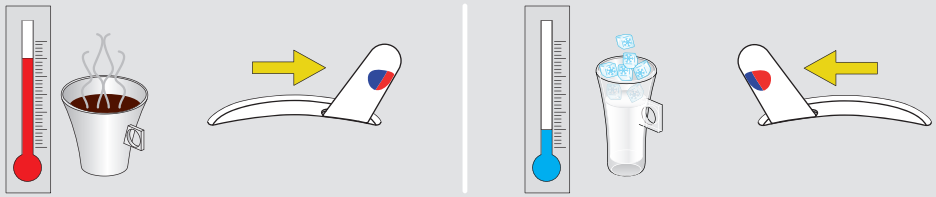

ESPRESSO

XL GRANDE/AMERICANO MORNING CUP (RANNÍ ŠÁLEK)

CAPPUCCINO

COLD BREW

5. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

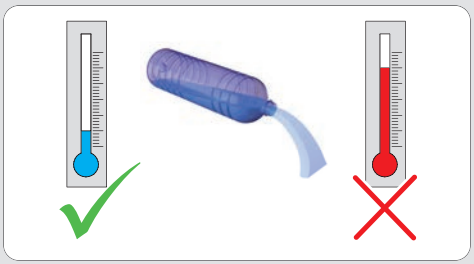

Nikdy do zásobníku vody nelijte horkou vodu!

K vyplachování přístroje a přípravě nápoje používejte pouze pitnou vodu.

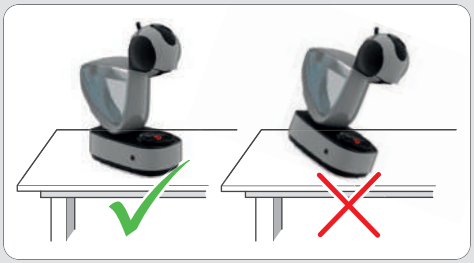

Přístroj musí stát vždy v rovné poloze!

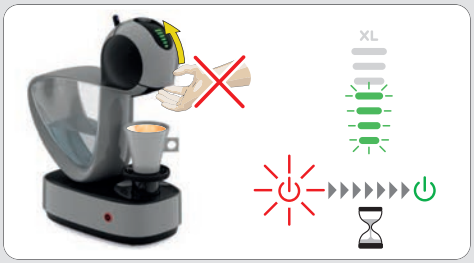

Po dokončení přípravy začne tlačítko napájení blikat červeně po dobu zhruba 8 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

Nesahejte na zástrčku mokrýma rukama. Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama!

Nikdy nepoužívejte mokrou houbičku. K čištění povrchu přístroje používejte vždy pouze měkkou vlhkou utěrku.

Po přípravě nápoje se nedotýkejte použité kapsle! Horký povrch, nebezpečí popálení!

Nikdy se prsty nedotýkejte vstřikovací trysky!

Proplachovací nástroj nepoužívejte k přípravě čaje nebo horké vody.

Pokud se chystáte odjet déle než na 2 dny (například na dovolenou), přístroj vyprázdněte a vyčistěte. Než začnete znovu vyplachovat přístroj podle pokynů uvedených v části 8. „Čištění“ na straně 13, začněte s kroky 4 až 8.

6. PROPLÁCHNUTÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1

Ručně vypláchněte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Zásobník vody vložte do přístroje.

2

Otevřete zavírací páku. Ověřte, zda je držák kapslí s proplachovacím nástrojem v přístroji. Zavřete zavírací páku. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

3

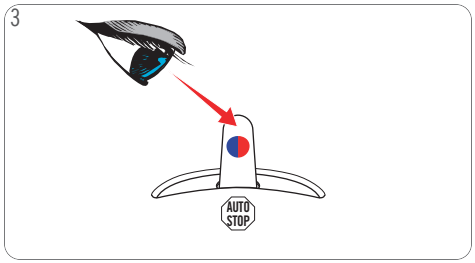

Zkontrolujte, zda je volicí páka v poloze „STOP“. Ověřte, zda používáte správné síťové napětí, jak je uvedeno v 2. „PŘEHLED PŘÍSTROJE“ na straně 5.

4

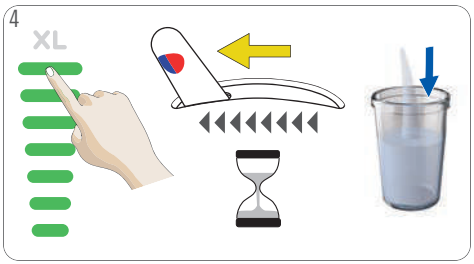

Na dotykovém rozhraní vyberte 7 značek zobrazení množství. Zatlačte volicí páku do polohy „STUDENÁ“. Stroj spustí vyplachování.

5

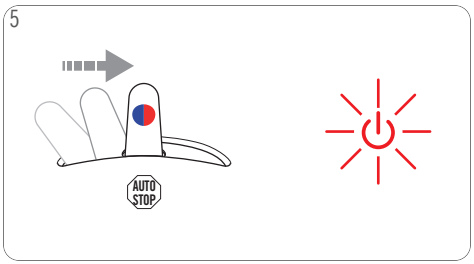

Vyčkejte, dokud se páčka automaticky neposune do polohy „STOP“. Přístroj zastaví vyplachování. Tlačítko napájení se přibližně na 8 sekund rozbliká červeně.

6

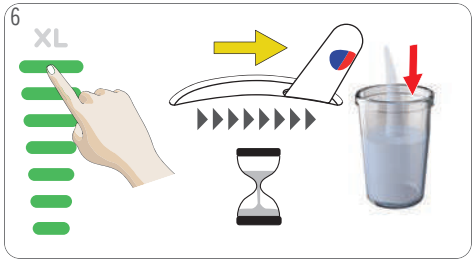

Na dotykovém rozhraní vyberte 7 značek zobrazení množství. Volicí páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Stroj spustí vyplachování.

7

Vyčkejte, dokud se páčka neposune do polohy „STOP“. Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte proplachovací nástroj. Opět vložte držák kapslí.

8

Vyprázdněte nádobu. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Zásobník vody vložte do přístroje.

7. PŘÍPRAVA NÁPOJE

7. 1 Z JEDNÉ KAPSLE (NAPŘ. LUNGO)

1

Úprava pozice odkapávacího tácku: Odkapávací tácek odjistěte jeho otočením proti směru hodinových ručiček. Zvedněte ji do požadované polohy a zajistěte otočením ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí. Odkapávací tácek je zajištěn.

2

Viz „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení. Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte kapsli. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku. Na odkapávací tácek postavte hrnek o správné velikosti.

3

Dotykové rozhraní použijte k výběru značek množství zobrazených na kapsli nebo k přizpůsobení vaší chuti. Pro extra velký šálek zvolte na ukazateli značku zobrazení množství XL.

4

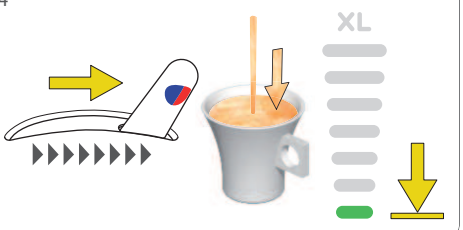

Volič množství zatlačte dle doporučení uvedeného na balení kapsle do polohy „HORKÁ“ nebo „STUDENÁ“. Spustí se příprava nápoje a značky zobrazení množství začnou postupně klesat.

5

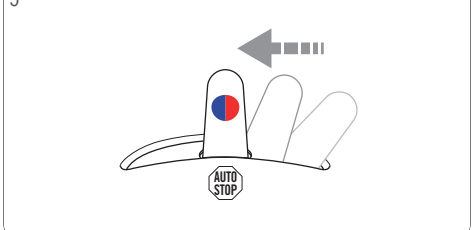

Vyčkejte, dokud se páčka automaticky neposune do polohy „STOP“. Přístroj zastaví přípravu nápoje.

6

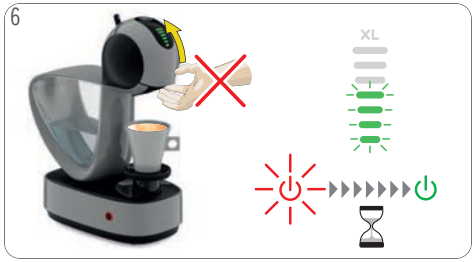

Po dokončení přípravy se tlačítko napájení a zobrazení množství rozbliká až na 8 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

7

Po dokončení odsávání otevřete zavírací páku. Z odkapávacího tácku vyjměte hrnek.

8

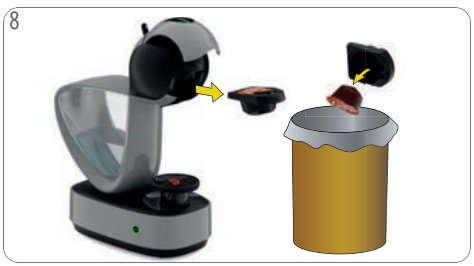

Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použité kapsle a vyhoďte je do koše na odpadky. Pokud chcete připravit druhý extra velký hrnek, vyčkejte přibližně 1,5 minuty.

9

Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Vychutnejte si nápoj!

7. PŘÍPRAVA NÁPOJE

7. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)

1

Úprava pozice odkapávacího tácku: Odkapávací tácek odjistěte jeho otočením proti směru hodinových ručiček. Zvedněte ji do požadované polohy a zajistěte otočením ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí. Odkapávací tácek je zajištěn.

2

Viz „PŘÍKLADY NÁPOJŮ“ nebo údaje na balení. Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Přesvědčte se, že proplachovací nástroj nezůstal uvnitř. Do držáku kapslí vložte první kapsli. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku. Na odkapávací tácek postavte hrnek o správné velikosti.

3

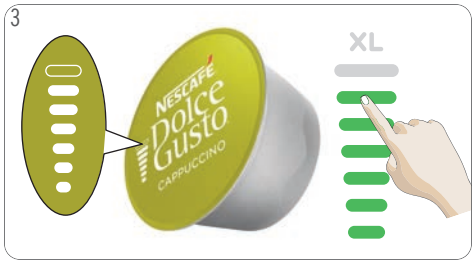

Dotykové rozhraní použijte k výběru značek množství zobrazených na kapsli nebo k přizpůsobení vaší chuti. Pro extra velký šálek zvolte na ukazateli značku zobrazení množství XL.

4

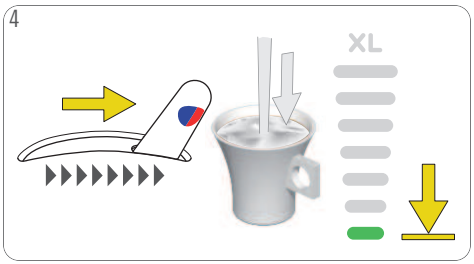

Volič množství zatlačte dle doporučení uvedeného na balení kapsle do polohy „HORKÁ“ nebo „STUDENÁ“. Spustí se příprava nápoje a značky zobrazení množství začnou postupně klesat.

5

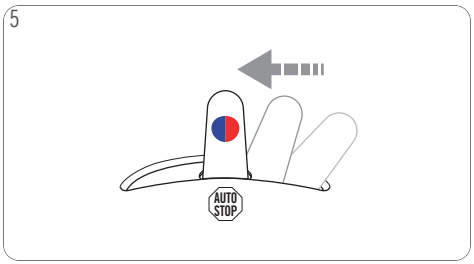

Vyčkejte, dokud se páčka automaticky neposune do polohy „STOP“. Přístroj zastaví přípravu nápoje.

6

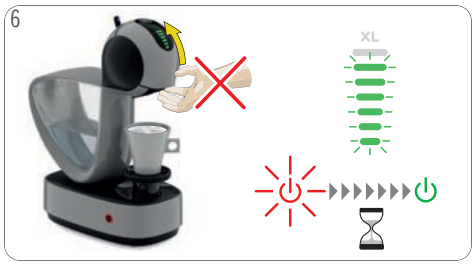

Po dokončení přípravy se tlačítko napájení a zobrazení množství rozbliká až na 8 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

7

Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použité kapsle a vyhoďte je do koše na odpadky.

8

Do držáku kapslí vložte druhou kapsli. Držák vložte zpět do přístroje. Zavřete zavírací páku.

9

Dotykové rozhraní použijte k výběru značek množství zobrazených na kapsli nebo k přizpůsobení vaší chuti.

7. PŘÍPRAVA NÁPOJE

7. 2 ZE DVOU KAPSLÍ (NAPŘ. CAPPUCCINO)

10

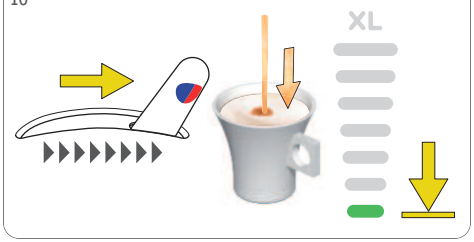

Volič množství zatlačte dle doporučení uvedeného na balení kapsle do polohy „HORKÁ“ nebo „STUDENÁ“. Spustí se příprava nápoje a značky zobrazení množství začnou postupně klesat.

11

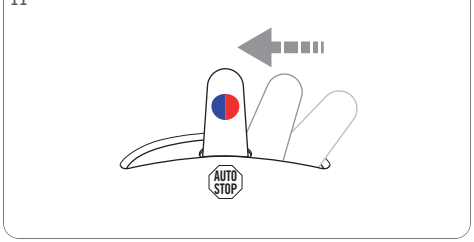

Vyčkejte, dokud se páčka automaticky neposune do polohy „STOP“. Přístroj zastaví přípravu nápoje.

12

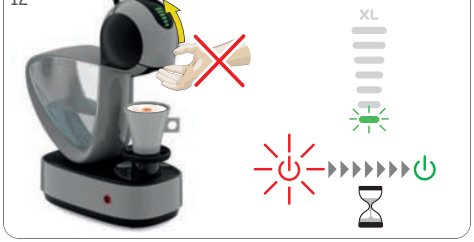

Po dokončení přípravy se tlačítko napájení a zobrazení množství rozbliká až na 8 sekund. **Během této doby neotevírejte zavírací páku!**

13

Po dokončení odsávání otevřete zavírací páku. Z odkapávacího tácku vyjměte hrnek. Pokud chcete připravit druhý extra velký hrnek, vyčkejte přibližně 1,5 minuty.

14

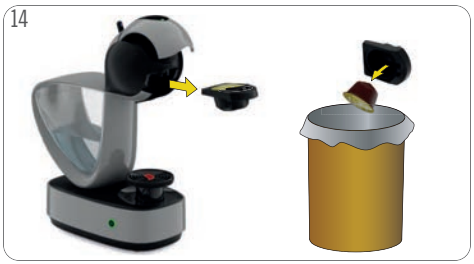

Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použité kapsle a vyhoďte je do koše na odpadky.

15

Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Vysušte držák kapslí. Držák vložte zpět do přístroje. Vychutnejte si nápoj!

8. ČIŠTĚNÍ

1

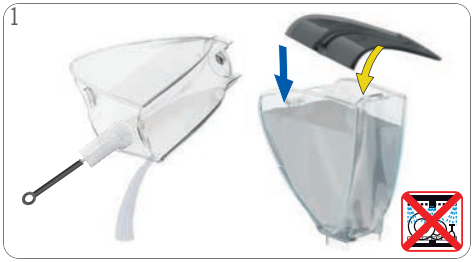

Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje. Zásobník vody není určen do myčky nádobí!

2

Z odkapávacího tásku vyjměte odkapávací mřížku. Odkapávací tácek a proplachovací nástroj vypláchněte čerstvou pitnou vodou. Odkapávací tácek čistěte čistým biologicky nezávadným kartáčem. Odkapávací tácek není určen do myčky nádobí!

3

Obě strany držáku kapslí vyčistěte mycím prostředkem a čerstvou pitnou vodou. Případně jej umyjte v myčce nádobí. Poté držák kapslí vytřete dosucha.

4

Otevřete zavírací páku. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Zavřete zavírací páku. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

5

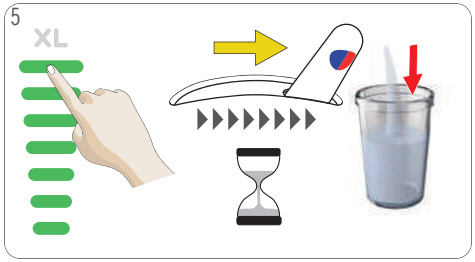

Na dotykovém rozhraní vyberte 7 značek zobrazení množství. Volicí páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Stroj spustí vyplachování.

6

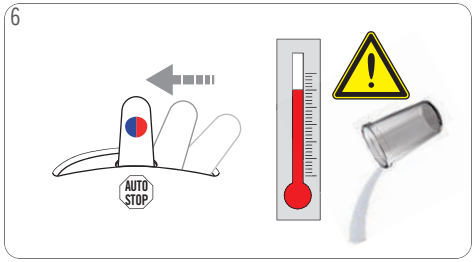

Vyčkejte, dokud se páčka neposune do polohy „STOP“. Vyjměte a vyprázdněte nádobu. **Varování: Horká voda! Budte opatrní!**

7

Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte proplachovací nástroj. Opět vložte držák kapslí. Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdněte ji.

8

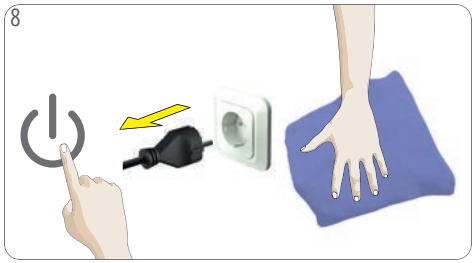

Vypněte přístroj. Zástrčku odpojte ze zásuvky! Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vytřete dosucha měkkou suchou utěrkou.

9

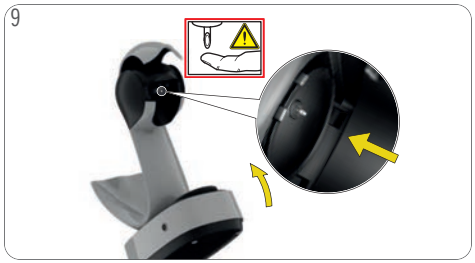

K vyčištění vnitřní části hlavy, držáku kapslí a přístroje použijte měkký hadřík.

9. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3–4 MĚSÍCE

Používejte tekutý odvápňovač NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Objednávejte na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo na webové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

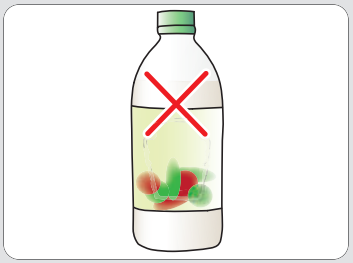

K odvápňování nepoužívejte ocet!

Zabraňte kontaktu odvápňovací tekutiny s jakoukoli částí přístroje.

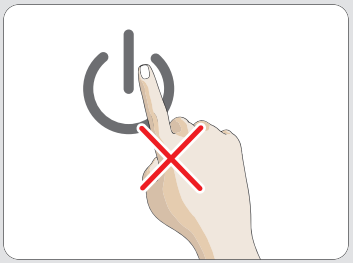

Během odvápňovacího cyklu nepoužívejte vypínač.

1

Pokud nápoj vytéká pomaleji než obvykle (nebo dokonce teče po kapkách), pokud je studenější než obvykle, případně pokud vypínač bliká oranžově (signál pro odvápňování), proveďte odvápnění přístroje.

2

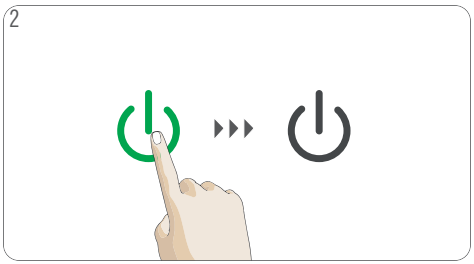

Vypněte přístroj. Pokud v zásobníku vody zůstala voda, vyprázdněte ji.

3

V odměrce smíchejte 0,5 l čerstvé pitné vody s obsahem odvápňovače. Odvápňovací roztok nalijte do zásobníku vody a zásobník vložte do přístroje.

4

Otevřete zavírací páku. Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje. Zavřete zavírací páku. Pod kávovou výpusť umístěte prázdnou velkou nádobu.

5

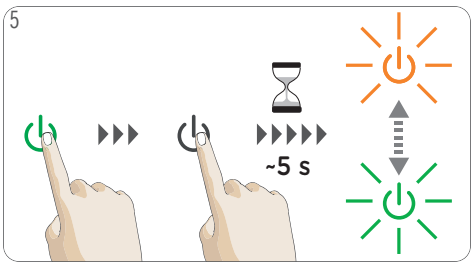

Vypněte přístroj. Tlačítko napájení stiskněte a přidržte minimálně 5 sekund dokud nezačne tlačítko napájení blikat střídavě zeleně/oranžově.

6

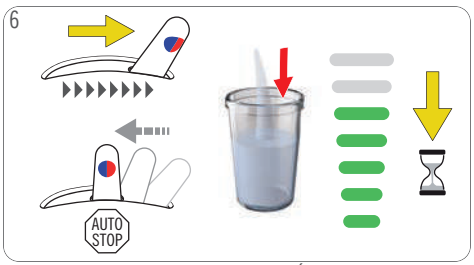

Volicí páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Přístroj provádí odvápňování v provozu start-stop po dobu 2 min. Značky postupně klesají ze 7 na 5. Páčka se vrátí zpět do středové pozice.

9. ODVÁPŇOVÁNÍ PROVÁDĚJTE KAŽDÉ 3–4 MĚSÍCE

7

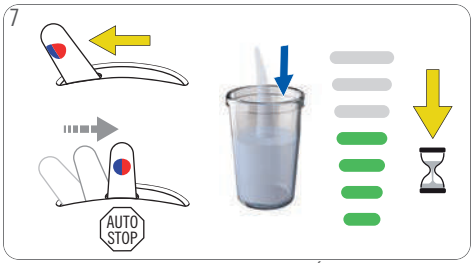

Zatlačte volicí páku do polohy „STUDENÁ“. Pravidelně přístroj odvápňujte. Značky postupně klesají ze 5 na 4. Páčka se vrátí zpět do středové pozice.

8

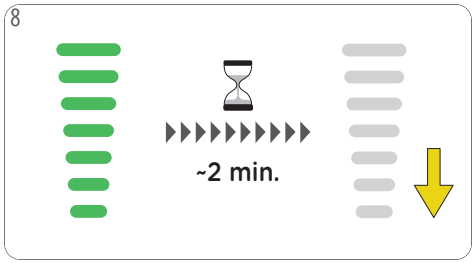

Pro lepší efekt odvápňovače přejde přístroj do 2 min režimu čekání. Značky zobrazení množství postupně klesají ze 7 na 0.

9

Vyprázdněte a vyčistěte nádobu. Vypláchněte a vyčistěte zásobník vody. V případě potřeby použijte čistý, biologicky bezpečný kartáč a mycí prostředek. Poté zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje.

10

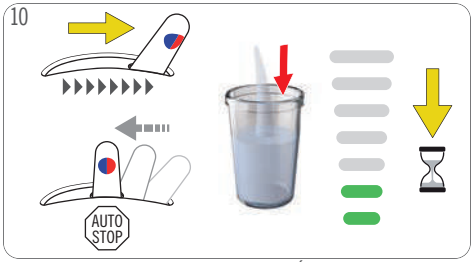

Volicí páku zatlačte do polohy „HORKÁ“. Stroj spustí vyplachování. Značky postupně klesají ze 4 na 2. Páčka se vrátí zpět do středové pozice.

11

Zásobník vody znovu naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte jej do přístroje.

12

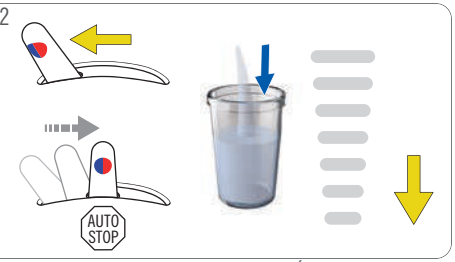

Zatlačte volicí páku do polohy „STUDENÁ“. Stroj spustí vyplachování. Značky zobrazení množství postupně klesají ze 2 na 0. Páčka se vrátí zpět do středové pozice.

13

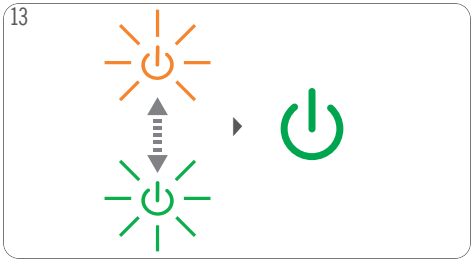

Na konci proplachovacího cyklu se kontrolka napájení rozsvítí zeleně.

14

Otevřete zavírací páku. Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte proplachovací nástroj. Vypláchněte z obou stran držák kapslí čerstvou pitnou vodou. Opět vložte držák kapslí.

15

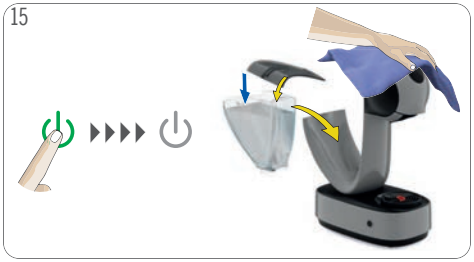

Vypněte přístroj. Naplňte zásobník vody čerstvou pitnou vodou. Držák vložte zpět do přístroje. Přístroj vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou. Poté jej vytřete dosucha měkkou suchou utěrkou.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10. 1 IKONKA ZAP/VYP ZMĚNĚNA NA ORANŽOVOU BARVU

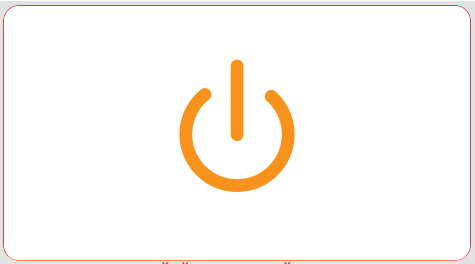

IKONKA ZAP/VYP ZMĚNĚNA NA ORANŽOVOU BARVU

1

To znamená, že je třeba odstranit vodní kámen. Řiďte se pokyny uvedenými v 9. „Odvápňování provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 14.

10. 2 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – V ZÁSOBNÍKU VODY NENÍ VODA?

Přístroj vydává hlasité zvuky a nevychází z něj žádná tekutina: Zásobník vody může být prázdný.

1

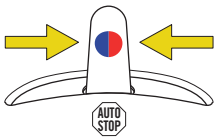

Volicí páku zatlačte do polohy „STOP“.

2

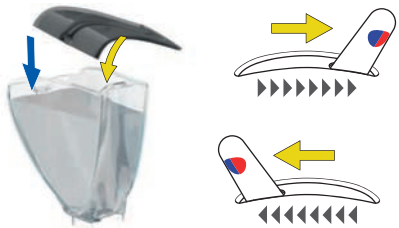

Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek čerstvé pitné vody. Pokud není, zásobník naplňte čerstvou pitnou vodou a pokračujte v přípravě nápoje zatlačením volicí páky nejprve do polohy „HORKÁ“, poté do polohy „STUDENÁ“. Pokud je zásobník vody plný, postupujte dle pokynů uvedených v „Nevytéká žádná tekutina – není zaseknutá kapsle?“ na straně 17.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10. 3 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ KAPSLE?

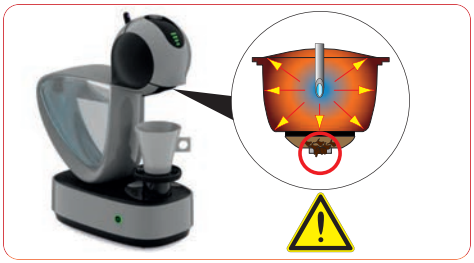

Nevytéká žádná kapalina: Kapsle mohou být horké a pod tlakem.

1

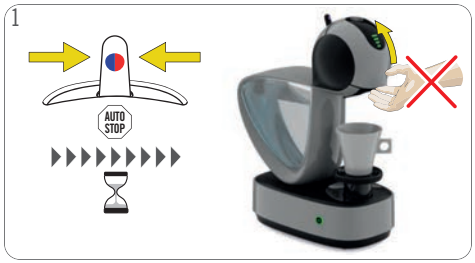

Volicí páku zatlačte do polohy „STOP“. Otevřete zavírací páku. Jestliže zavírací páku nelze otevřít, vyčkejte 20 minut a zkuste to znovu.

2

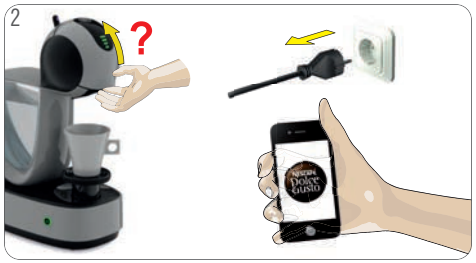

Pokud je možné otevřít zavírací páku, řiďte se krokem 3. Pokud není, odpojte přístroj a zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

3

Nepijte kávu! Vyjměte použité kapsle a vyhoďte je do koše na odpadky.

4

Vyzkoušejte, jak přístroj funguje bez kapsle. Pokud voda teče, znamená to, že kapsle byla vadná. Použijte ale jinou kapsli. Pokud to možné není, přejděte na 10.4. „Nevytéká žádná kapalina: - vstřikovací tryska je ucpaná“.

10. 4 NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ TEKUTINA – NENÍ ZASEKNUTÁ VSTŘIKOVACÍ TRYSKA?

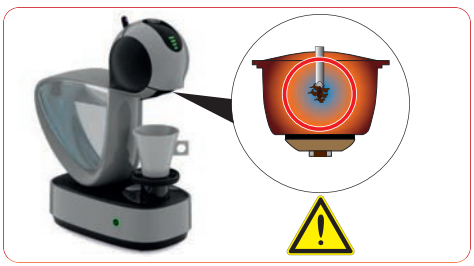

Nevytéká žádná tekutina: Vstřikovací tryska může být ucpaná a pod tlakem.

1

Vyprázdněte odkapávací tácek. Vyjměte zásobník vody. Otevřete zavírací páku. Vyjměte a nakloňte odkapávací tácek. Vyjměte čisticí jehlu. **Jehlu udržujte mimo dosah dětí!**

2

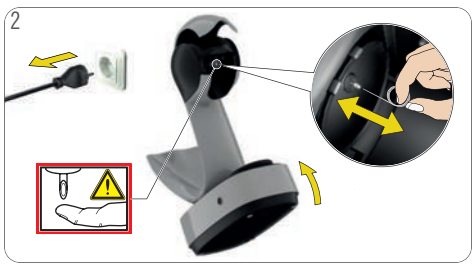

Zástrčku odpojte ze zásuvky! Abyste měli lepší přístup ke vstřikovací trysce, nakloňte přístroj. Nikdy nesahejte prsty na vstřikovací trysku! Vstřikovací trysku vyčistěte čisticí jehlou. Řiďte se pokyny uvedenými v 9. „Odvápňování provádějte každé 3–4 měsíce“ na straně 14.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10. 5 RŮZNÉ

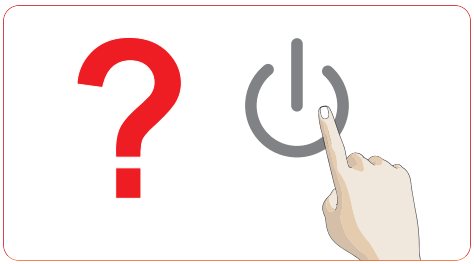

Přístroj nelze zapnout.

Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zapojena do síťové zásuvky. Pokud ano, zkontrolujte přívod elektřiny.

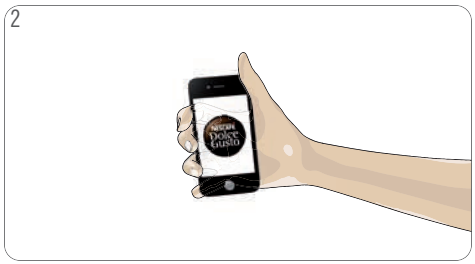

Pokud přístroj přesto nelze spustit, zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla horké linky naleznete zde: "INFOLINKY".

Nápoj stříká ven z kávové výpusti.

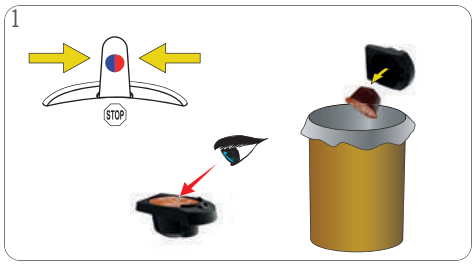

Volicí páku zatlačte do polohy „STOP“. Nepijte kávu! Vytáhněte držák kapslí. Vyjměte použité kapsle a vyhoďte je do koše na odpadky.

Vyčistěte vnitřek hlavice. Do držáku kapslí vložte novou kapsli a držák vložte zpět do přístroje.

Pokud nápoj vytéká pomaleji než obvykle (nebo dokonce po kapkách), vyzkoušejte jinou kapsli. Pokud problém přetrvává, přístroj je třeba odvápnit.

Používejte tekutý odvápňovač NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Objednávejte na infolince NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo na webové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10. 5 RŮZNÉ

Vypínač rychle bliká červeně.

1

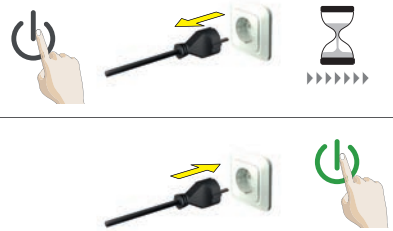

Vypněte přístroj. Odpojte síťovou zástrčku a vyčkejte 20 minut. Vyjměte držák kapslí a vyhoďte kapsli. Poté zapojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky a zapněte přístroj.

2

Pokud vypínač i nadále červeně bliká, zavolejte na horkou linku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla horké linky naleznete zde: "INFOLINKY".

Pod nebo okolo přístroje se hromadí voda. Během přípravy nápoje vyčistěte kolem držáku kapslí veškerou uniklou vodu.

1

Zástrčku odpojte ze zásuvky!

2

Zavolejte na infolinku NESCAFÉ® Dolce Gusto® nebo přejděte na webovou stránku NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Čísla infolinky naleznete na poslední straně.

Během odvápňování nebo vyplachování z kávové výpusti stříká voda.

1

Proplachovací nástroj umístěte do držáku kapslí. Držák kapslí vložte do přístroje.

NESCAFÉ Dolce Gusto

KRUPS

INFOLINKY

- AR 0800 999 81 00
- BR 0800 7762233
- CA 1 888 809 9267
- CH 0800 86 00 85
- CL 800 213 006
- CO 01800-05-15566
- CR 0-800-542-5444
- DO (809) 508-5100
- EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
- GT 1-800-299-0019
- HN 800-2220-6666
- MX 800 365 2348
- NI 1-800-4000
- PA 800-0000
- PE 080010210
- PY 0800-112121
- TT (868) 663-6832
- US 1-800-745-3391
- UY 0800-2122

- AT 0800 365 23 48
- BE 0800 93217
- BG 0 700 10 330
- CZ 800 135 135
- DE 0800 365 23 48
- DK 80 300 100
- EE 6 177 441
- ES 900 10 21 21
- FI 0800 0 6161
- FR 0 800 97 07 80
- GB 0800 707 6066
- GR 210 6371000
- HR 0800 600 604
- HU 06 40 214 200
- IE 00800 6378 5385
- IT 800365234
- KZ 8-800-080-2880
- LT 8 700 55 200
- LU 8002 3183
- LV 67508056
- MA 080 100 52 54
- MK 0800 00 200
- MT 80074114
- NL 0800-3652348
- NO 800 80 730
- PL 0800 174 902
- PT 800 200 153
- RO 0 800 8 637 853
- SK 0800 135 135
- SR 0800 000 100
- SV 020-299200
- TR 0800 211 02 18
  4 44 31 60
- UA 0 800 50 30 10
- AL 0842 640 10
- ZA 086 009 6116
  +27 11 514 6116
- AU 1800 466 975
- NZ 0800 365 234

- AE 800348786
- BA 0800 202 42
- CN 4006304868
- HK (852) 21798999
- ID 0800 182 1028
- IL 1-700-50-20-54
- JO +96265902997
- JP 0120-879-816
- KR 080-234-0070
- KW +965 22286847
- LB +9614548593
- ME 020 269 902

Middle East: +97143634100

- MY 1800 88 3633
- PH 898-0061
- PK 0800-62282
- QA +97444587615
- RU 8-800-700-79-79
- SA 8008971971
- SG 1 800 836 7009
- SI 080 45 05
- TH 1-800-295588
  0-2657-8601
- TW 0800-000-338
- VN 1800 6699

1520011737